



SP851

Digitalradio Bluetooth- Lautsprecher



Interaktiver Benutzer Anleitung

Version 1.9.2

Starteinrichtung

< Zurück



Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen
2. Tastenfunktionen
3. Wie man lädt
4. Modus wählen
 - A. DAB-Radio
 - B. FM-Radio
 - C. Bluetooth-Lautsprecher
 - D. MicroSD-Karten-Player
 - E. USB-Laufwerk-Player
5. Erweiterte Funktionen
6. FAQ & Fehlerbehebung
7. Bewertung dieses Leitfadens
8. Hilfe & Updates erhalten

Weiter



1. Bevor Sie beginnen


- Dieses Gerät ermöglicht das Hören von DAB+ und FM-Radio, das Streamen von Audio von Ihrem Telefon via Bluetooth und das Abspielen von Musik von einer microSD-Karte oder einem USB-Laufwerk.
- Es ist einfach zu bedienen mit Funktionen wie automatischer Sendersuche und Speichern von Presets.
- Für optimalen Empfang **vollständig ausziehen der Antenne** und in der Nähe von Fenstern oder im Freien verwenden.


Weiter

War das hilfreich?



2. Button-Funktionen

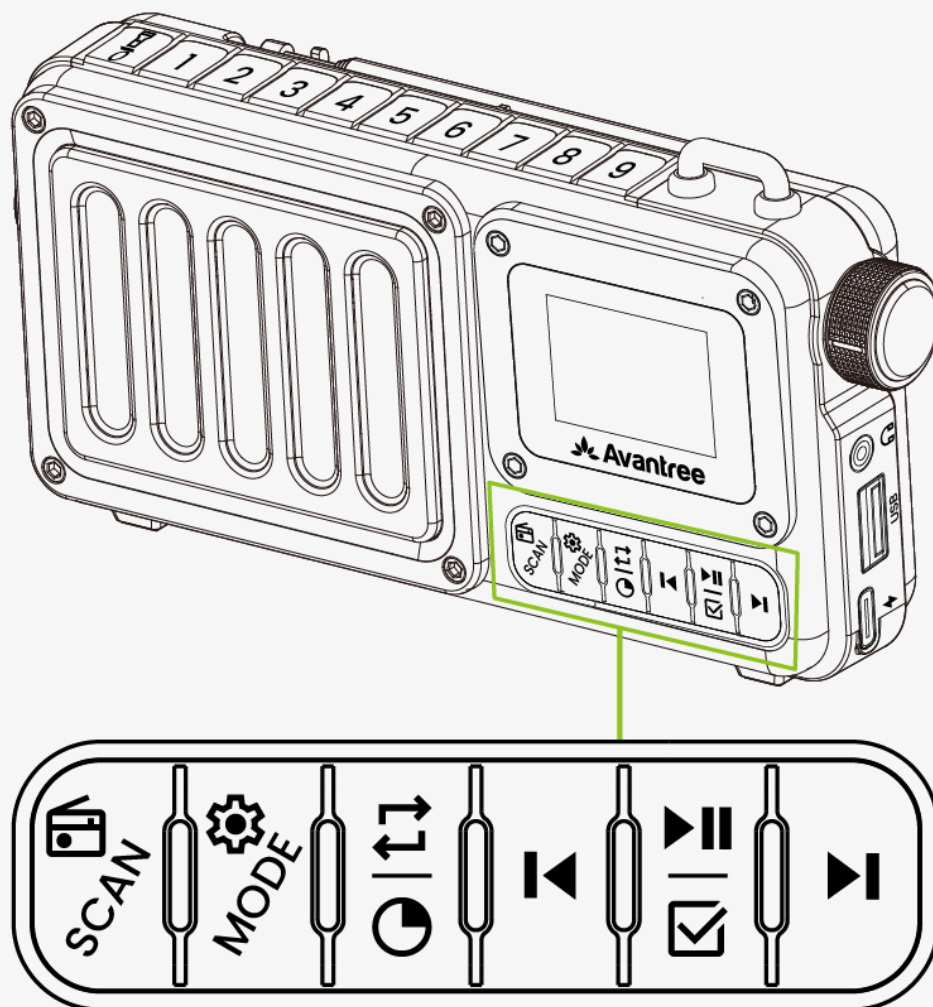


 Drücken, um DAB+ / FM-Modi umzuschalten

 Drücken, um Bluetooth-Lautsprecher / microSD-Karte / USB-Stick umzuschalten

 Drücken zum Wechseln von Wiederholen (Alle/Einen) und Zufall

 Drücken, um eine ausgewählte DAB-Station zu bestätigen

 Halte die Taste „0“ gedrückt, um die Taschenlampe ein- oder auszuschalten

 [Alle Button-Funktionen anzeigen](#) ↗

Weiter

War das hilfreich?



3. Wie man auflädt

- Verwenden Sie USB-C (5V, **1A**)
- Aufladen: Batteriesymbol blinkt
- Voll aufgeladen: Batterysymbol durchgehend (~2 Std)
- Spielzeit: Bis zu 10 Std. (variiert je nach Lautstärke)



Weiter

War das hilfreich?



4. Modus wählen

A




[DAB-Radio](#)

B




[FM-Radio](#)

C

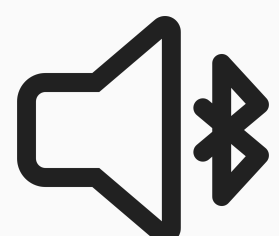


[Bluetooth-
Lautsprecher](#)

D

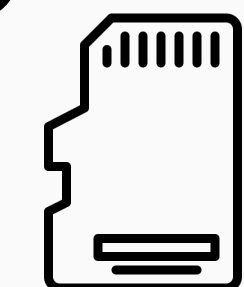


[MicroSD-Karten-
Player](#)

E

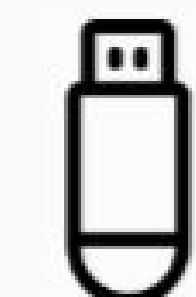

[USB-Laufwerk-
Player](#)

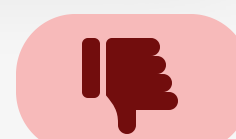

A. DAB Radio

Option 1. Automatischer Scan (Erstgebrauch)

- 1 Antenne vor dem Suchlauf ausziehen.
- 2 SP851 einschalten → Es scannt automatisch nach DAB-Stationen.
- 3 Suchlauf abwarten, Sender werden automatisch gespeichert.
- 4 Mit **◀ / ▶** Sender wählen, **▶||** bestätigen.



Weiter

War das hilfreich?



Option 2. Manuelle Suche

- ➊ **SCAN** 1 s gedrückt halten → verfügbare Sender werden gesucht und automatisch gespeichert.
- ➋ **Speichern:** Sender einstellen, Zifferntaste (1–9) 2 s halten, bis „Channel Saved“ erscheint.
- ➌ **Abrufen:** Dieselbe Zifferntaste drücken, um den Sender direkt aufzurufen.



Hinweis: Du kannst bis zu 9 Sender speichern.

Weiter

War das hilfreich?



B. FM Radio

1. Manuelle Suche

- 1 Antenne vor dem Scannen ausfahren.
- 2 Schalten Sie SP851 ein.
- 3 Zum Wechseln in den **FM-Modus SCAN** drücken.
- 4 **SCAN** 1 Sekunde halten, um Sender zu suchen → wird automatisch gespeichert.
- 5 Zum Wechseln der Sender **◀ / ▶** drücken.



Weiter

War das hilfreich?



2. Speichern & Abrufen

1 Zum Speichern: Stellen Sie auf eine Station ein, halten Sie dann eine Zahlentaste (1–9) für 2 Sekunden gedrückt, bis "Kanal gespeichert" erscheint.

2 Zum Abrufen: Drücken Sie die gleiche Zahlentaste, um direkt auf diese Station zuzugreifen.



Hinweis: Sie können bis zu 9 Stationen speichern.

Weiter

War das hilfreich?



3. Direkte Frequenzeingabe

- ➊ Drücken Sie die Zahlentasten (0–9), um eine Frequenz direkt einzugeben (z.B. 1-0-2-5 für UKW 102,5).
- ➋ Halten Sie eine Zahlentaste (1–9) für 2s gedrückt → „Kanal gespeichert“ erscheint.
- ➌ Drücken Sie die gleiche Zahlentaste, um die gespeicherte Frequenz abzurufen.



Weiter

War das hilfreich?



C. Bluetooth-Lautsprecher

- 1 Schalten Sie SP851 ein.
- 2 Drücken Sie **MODE**, um Bluetooth-Lautsprecher-Modus zu aktivieren → Automatisches Pairing.
- 3 Am Handy Bluetooth einschalten und "Avantree SP851-DAB" auswählen.
- 4 Warten Sie auf "**Verbunden**" auf dem Bildschirm und spielen Sie Musik ab.




Hinweis: EQ ist nur im Bluetooth-Modus verfügbar und wird nach Ausschalten des Geräts zurückgesetzt.

Weiter

War das hilfreich?




D. MicroSD-Karten-Player

- 1 MicroSD-Karte einlegen.
- 2 Schalten Sie SP851 ein.
- 3 Drücken Sie **MODE**, um in den MicroSD-Karten-Modus zu wechseln; die Musik wird automatisch abgespielt.
- 4 Wählen Sie den Wiedergabemodus:
 - **Wiederholungstaste** : Drücken, um zwischen Wiederholung Alle, Wiederholung Ein oder Zufallswiedergabe zu wechseln.
 - **◀ / ▶ Tasten**: Tippen, um Titel zu wechseln; halten, um zurückzuspulen oder vorwärts zu springen.



0 0 0 1

0 0 4 2

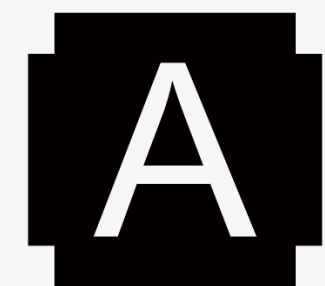

Weiter

War das hilfreich?





MicroSD-Karten Hinweise:


- Kapazität: bis zu 256GB
- Dateisysteme: FAT32 / exFAT
- Musikformate: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
- Verwenden Sie einen Computer, um Musik in das Stammverzeichnis der microSD-Karte oder in einige Ordner zu übertragen.
- Empfohlen: Halten Sie Dateien nur in einer Ordnerstufe – vermeiden Sie zwei oder mehr Unterordner.


Weiter

War das hilfreich?





E. USB-Laufwerk Player

- 1 USB-Laufwerk einlegen.
- 2 Schalten Sie SP851 ein.
- 3 Drücken Sie **MODE**, um in den USB-Laufwerk-Modus zu wechseln; die Musik wird automatisch abgespielt.
- 4 Wählen Sie den Wiedergabemodus:
 - **Wiederholungstaste** : Drücken, um zwischen Alle wiederholen, Einzeln wiederholen oder Zufallswiedergabe zu wechseln.
 - **⏮ / ⏭ Tasten**: Tippen, um Titel zu wechseln; halten, um zurückzuspulen oder vorwärts zu springen.

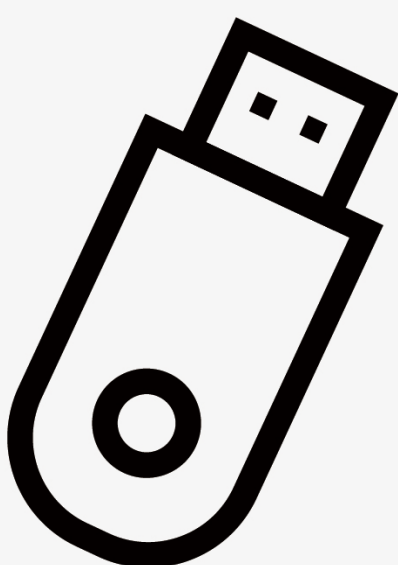

0 0 0 1

0 0 5 4

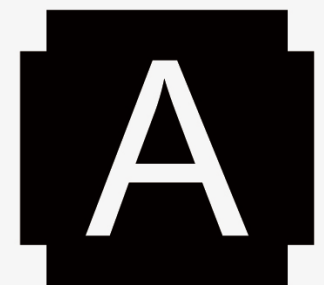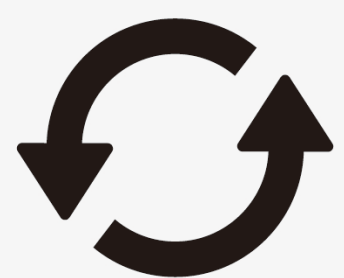

Weiter

War das hilfreich?





USB-Stick Hinweise:

- Kapazität: bis zu 256GB
- Unterstützte Dateisysteme: FAT32 / exFAT
- Musikformate: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
- Verwenden Sie einen Computer, um Musik in das Stammverzeichnis des USB-Sticks oder in einige Ordner zu übertragen.
- Empfohlen: Halten Sie Dateien nur in einer Ordnerstufe – vermeiden Sie zwei oder mehr Unterordner.

Weiter




War das hilfreich?




5. Erweiterte Funktionen

1. Schlaf-Timer einstellen

❶ Halten  um "Herunterfahren" Menü zu öffnen.

❷ Verwenden Sie  /  um einen Timer auszuwählen, dann drücken Sie  um zu bestätigen.

❸ Um abzubrechen, wählen Sie **AUS** und drücken Sie .

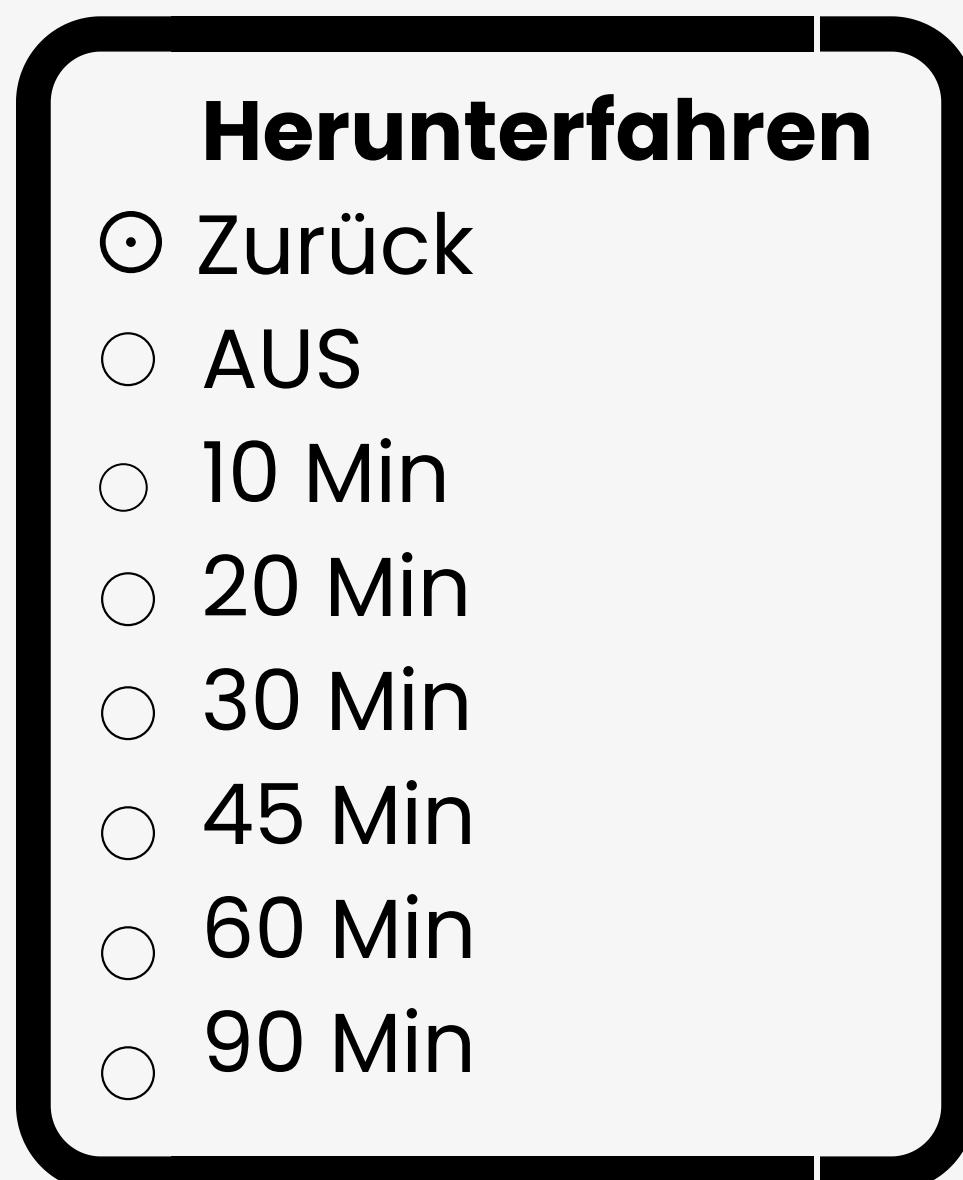

Weiter

War das hilfreich?





2. Wie zurücksetzen

① SP851 einschalten

② Halten Sie **MODE**
um Systemeinstellungen aufzurufen

③ Drücken Sie  um
Werkseinstellungen

auszuwählen, dann drücken Sie 
um zu bestätigen. 

Hinweis: Ein Werksreset löscht alle
gespeicherten Daten und Einstellungen.

Weiter

War das hilfreich?





6. FAQ & Fehlerbehebung

Hier sind einige häufig gestellte Fragen:

- [Radioempfang verbessern und Störungen reduzieren ↗](#)
- [Schlechter Klangqualität ↗](#)
- [Systemeinstellungen anpassen ↗](#)

[👉 Weitere FAQ & Fehlerbehebung ↗](#)

Weiter

War das hilfreich?




7. Bewerten Sie diesen Leitfaden

Danke, dass Sie SP851 gewählt haben!

War dieser Leitfaden hilfreich?

Tippen Sie auf ein Gesicht – nur 1 Sekunde:

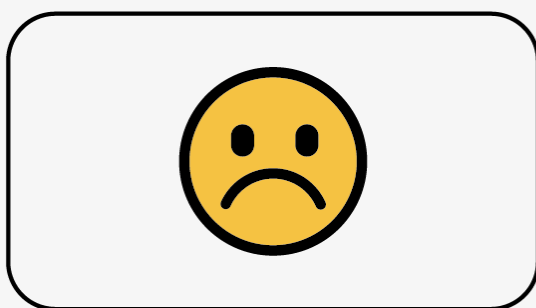

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Sie helfen dabei, diesen Leitfaden zu verbessern.

Weiter



8. Hilfe & Updates

1. Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

[Registrieren Sie Ihr Produkt](#)

2. Agentenunterstützung

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie unsere Agenten.



E-Mail



Anrufen



Chat