



SP851

Altavoz Bluetooth de radio digital



Usuario interactivo Guía

Versión 1.9.2

Iniciar configuración

< Atrás



Menú Principal

1. Antes de Comenzar
2. Funciones de los Botones
3. Cómo Cargar
4. Elegir Modo
 - A. Radio DAB
 - B. Radio FM
 - C. Altavoz Bluetooth
 - D. Reproductor de Tarjeta MicroSD
 - E. Reproductor USB
5. Funciones Avanzadas
6. Preguntas Frecuentes y Resolución de Problemas
7. Califica esta Guía
8. Obtener Ayuda y Actualizaciones

Siguiente

1. Antes de comenzar


- Este dispositivo te permite disfrutar de radio DAB+ y FM, transmitir audio desde tu teléfono vía Bluetooth y reproducir música desde una tarjeta microSD o unidad USB.
- Es fácil de usar con funciones como escaneo automático de estaciones y guardado de preajustes.
- Para una recepción óptima, **extiende completamente la antena** y úsala cerca de ventanas o al aire libre.

[Siguiente](#)

¿Fue esto útil?



2. Funciones del botón

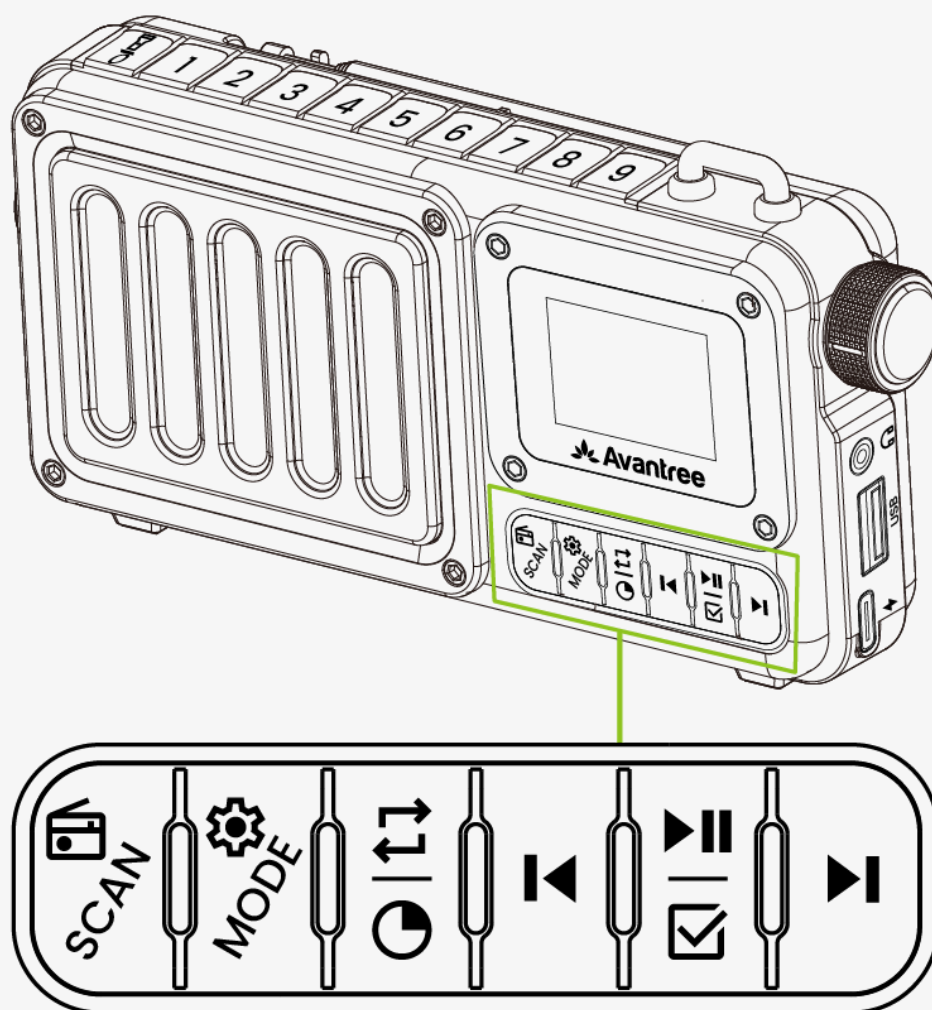

Presiona para cambiar entre modos DAB+ / FM



Presiona para cambiar entre modos de altavoz Bluetooth / tarjeta microSD / USB



Presiona para ciclar Repetir Todo / Repetir Uno / Reproducción aleatoria



Presiona para confirmar una estación DAB seleccionada



Mantén presionada la tecla "0" para encender/apagar la linterna



[Ver todas las funciones del botón](#) ↗

Siguiente



3. Cómo cargar

- Usa USB-C (5V, **1A**)
- Carga: El icono de la batería parpadea
- Completamente cargado: Icono de batería sólido (~2 horas)
- Tiempo de reproducción: Hasta 10 horas (varía según el volumen)



Siguiente

¿Fue esto útil?





4. Elegir modo

A




[Radio DAB](#)

B




[Radio FM](#)

C

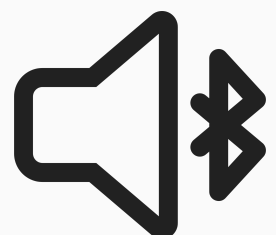


[Altavoz Bluetooth](#)

D

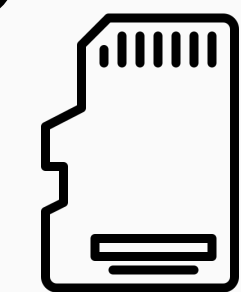


[Reproductor de tarjeta MicroSD](#)

E

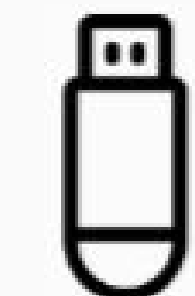

[Reproductor de USB](#)

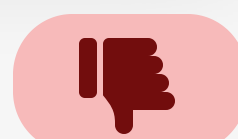

A. Radio DAB

Opción 1. Escaneo automático (primer uso)

- 1 Extiende la antena antes de escanear.
- 2 Enciende SP851 → Escanea automáticamente las estaciones DAB.
- 3 Espere a que finalice el escaneo. Todas las estaciones se guardarán automáticamente.
- 4 Presiona **◀ / ▶** para seleccionar una estación, luego presiona **▶||** para confirmar.



Siguiente

¿Fue esto útil?



Opción 2. Escaneo manual

❶ Sostén **ESCANEAR** durante 1s para buscar estaciones disponibles → los resultados se guardan automáticamente.

❷ **Para guardar:** Sintoniza una estación, luego mantén presionada una tecla numérica (1–9) durante 2s hasta que aparezca "Estación guardada".

❸ **Para recordar:** Presiona la misma tecla numérica para sintonizar directamente esa estación.



Nota: Puedes guardar hasta 9 estaciones.

Siguiente

¿Fue esto útil?



B. Radio FM

1. Escaneo manual

- 1 Extienda la antena antes de escanear.
- 2 Encienda el SP851.
- 3 Pulse **SCAN** para activar el **modo FM**.
- 4 Mantenga **SCAN** (1 s) para buscar y guardar emisoras automáticamente.
- 5 Presione **◀ / ▶** para cambiar de estación.



Siguiente

¿Fue esto útil?



2. Guardar y recordar

1 Para guardar: Sintoniza una estación, luego mantén pulsada una tecla numérica (1–9) durante 2 segundos hasta que "Estación Guardada" aparezca.

2 Para recordar: Pulsa la misma tecla numérica para sintonizar directamente esa estación.



Nota: Puedes guardar hasta 9 estaciones.

Siguiente

¿Fue esto útil?



3. Entrada de frecuencia directa

- ➊ Pulse las teclas numéricas (0–9) para ingresar una frecuencia directamente (por ejemplo, 1-0-2-5 para FM 102.5).
- ➋ Sostenga una tecla numérica (1–9) durante 2s → Aparece “Canal guardado”.
- ➌ Pulse la misma tecla numérica para recordar la frecuencia guardada.



Siguiente

¿Fue esto útil?



C. Altavoz Bluetooth

- 1 Encender SP851.
- 2 Presiona **MODE** para entrar en modo Altavoz Bluetooth → Emparejamiento automático.
- 3 En tu teléfono, activa Bluetooth y selecciona "Avantree SP851-DAB".
- 4 Espera a que aparezca "**Conectado**" en la pantalla y reproduce música.




Nota: El ecualizador está disponible solo en modo Bluetooth y se restablece después de apagar.

Siguiente

¿Fue esto útil?




D. Reproductor de tarjeta microSD

- 1 Inserte una tarjeta microSD.
- 2 Encienda el SP851.
- 3 Presione **MODE** para cambiar al modo tarjeta microSD; la música se reproducirá automáticamente.
- 4 Elija el modo de reproducción:
 - **Botón de ciclo**  : Presione para cambiar entre Repetir todo, Repetir uno o Reproducción aleatoria.
 - **◀ / ▶ Teclas:** Toque para cambiar de pista; mantenga presionado para rebobinar o avanzar rápidamente.



0 0 0 1

0 0 4 2

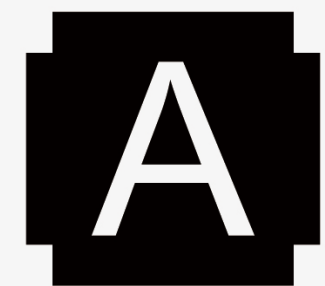

Siguiente





Notas de la tarjeta MicroSD:


- Capacidad: hasta 256GB
- Sistemas de archivos: FAT32 / exFAT
- Formatos de música: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
- Utilice una computadora para transferir música a la raíz de la tarjeta microSD o a algunas carpetas.
- Recomendado: Mantenga los archivos en un solo nivel de carpeta; evite dos o más capas de subcarpetas.


[Siguiente](#)

¿Fue esto útil?




E. Unidad USB Reproductor

- 1 Inserte una unidad USB.
- 2 Encienda el SP851.
- 3 Presione **MODO** para cambiar al modo de unidad USB; la música se reproducirá automáticamente.
- 4 Elija el modo de reproducción:
 - **Tecla de ciclo**  : Presione para cambiar entre Repetir todo, Repetir uno o Reproducción aleatoria.
 - **◀ / ▶ Teclas:** Toque para cambiar de pista; mantenga presionado para rebobinar o avanzar rápidamente.

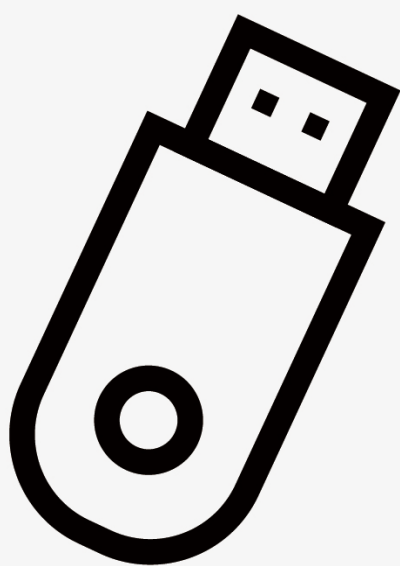

0 0 0 1
0 0 5 4

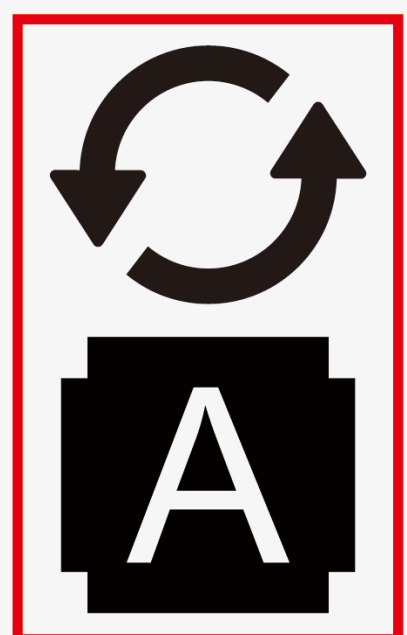

Siguiente





Notas de la unidad USB:

- Capacidad: hasta 256GB
- Sistemas de archivos compatibles: FAT32 / exFAT
- Formatos de música: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
- Utilice una computadora para transferir música a la raíz de la unidad USB o a algunas carpetas.
- Recomendado: Mantenga los archivos dentro de un solo nivel de carpeta - evite capas de subcarpetas dos o más.

Siguiente





¿Fue esto útil?




5. Funciones avanzadas

1. Temporizador de Apagado

① Mantener  para abrir el menú "Apagar"

② Usar  /  para elegir un temporizador, luego presionar   para confirmar.

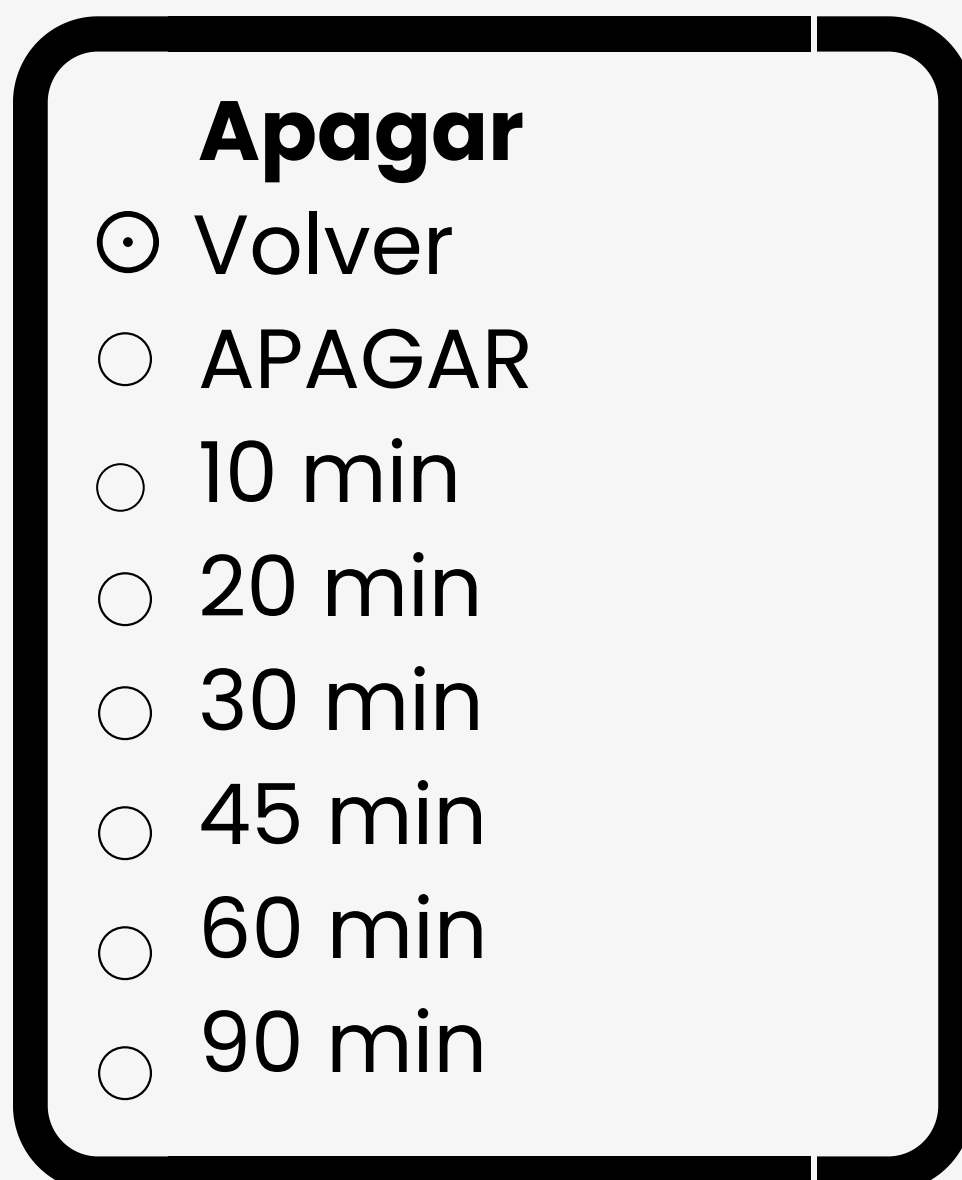


③ Para cancelar, selecciona **APAGAR** y presiona  .



Siguiente



2. Cómo Restablecer

- 1 Encender SP851.
- 2 Mantener presionado **MODO** para entrar Configuración del sistema.
- 3 Presionar  para seleccionar **Restablecimiento de fábrica**, luego presionar  para confirmar.


Nota: Un restablecimiento de fábrica borrará todos los datos y configuraciones guardados.

Siguiente

¿Fue esto útil?



6. Preguntas frecuentes y resolución de problemas

Aquí hay algunas preguntas frecuentes:

- [Mejorar la recepción de radio y reducir el estático ↗](#)
- [Mala calidad de sonido ↗](#)
- [Ajustar la configuración del sistema ↗](#)

[👉 Más preguntas frecuentes y resolución de problemas ↗](#)

Siguiente

¿Fue esto útil?





7. Califica esta guía

¡Gracias por elegir SP851!

¿Fue útil esta guía?

Toca una cara - solo 1 segundo:

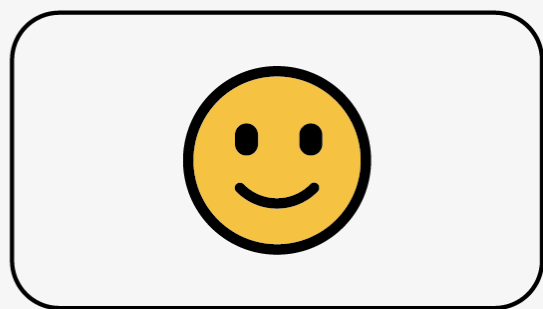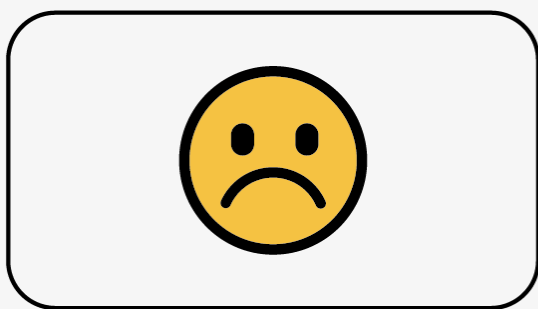

¡Gracias por tus comentarios!

Estás ayudando a mejorar esta guía.

Siguiente



8. Obtener ayuda y actualizaciones


1. Registrar su producto

Garantía extendida y obtener actualizaciones.

[Registrar su producto](#)

2. Soporte del agente

¿Necesitas ayuda? Contacta con nuestros agentes.

 Correo electrónico

 Llamar

 Chat