



SP851

Haut-parleur Bluetooth Radio Numérique



Guide de l'utilisateur interactif

Version 1.9.2

Démarrer la configuration

< Retour



Menu Principal

1. Avant de Commencer
2. Fonctions des Boutons
3. Comment Charger
4. Choisir le Mode
 - A. Radio DAB
 - B. Radio FM
 - C. Haut-parleur Bluetooth
 - D. Lecteur de Carte MicroSD
 - E. Lecteur USB
5. Fonctionnalités Avancées
6. FAQ & Dépannage
7. Évaluez ce Guide
8. Obtenir de l'Aide & Mises à Jour

Suivant

1. Avant de commencer


- Cet appareil vous permet d'écouter la radio DAB+ et FM, de diffuser de l'audio depuis votre téléphone via Bluetooth, et de lire de la musique à partir d'une carte microSD ou d'une clé USB.
- Il est facile à utiliser avec des fonctionnalités comme la recherche automatique de stations et l'enregistrement de préréglages.
- Pour une réception optimale, **étendez complètement l'antenne** et utilisez-la près des fenêtres ou à l'extérieur.

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



2. Fonctions des boutons

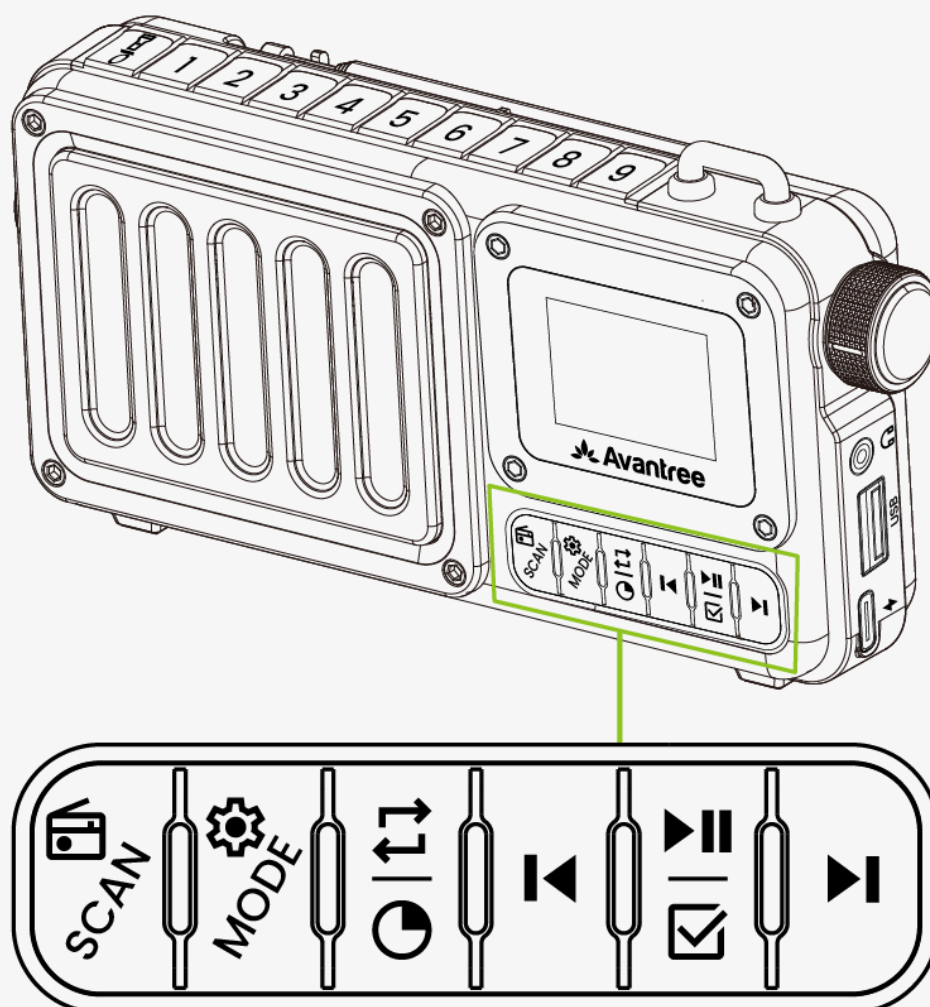

Appuyez pour changer de mode DAB+ / FM



Appuyez pour changer de mode Haut-parleur Bluetooth / Carte microSD / Clé USB



Appuyez pour faire défiler Répéter tout /



Répéter un / Lecture aléatoire



Appuyez pour confirmer une station DAB



sélectionnée



Maintenez la touche «0» pour allumer/éteindre la lampe de poche

[Voir toutes les fonctions des boutons](#)

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



3. Comment charger

- Utilisez USB-C (5V, **1A**)
- Charge : l'icône de la batterie clignote
- Charge complète : l'icône de la batterie est pleine (~2 heures)
- Autonomie : jusqu'à 10 heures (varie selon le volume)



Suivant

Cela a-t-il été utile ?



4. Choisir le mode

A




[Radio DAB](#)

B




[Radio FM](#)

C

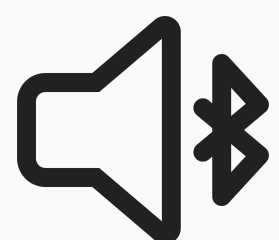


[Haut-parleur
Bluetooth](#)

D

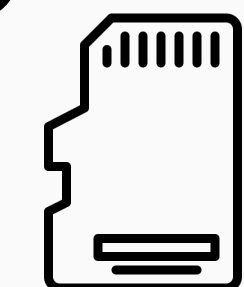


[Lecteur de carte
MicroSD](#)

E

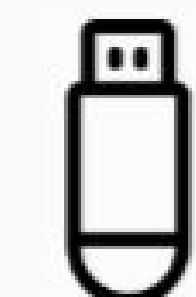

[Lecteur de clé USB](#)

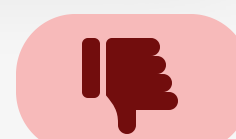

A. Radio DAB

Option 1. Auto-Scan (Première utilisation)

- 1 Étendre l'antenne avant de scanner.
- 2 Allumer SP851 → Il scanne automatiquement les stations DAB.
- 3 Attendre la fin du scan. Toutes les stations seront enregistrées automatiquement.
- 4 Appuyer sur **◀ / ▶** pour sélectionner une station, puis appuyer sur **▶||** pour confirmer.



Suivant

Cela a-t-il été utile ?



Option 2. Scan manuel

- ➊ Maintenez **SCAN** 1s pour rechercher les stations → elles sont enregistrées automatiquement.
- ➋ **Pour enregistrer** : syntonisez une station et maintenez 1 touche (1-9) 2s jusqu'à "Chaîne enregistrée".
- ➌ **Pour rappeler** : appuyez sur la même touche pour y accéder directement.



Remarque : Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 stations.

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



B. Radio FM

1. Analyse Manuelle

- 1 Étendez l'antenne avant de scanner.
- 2 Allumez le SP851.
- 3 Appuyez sur **SCAN** pour **FM**.
- 4 Maintenez **SCAN** 1s pour rechercher → enregistrement automatique.
- 5 Appuyez sur **◀ / ▶** pour changer de station.



Suivant

Cela a-t-il été utile ?



2. Enregistrer & Rappeler

① Pour enregistrer : Régler sur une station, puis maintenez une touche numérique (1-9) pendant 2s jusqu'à ce que "Station enregistrée" apparaisse.

② Pour rappeler : Appuyez sur la même touche numérique pour tuner directement cette station.



Note : Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9 stations.

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



3. Saisie directe de la fréquence

- ➊ Appuyez sur les touches numériques (0–9) pour entrer directement une fréquence (ex. : 1-0-2-5 pour FM 102,5).
- ➋ Maintenez une touche numérique (1–9) pendant 2s → « Canal enregistré » apparaît.
- ➌ Appuyez sur la même touche pour rappeler la fréquence enregistrée.



Suivant

Cela a-t-il été utile ?



C. Enceinte Bluetooth

- 1 Allumez le SP851.
- 2 Appuyez sur **MODE** pour Bluetooth → appairage automatique.
- 3 Activez le Bluetooth sur le téléphone et choisissez "Avantree SP851-DAB".
- 4 Attendez que "**Connecté**" apparaisse à l'écran et lancez la musique.




Remarque : L'égaliseur est disponible uniquement en mode Bluetooth et se réinitialise après éteint.

Suivant

Cela a-t-il été utile ?




D. Lecteur de carte MicroSD

- 1 Insérer une carte microSD.
- 2 Allumer le SP851.
- 3 Appuyez sur **MODE** pour passer en mode microSD ; la musique démarre automatiquement.
- 4 Choisissez le mode de lecture :
 - **Touche de cycle**  : Appuyez pour basculer entre Répéter tout, Répéter un, ou Lecture aléatoire.
 - **◀ / ▶ Touches** : Touchez pour changer de piste ; maintenez pour rembobiner ou avancer rapidement.



0 0 0 1

0 0 4 2

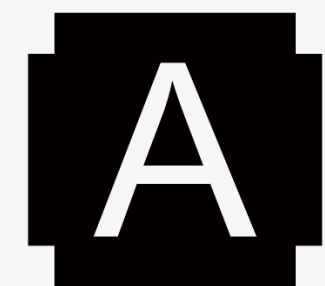

Suivant

Cela a-t-il été utile ?





Notes sur la carte MicroSD :


- Capacité : jusqu'à 256 Go
- Systèmes de fichiers : FAT32 / exFAT
- Formats musicaux : MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
- Utilisez un ordinateur pour transférer la musique vers le répertoire racine de la microSD ou quelques dossiers.
- Recommandé : Conservez les fichiers dans un seul niveau de dossier – évitez deux ou plusieurs couches de sous-dossiers.


Suivant

Cela a-t-il été utile ?




E. Clé USB Lecteur

- 1 Insérer une clé USB.
- 2 Allumer le SP851.
- 3 Appuyez sur **MODE** pour passer en mode Clé USB ; la musique démarre automatiquement.
- 4 Choisissez le mode de lecture :
 - **Touche de cycle**  : Appuyez pour basculer entre Répéter tout, Répéter un, ou Lecture aléatoire.
 - **◀ / ▶ Touches** : Touchez pour changer de piste ; maintenez pour rembobiner ou avancer rapidement.

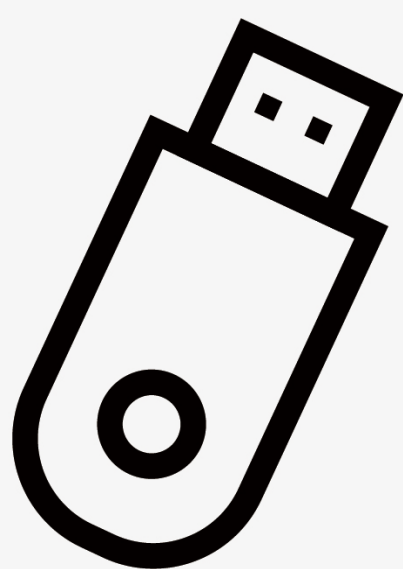

0 0 0 1
0 0 5 4

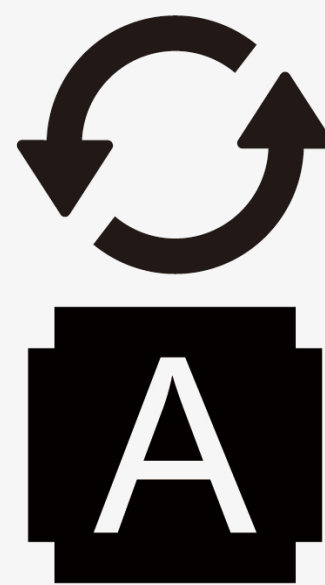

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



Notes sur la clé USB :

- Capacité : jusqu'à 256 Go
- Systèmes de fichiers supportés : FAT32 / exFAT
- Formats musicaux : MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
- Utilisez un ordinateur pour transférer la musique dans le répertoire racine de la clé USB ou dans quelques dossiers.
- Recommandé : Conservez les fichiers dans un seul niveau de dossier - évitez deux ou plusieurs couches de sous-dossiers.

[Suivant](#)


Cela a-t-il été utile ?




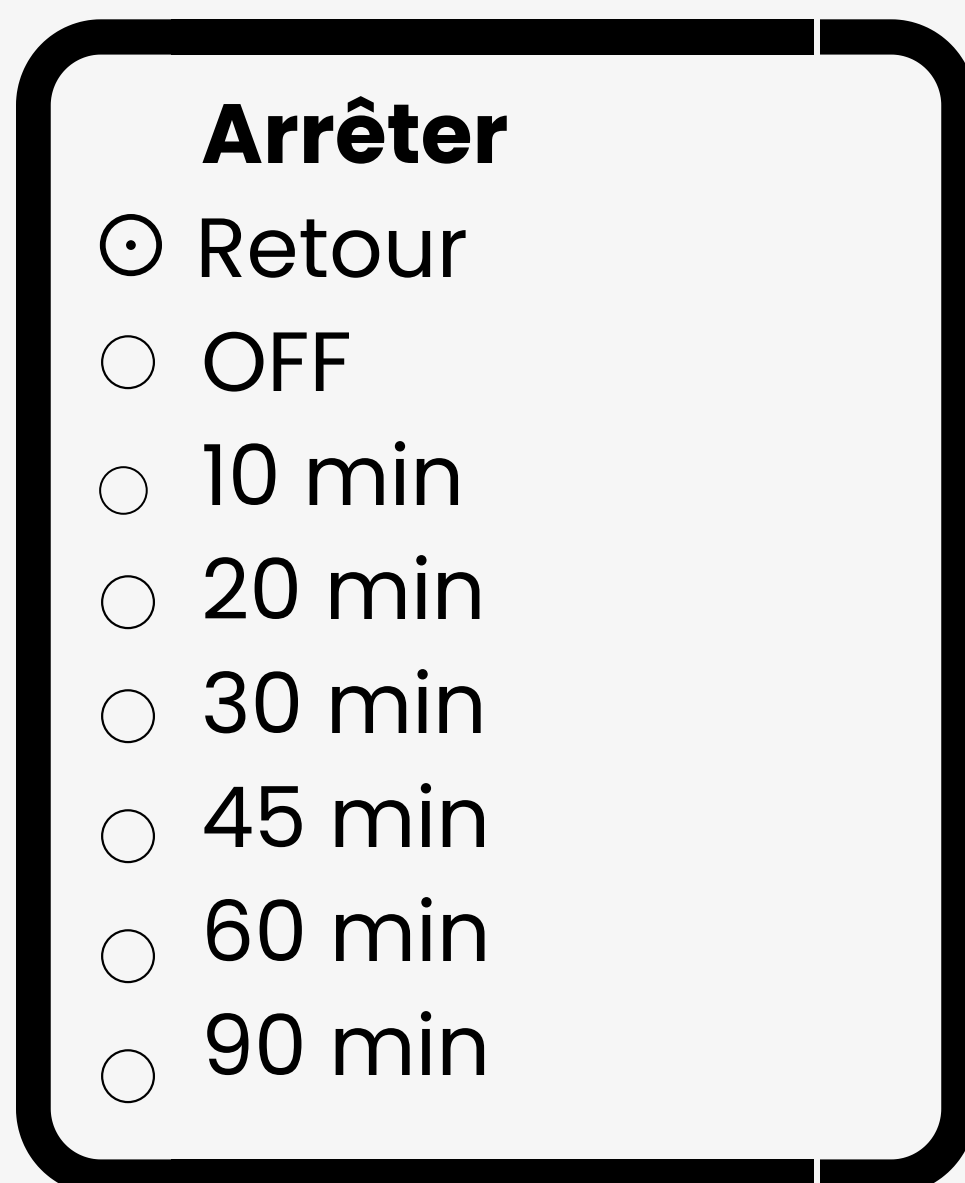
5. Fonctionnalités avancées

1. Régler la minuterie de veille

❶ Maintenir  pour ouvrir le menu "**Arrêter**".

❷ Utiliser  /  pour choisir un minuteur, puis appuyer  pour confirmer.

❸ Pour annuler, sélectionner **OFF** et appuyer .



Suivant

Cela a-t-il été utile ?





2. Comment réinitialiser

- ➊ Allumer le SP851.
- ➋ Maintenir **MODE** pour accéder Paramètres du système.
- ➌ Appuyer ►| pour sélectionner **Réinitialisation d'usine**, puis appuyer ►||
☑ pour confirmer.

Note : Une réinitialisation d'usine effacera toutes les données et paramètres enregistrés.

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



6. FAQ & Dépannage

Voici quelques questions fréquentes :

- Améliorer la réception radio et réduire le bruit ↗
- Mauvaise qualité sonore ↗
- Ajuster les paramètres du système ↗

 [Plus de FAQ & Dépannage](#) ↗

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



7. Évaluez ce guide

Merci d'avoir choisi SP851 !

Ce guide a-t-il été utile ?

Appuyez sur un visage - 1 seconde :



Merci pour votre retour !

Vous aidez à améliorer ce guide.

Suivant



8. Obtenir de l'aide & mises à jour

1. Enregistrez votre produit

Extension de garantie & recevoir des mises à jour.

[Enregistrez votre produit](#)

2. Support d'agent

Besoin d'aide ? Contactez nos agents.



Email



Appeler



Chat