



SP851

Altoparlante Bluetooth radio
digitale



Guida utente interattiva

Versione 1.9.2

[Avvia configurazione](#)

< Indietro



Menu Principale

1. Prima di Iniziare
2. Funzioni dei Pulsanti
3. Come Caricare
4. Scegli Modalità
 - A. Radio DAB
 - B. Radio FM
 - C. Altoparlante Bluetooth
 - D. Lettore MicroSD
 - E. Lettore USB
5. Funzionalità Avanzate
6. FAQ e Risoluzione dei Problemi
7. Valuta questa Guida
8. Ottieni Aiuto e Aggiornamenti

Avanti



1. Prima di iniziare


- Questo dispositivo ti permette di ascoltare radio DAB+ e FM, trasmettere audio dal telefono tramite Bluetooth e riprodurre musica da una scheda microSD o da una chiavetta USB.
- È facile da usare con funzioni come la scansione automatica delle stazioni e il salvataggio delle preimpostazioni.
- Per una ricezione ottimale, **estendi completamente l'antenna** e usala vicino a finestre o all'aperto.

Avanti

È stato utile?



2. Funzioni dei pulsanti

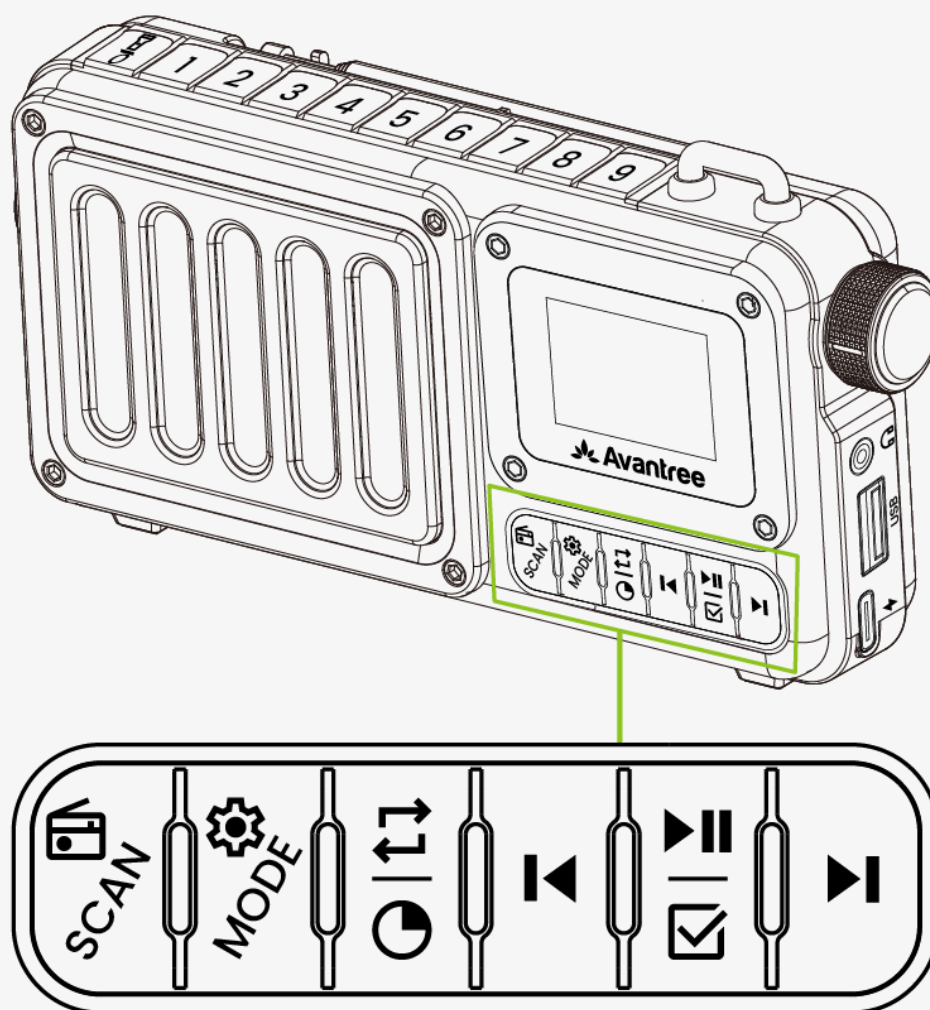

Premi per passare tra modalità DAB+ / FM



Premi per passare tra modalità Bluetooth Speaker / microSD Card / USB Drive



Premi per ciclare tra Ripeti tutto / Ripeti uno / Riproduzione casuale



Premi per confermare una stazione DAB selezionata



Tieni premuto il tasto "0" per accendere/spegnere la torcia



[Vedi tutte le funzioni dei pulsanti](#) ↗

Avanti

È stato utile?



3. Come Caricare

- Usa USB-C (5V, **1A**)
- Ricarica: l'icona della batteria lampeggia
- Completamente carico: icona della batteria solida (~2 ore)
- Tempo di riproduzione: fino a 10 ore (varia in base al volume)



Avanti

È stato utile?





4. Scegli Modalità

A




[Radio DAB](#)

B




[Radio FM](#)

C

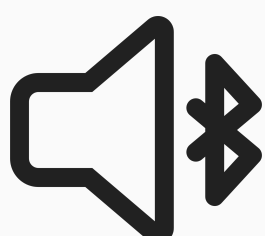


[Altoparlante
Bluetooth](#)

D

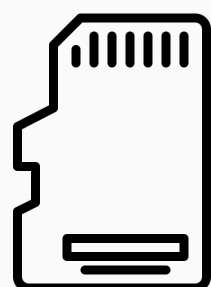


[Letture MicroSD](#)

E

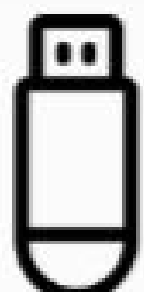

[Letture USB](#)

È stato utile?

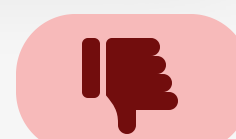

A. Radio DAB

Opzione 1. Auto-Scan (Prima volta)

- 1 Estendere l'antenna.
- 2 Accendere: scansione DAB automatica.
- 3 Attendere il salvataggio automatico delle stazioni.
- 4 Selezionare con **◀ / ▶** e confermare con **▶||**.



Avanti

È stato utile?



Opzione 2. Scansione manuale

❶ Tenere premuto **SCAN** (1s) per cercare e salvare automaticamente le stazioni.

❷ **Salvare:** Selezionare una stazione e associarla a un numero (1-9) tenendo premuto il tasto per 2s.

❸ **Richiamare:** Premere il numero assegnato per la selezione diretta.



Nota: Puoi salvare fino a 9 stazioni.

Avanti

È stato utile?



B. Radio FM

1. Scansione manuale

- 1 Estendere l'antenna.
- 2 Accendere SP851.
- 3 Premere **SCAN** per selezionare **FM**.
- 4 Tenere premuto **SCAN** per 1s per cercare stazioni disponibili → i risultati vengono salvati automaticamente.
- 5 Premere **◀ / ▶** per cambiare stazione.



Avanti

È stato utile?



2. Salva & Richiama

1 Per salvare: Sintonizza una stazione, quindi tieni premuto un tasto numerico (1-9) per 2 secondi fino a "Canale Salvato" apparire.

2 Per richiamare: Premi lo stesso tasto numerico per sintonizzarti direttamente su quella stazione.



Nota: Puoi salvare fino a 9 stazioni.

Avanti

È stato utile?



3. Inserimento frequenza diretta

- 1 Premi i tasti numerici (0–9) per inserire una frequenza direttamente (ad esempio, 1-0-2-5 per FM 102.5).
- 2 Tieni premuto un tasto numerico (1–9) per 2 secondi → appare “Canale salvato”.
- 3 Premi lo stesso tasto numerico per richiamare la frequenza salvata.



Avanti

È stato utile?



C. Altoparlante Bluetooth

- 1 Accendi SP851.
- 2 Premi **MODE** per entrare in modalità Altoparlante Bluetooth → Accoppiamento automatico.
- 3 Sul tuo telefono, attiva il Bluetooth e seleziona "Avantree SP851-DAB".
- 4 Attendi che appaia "**Connesso**" sullo schermo e riproduci musica.




Nota: L'equalizzatore è disponibile solo in modalità Bluetooth e si resetta dopo lo spegnimento.

Avanti

È stato utile?




D. Lettore scheda MicroSD

- 1 Inserisci una scheda microSD.
- 2 Accendi SP851.
- 3 Premi **MODE** per passare alla modalità scheda microSD; la musica verrà riprodotta automaticamente.
- 4 Scegli la modalità di riproduzione:
 - **Tasto ciclo**  : Premi per passare tra Ripeti tutto, Ripeti uno, o Riproduzione casuale.
 - **◀ / ▶ Tasti**: Tocca per cambiare tracce; tieni premuto per riavvolgere o avanzare veloce.



0 0 0 1

0 0 4 2

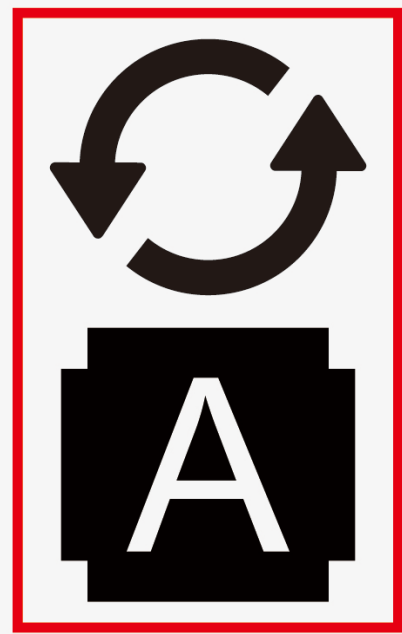

Avanti

È stato utile?





Note sulla scheda MicroSD:


- Capacità: fino a 256GB
- File system: FAT32 / exFAT
- Formati musicali: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
- Usa un computer per trasferire la musica nella directory principale o in alcune cartelle della microSD.
- Consigliato: Mantieni i file in un solo livello di cartella - evita due o più livelli di sottocartelle.


Avanti

È stato utile?





E. USB Drive Player

- 1 Inserisci una chiavetta USB.
- 2 Accendi SP851.
- 3 Premi **MODE** per passare alla modalità USB Drive; la musica verrà riprodotta automaticamente.
- 4 Scegli la modalità di riproduzione:
 - **Tasto ciclo**  : Premi per passare tra Ripeti tutto, Ripeti uno o Riproduzione casuale.
 - **◀ / ▶ Tasti**: Tocca per cambiare tracce; tieni premuto per riavvolgere o avanzare velocemente.

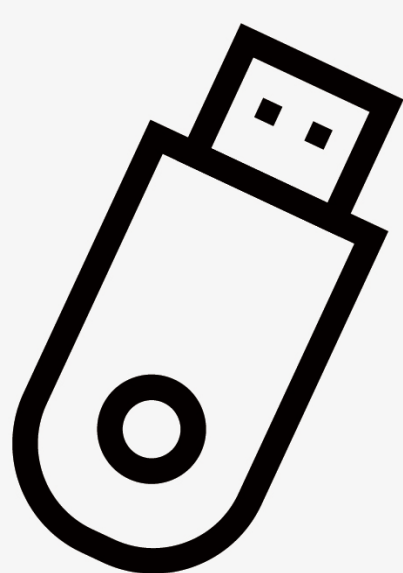

0 0 0 1

0 0 5 4

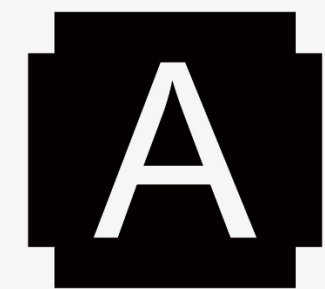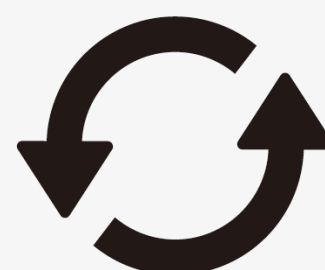

Avanti

È stato utile?





Note sulla chiavetta USB:

- Capacità: fino a 256GB
- File system supportati: FAT32 / exFAT
- Formati musicali: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
- Usa un computer per trasferire la musica nella directory principale della chiavetta USB o in alcune cartelle.
- Consigliato: Mantieni i file all'interno di un solo livello di cartelle - evita due o più livelli di sottocartelle.

Avanti




È stato utile?




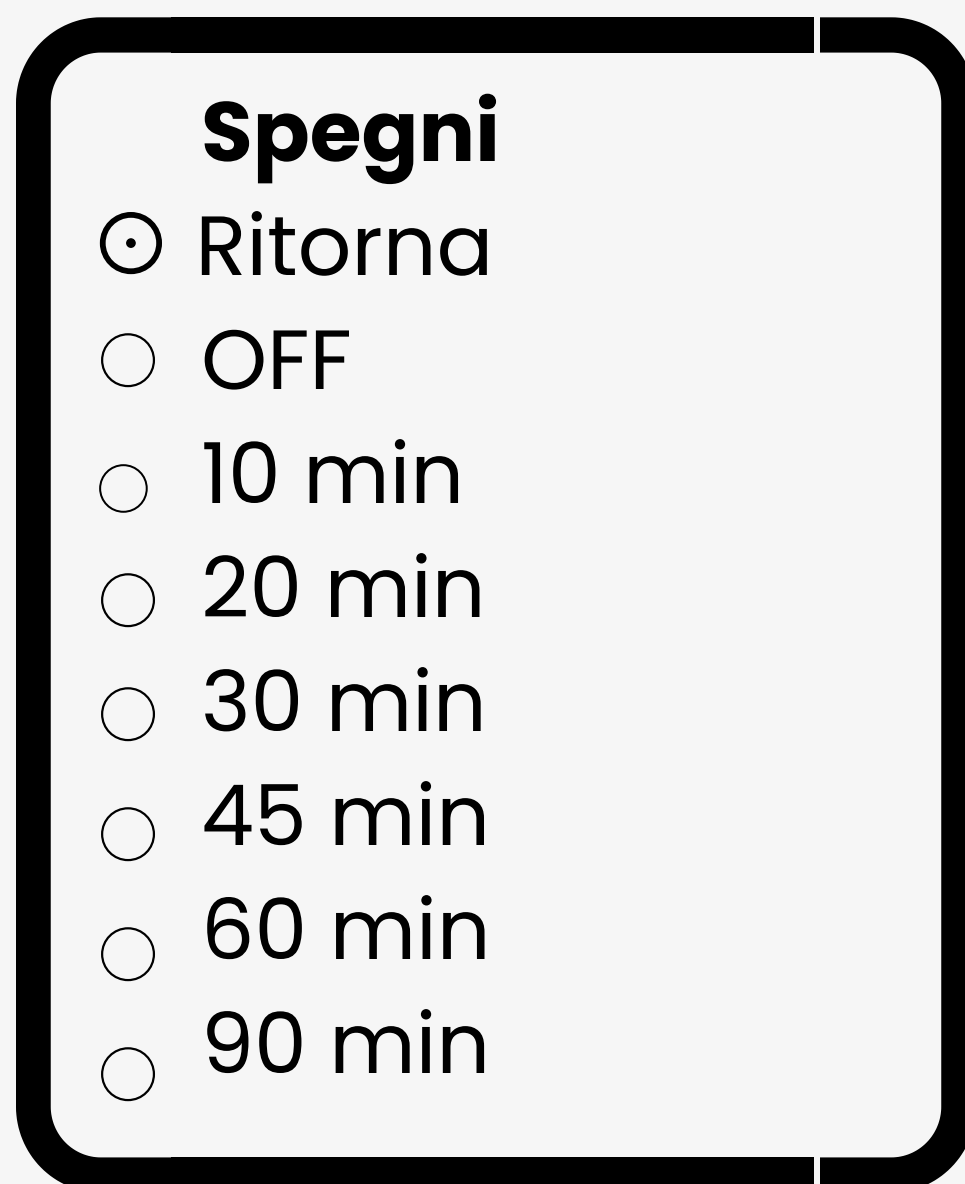
5. Funzionalità Avanzate

1. Imposta Timer di Spegnimento

❶ Tieni premuto  per aprire il menu "Spegni"

❷ Usa  /  per scegliere un timer, poi premi  per confermare.

❸ Per annullare, seleziona **OFF** e premi .






Avanti

È stato utile?



2. Come Resettare

- 1 Accendi SP851.
- 2 Tieni premuto **MOD** per entrare Impostazioni di Sistema.
- 3 Premi  per selezionare **Ripristino alle impostazioni di fabbrica**, poi premi  per confermare.


Nota: Un ripristino alle impostazioni di fabbrica cancellerà tutti i dati e le impostazioni salvate.

Avanti

È stato utile?



6. Domande frequenti & Risoluzione dei problemi

Ecco alcune domande frequenti:

- [Migliora la ricezione radio e riduci il statico ↗](#)
- [Qualità del suono scarsa ↗](#)
- [Regola le impostazioni di sistema ↗](#)

 [Altre domande frequenti & Risoluzione dei problemi ↗](#)

Avanti

È stato utile?




7. Valuta questa guida

Grazie per aver scelto SP851!

Questa guida è stata utile?

Tocca una faccia - solo 1 secondo:

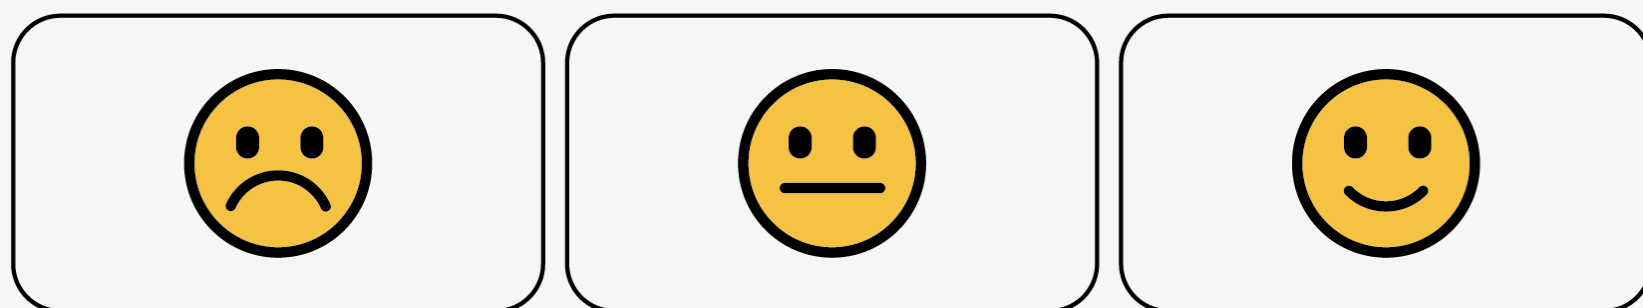

Grazie per il tuo feedback!

Stai aiutando a migliorare questa guida.

Avanti



8. Ottieni aiuto e aggiornamenti

1. Registra il tuo prodotto

Estensione della garanzia e ricevi aggiornamenti.

[Registra il tuo prodotto](#)

2. Supporto agenti

Hai bisogno di aiuto? Contatta i nostri agenti.



Email



Chiamata



Chat