

SoundJet R1



Interattivo Guida alla configurazione

Versione 1.5

Avvio configurazione

[< Indietro](#)

Menu Principale

1. [Prima di Iniziare](#)
2. [Come Ricaricare](#)
3. [Collegare alle Cuffie](#)
4. [Regolare il Volume](#)
5. [Funzionalità Avanzate](#)
6. [Errori Comuni & Correzioni](#)
7. [Registrare il Prodotto](#)
8. [Contattaci](#)
9. [Valuta questa Guida](#) ↗

Avanti



1. Prima di Iniziare

- Trasmettitore—funziona con cuffie e altoparlanti Bluetooth.
- Non è un ricevitore—non si connetterà al tuo telefono.
- Usa con qualsiasi uscita da 3,5 mm: aereo, iPad, palestra.
- Usa con cuffie aptX Adaptive o Low Latency per ridurre la latenza.
- Nessun Auracast; usa **Voyager** per apparecchi acustici compatibili con Auracast.



2. Come Caricare

- Usa USB-C (5V, 0,5~2A).
- Carica: LED è fisso **rosso**.
- Completo: LED si spegne (~2 ore).
- Batteria scarica: LED lampeggia **rosso** (<10%).
- Tempo di utilizzo: fino a 20 ore.



< Indietro


Torna al
menu



3. Connetti alle cuffie

3.1 Disattiva il Bluetooth del telefono

Per evitare il riconnessione automatica, disattiva il Bluetooth sui dispositivi connessi (ad esempio telefoni)

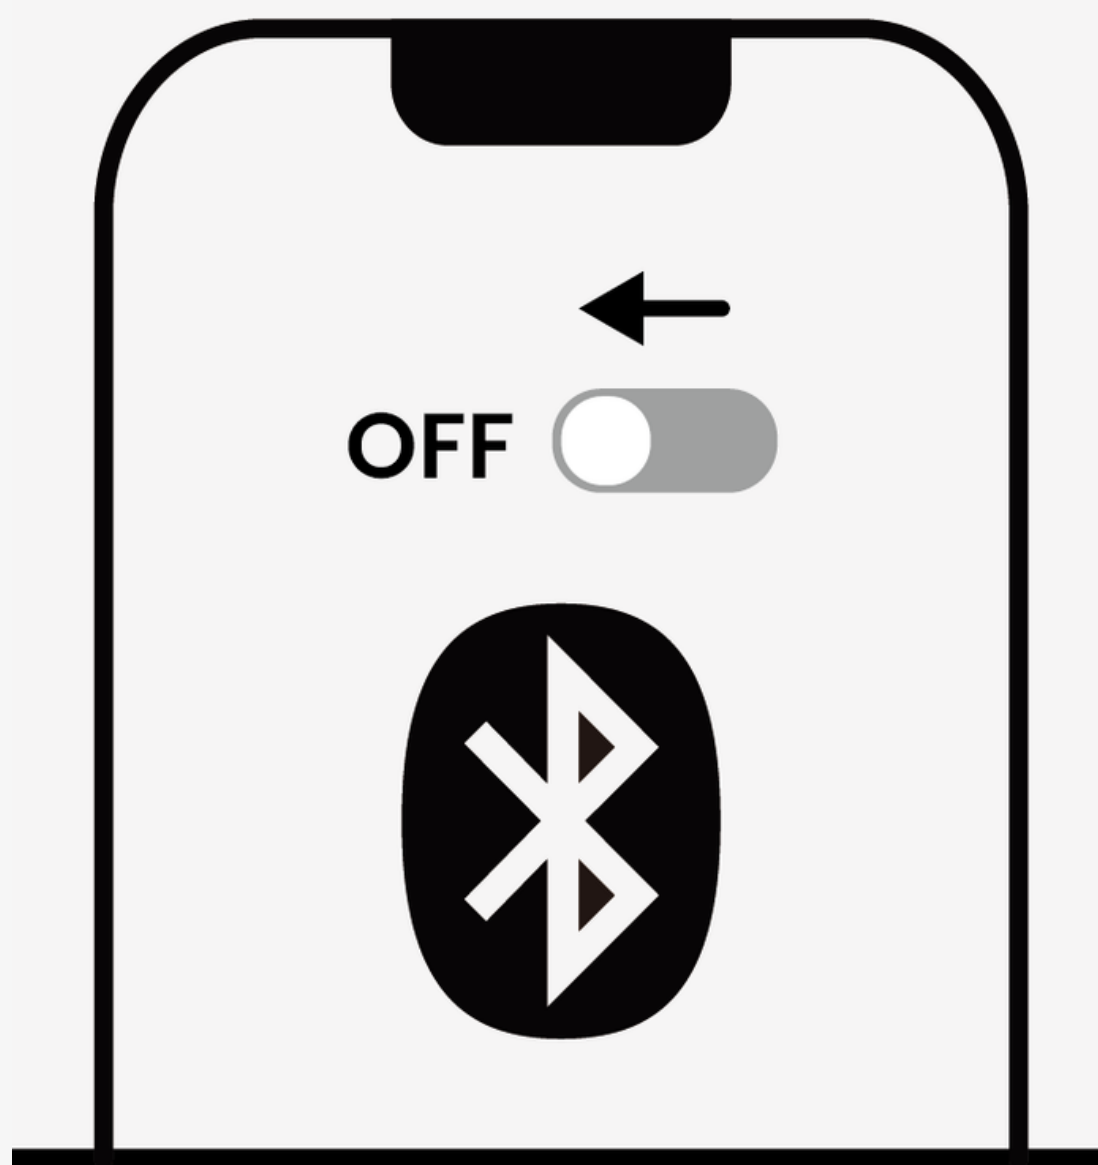

Avanti

< Indietro

Torna al
menu



3. Connetti alle cuffie

3.2 Inserisci l'abbinamento sulle cuffie

Non sei sicuro come? Seleziona il
tuo marchio.

AirPods (Pro)

AirPods Max

Bose

Beats

Sony

Samsung

JBL

Altri

Pronto per l'abbinamento

< Indietro

Torna al
menu




3. Connetti alle cuffie



3.2 Inserisci l'abbinamento sulle cuffie

Compatibile con AirPods e AirPods Pro

1 Apri il coperchio (AirPods nella custodia).

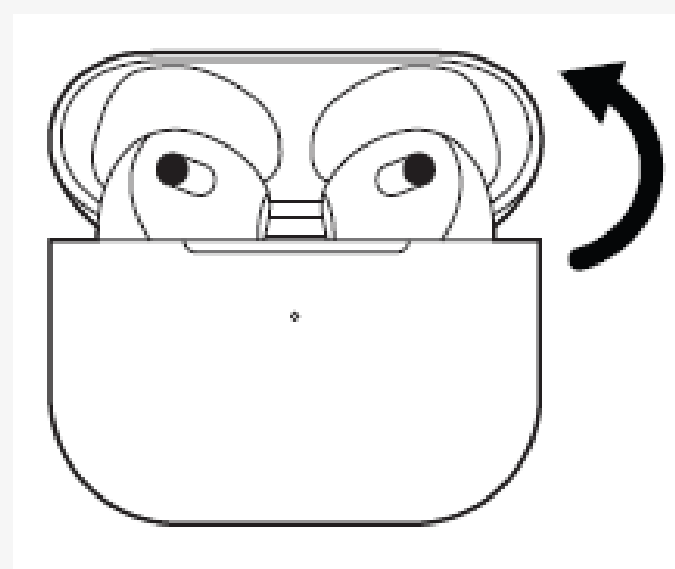

2 Premi il pulsante sul retro per 3 secondi. La luce LED frontale lampeggia **bianca**.

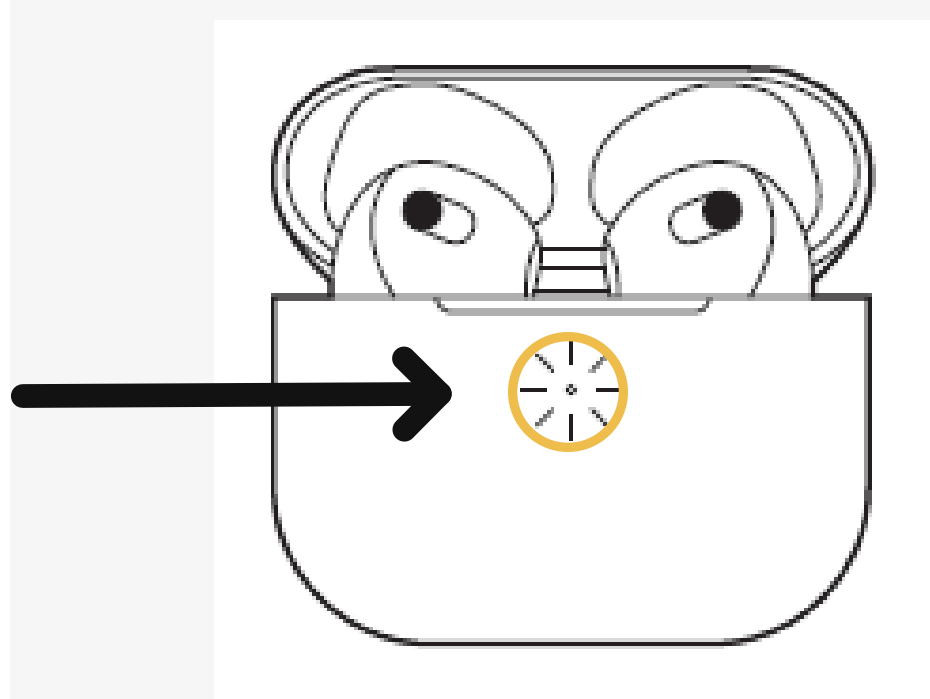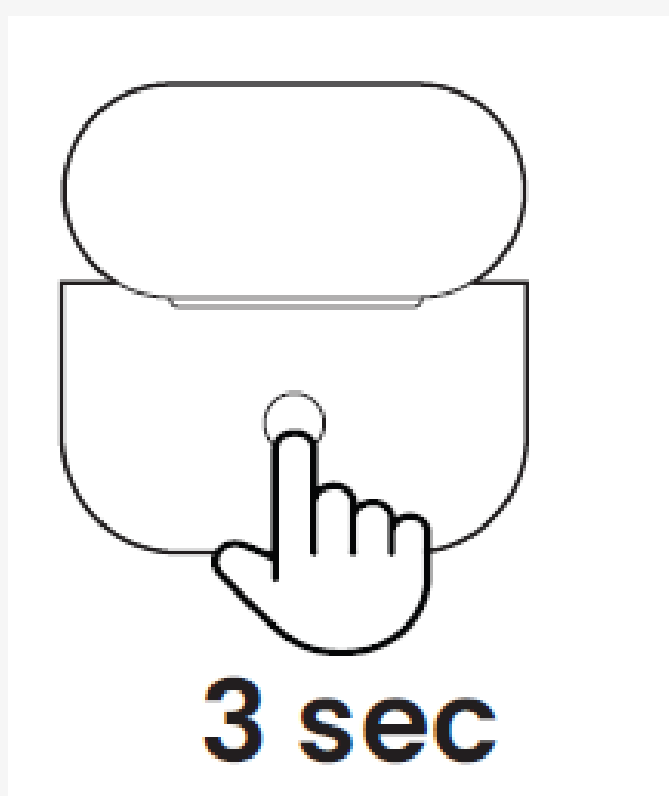

Avanti

< Indietro

Torna al
menu




3. Connetti alle cuffie

3.2 Inserisci l'abbinamento sulle cuffie

Premi e tieni premuto il pulsante di controllo del rumore.

Il LED inferiore lampeggia **bianco**.

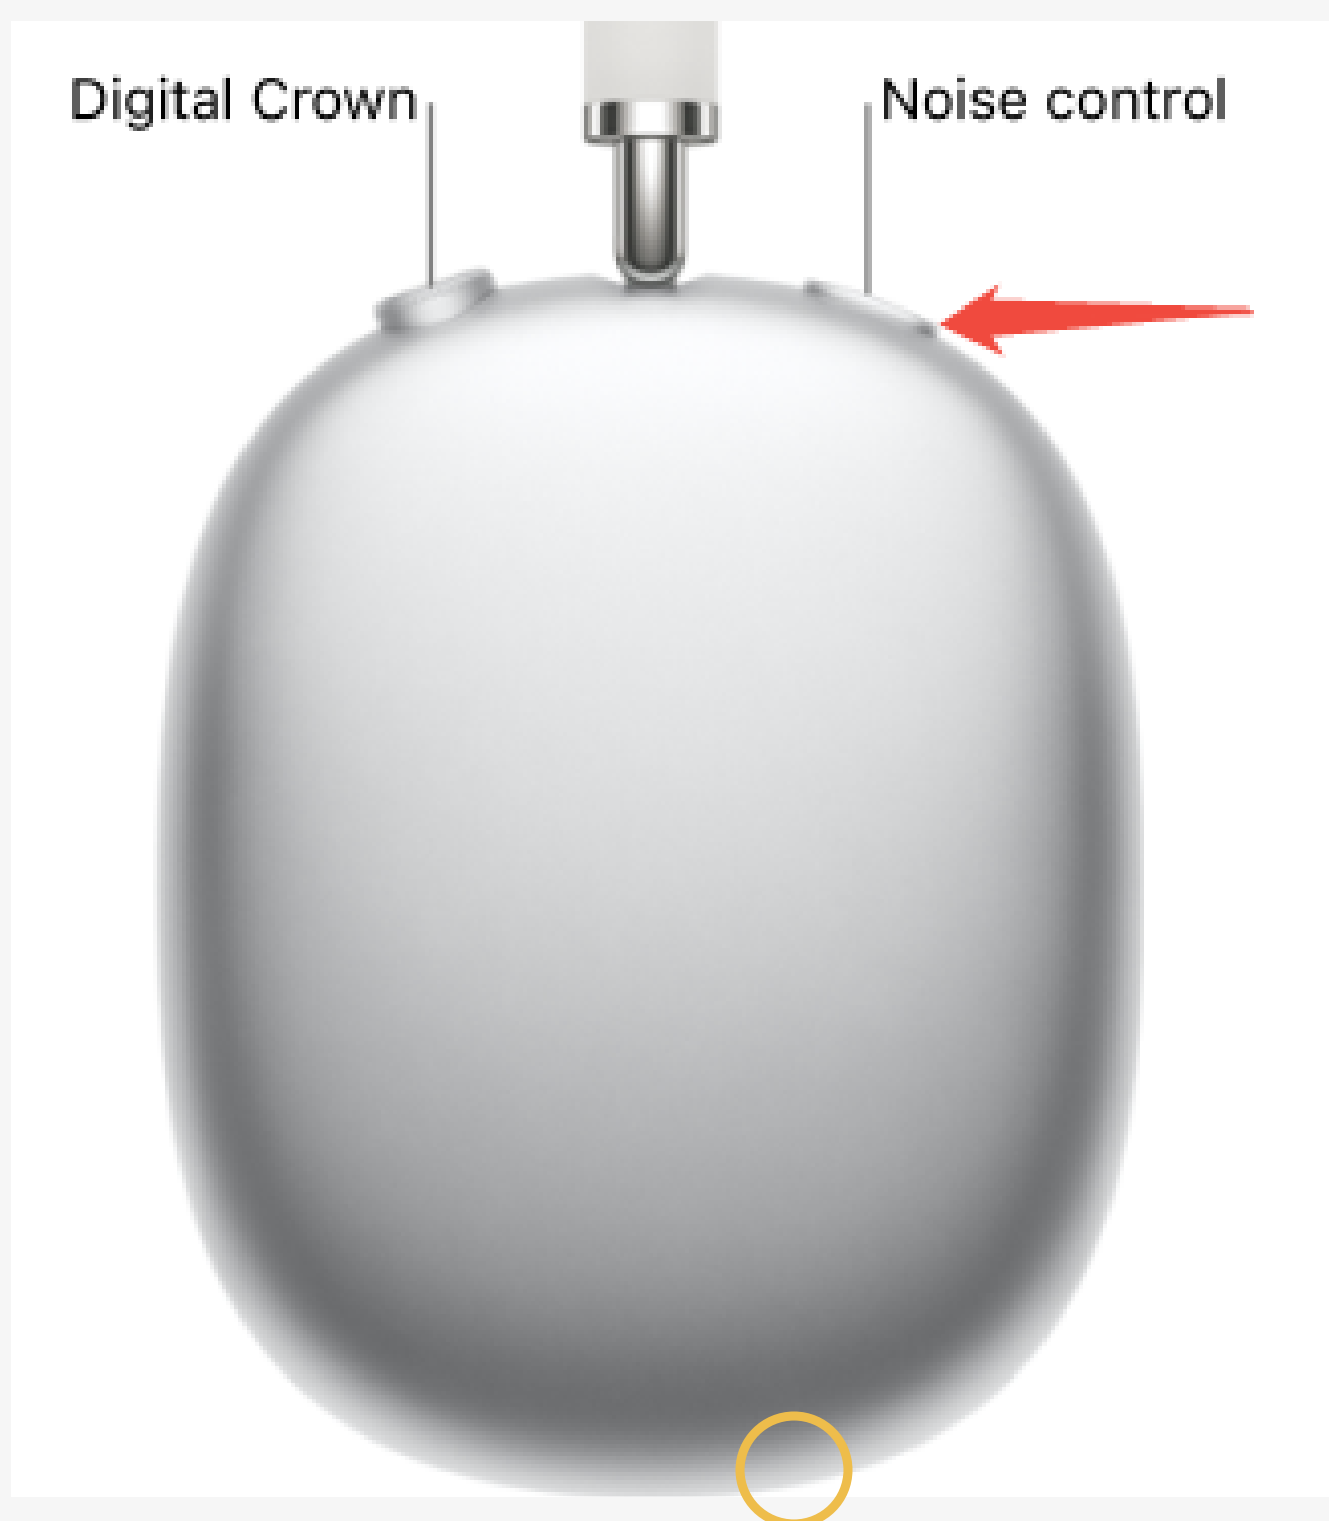

Avanti

< Indietro

Torna al
menu




3. Connetti alle cuffie

3.2 Inserisci l'abbinamento sulle cuffie

1☒ Accendi le cuffie.

2☒ Scorri e tieni premuto l'interruttore di alimentazione per  per 5 secondi. Il LED lampeggia **blu**.

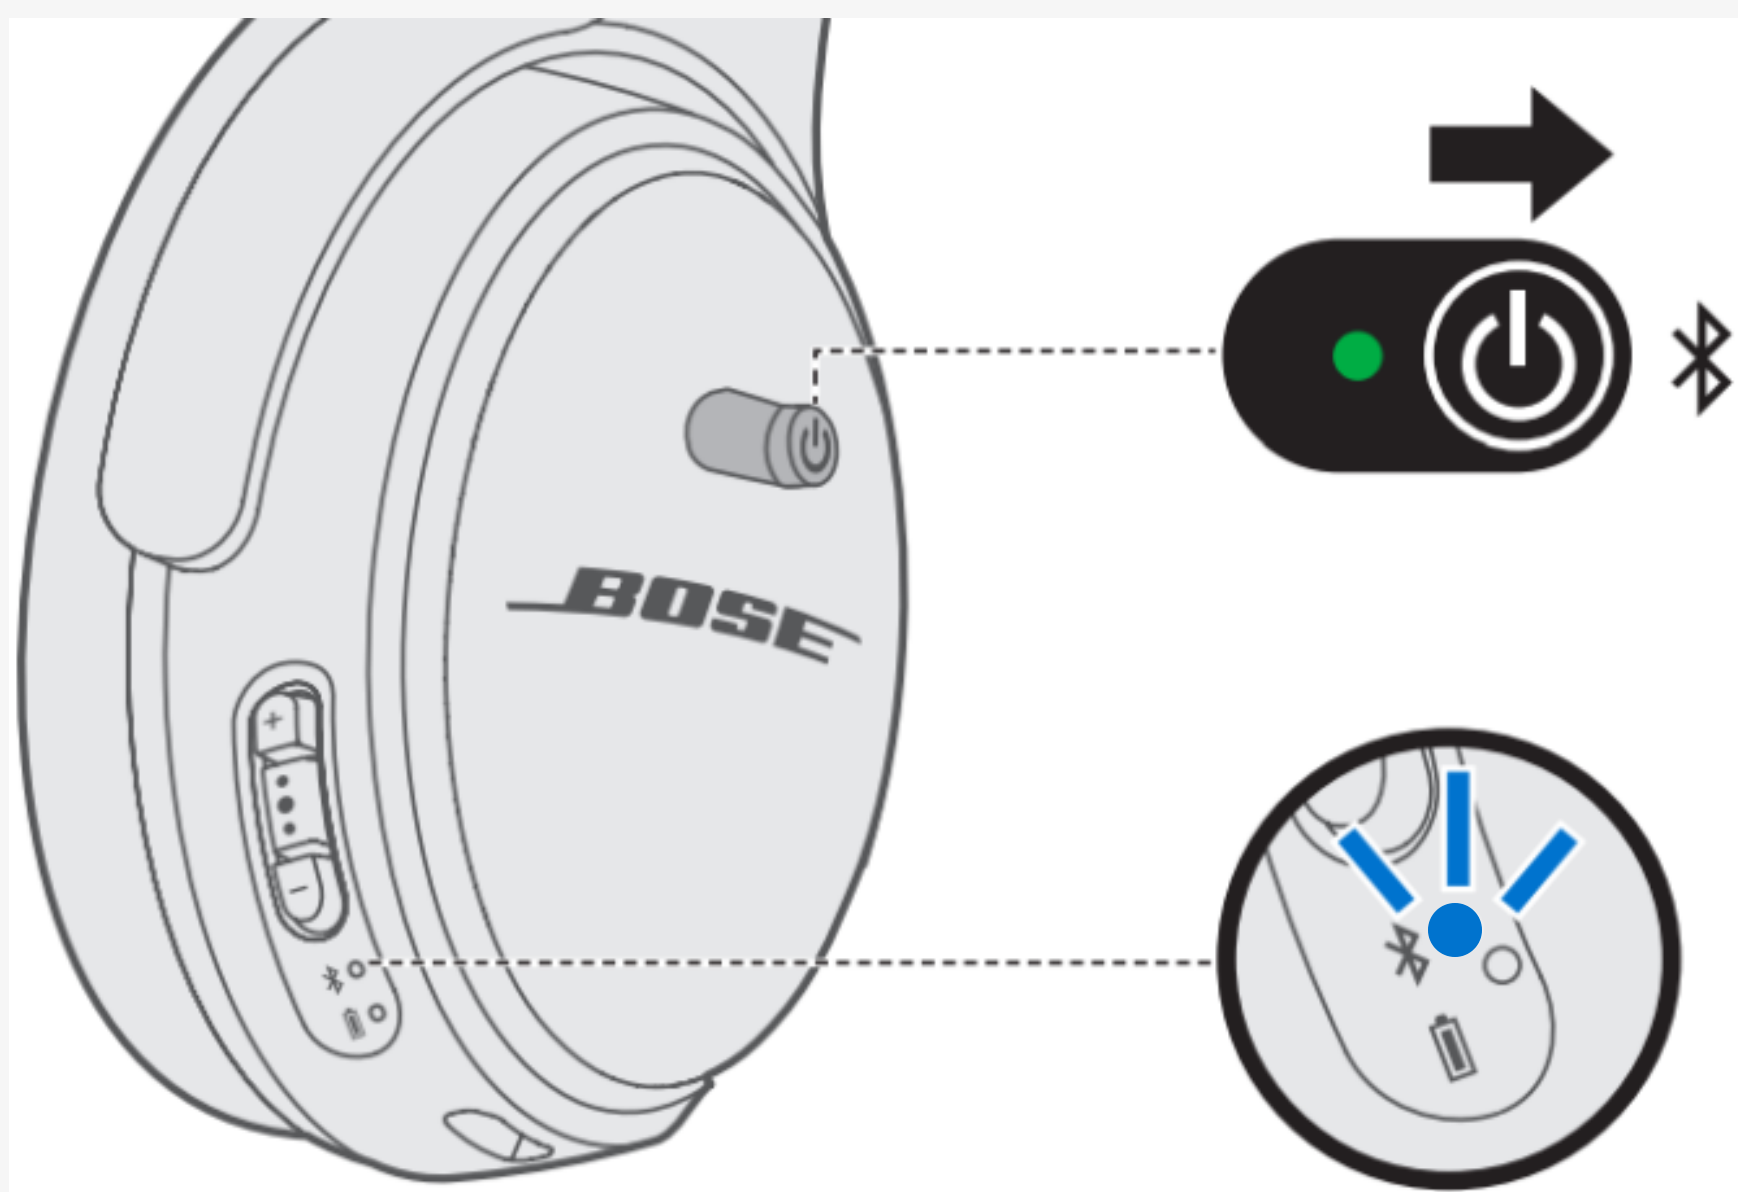

[Vedi altri modelli](#) ↗

Avanti




3. Connetti alle cuffie

3.2 Inserisci l'abbinamento sulle cuffie

1☒ Accendi le cuffie.

2☒ Premi e tieni premuto il pulsante di accensione (o modalità). La luce LED lampeggia **bianca**.

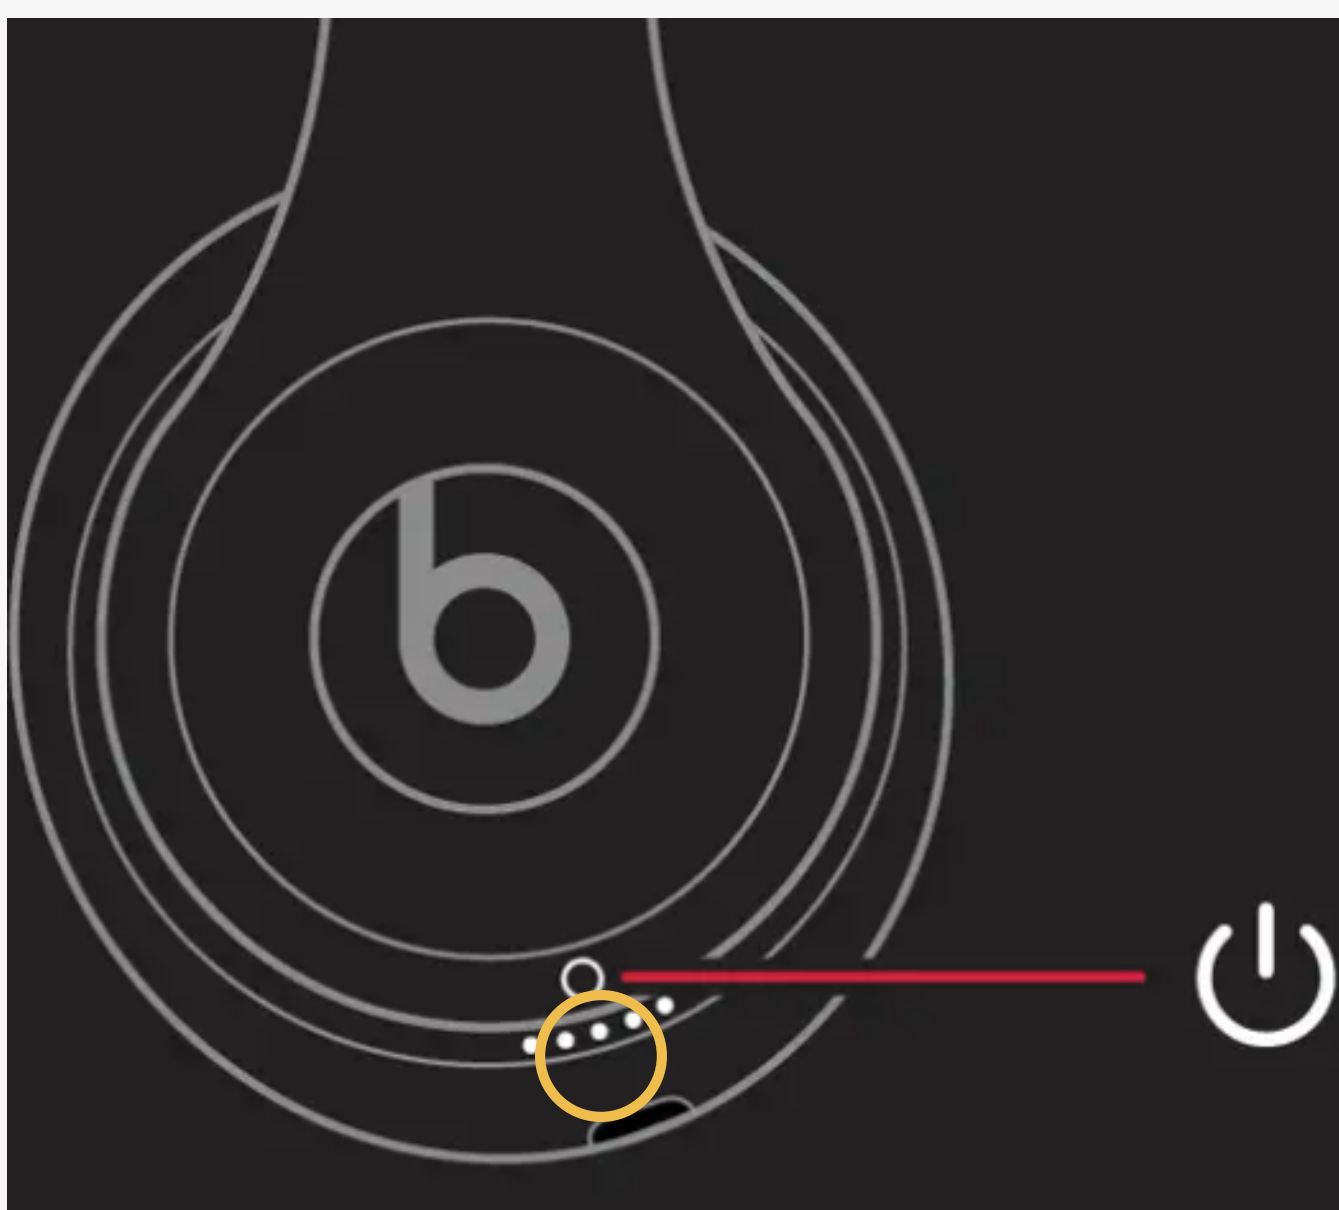

[Vedi altri modelli ↗](#)



Avanti



3. Connetti alle cuffie

3.2 Inserisci l'abbinamento sulle cuffie

Durante lo spegnimento, tieni premuto il pulsante di alimentazione per 7 secondi. LED lampeggia **blu** (o **rosso** & **blu**.) rapidamente. Sentirai "accoppiamento Bluetooth."

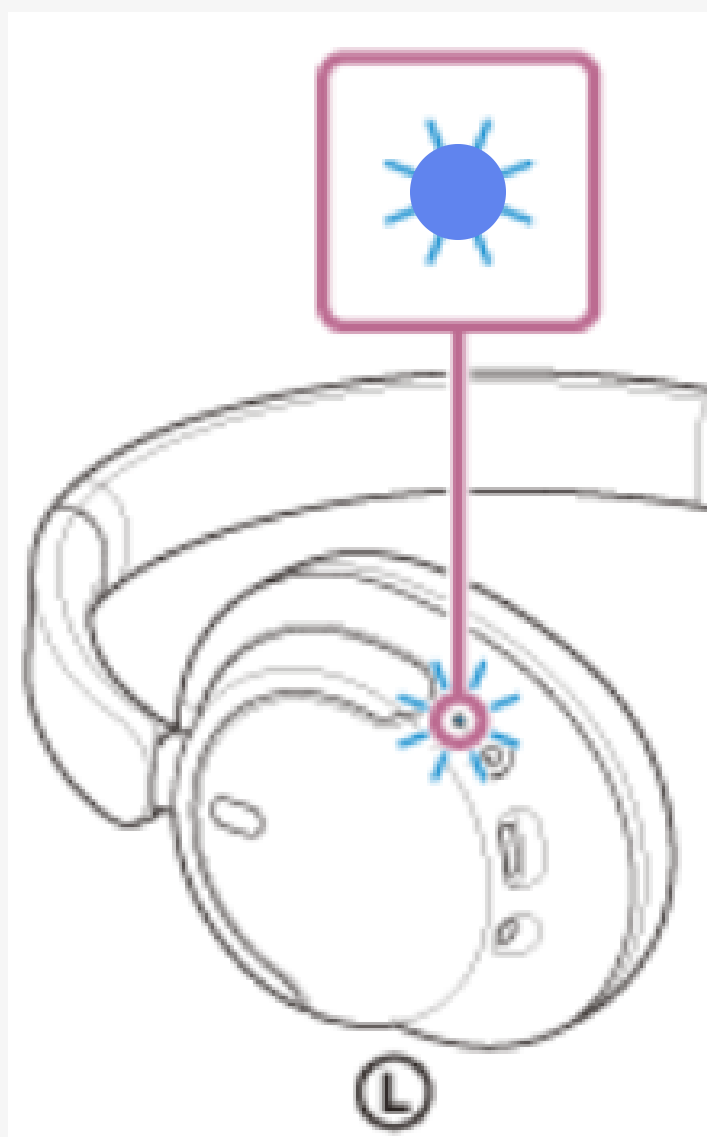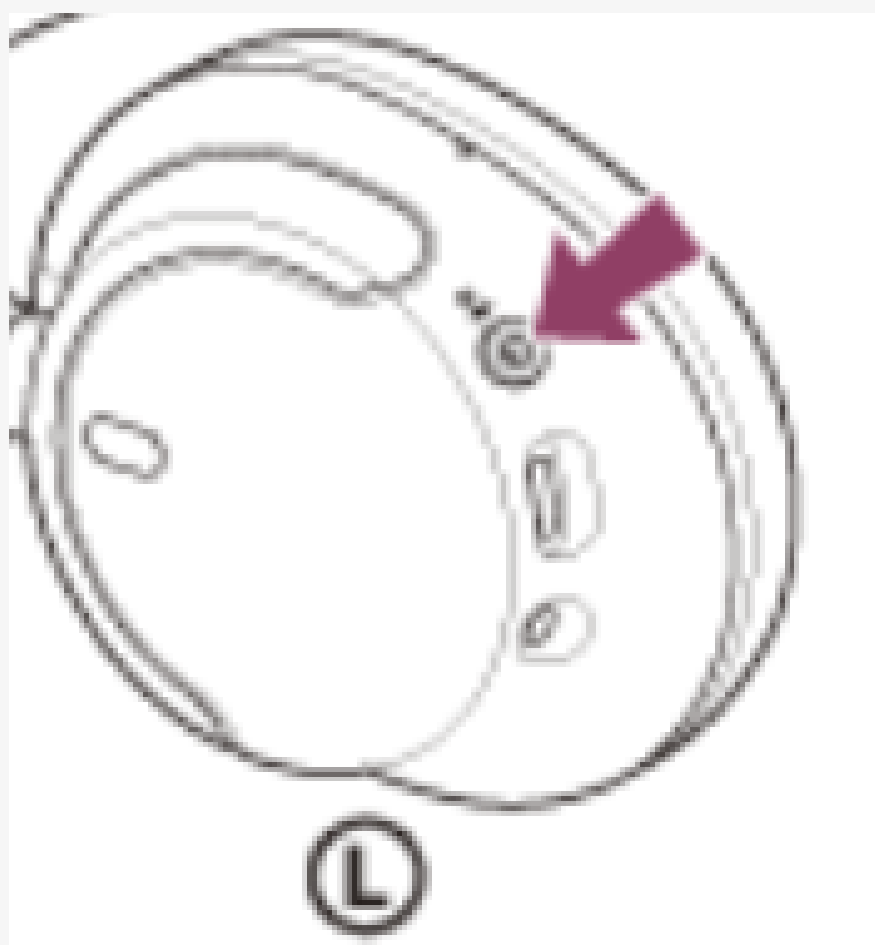

[Vedi altri modelli ↗](#)

Avanti

< Indietro



Torna al
menu



3. Connetti alle cuffie

3.2 Inserisci l'abbinamento sulle cuffie

- 1☒ Inserisci le cuffie nella custodia.
- 2☒ Chiudi il coperchio, aspetta 5–6s.
- 3☒ Rimuovi le cuffie per accoppiare automaticamente.

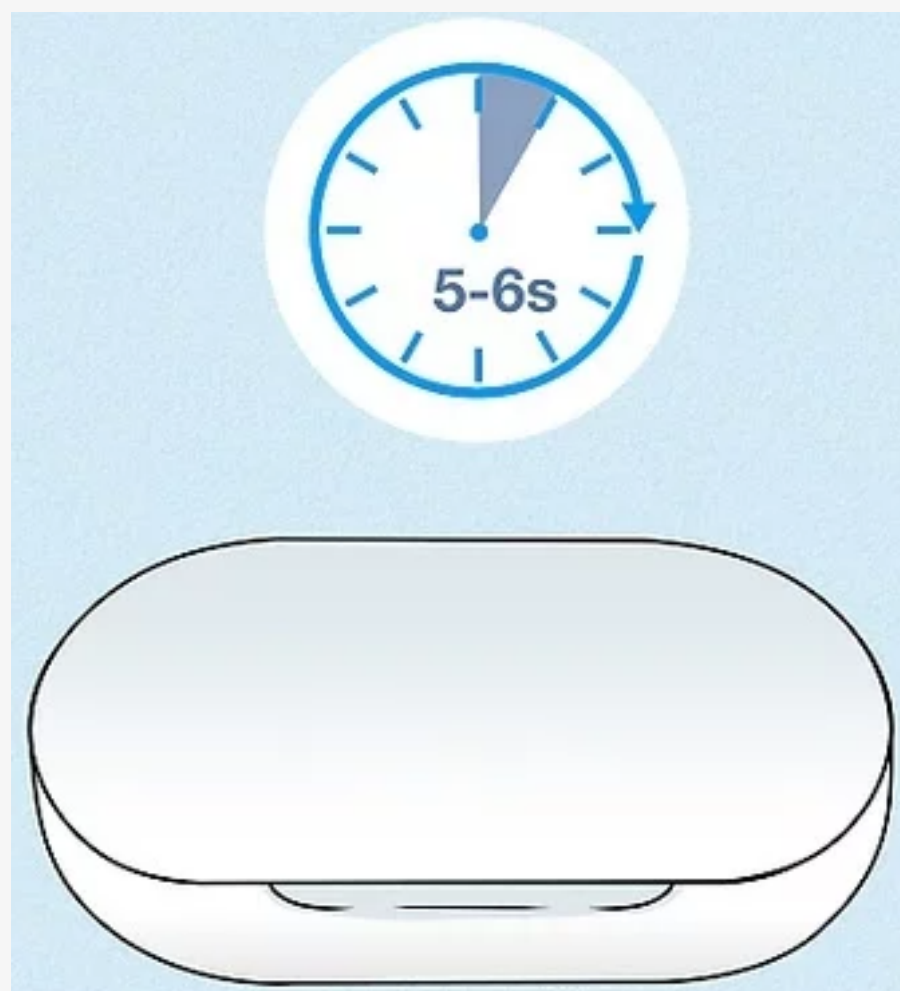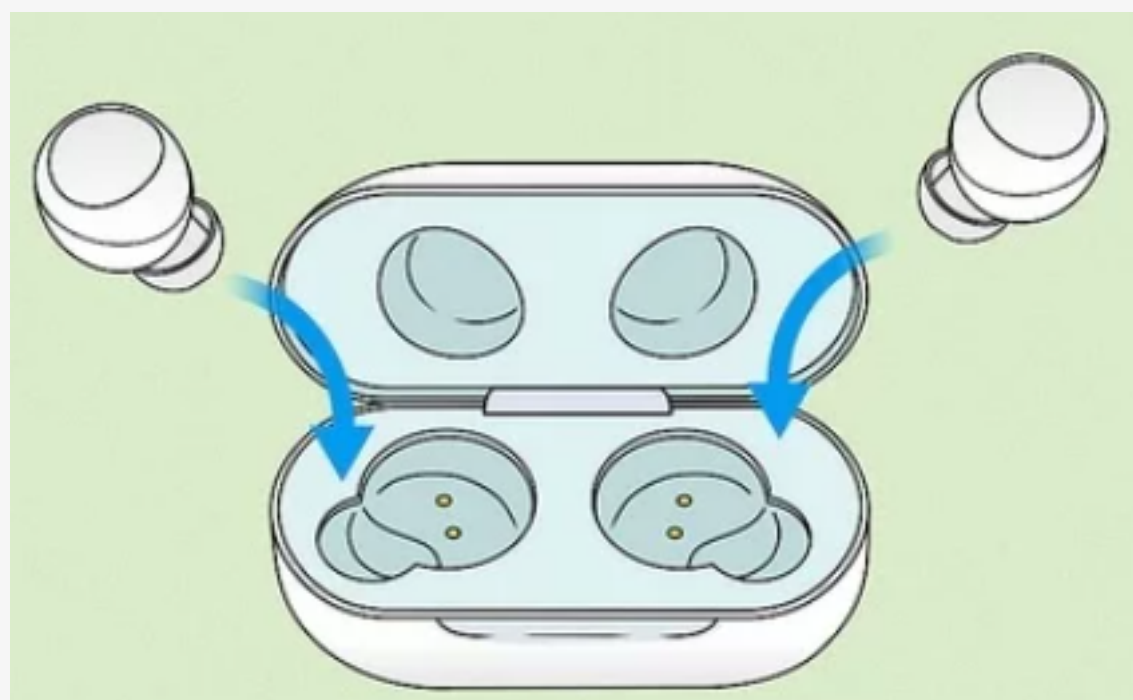

Avanti




3. Connetti alle cuffie

3.2 Inserisci l'abbinamento sulle cuffie

1☒ Accendi le cuffie.

2☒ Tieni premuto il pulsante Bluetooth (o di accensione). La luce LED lampeggia **rossa** e **blu**. (Il modello Tune 770NC lampeggia **solo blu**).

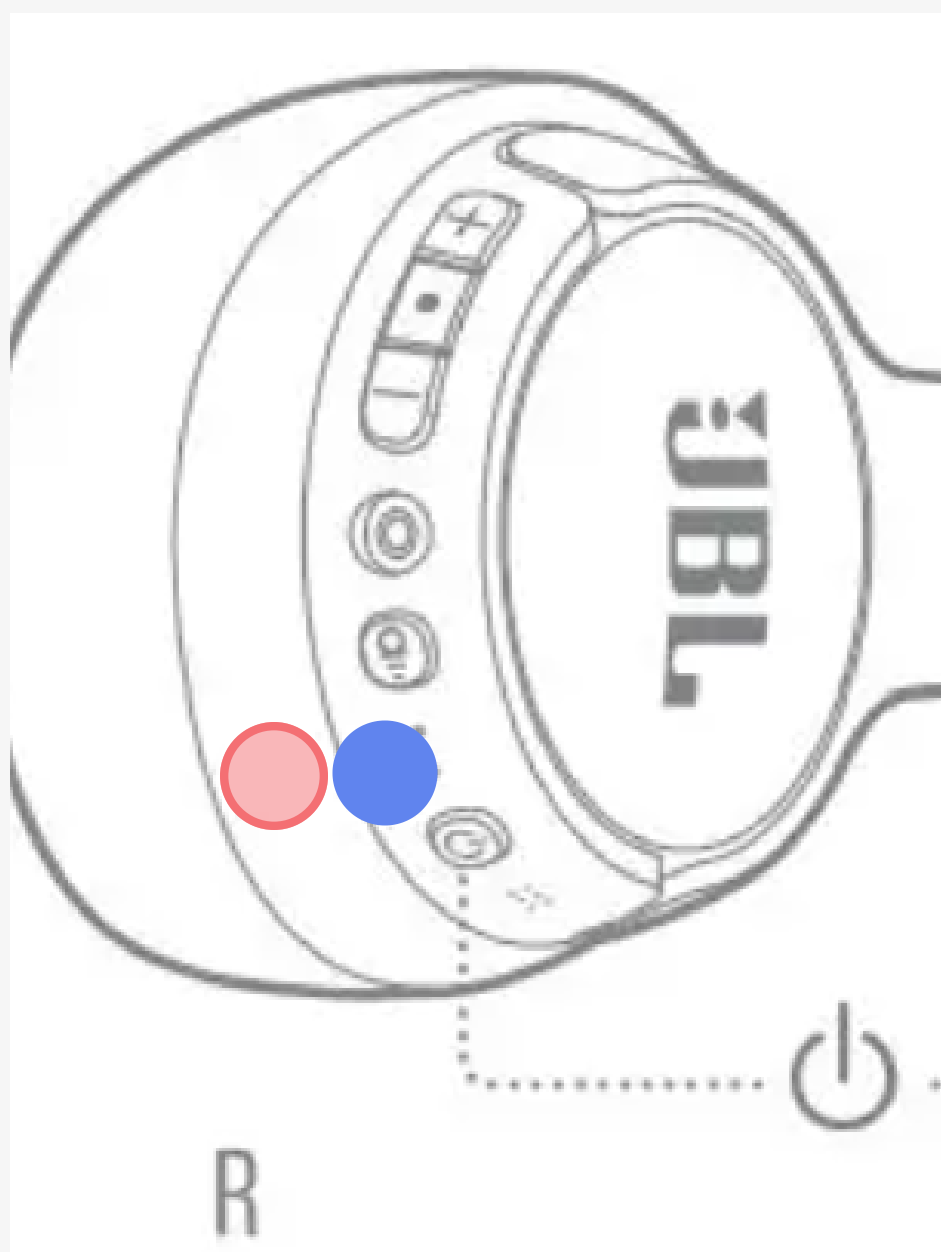

< Indietro

Torna al
menu



3. Connetti alle cuffie

3.2 Inserisci l'abbinamento sulle cuffie

- Visita il sito di supporto del marchio delle tue cuffie
- Oppure cerca su Google "metti [marchio delle cuffie] in modalità di pairing"



🔍 [BRAND + MODEL] Pairing Mode



[Visita Google](#)

Pronto per accoppiare



Avviso

↗ Stai per uscire da questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

☒ Per tornare qui di nuovo, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscandella il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedi](#) ↗



3. Connetti alle cuffie

3.3 Associa con SoundJet R1

1☒ Accendi.

2☒ Inserisci modalità di associazione –
Tieni premuto **MFB** per 2 secondi, il
LED lampeggia **rosso** e **blu**

3☒ Mantenere vicini, aspettare 5-10
secondi.

4☒ Connessione avvenuta – LED fisso **blu**.





3. Connetti alle cuffie

3.4 Suggerimenti per riconnettersi:

- Disattiva il Bluetooth del telefono.
- Auto-collega all'ultimo dispositivo dopo l'accensione.
- Se non funziona, clicca una volta su MFB per riconnettere.
- Ancora non funziona? Ricollega manualmente.

< Indietro


Torna al
menu



4. Regola il volume

Premi $+/-$ sul trasmettitore per regolare il volume.

Se il volume è ancora basso, controlla il **volume della sorgente audio**.

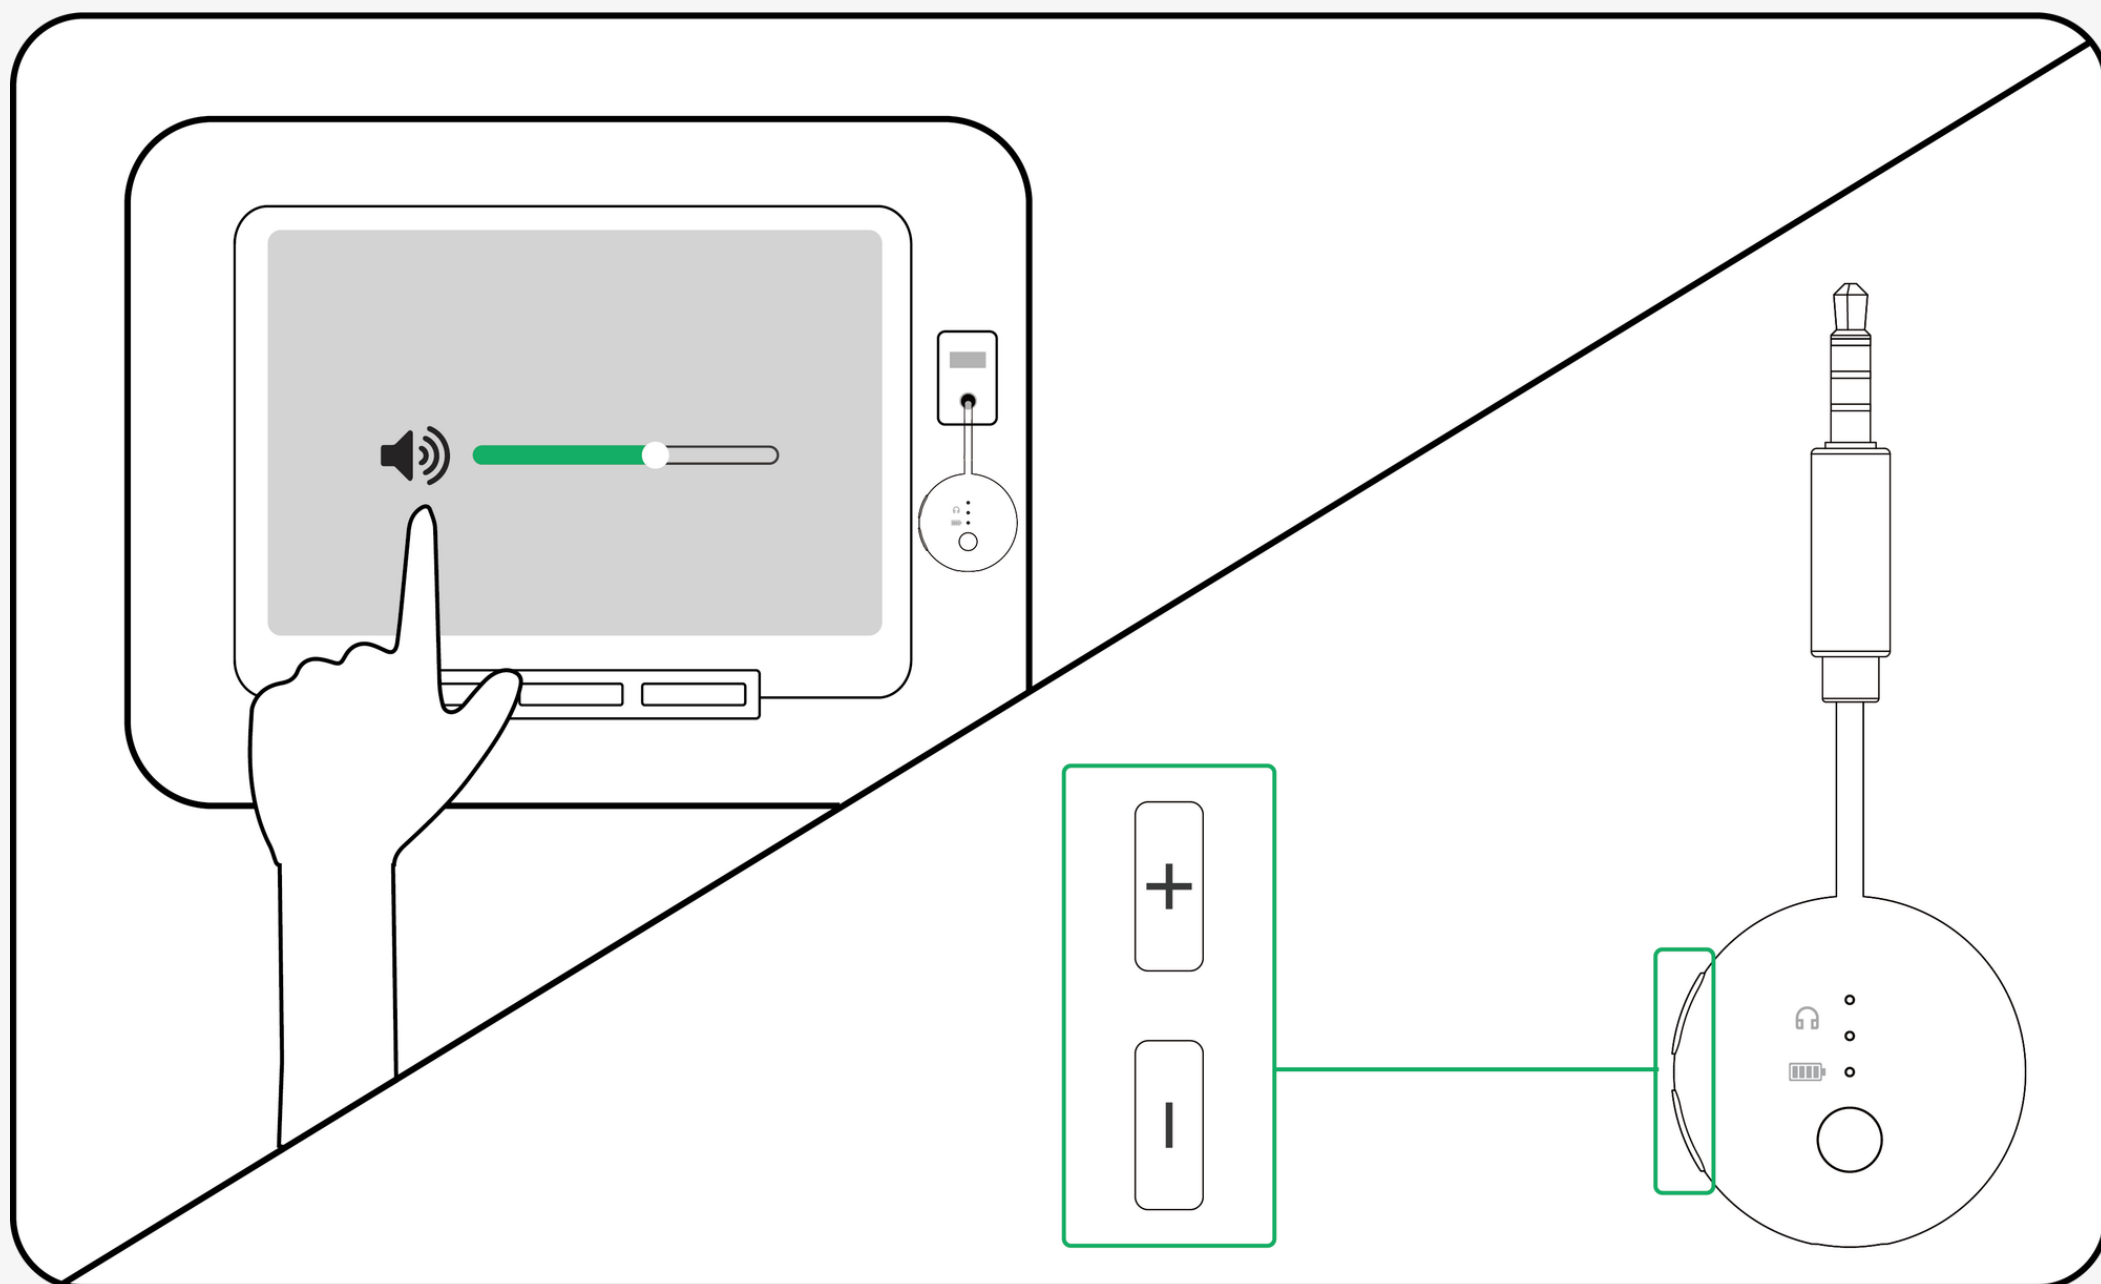

Avanti

< Indietro

Torna al
menu



Sei pronto

Ascolta ora l'audio di SoundJet R1!

□ [Valuta questa guida, grazie!](#) ↗



< Indietro

Torna al
menu



8. Contattaci

Siamo qui per aiutarti.

Scegli un'opzione qui sotto:

Scrivici a **support@avantree.com**

[Programma una chiamata](#) ↗

[Invia una richiesta](#) ↗

[Chatta con noi dal vivo](#) ↗



5. Funzionalità Avanzate

5.1 Usa 2 coppie di cuffie

- 1☒ Mantieni connessa la prima coppia.
- 2☒ Tieni premuto il pulsante del trasmettitore per 2 secondi. Il secondo LED lampeggia **rosso** & **blu**.
- 3☒ Metti la seconda coppia in modalità di accoppiamento.
- 4☒ Attendi 5–10 secondi. Entrambe le coppie si connettono.





5. Funzionalità Avanzate

5.2 Suggerimenti per riconnettersi:

- Spegnere il Bluetooth del telefono per evitare interferenze.
- Si riconnette automaticamente al dispositivo associato più recente.
- Problemi audio da un lato? Rimetti gli auricolari nella custodia, poi riprendili.
- Per problemi di doppia connessione: spegnere tutti i dispositivi, poi riaccenderli.



5. Funzionalità Avanzate

5.3 Reset

1☒ Attiva SoundJet R1.

2☒ Tieni premuto “+” & “-” per 7 secondi. Entrambi i LED lampeggiano rosa → LED 1 lampeggia **rosso** & **blu**.

Questo cancellerà la cronologia di associazione precedente e entrerà in modalità di associazione.





5. Funzionalità Avanzate

5.4 Aggiornamento del firmware

- Scarica [*Aggiornamento Avantree*](#) sul PC.
- Apri l'app.
- Connetti usando il **cavo USB-C**.
- Segui i passaggi sullo schermo per aggiornare.



6. Errori comuni e soluzioni

1. Impossibile accoppiare?

Il 95% dei problemi sono causati da cuffie non in modalità di accoppiamento.

2. AirPods si disconnettono?

Disattiva il Bluetooth dell'iPhone per evitare interferenze.

3. Problema di doppio collegamento?

Segui la sequenza corretta per riconnettere.

4. Ritardo audio?

Usa auricolari con codec aptX Adaptive o Low Latency per i migliori risultati.

[Ulteriori risoluzioni e FAQ](#) ↗

Avanti

< Indietro

Torna al
menu



7. Registra il tuo prodotto

Registrati ora per:

1. Ricevi notifiche di *aggiornamenti del firmware*.
2. Estendi la garanzia da 12 a 24 mesi – GRATIS.
3. Goditi un supporto di assistenza prioritario.

[Registrati qui ↗](#)

Sei pronto