



# Harmony A1 Solo

Altoparlante Auracast con  
Bluetooth



## Guida Utente Interattiva

Versione 2.0.2

[Avvia configurazione](#)

< Indietro



# Menu Principale

1. Inizia qui
2. Avvio Rapido
3. Ascolto con Auracast
4. Passare a Bluetooth
5. Batteria & Ricarica
6. Pulsanti & Indicatori
7. Risoluzione dei Problemi
8. Valuta questa Guida
9. Registrati & Supporto

Avanti



# 1. Inizia qui

## Altoparlante Auracast con Bluetooth per espansione facile

- Unisci le trasmissioni Auracast per ascolto condiviso
- Usa Bluetooth quando ascolti da solo

### Comportamento di alimentazione

Si spegne dopo 60 minuti senza audio anche quando è collegato.

[Aggiorna il firmware per Tienilo acceso.](#) ↗


Avanti





## 2. Avvio Rapido

### Accendi & Inizia ad Ascoltare

- Premi e tieni premuto  per 3s  
→ Harmony AI Solo si accende
- Lo speaker esegue la scansione e si collega alle trasmissioni Auracast più vicine

 **Collegato:**  LED diventa **arancione solido.**

*Tutto pronto. Nessuna associazione richiesta.*

Avanti



## 3. Ascolto con Auracast

### 3.1 Cos'è Auracast

Auracast consente a **una** sorgente audio di trasmettere **a più** ascoltatori contemporaneamente.

Perfetto per:

- Ascolto TV
- Aule
- Spazi pubblici o condivisi
- Ascolto di gruppo senza pairing

Avanti





## 3.2 Scegli la sorgente audio

Scegli come vuoi partecipare:

**A**

**Unisciti  
Trasmittitore Avantree**

**B**

**Unisciti Altro  
Trasmissione Aperta**

**C**

**Unisciti  
Trasmissione Protetta**



## A.1 Configura Trasmettitore Avantree

Assicurati che il tuo trasmettitore Avantree sia acceso e trasmetta audio.

**Nota:** Per istruzioni dettagliate sulla configurazione, consulta la guida utente del tuo trasmettitore Avantree.

Trasmettitori Avantree supportati:



Oasis Aura



Audikast 4



Voyager



C82 Aura



Opera Aura




Aura Focus

Avanti



## A.2 Unisci Trasmissione

Sul tuo altoparlante:

❶ Tieni premuto  per 3s → LED lampeggia **arancione**.  
(Pronto per unirsi ad Auracast)

❷ Posizionalo vicino al trasmettitore.

✅ **Unito:** LED si accende **arancione fisso**.

Sentirai l'audio attraverso l'altoparlante.

Avanti



## B. Unisci Altra Trasmissione Aperta

 **Disponibile solo quando una trasmissione Auracast vicina è attiva.**

**1** Tieni premuto  lo speaker per 3s.  
→ LED lampeggia **arancione**.  
(Pronto per unirsi ad Auracast)

**2** Lo speaker si unirà automaticamente alla trasmissione aperta vicina.

 **Unito:** LED diventa **arancione solido**.

Dispositivi di trasmissione Auracast supportati:

 [Unisci trasmissione Auracast telefonica](#) ↗

 [Controlla altri dispositivi Auracast](#) ↗

Avanti




## B.1 Unisci la trasmissione telefonica Auracast

❶ Apri **impostazioni Bluetooth** sul telefono.

❷ Tocca "**Trasmetti audio usando Auracast**" > "**Avvia trasmissione**".

**Nota:** I menu possono variare in base al modello del telefono.

❸ Riproduci audio sul tuo telefono.

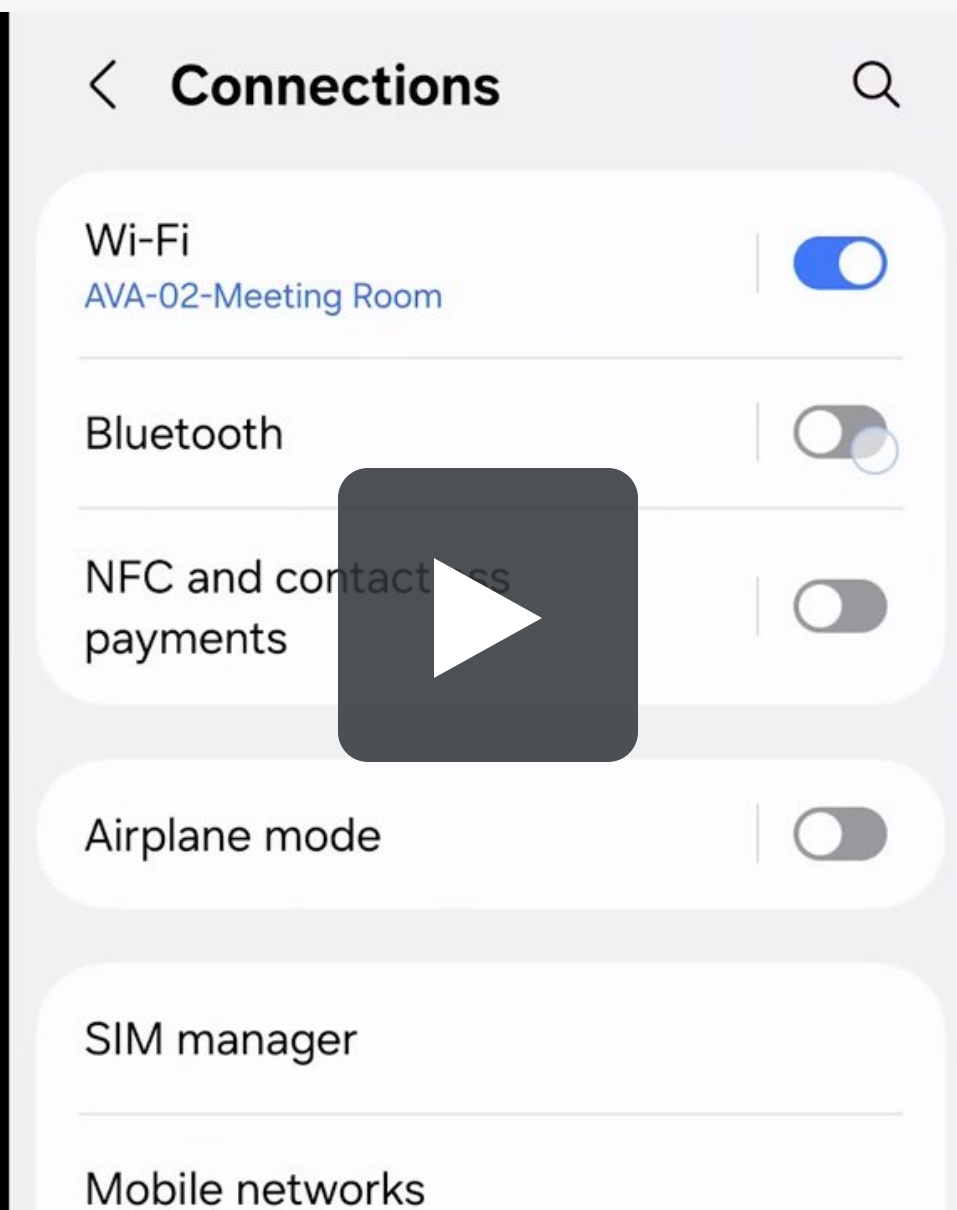

### Modelli supportati:

- Samsung Galaxy S23 e successivi
- Google Pixel serie 8/9

👉 [Verifica altri telefoni supportati](#) ↗

Avanti




## C. Unisciti alla trasmissione sicura

Richiede [un telefono con Auracast Assistant](#) (ad esempio Samsung S23 o più recente).

❶ Accoppia altoparlante con telefono tramite Bluetooth.

❷ Su tuo telefono: Abilita **Audio LE** → Tocca **Ascolta la trasmissione Auracast** → **Scegli** la trasmissione.

❸ Inserisci la password. La riproduzione inizierà automaticamente. → La luce LED diventa **arancione solido**.

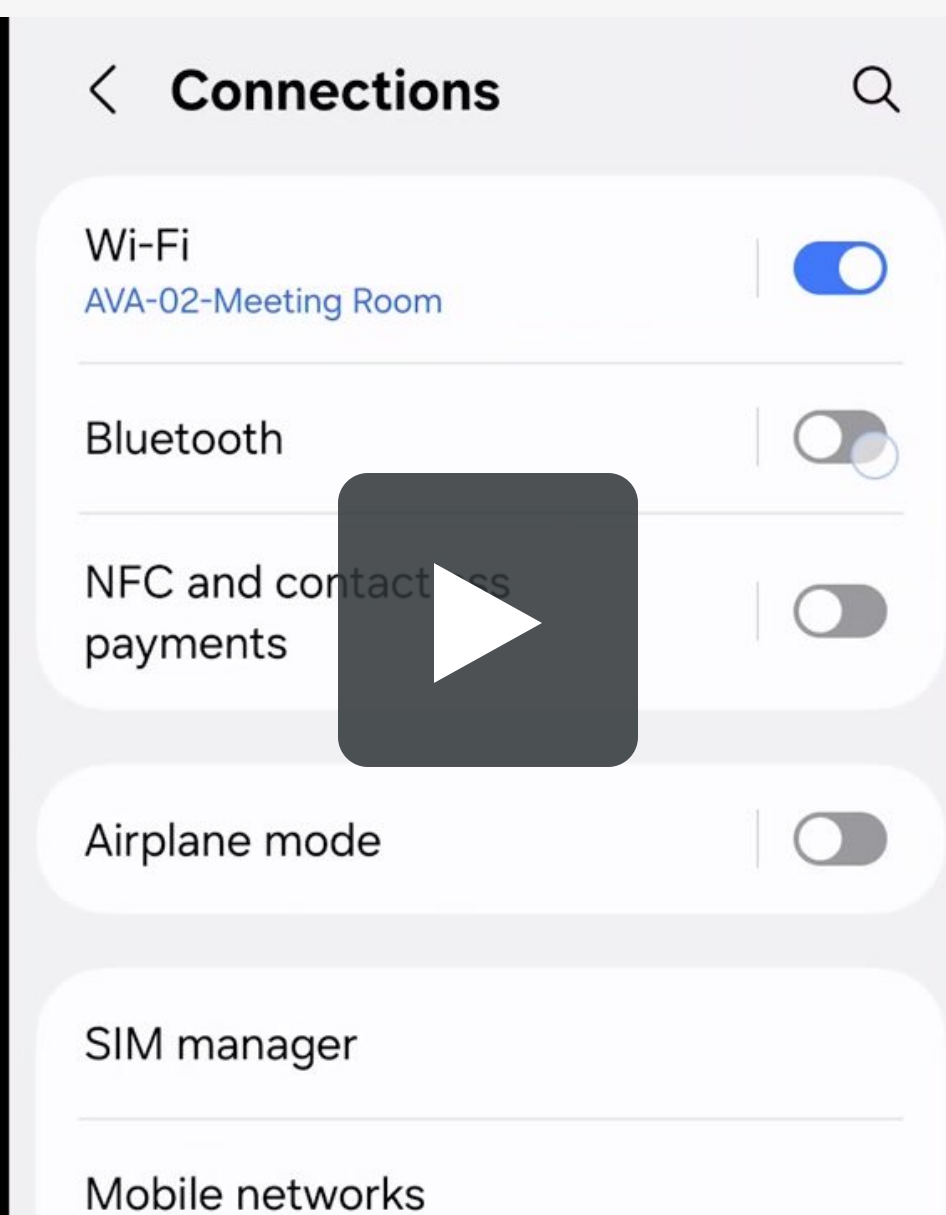


Avanti



## 4. Passare a Bluetooth

Usa Bluetooth quando ascolti da solo:

- 1 Tieni premuto  per 3s → LED lampeggia **arancione**.
  - 2 Premi due volte **MODALITÀ** → LED lampeggia **rosso** & **blu** (modalità di associazione Bluetooth).
  - 3 Sul tuo dispositivo, attiva Bluetooth e seleziona "Avantree Harmony A1".
- ✓ **Connesso:** LED diventa **blu fisso**.





## 5. Batteria & Ricarica

- Ingresso USB-C: 5V / 3A
- Ricarica: LED **rosso fisso**
- Carica completa: LED spento (~ 4 ore)
- Tempo di riproduzione: fino a 8 ore (varia in base al volume)
- Spegnimento automatico dopo 60 minuti senza riproduzione audio (anche se si è collegato a una trasmissione)



[Aggiorna il firmware a](#)  
[Mantienilo ATTIVO.](#) ↗

Avanti



## 6. Pulsanti e Indicatori



### **A** LED MODALITÀ

- **Arancione Solido** → Auracast connesso
- **Blu Solido** → Bluetooth connesso

### **1** Pulsante MODALITÀ

- Cambio modalità  
**Auracast** <-> **Bluetooth**

### **2** Pulsante EQ

- Cambio modalità audio: Vocale (**bianco**); Pop(**verde**); Basso (**blu**)

[!\[\]\(bf201d91b9b614baaf9dc5168bdd7cec\_img.jpg\) Guida completa ai pulsanti e indicatori](#)

Avanti



## 7. Risoluzione dei problemi

Ecco alcune domande frequenti:

- [Aggiorna il firmware per mantenere l'altoparlante acceso quando collegato ↗](#)
- [Non riesci ad associare? ↗](#)
- [Non riesci a unirti ad Auracast? ↗](#)
- [Come Resettare \(Bluetooth Classico\) ↗](#)

 [Ulteriori Risoluzioni dei problemi & FAQ ↗](#)

Avanti



< Indietro



Menu

## 8. Valuta questa guida

Il tuo feedback ci aiuta a migliorare questa guida per tutti.

Richiede solo un momento.

**Valuta questa guida**

Avanti



## 9. Registrati & Supporto

### Registra il tuo prodotto

Estensione della garanzia & ricevi aggiornamenti.

[Registra il tuo prodotto](#)

### Supporto agenti

Hai bisogno di aiuto? Siamo qui.



Email



Chiamata



Chat