Oasis Aura

Transmisor de audio Auracast

Usuario interactivo Guía

Versión 1.9.3

Iniciar configuración

< Atrás

Menú Principal

1. Resumen del producto

2. Botones y Indicadores

3. Conectar a la fuente de audio

4. Unirse a la transmisión Auracast

   A. Audífonos para sordera

   B. Auracast Headphones y otros

5. Configuración avanzada

6. Preguntas frecuentes y resolución de problemas

7. Califica esta guía

8. Obtener ayuda y actualizaciones

Siguiente

< Atrás

Menú

1. Resumen del producto

Oasis Aura es un **Transmisor de audio Auracast**. transmite audio desde una fuente conectada vía Auracast.

Opciones de entrada de audio:

- **Óptico/AUX 3.5mm:** TV, mezclador o reproductor de música.
- **Bluetooth:** Teléfono, tableta o ordenador.
- **Micrófono AUX 3.5mm:** Para transmisión de voz.

La transmisión comienza **automáticamente una vez que se conecta el audio.**

Siguiente

¿Fue esto útil?

< Atrás

Menú

2. Botones y Indicadores

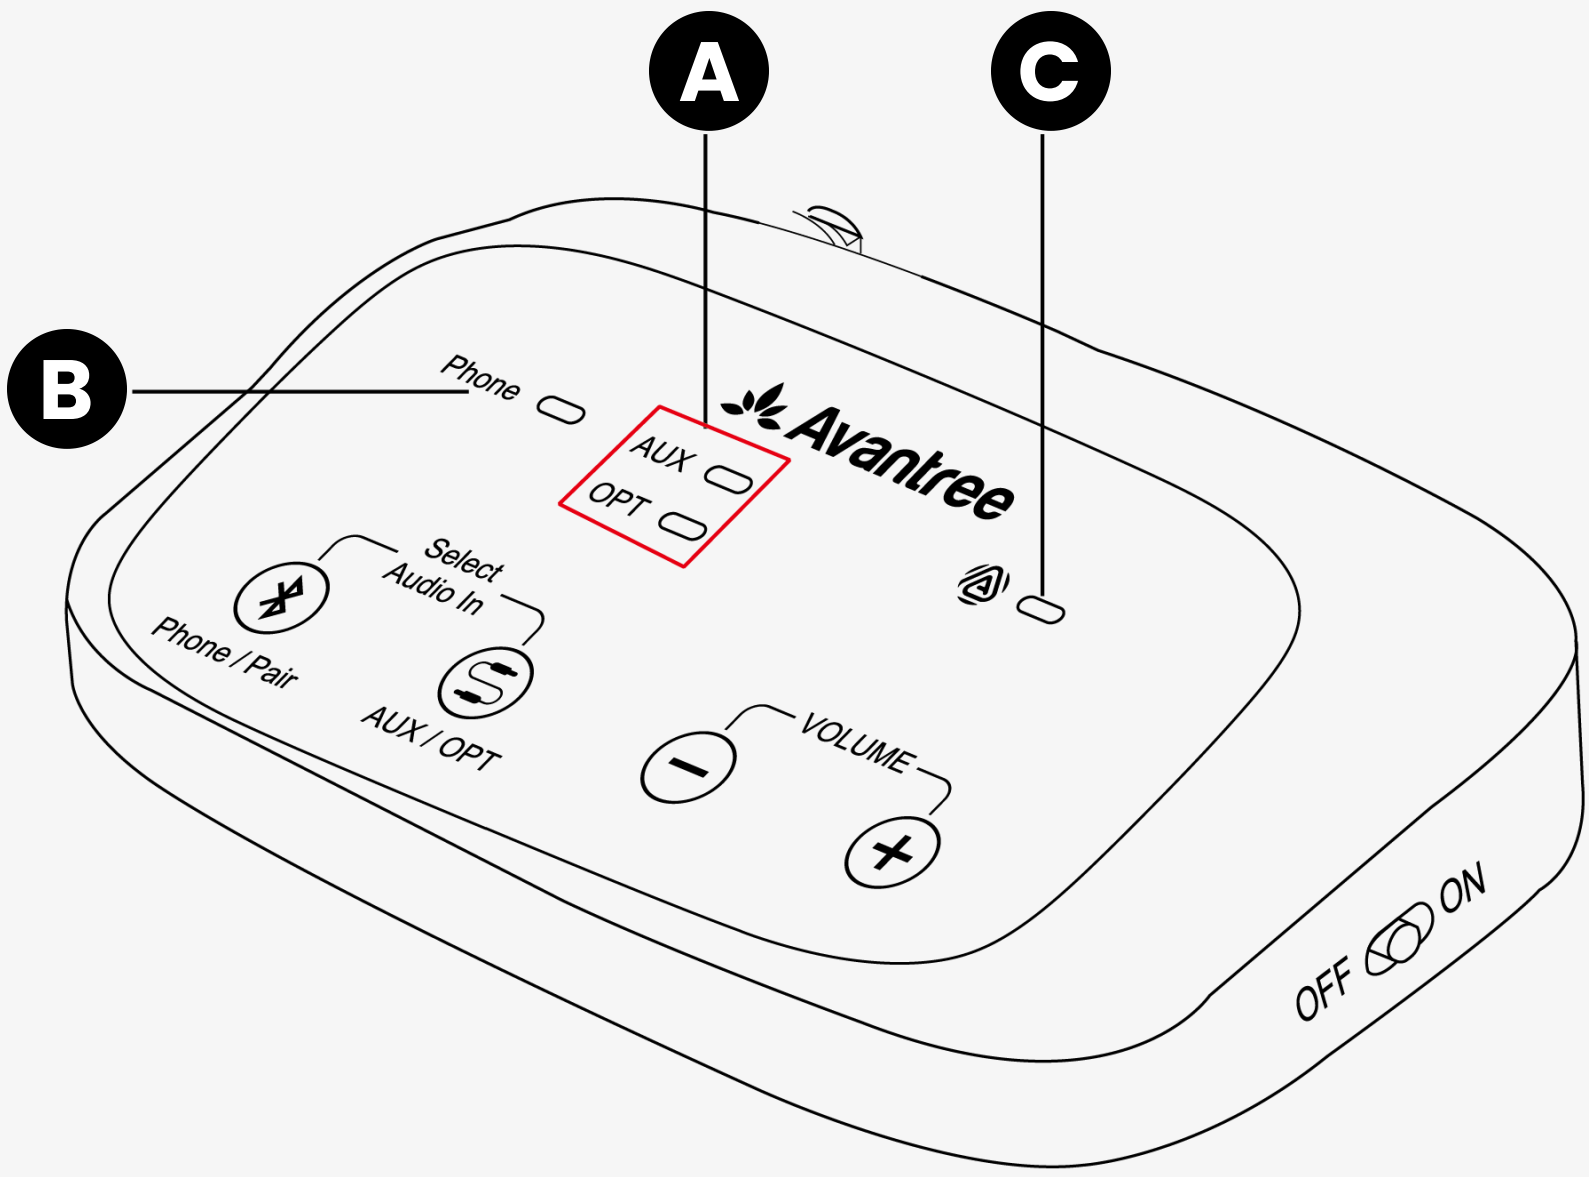

A Entrada OPT/AUX

B Entrada Bluetooth

✓ Sólido → Conectado

⚠️ Parpadeando → No conectado

C Auracast

✓Sólido → Transmitiendo

☞ Guía completa de botones e indicadores

Siguiente

¿Fue esto útil?

< Atrás

Menú

3. Conectar a la fuente de audio

Elige tu fuente de audio:

A

Bluetooth

B

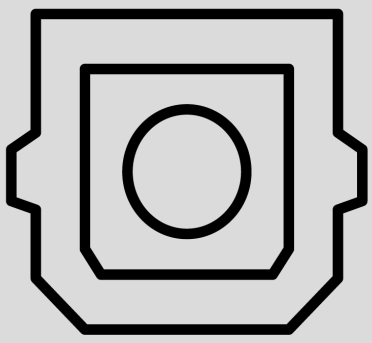

Óptico

C

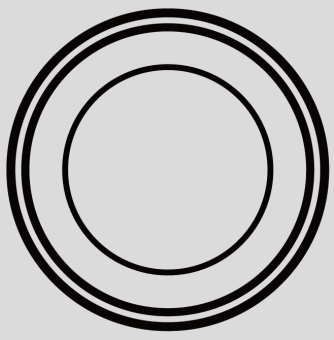

AUX

¿Fue esto útil?

< Atrás

Menú

A. Bluetooth

❶ Conecta el transmisor a la corriente.
❷ Desliza el interruptor de encendido a ON.
❸ Haz clic ᛒ una vez → La luz LED del teléfono parpadea roja & azul (emparejamiento).

Si no, **presiona** ᛒ durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento.

❹ Selecciona "Avantree Oasis Aura" desde el teléfono y conecta.

☞ Si no, toca Preguntas frecuentes para solucionar problemas.

⚠ Mantén el teléfono/tableta dentro de **50 pies (15 m)** del transmisor para evitar caídas de señal .

Siguiente

¿Fue esto útil?

3.2 Transmitir audio

Comenzar a reproducir audio desde la fuente.

< Atrás

Menú

B. Óptico

❶ Conecta el transmisor a la corriente.

❷ Desliza el interruptor de encendido a **ON**.

❸ Presiona para cambiar a entrada OPT → **OPT** LED parpadea rojo.

❹ Conecta al transmisor (Óptico) → TV (Salida Óptica).

Siguiente

¿Fue esto útil?

< Atrás

Menú

❺ Usa el control remoto de tu televisor para ajustar:

- Salida de sonido → **Óptica**.
- Formato de audio digital → **PCM**.

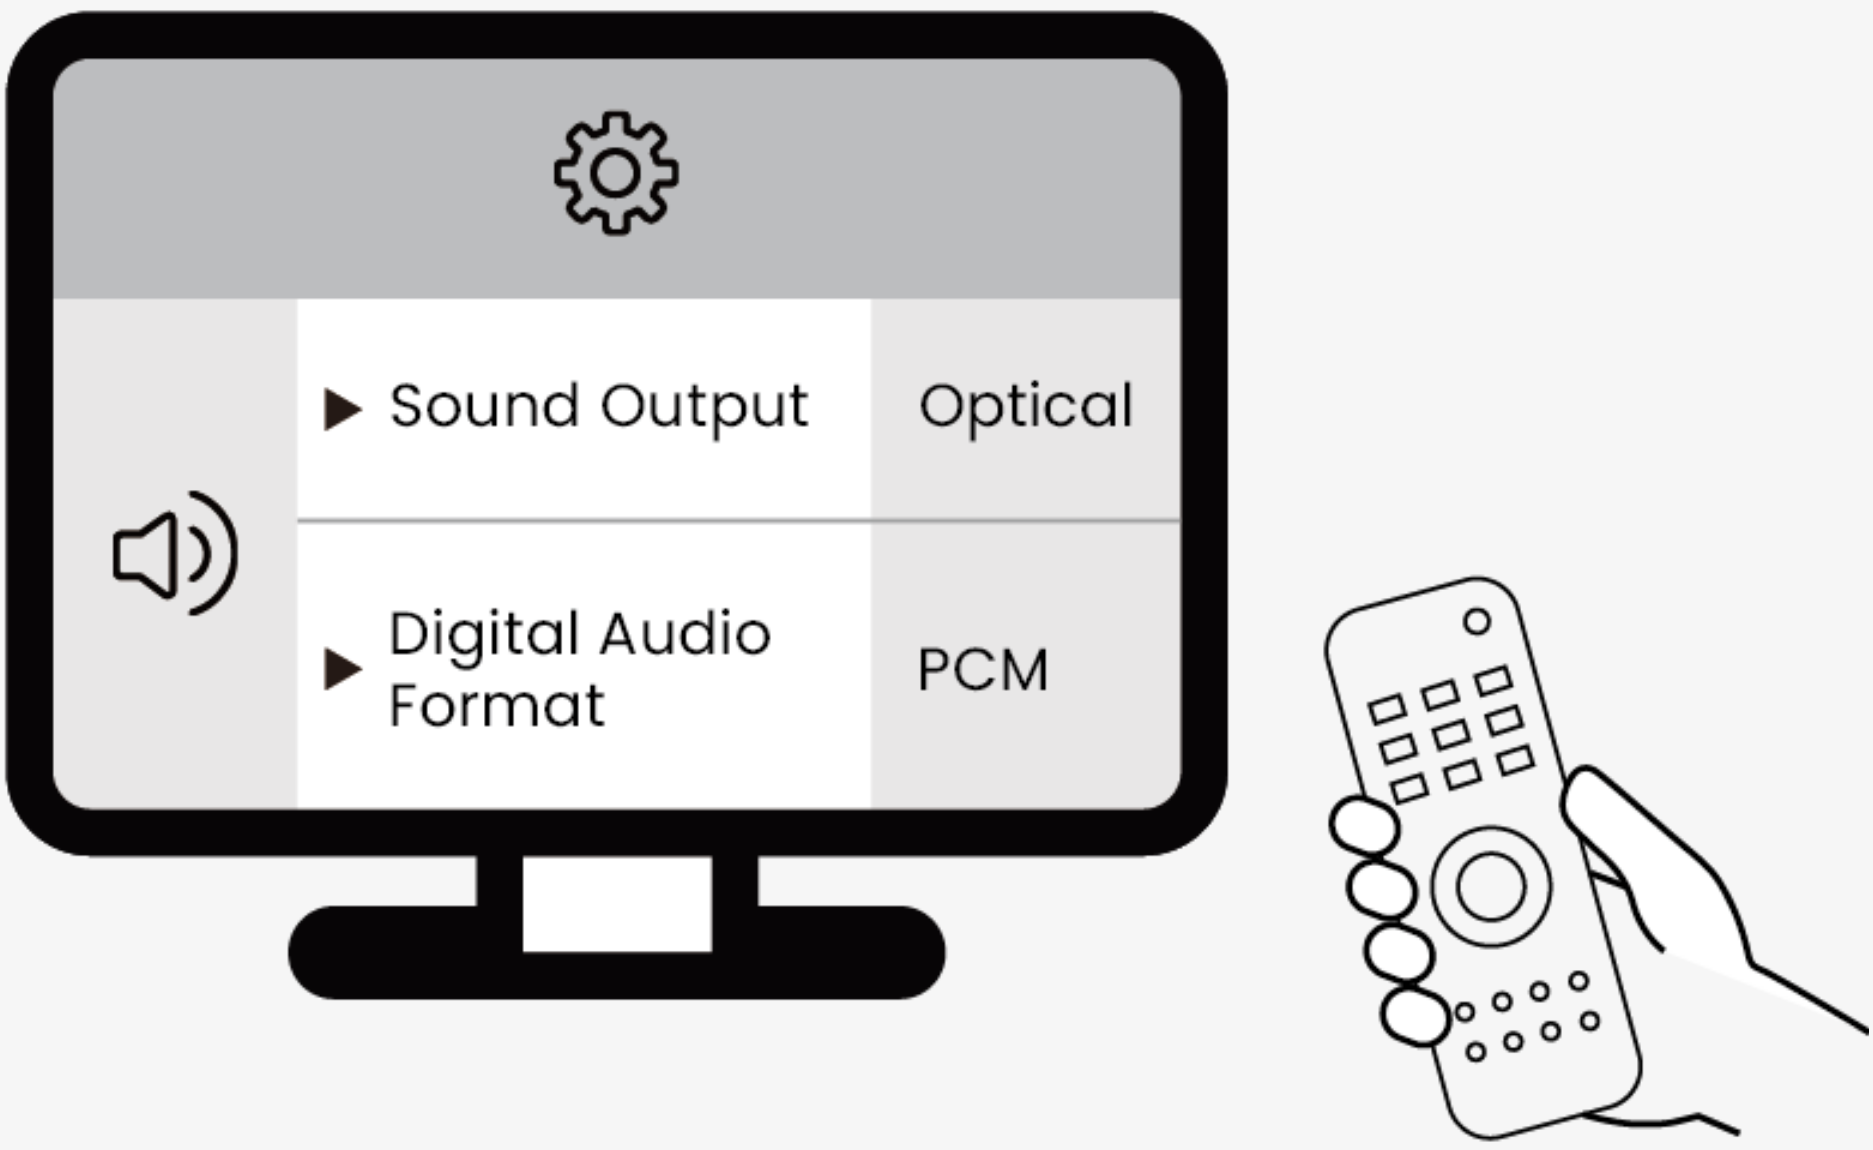

☞ ¿No estás seguro? Consulta nuestro **Guía de TV por Marca**

Siguiente

¿Fue esto útil?

3.2 Transmitir audio

Comenzar a reproducir audio desde la fuente.

✅ LED OPT se enciende **en blanco sólido** cuando se detecta una señal válida.

< Atrás

Menú

C. AUX

❶ Conecta el transmisor a la corriente.

❷ Desliza el interruptor de encendido a ON.

❸ Presiona para cambiar a entrada AUX → **AUX** LED parpadea rojo.

❹ Conecta al transmisor (AUX) → TV (Auriculares/Salida de audio).

❺ En la TV, configura la salida de sonido en **Auriculares**.

Siguiente

¿Fue esto útil?

3.2 Transmitir audio

Comienza a reproducir audio desde la fuente.

✅ El LED AUX se vuelve **blanco sólido**, cuando se detecta una señal válida.

< Atrás

Menú

4. Unirse a la transmisión Auracast

Elige con qué quieres usar con Oasis Aura:

A

Audífonos

B

Auracast Auriculares y Otros

¿Fue esto útil?

< Atrás

Menú

A. 1 Audífonos con soporte

Modelos actualmente soportados:

- **Beltone:** Comercio, Envision, Serene
- **Bernafon:** Encanta (versión de la app⩾1.6.1)
- **Cochlear:** Procesador de sonido Baha 7
- **GN:** Danalogic Extend
- **Jabra:** Enhance Pro 20, Enhance Pro 30, Enhance Select 500
- **Oticon:** Intent (firmware⩾1.3.0 y con la última app Companion)
- **Philips:** Hearlink 9050
- **Resound:** Enzo IA, Nexia, Savi, Vivia
- **Starkey:** Edge AI, Genesis AI (requiere el último teléfono Android)
- **Widex**: Allure (firmware ⩾ 5.1.20. requiere el último teléfono Android)

¿No está en la lista?

- Consulta con tu fabricante para confirmar si es **compatible con Auracast**.

Siguiente

¿Fue esto útil?

A. 2 Unirse a la transmisión

❶ **Enciende Oasis Aura** — comienza a transmitir automáticamente.

❷ Conecta tus **audífonos** a tu teléfono vía Bluetooth.

❸ Abre tu **aplicación de audífonos o** el **Asistente Auracast de Android.**

❹ Ve a Auracast/Transmisión/Audios públicos → **Selecciona Oasis Aura.**

❺ Reproduce audio y disfruta.

📢 **Nota:**

- La mayoría de los audífonos pueden unirse a través de sus aplicaciones.
- **Starkey** y **Widex** requieren el **Asistente Auracast de Android.**

👉 Busca un teléfono con soporte de Asistente Auracast support
(por ejemplo, Samsung S23+, Pixel 8/9)

Siguiente

¿Fue esto útil?

< Atrás

Menú

Auriculares B.1 Auracast y Otros

Receptores compatibles con Avantree Auracast:

AuraLink

AuraClip

AuraGo

ShareCast

Altavoces Harmony A1

👉 Otros auriculares compatibles con Auracast↗

Siguiente

¿Fue esto útil?

< Atrás

Menú

B.2 Unirse a la transmisión

❶ **Activar Oasis Aura** — comienza a transmitir automáticamente.

❷ **Activar receptor Avantree Auracast → búsqueda automática de transmisión.**
→ **Parpadeo del LED** naranja

❸ Una vez unido, el LED se vuelve **sólido naranja**.

❹ Reproducir audio y disfrutar.

Consejo:

Habilitar **48 kHz** en la **Aplicación de actualización** para mejor calidad de sonido.

⚠ **Nota:** 48 kHz no es compatible con audífonos.

Descargar la aplicación de actualización ↗

Siguiente

¿Fue esto útil?

< Atrás

Menú

5. Configuración avanzada

5.1 Cambiar nombre de transmisión

Oasis Aura te permite cambiar el nombre de tu transmisión Auracast usando la aplicación Avantree Updater.

❶ En el updater, ve a **Configuración**.

❷ Ingresa un nuevo nombre de transmisión y guarda.

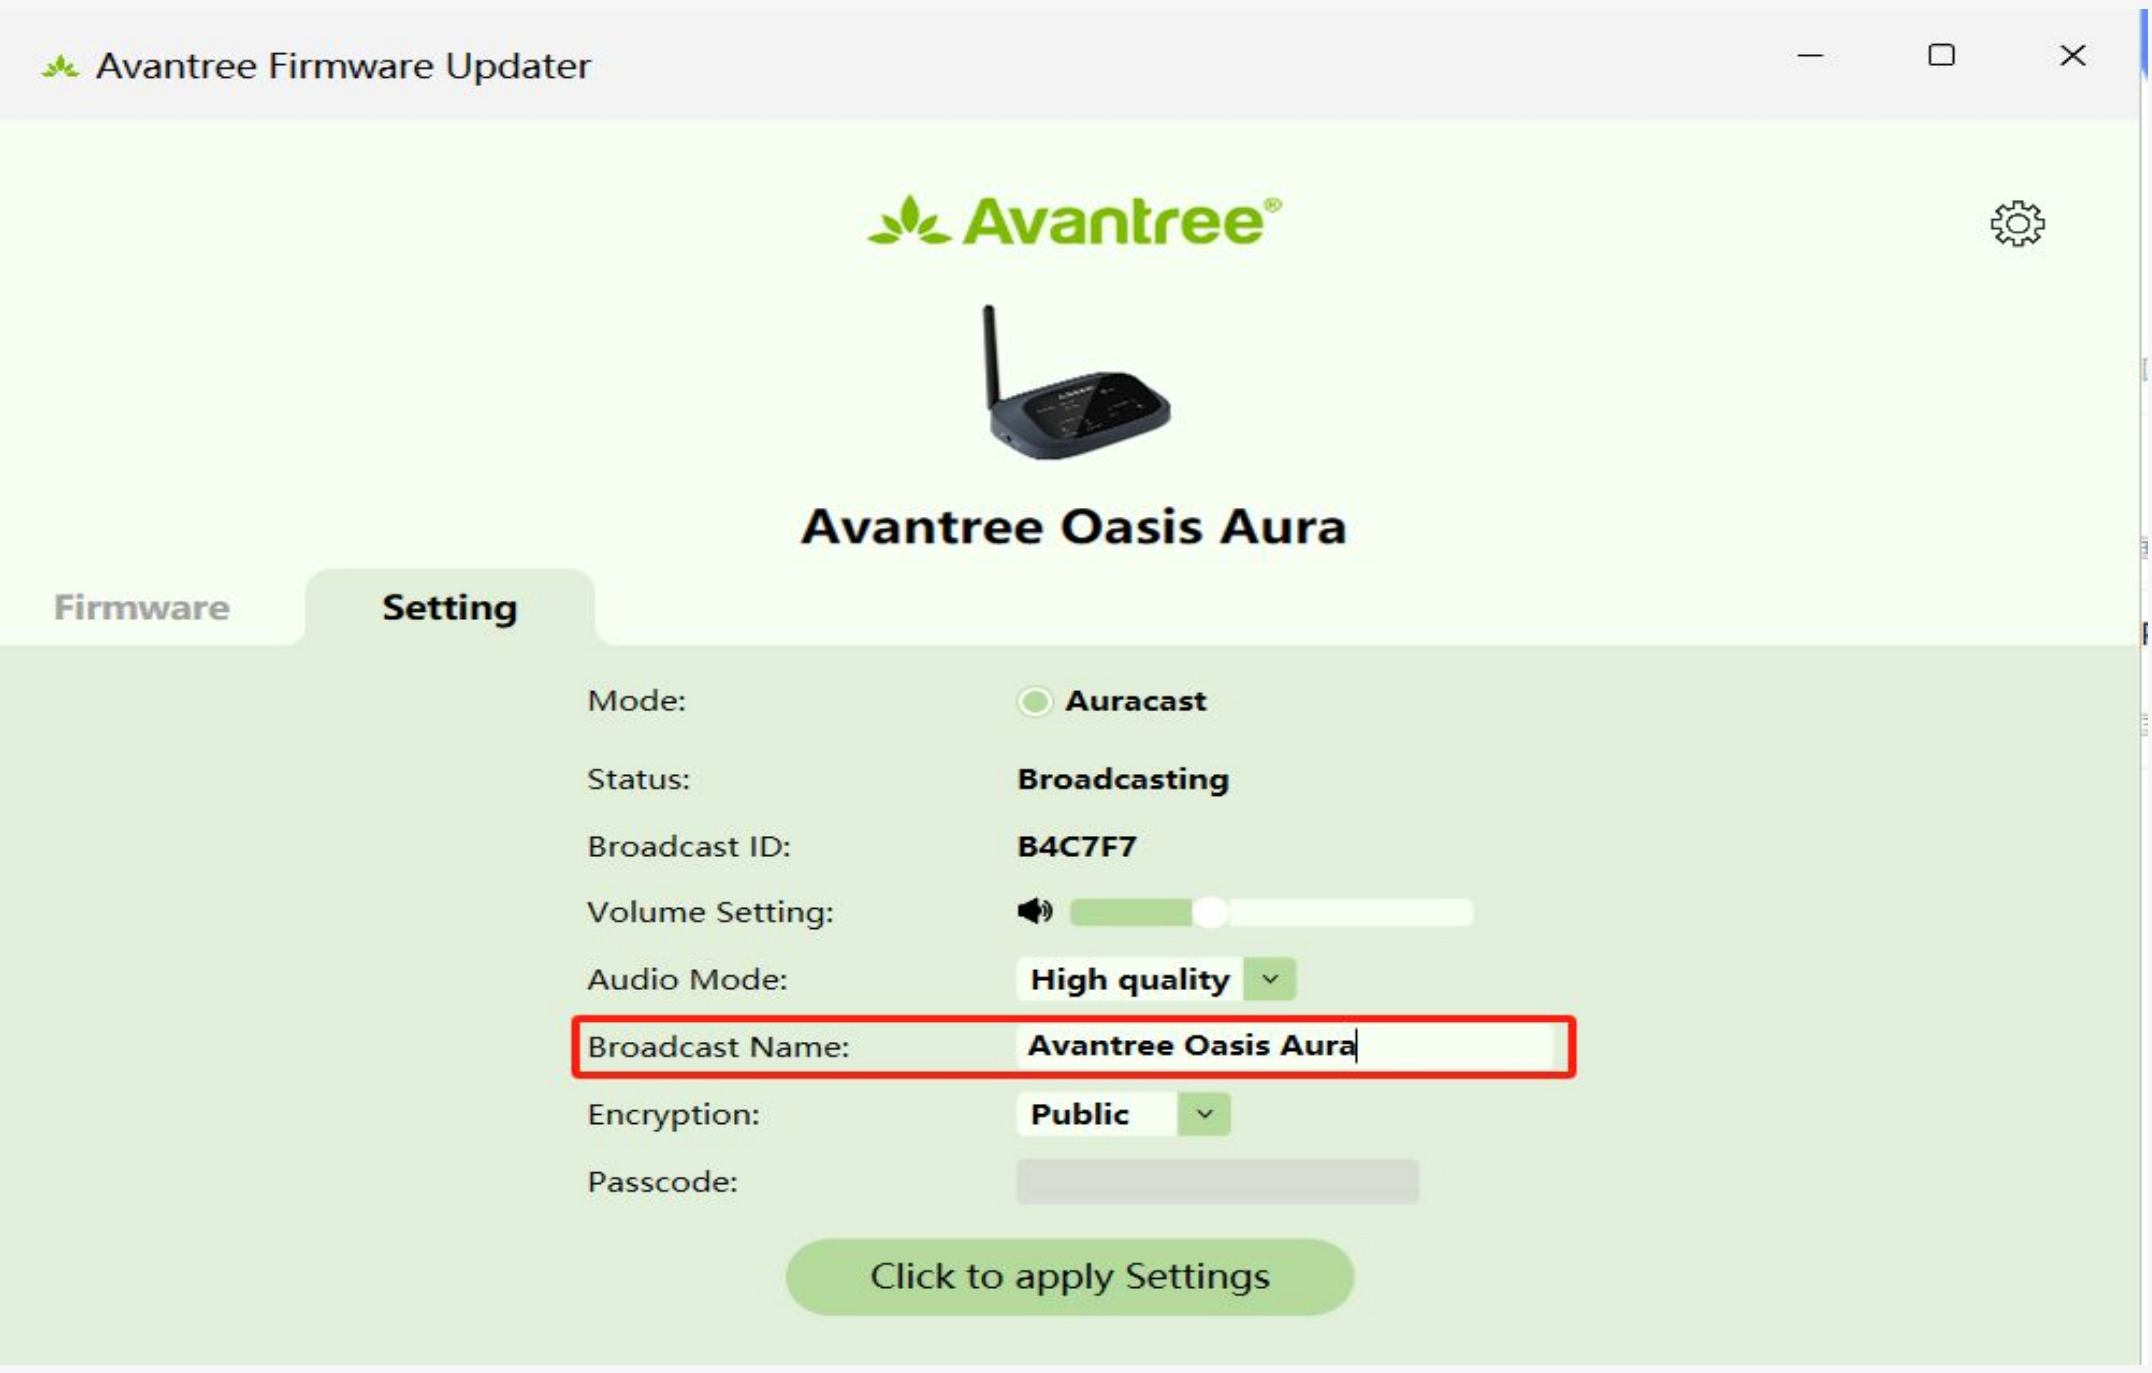

[Descargar la aplicación Updater ↗]

Siguiente

¿Fue esto útil?

< Atrás

Menú

5.2 Cambiar configuración de cifrado

Oasis Aura te permite configurar una contraseña para tu transmisión Auracast usando la aplicación Avantree Updater.

❶ En el updater, ve a **Configuración**.

❷ Configura tu propio código de acceso o desactiva el cifrado.

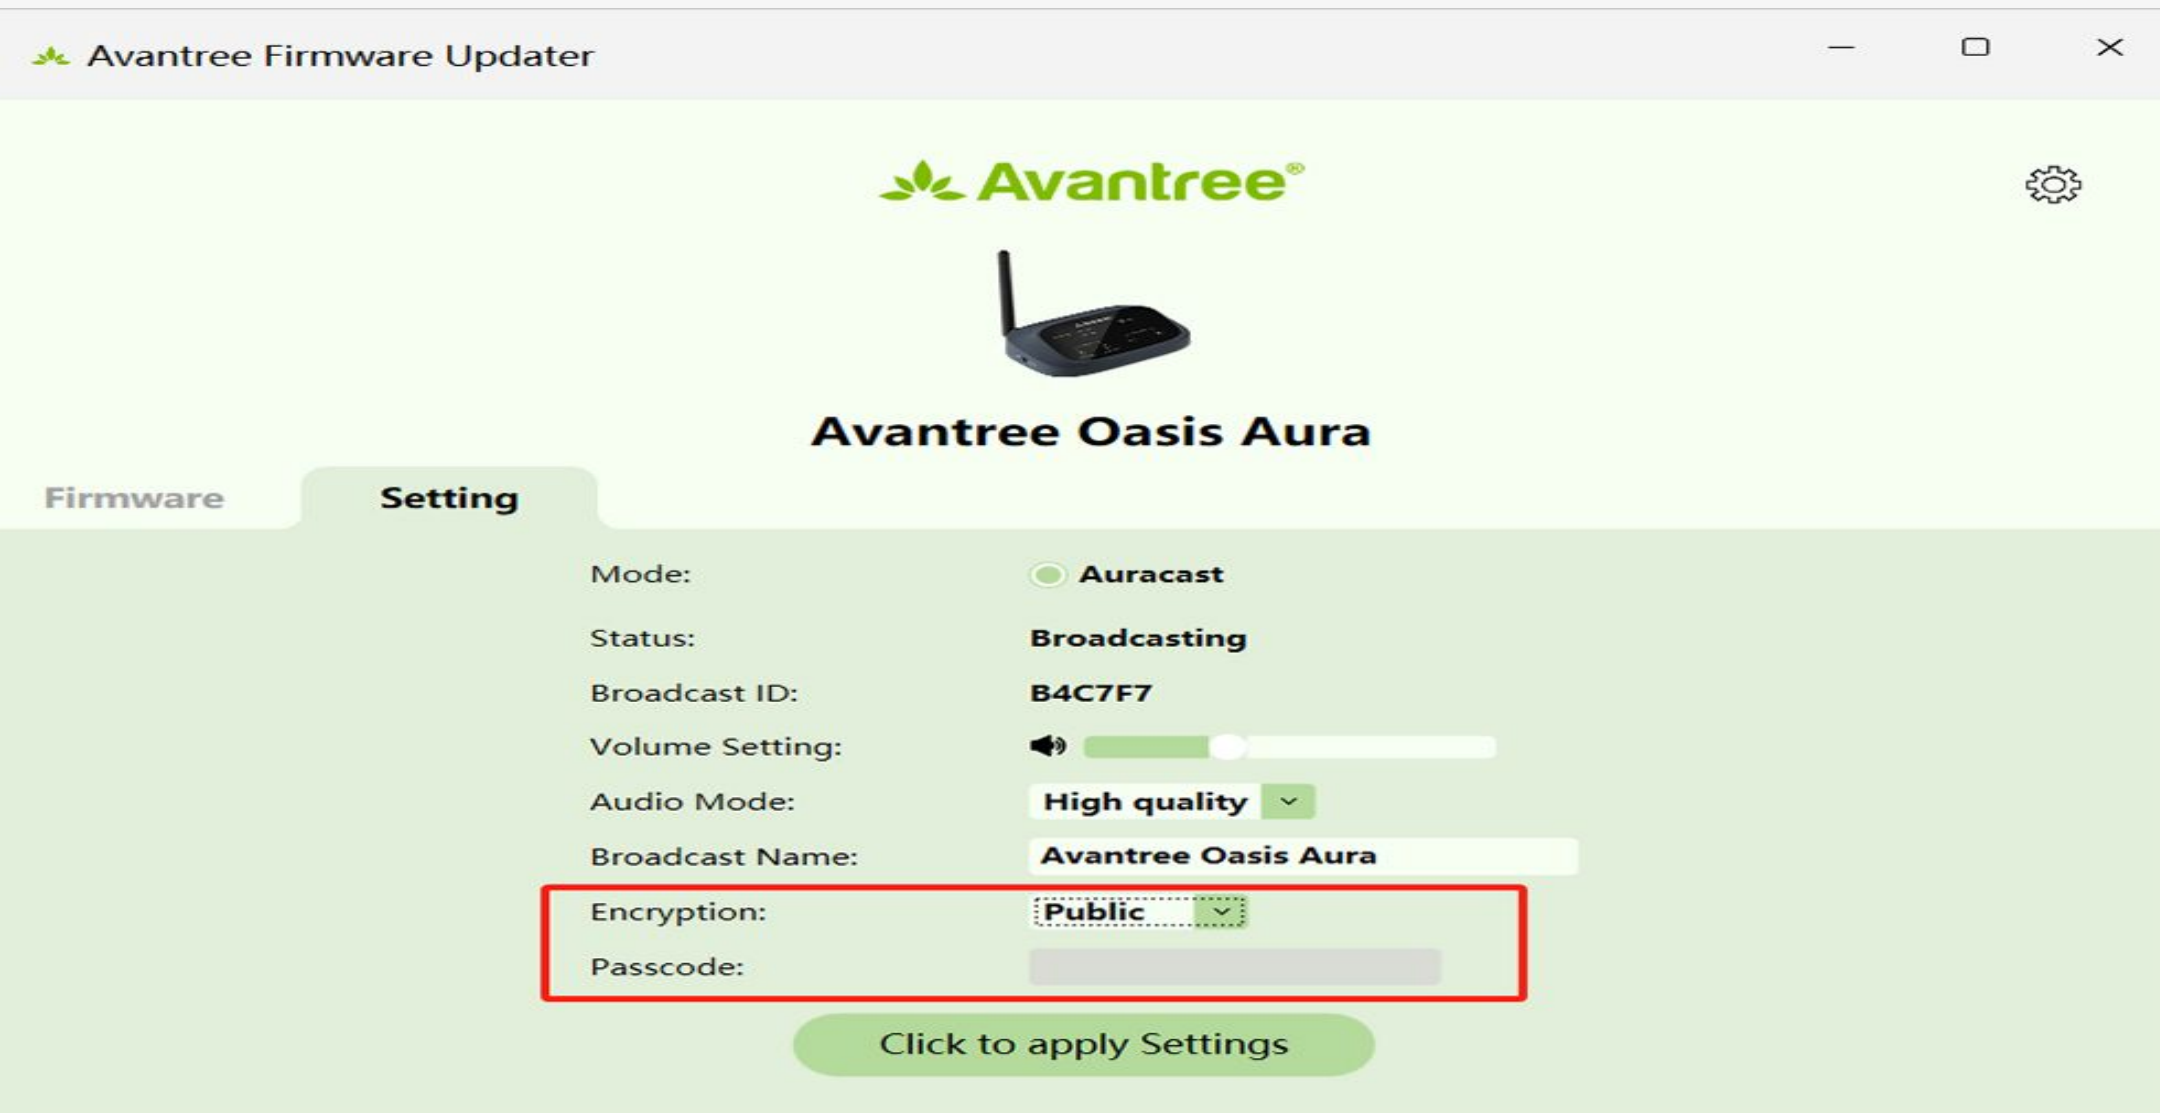

Consejo:
Una vez que el cifrado esté habilitado, los receptores deben ingresar la contraseña en el asistente de Android o en la aplicación del receptor.

Descargar la aplicación Updater ↗

Siguiente

¿Fue esto útil?

5.3 Configuración del grupo receptor

(Solo para receptores Avantree Auracast)

Oasis Aura puede agrupar receptores Avantree en la aplicación Updater y sincronizar las actualizaciones de contraseña con ellos.

(Nueva función disponible en marzo de 2026)

💡 Consejo: Utiliza grupos para mantener sincronizados varios receptores Avantree, ideal para clases, visitas o configuraciones con múltiples oyentes.

Siguiente

¿Fue esto útil?

6. Preguntas frecuentes y resolución de problemas

Aquí hay algunas preguntas comunes:

- Sin sonido ↗
- Corte de audio al conectar con el teléfono ↗

👉 Más resolución de problemas y preguntas frecuentes ↗

< Atrás

Menú

7. Califica esta guía

¡Gracias por elegir Oasus Aura!

¿Fue útil esta guía?

Toca una cara - solo 1 segundo:

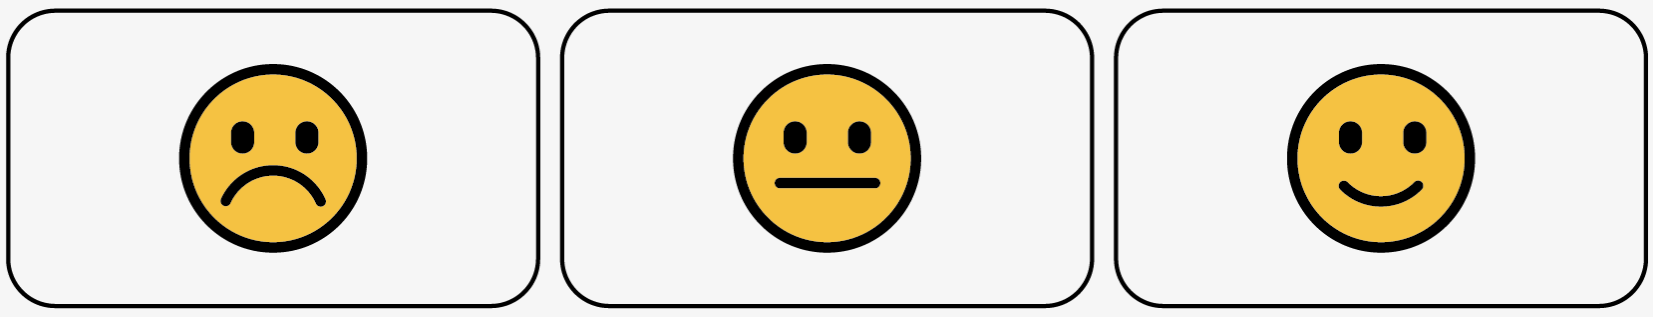

¡Gracias por tus comentarios!

Estás ayudando a mejorar esta guía.

Siguiente

< Atrás

Menú

8. Obtener ayuda y actualizaciones

1. Registrar su producto

Garantía extendida y obtener actualizaciones.

Registrar su producto

2. Soporte del agente

¿Necesitas ayuda? Contacta con nuestros agentes.

Correo electrónico

Llamar

Chat