Oasis Aura

Transmetteur Audio Auracast

Guide Utilisateur Interactif

Version 1.9.3

Démarrer la configuration

< Retour

Menu Principal

1. Présentation du Produit

2. Boutons & Indicateurs

3. Se Connecter à la Source Audio

4. Rejoindre la Diffusion Auracast

A. Aides Auditives

B. Casques Auracast & Autres

5. Configuration Avancée

6. FAQ & Dépannage

7. Évaluer ce Guide

8. Obtenir de l'Aide & Mises à Jour

Suivant

< Retour

Menu

1. Aperçu du produit

Oasis Aura est un **transmetteur audio Auracast**. Il diffuse l'audio d'une source connectée via Auracast.

Options d'entrée audio :

- **Optique/AUX 3,5 mm :** TV, mixeur ou lecteur de musique.
- **Bluetooth :** Téléphone, tablette ou ordinateur.
- **Micro AUX 3,5 mm :** Pour la diffusion vocale.

La diffusion commence **automatiquement dès que l'audio est connecté.**

Suivant

Cela a-t-il été utile ?

< Retour

Menu

2. Boutons & Indicateurs

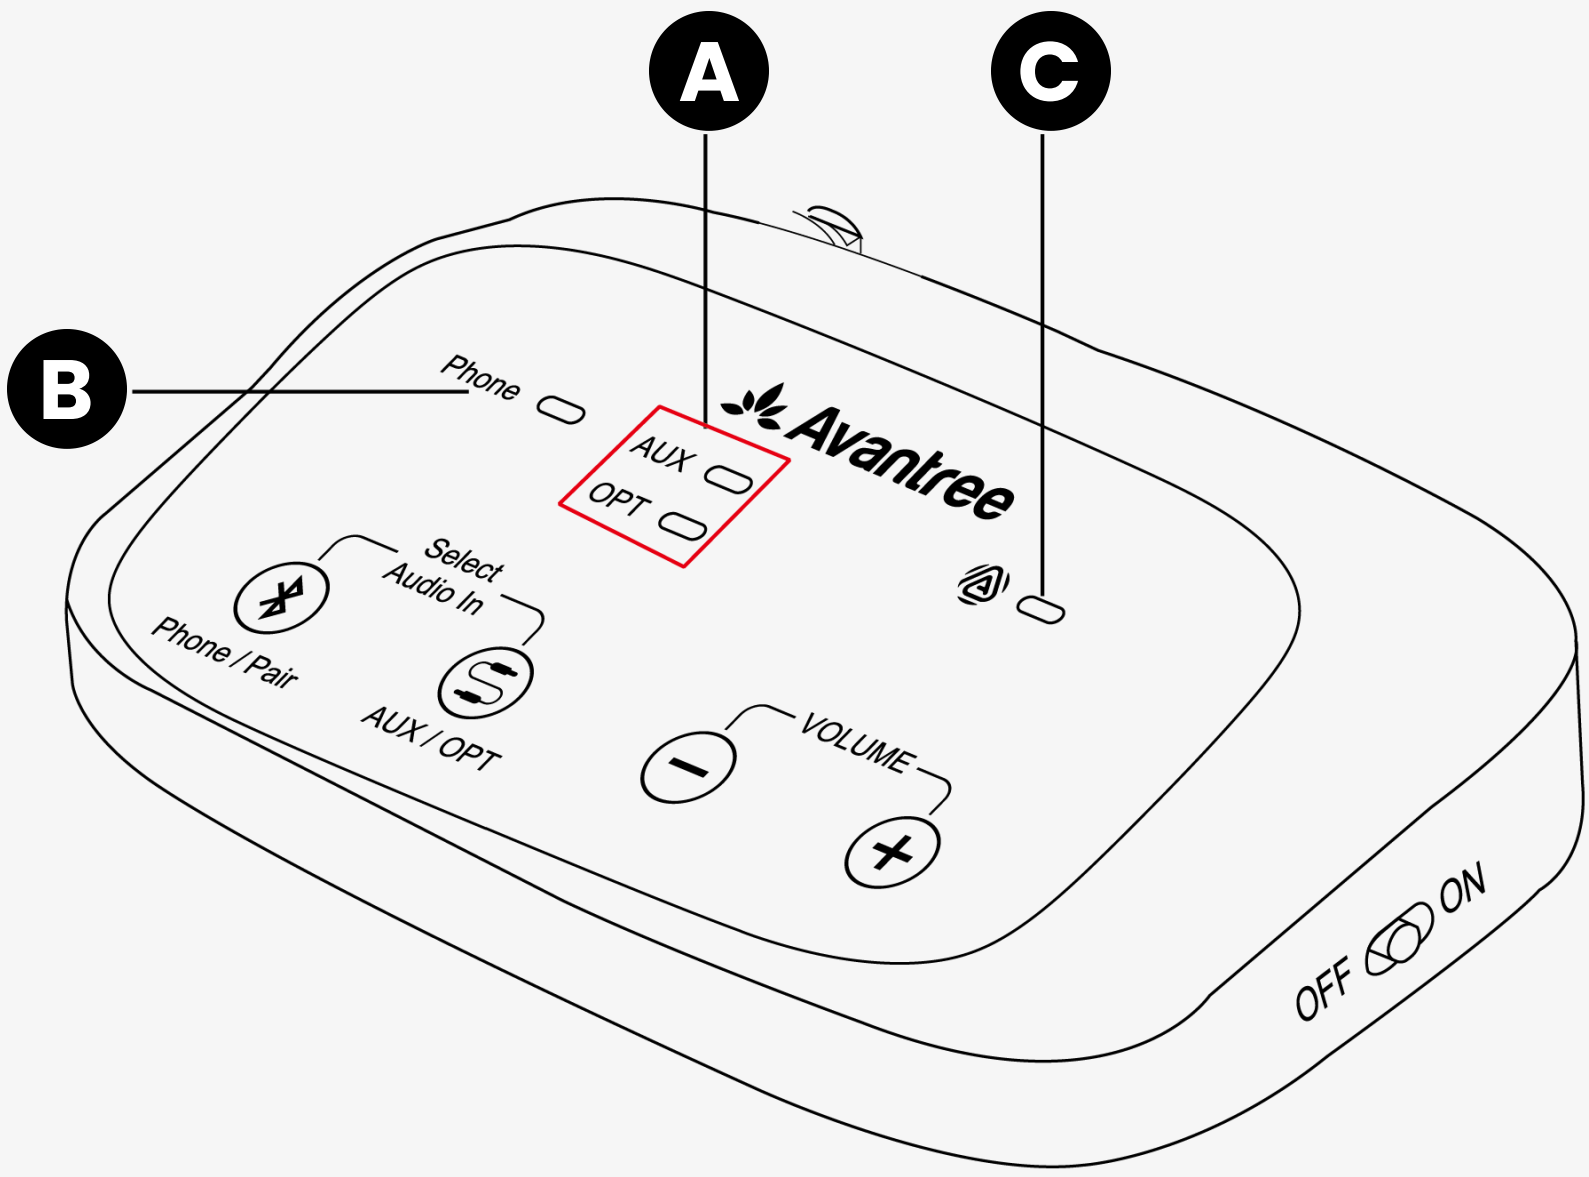

A Entrée OPT/AUX

B Entrée Bluetooth

✓ Solide → Connecté

⚠ Clignotant → Non connecté

C Auracast

✓Solide → Diffusion

☞ Guide complet des boutons & indicateurs

Suivant

Cela a-t-il été utile ?

< Retour

Menu

3. Se connecter à la source audio

Choisissez votre source audio :

A

Bluetooth

B

Optique

C

AUX

Cela a-t-il été utile ?

< Retour

Menu

A. Bluetooth

❶ Connectez le transmetteur à l'alimentation.
❷ Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur ON.
❸ Cliquez ᛒ une fois → La LED du téléphone clignote rouge & bleu (appairage).
Sinon, **appuyez** ᛒ pendant 3 secondes pour entrer en mode appairage.
❹ Sélectionnez "Avantree Oasis Aura" sur le téléphone et connectez-vous.

☞ Si ce n'est pas le cas, appuyez FAQ pour le dépannage.

⚠ Garder le téléphone/tablette à moins de **50 ft (15 m)** du transmetteur pour éviter pertes de signal.

Suivant

Cela a-t-il été utile ?

3.2 Diffusion du flux audio

Commencer la lecture de l'audio depuis la source.

< Retour

Menu

B. Optique

❶ Connectez le transmetteur à l'alimentation.

❷ Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur **ON**.

❸ Appuyez pour passer à l'entrée OPT → **OPT** LED clignote rouge.

❹ Branchez dans le transmetteur (Optique) → TV (Optique Out).

Suivant

Cela a-t-il été utile ?

< Retour

Menu

❺ Utilisez votre télécommande pour ajuster :

- Sortie audio → **Optique**.
- Format audio numérique → **PCM**.

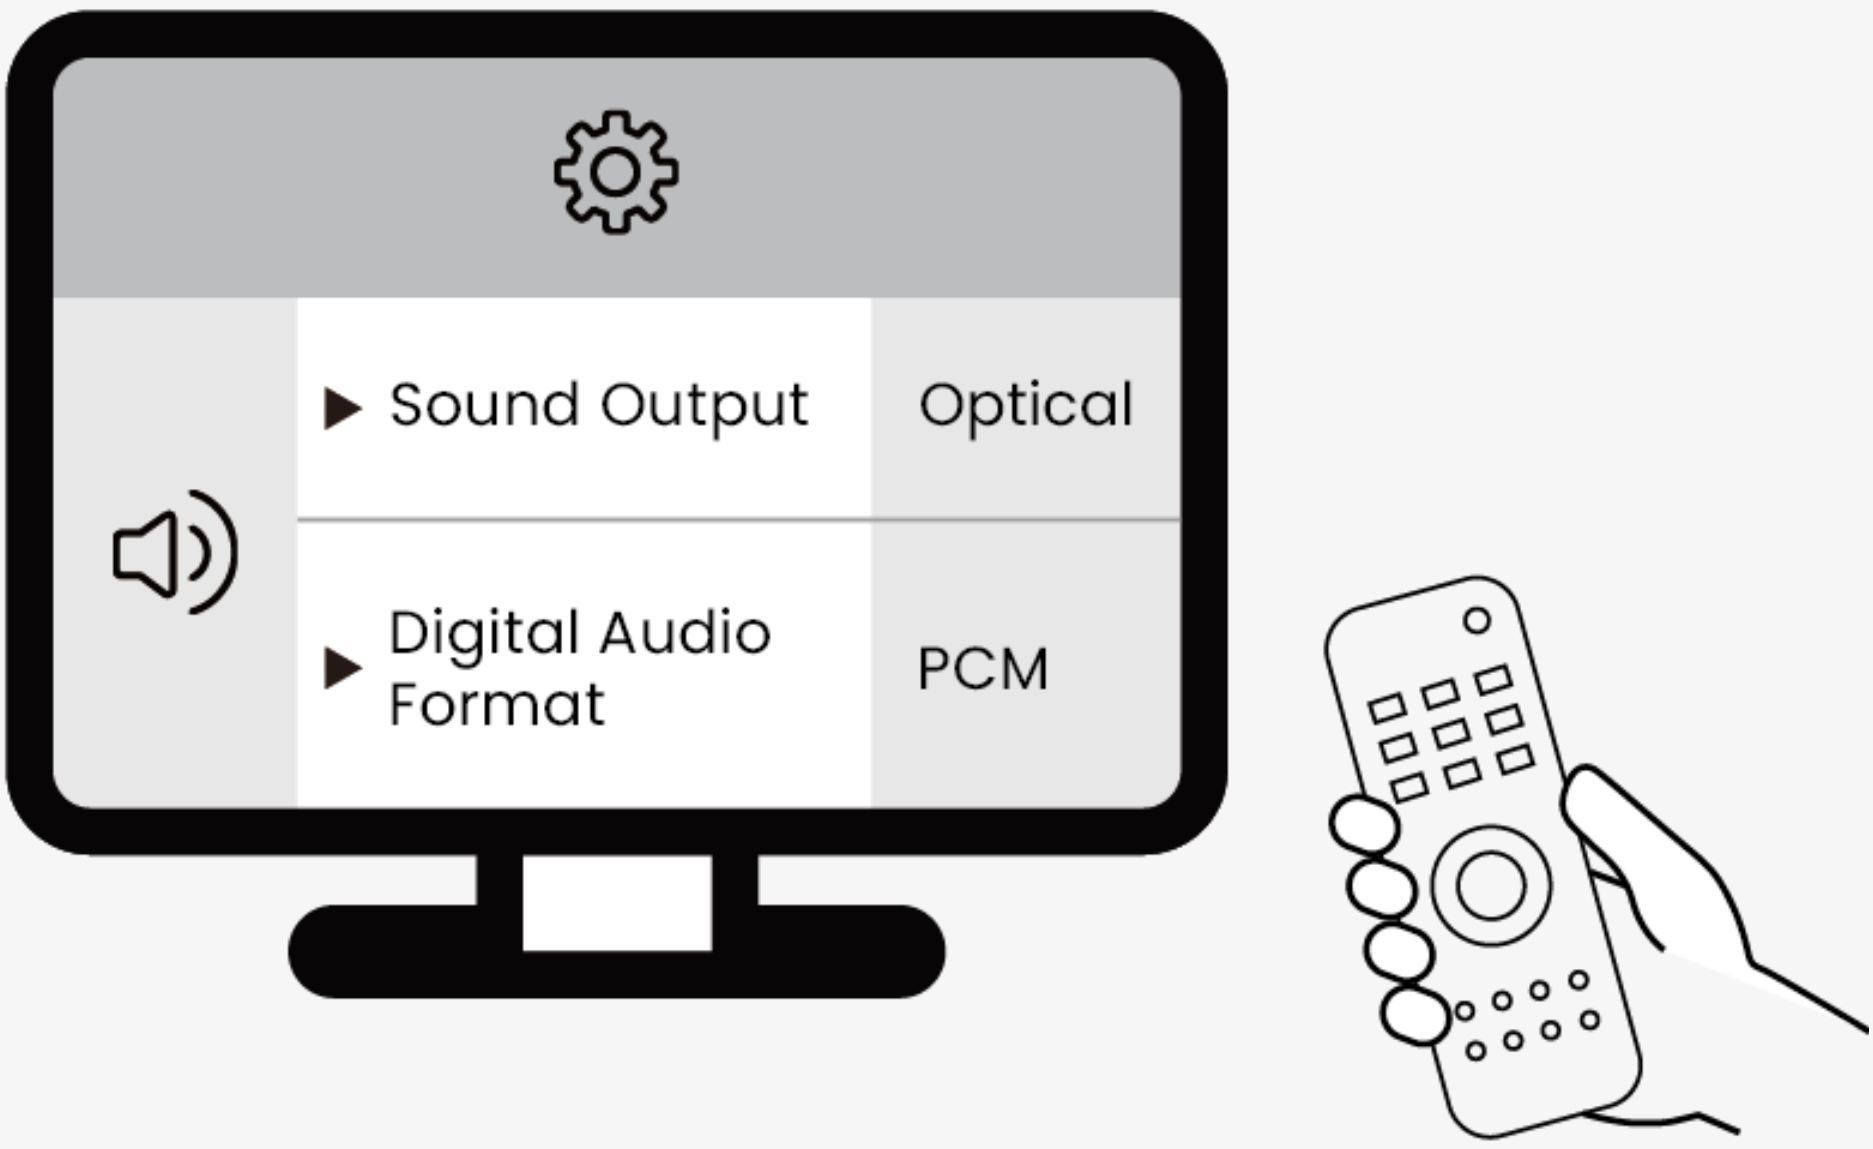

☞ Pas sûr ? Consultez notre **Guide TV par Marque**

Suivant

Cela a-t-il été utile ?

3.2 Diffuser l'audio

Commencez à lire l'audio depuis la source.

✅ LED OPT devient **blanc solide** lorsque un signal valide est détecté.

< Retour

Menu

C. AUX

❶ Connectez l'émetteur à l'alimentation.

❷ Faites glisser l'interrupteur d'alimentation en position ON.

❸ Appuyez pour passer à l'entrée AUX → **AUX** LED clignote rouge.

❹ Branchez dans l'émetteur (AUX) → TV (Casque/Sortie audio).

❺ Sur la TV, réglez la sortie sonore sur **Casque**.

Suivant

Cela a-t-il été utile ?

3.2 Diffuser l'audio

Commencez à jouer l'audio depuis la source.

✅ LED AUX devient **blanc solide**, lorsque le signal valide est détecté.

< Retour

Menu

4. Rejoindre la diffusion Auracast

Choisissez celui que vous souhaitez utiliser avec Oasis Aura :

A

Aides Auditives

B

Casques Auracast & Autres

Cela a-t-il été utile ?

< Retour

Menu

A. 1 Appareils auditifs compatibles

Modèles actuellement supportés :

- **Beltone :** Commerce, Envision, Serene
- **Bernafon :** Encanta (version de l'application ⩾1.6.1)
- **Cochlear :** Baha 7 Processeur sonore
- **GN :** Danalogic Extend
- **Jabra :** Enhance Pro 20, Enhance Pro 30, Enhance Select 500
- **Oticon :** Intent (firmware ⩾1.3.0 & avec la dernière application Companion)
- **Philips :** Hearlink 9050
- **Resound :** Enzo IA, Nexia, Savi, Vivia
- **Starkey :** Edge AI, Genesis AI (nécessite le dernier téléphone Android)
- **Widex** : Allure (firmware ⩾ 5.1.20. nécessite le dernier téléphone Android)

Non listé ?

- Vérifiez auprès de votre fabricant pour confirmer **Auracast-compatible**.

Suivant

Cela a-t-il été utile ?

< Retour

Menu

A. 2 Rejoindre la diffusion

❶ **Allumer Oasis Aura** — il commence à diffuser automatiquement.

❷ Connectez vos **aides auditives** à votre téléphone via Bluetooth.

❸ Ouvrez votre **application d'aide auditive ou** le **Assistant Android Auracast.**

❹ Allez dans Auracast/Diffusion/Audio public → **Sélectionnez Oasis Aura.**

❺ Jouez l'audio et profitez-en.

📢 **Note :**

- La plupart des aides auditives peuvent rejoindre via leurs applications.
- **Starkey** et **Widex** nécessitent l'**Assistant Android Auracast.**

👉 Trouver un téléphone avec l'assistant Auracast support(par exemple Samsung S23+, Pixel 8/9)

Suivant

Cela a-t-il été utile ?

< Retour

Menu

Casque B.1 Auracast & Autres

Récepteurs Avantree Auracast pris en charge :

AuraLink

AuraClip

AuraGo

ShareCast

Harmonie A1 enceintes

☞ Autres casques compatibles Auracast↗

Suivant

Cela a-t-il été utile ?

< Retour

Menu

B.2 Rejoindre la diffusion

❶ **Activer Oasis Aura** — il commence à diffuser automatiquement.

❷ **Activer le récepteur Avantree Auracast** → Recherche automatique de diffusion.
→ Clignotement de la LED orange

❸ Une fois connecté, la LED devient **fixe orange**.

❹ Jouez l'audio et profitez-en.

Astuce :

Activez **48 kHz** dans l'**Application de mise à jour** pour une meilleure qualité sonore.

⚠️ **Note :** 48 kHz n'est pas supporté par les aides auditives.

☞ **Télécharger l'application de mise à jour** ↗

Suivant

Cela a-t-il été utile ?

< Retour

Menu

5. Configuration avancée

5.1 Modifier le nom de la diffusion

Oasis Aura vous permet de renommer votre diffusion Auracast en utilisant l'application Updater d'Avantree.

❶ Dans l'updater, allez dans **Paramètres**.

❷ Entrez un nouveau nom de diffusion et enregistrez.

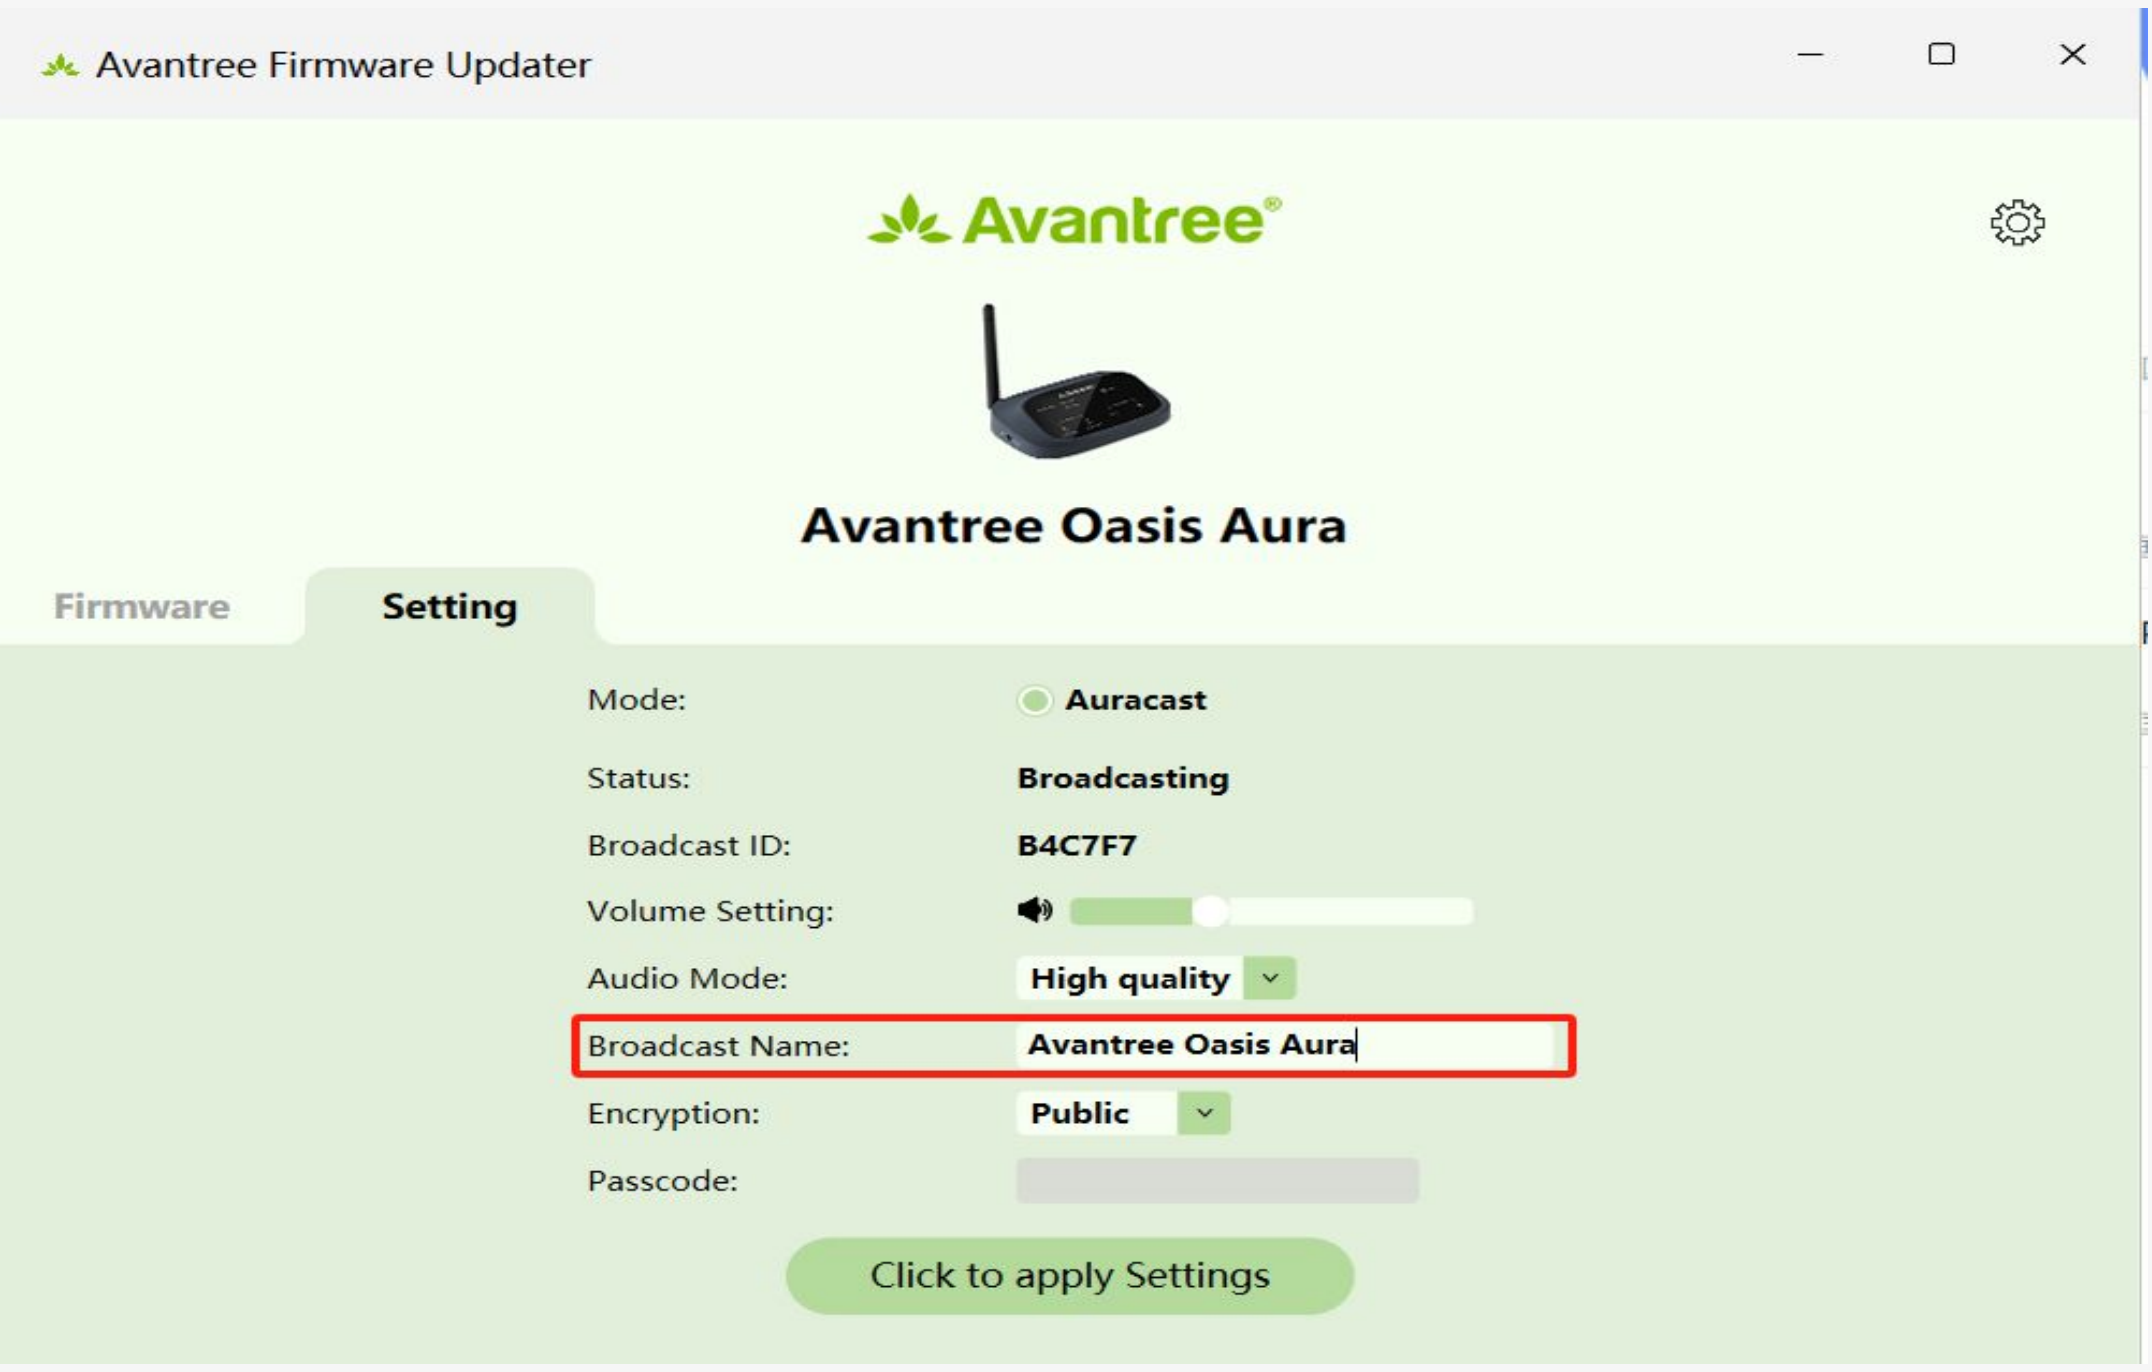

👉Télécharger l'application Updater ↗

Suivant

Cela a-t-il été utile ?

< Retour

Menu

5.2 Modifier les paramètres de chiffrement

Oasis Aura vous permet de définir un mot de passe pour votre diffusion Auracast en utilisant l'application Updater d'Avantree.

❶ Dans l'application Updater, allez dans **Paramètres**.
❷ Définissez votre propre code ou désactivez le chiffrement.

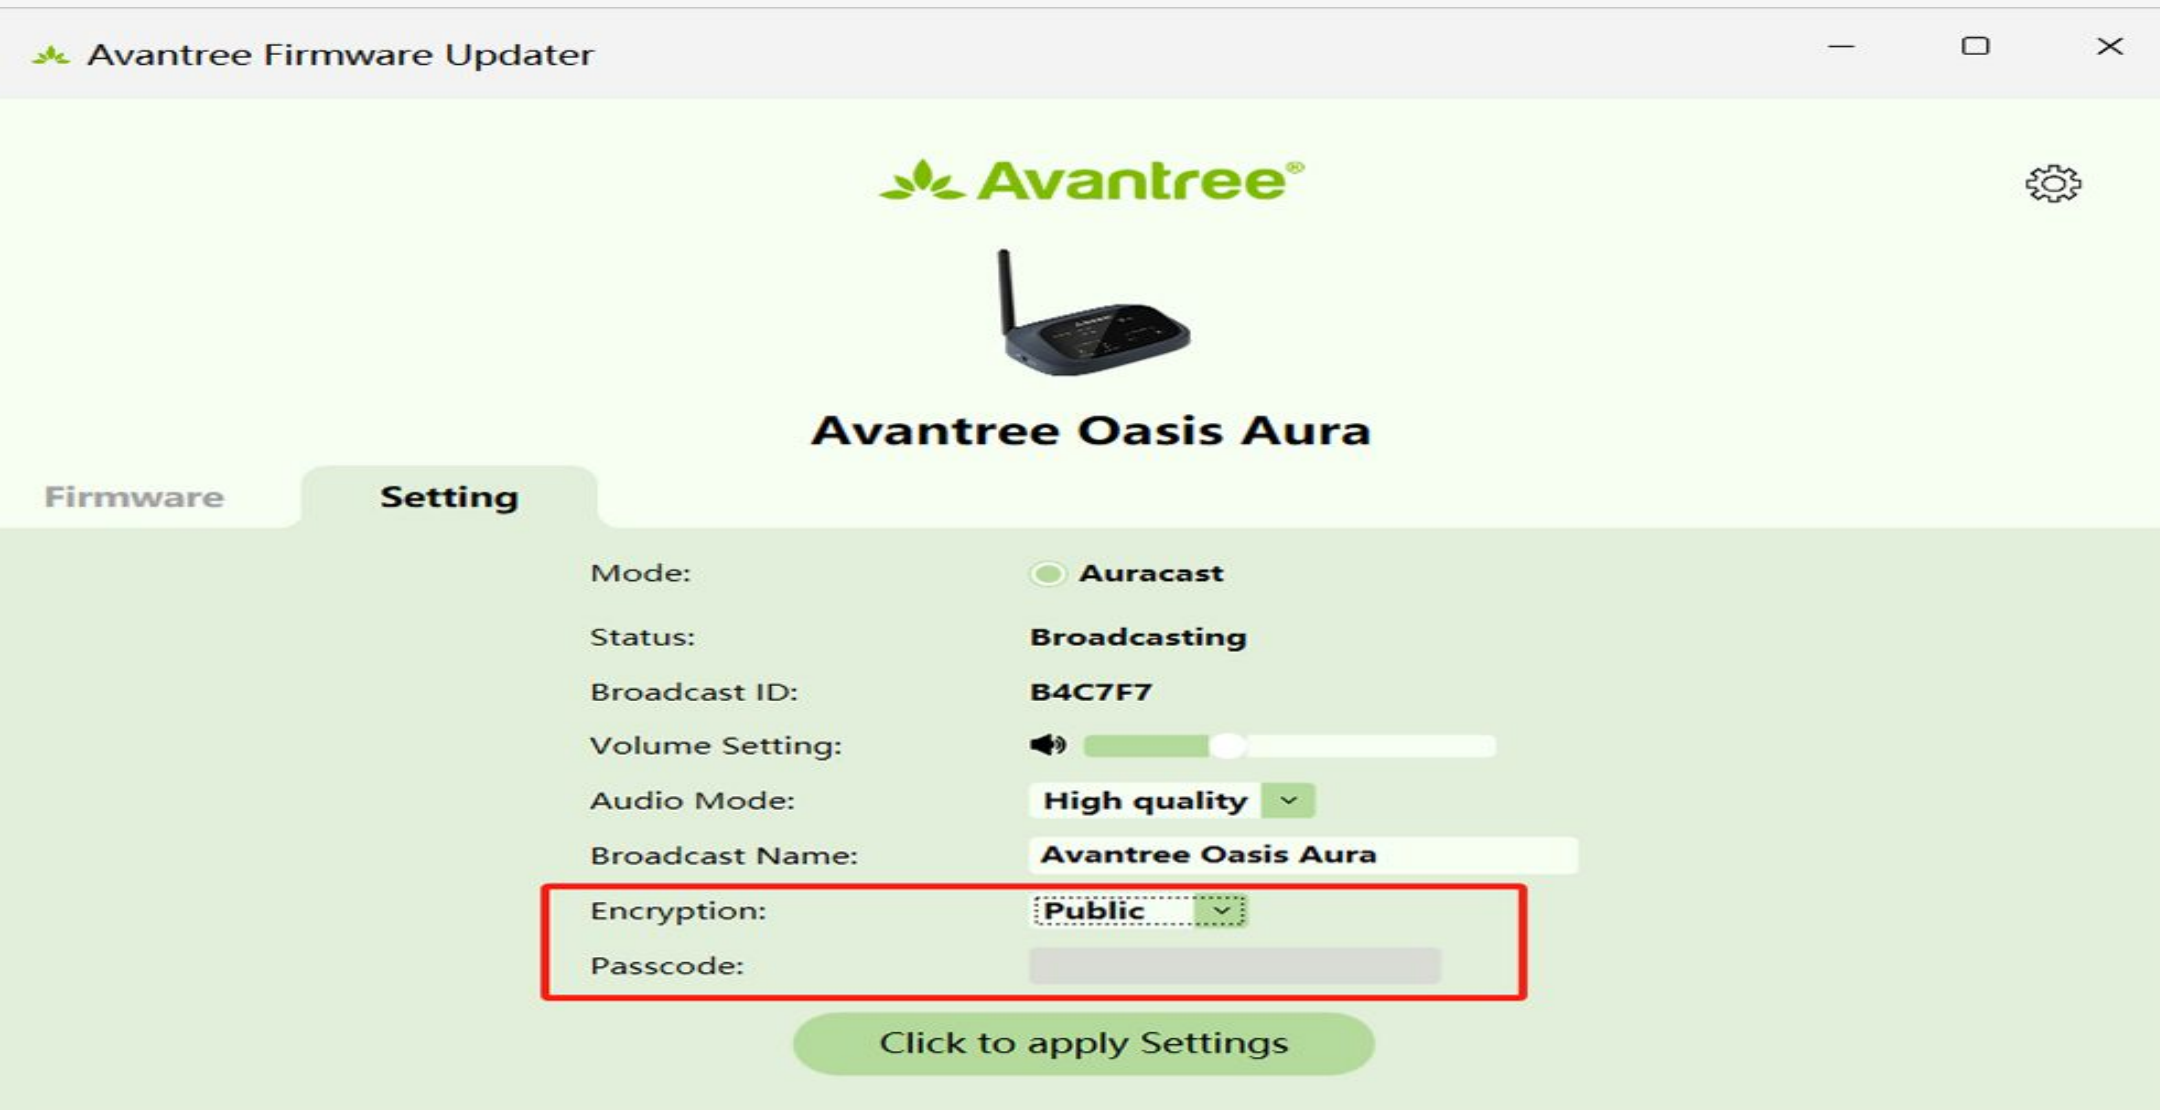

Astuce :
Une fois le chiffrement activé, les récepteurs doivent entrer le mot de passe dans l'assistant Android ou l'application du récepteur.

Télécharger l'application Updater ↗

Suivant

Cela a-t-il été utile ?

< Retour

Menu

5.3 Paramètres du groupe de réception

(Pour les récepteurs Avantree Auracast uniquement)

Oasis Aura peut regrouper les récepteurs Avantree dans l'application Updater et synchroniser les mises à jour de mot de passe.

(Nouvelle fonctionnalité à venir en mars 2026)

💡 Astuce : Utilisez des groupes pour garder plusieurs récepteurs Avantree synchronisés — idéal pour les cours, les visites ou les configurations multi-écouteurs.

Suivant

Cela a-t-il été utile ?

< Retour

Menu

6. FAQ & Dépannage

Voici quelques questions fréquentes :

- Pas de son ↗
- Le son coupe lors de la connexion avec le téléphone ↗

☞ Plus de dépannage & FAQ ↗

Suivant

Cela a-t-il été utile ?

< Retour

Menu

7. Évaluez ce guide

Merci d'avoir choisi Oasus Aura !

Ce guide a-t-il été utile ?

Appuyez sur un visage - juste 1 seconde :

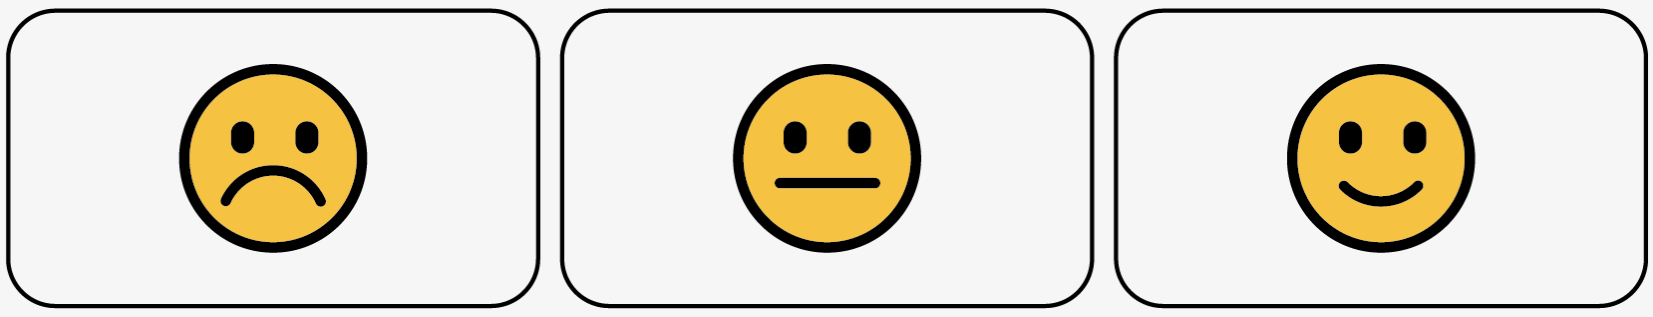

Merci pour votre retour !

Vous aidez à améliorer ce guide.

Suivant

< Retour

Menu

8. Obtenir de l'aide et des mises à jour

1. Enregistrez votre produit

Extension de garantie & recevoir des mises à jour.

Enregistrez votre produit

2. Support d'agent

Besoin d'aide ? Contactez nos agents.

Email Appeler Chat