Roadtrip

Interactif Guide de configuration

Version 1.4

Configuration avancée & FAQ ↗

Boutons & Indicateurs

Configuration initiale

< Retour

Recommencer

Boutons

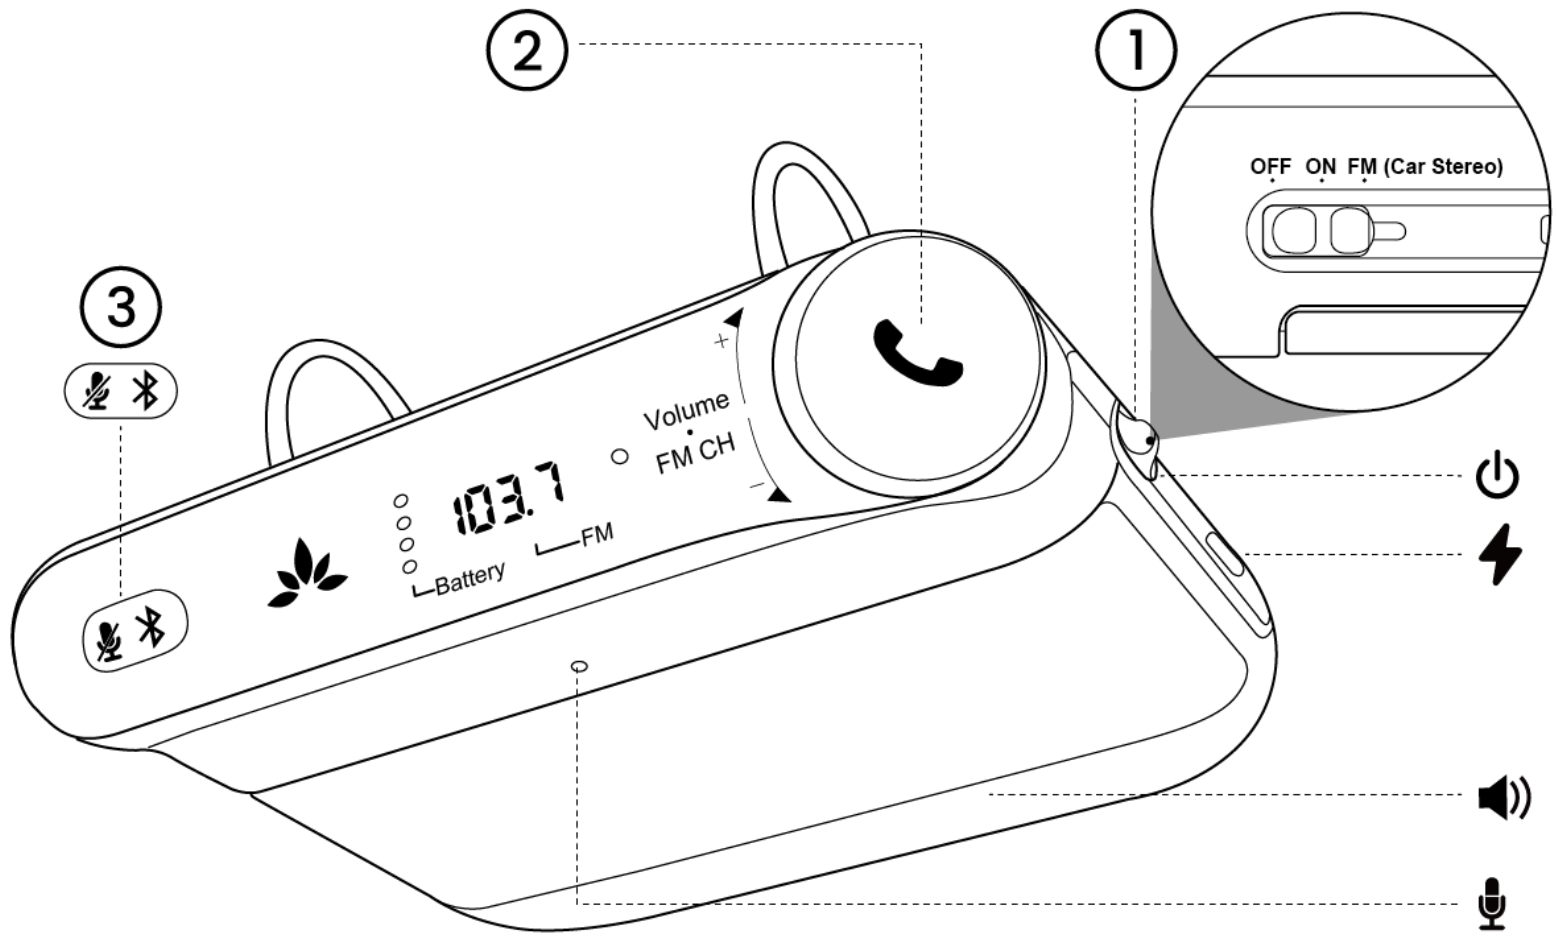

Non.	Fonctions
1	Faites glisser pour **FM** : Activer le mode transmetteur FM
2	**Appuyez une fois :** Répondre ou mettre fin à un appel
	Appuyez et maintenez (2 sec) : Rejeter l'appel entrant
	Appuyez deux fois : Rappeler le dernier numéro
	Appuyez et maintenez (2 sec) : Activer l'assistant vocal du téléphone
	Tourner : Ajuster le volume ou sélectionner le canal FM
3	**Appuyez et maintenez (3 sec) :** Entrer en mode appairage Bluetooth
	Appuyez une fois : Couper ou rétablir le microphone

Continuer

< Retour

Recommencer

Indicateurs

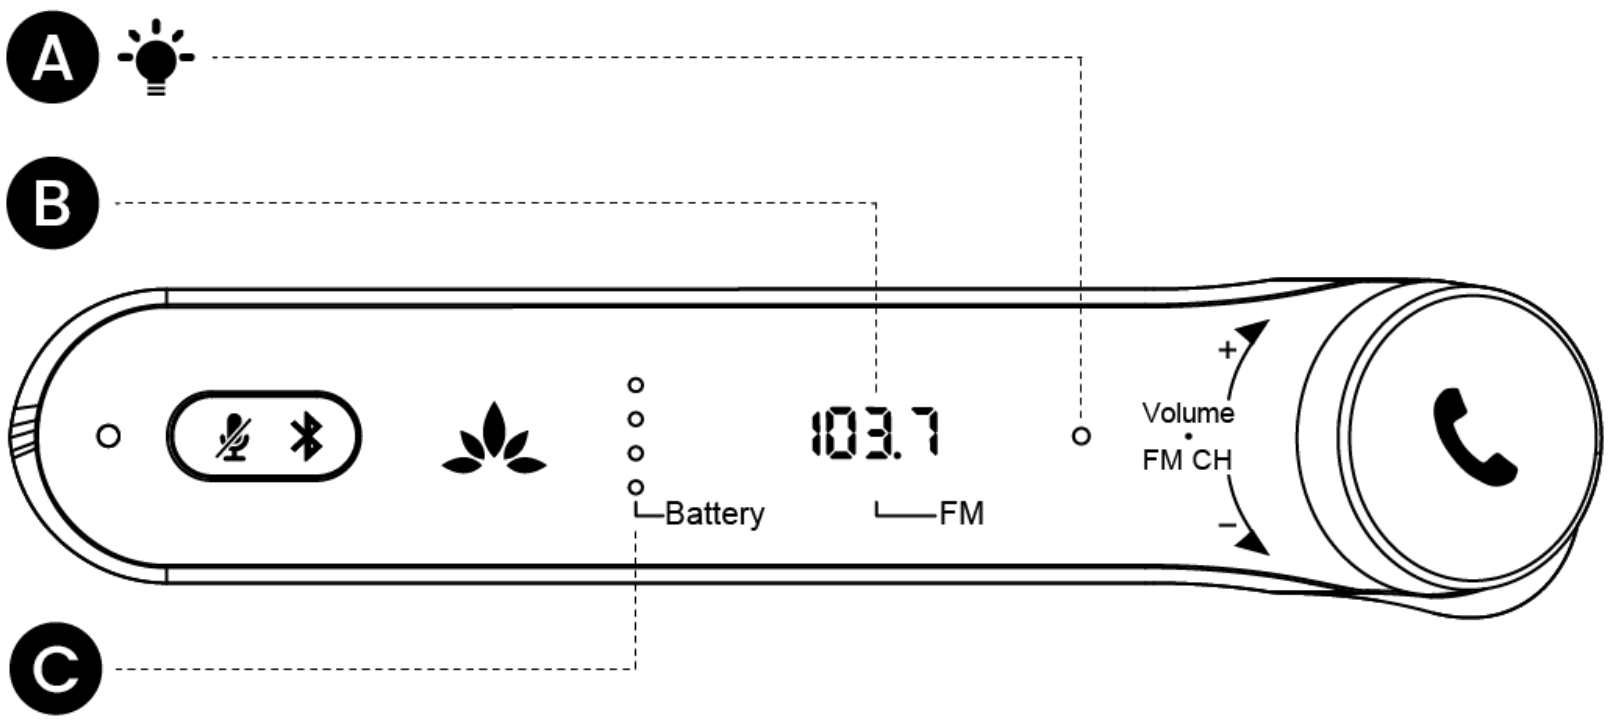

Non.	Indicateur	Statut
A	Clignotement rouge et bleu en alternance	Mode de jumelage Bluetooth
	Clignotement bleu toutes les 5 secondes	Connecté
	Bleu solide	Déconnecté
	Rouge solide	Micro coupé
B	Affichage de la chaîne FM	Affiche la fréquence FM actuelle
C	Une des 4 LED clignote	Chargement
	Les 4 LED sont solides en blanc	Complètement chargé

Continuer

< Retour

Recommencer

Chargement

⚡Charge via adaptateur USB pour voiture

🔌 Entrée d'alimentation : 5V 0,5–2A

🔔 Indicateur LED : clignote en blanc lors de la charge | blanc fixe lorsque la charge est terminée

⏱️ Charge complète en environ 1,5 heure

Continuer

< Retour

Recommencer

Appairer avec le téléphone

- **Allumer:**
  - Basculer l'interrupteur sur «**ON**»
  - LED clignote 🔴🔵
  - La voix dit : « Allumé » – "**Appairage**"
- **LED clignotante absente ?**
  - Maintenir (🎙/ᛒ) le bouton jusqu'à ce que la LED clignote 🔴🔵

Continuer

Boutons & Indicateurs

< Retour

Recommencer

Sélectionnez "Avantree Roadtrip"

1️⃣ Activer le Bluetooth sur votre téléphone

2️⃣ Recherchez et sélectionnez "**Avantree Roadtrip**"

✓ Vous pouvez entendre "Connecté"

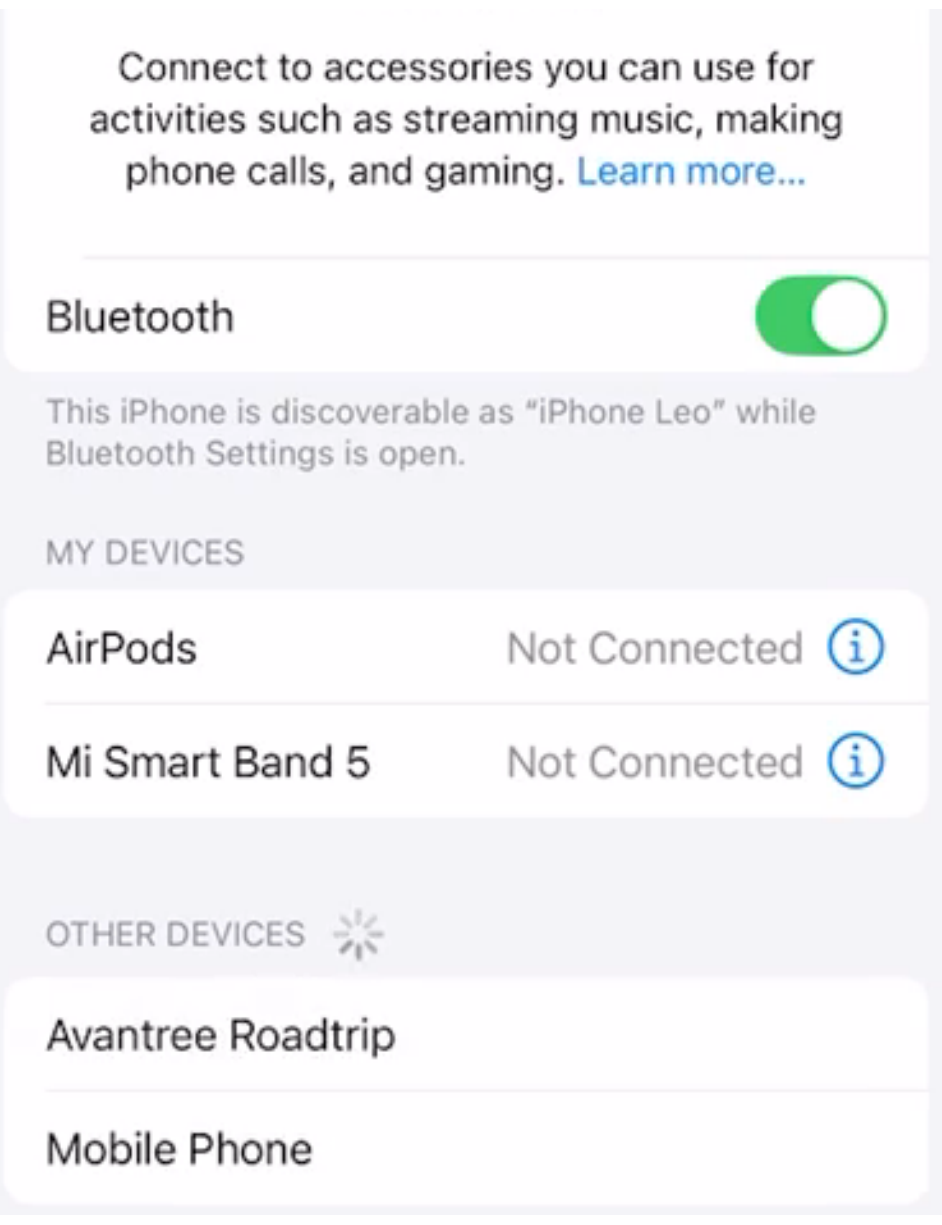

Connecté

Besoin d'aide

< Retour

Recommencer

Diffuser de l'audio depuis la stéréo de la voiture ?

Le roadtrip peut fonctionner comme un transmetteur FM, envoyer l'audio d'appel ou de musique à votre système stéréo de voiture en configurant un canal FM vacant.

Se connecter avec la stéréo de la voiture

Passer

< Retour

Recommencer

Passer le kit voiture en mode FM

Éteindre/Allumer le commutateur FM à la position “**FM**”.

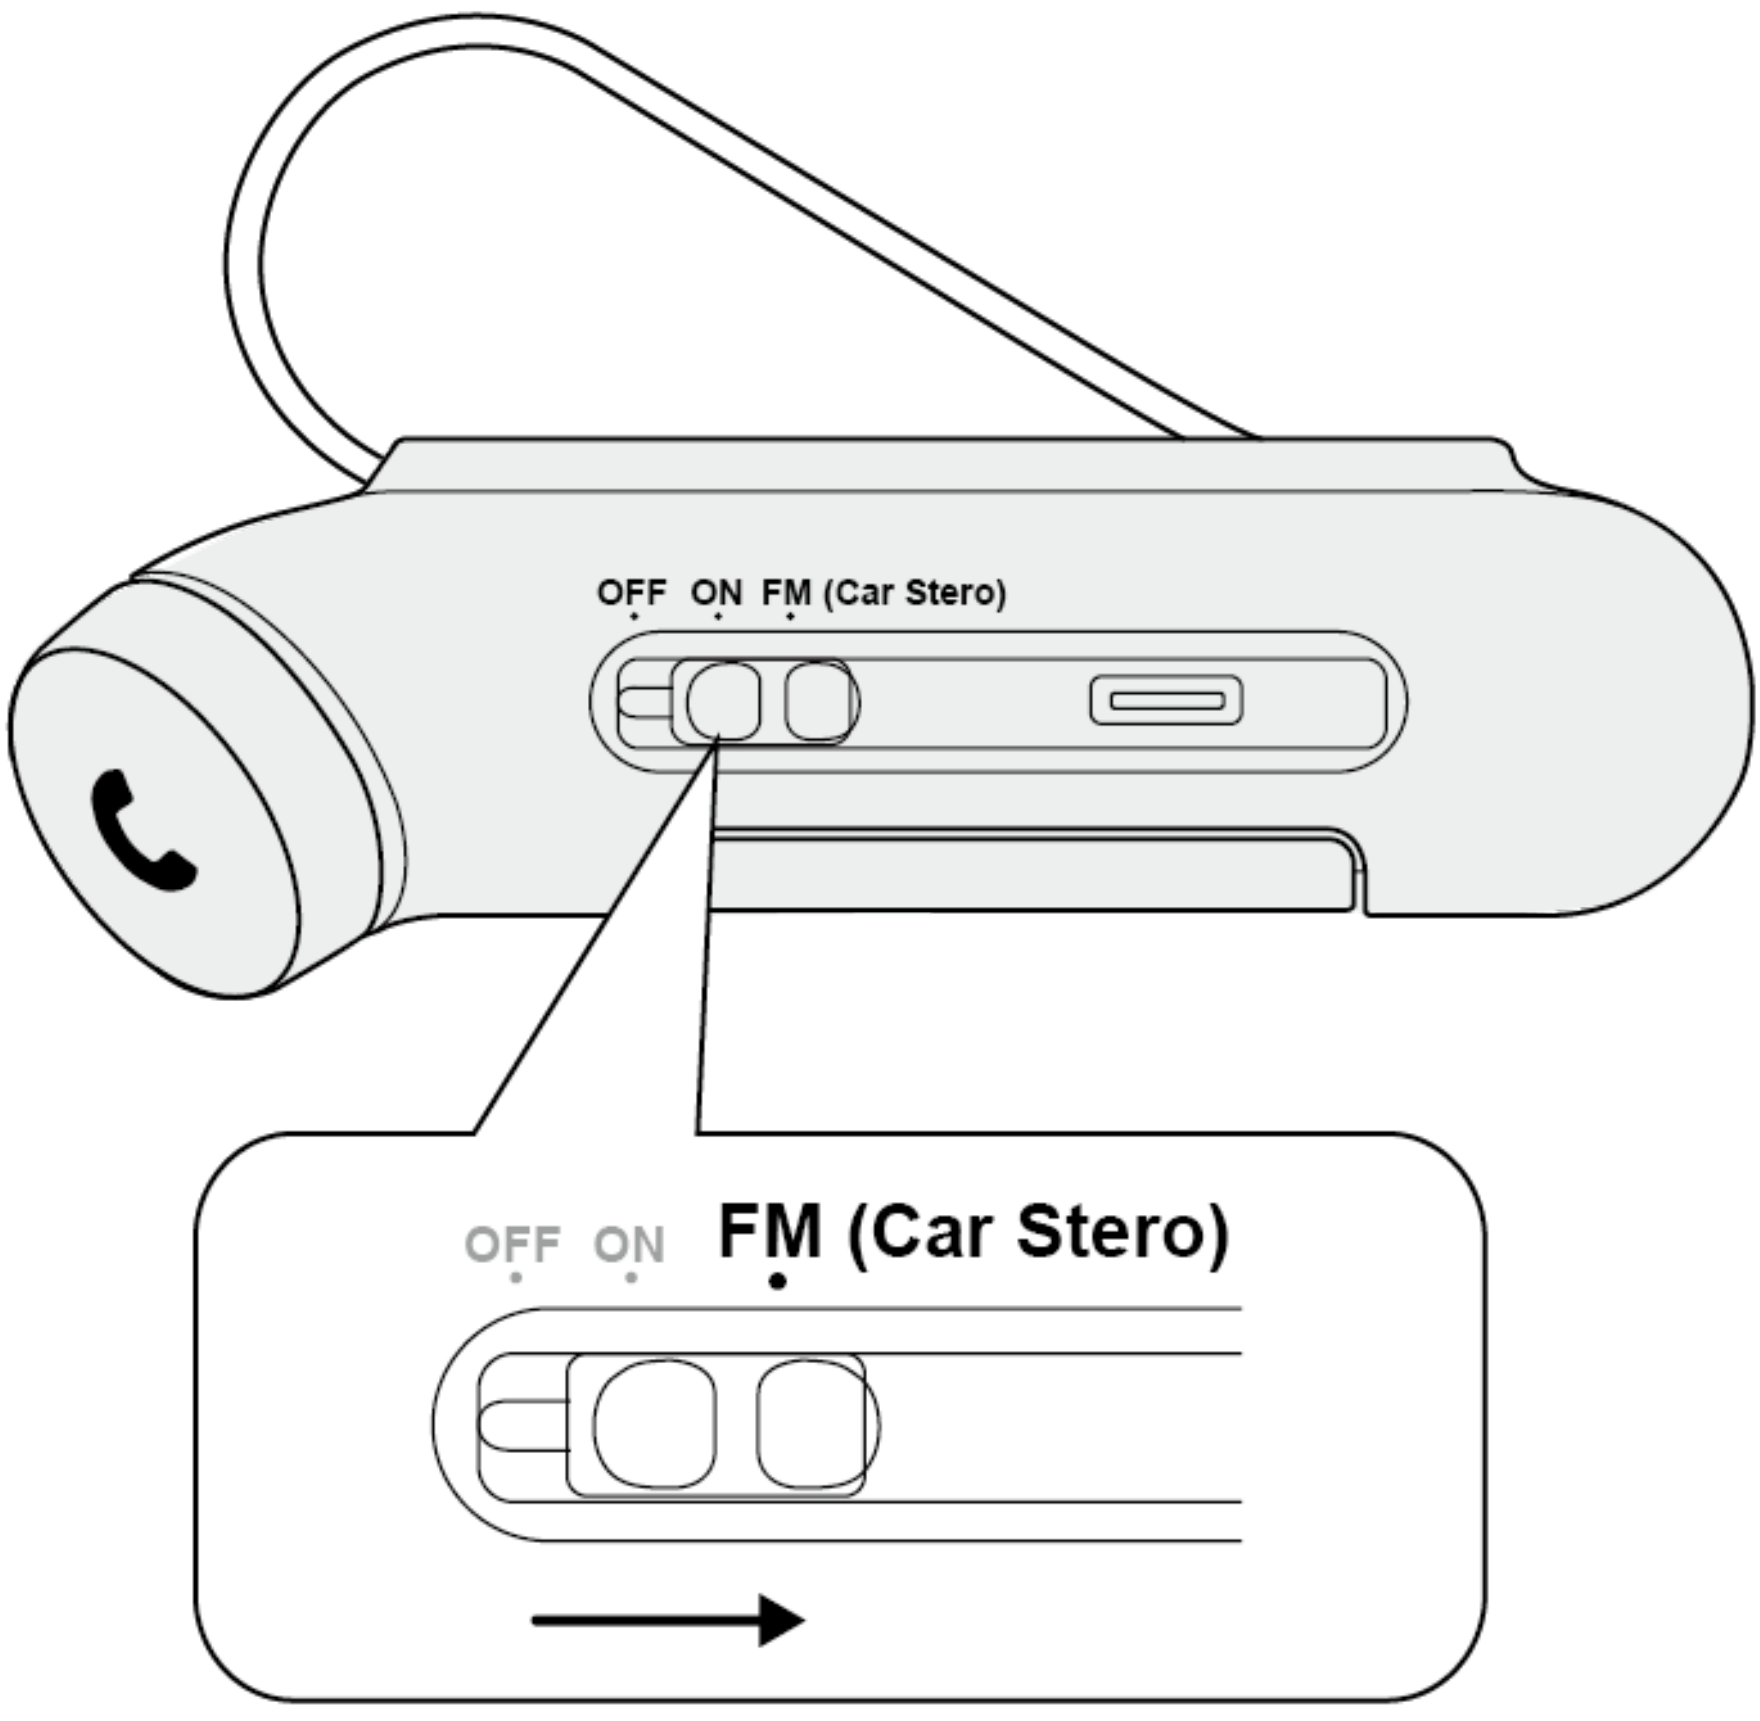

Continuer

< Retour

Recommencer

Réglez la fréquence FM

Choisissez une fréquence FM **libre** sur votre radio de voiture.

✓ Astuce : La plupart des canaux libres contiennent un bruit statique constant. Ces canaux se trouvent généralement en dessous de 90,0 MHz et au-dessus de 107,0 MHz.

Continuer

Besoin d'aide

< Retour

Recommencer

Choisissez la fréquence FM & connectez-vous

Tourner pour régler la fréquence du haut-parleur afin qu'elle corresponde à celle de votre radio de voiture

Continuer

Besoin d'aide

< Retour

Recommencer

Installer Roadtrip sur le pare-soleil

Fixez le Roadtrip au pare-soleil au-dessus du siège du conducteur.

Installé

< Retour

Recommencer

Test pour le son

Maintenant tout est prêt, vous pouvez:
🔊 Jouer quelque chose et vérifier le son via le kit voiture.
📞 Ou passer un appel via le kit voiture.

✓ Astuce : Veuillez appuyer une fois 📞our répondre aux appels et assurer que l'appel utilise le microphone et les haut-parleurs du Roadtrip.

Continuer

< Retour

Recommencer

Contactez-nous pour obtenir de l'aide !

Vous pouvez nous envoyer un email directement à **support@avantree.com**, ou cliquer sur le bouton ci-dessous pour accéder à notre page d'assistance.

Nous vous répondrons dans un délai d'un jour ouvrable !

Obtenir de l'aide ↗

Partagez vos impressions avec nous ↗

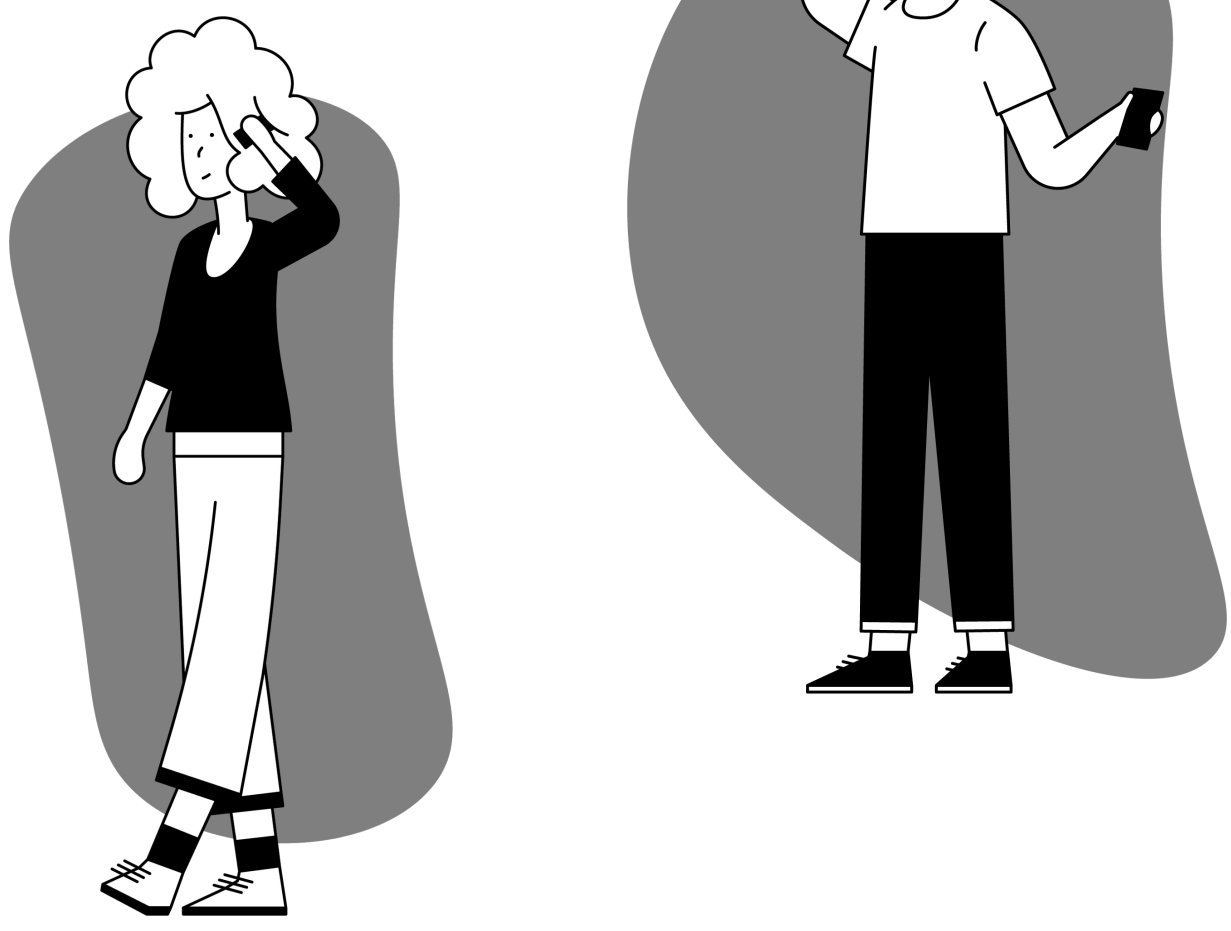

< Retour

Recommencer

Vous avez terminé !

Nous espérons que vous apprécierez votre expérience avec le Roadtrip !

Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter à support@avantree.com

Ajoutez une couverture GRATUITE de 24 mois ↗

Configuration avancée & FAQ ↗
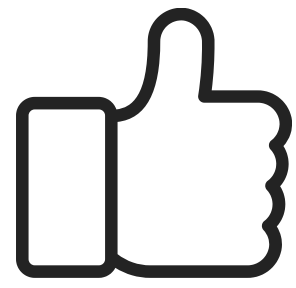
Partagez vos pensées avec nous ↗