



Audikast 4

Bluetooth & Auracast
TV-Sender




Interaktives Benutzerhandbuch

Version 2.3



Ersteinrichtung

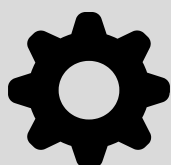

Fehlerbehebung

< Zurück



Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen
2. Ton vom Fernseher holen
3. Fernseher-Einrichtung (PCM)
4. Verwendung mit Bluetooth-Kopfhörern
5. Verwendung mit Hörgeräten
6. Firmware-Update
7. Fehlerbehebung
8. Unterstützung & Feedback

Schnellübersicht

- Tasten & Anzeigen

Weiter

1. Bevor Sie beginnen

2-in-1 Transmitter

Funktioniert mit:

- **Auracast** → Hörgeräte & gemeinsames Hören
- **Bluetooth** → normale Kopfhörer

Auracast-Modus

Nur für **Auracast-aktivierte Geräte**

- Hörgeräte / Kopfhörer müssen Auracast unterstützen
- [Kompatibilitätsprüfer](#) ↗

Bluetooth-Modus

Nur 1 Gerät

- Verbindet sich mit **einem Kopfhörer**
- Kein Dual-Link (keine 2 Kopfhörer)

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung](#) →

2. Ton vom Fernseher holen

❶ Sender einschalten.

In die Steckdose stecken. LED leuchtet.

❷ Mit TV-Audio-Ausgang verbinden:

- **OPT (Empfohlen)**
Bestes Klangbild & stabilste Verbindung
- **AUX (3,5 mm)**
Falls kein optischer Anschluss vorhanden
- **Nur HDMI-Fernseher?**
Verwende [HAX06](#) HDMI→
Optischer Adapter

Nicht sicher?



[Sende uns](#) ein Foto deiner TV-Anschlüsse.

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)

3. TV-Audio auf PCM einstellen

Für **Optisch / HDMI** -Verbindung Nutzer

1 Audio-Ausgang

 **Optisch / HDMI ARC**

2 Digitaler Audio-Ausgang

 **PCM (Erforderlich)**

Wenn auf **PCM** eingestellt, sind Sie fertig.

Nicht sicher?

Überprüfen Sie [Marken-zu-Marke TV-Guide](#) ↗

Oder suchen: **TV-Marke + PCM-Einstellung**

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung](#) →



Wählen Sie Ihr Hörgerät Gerät

Wählen Sie eine Option unten

A



Bluetooth-Kopfhörer

→ Verbinden mit **einem Kopfhörer** nur

B



Hörgeräte

→ Übertragung an mehrere
Auracast-fähige
Hörgeräte oder Lautsprecher

Bewerten Sie diese Anleitung →

4. Verwendung mit Bluetooth-Kopfhörern

❶ Sender einschalten → LED  blinkt **rot** & **blau** (Kopplung).

☞ Falls nicht, halte .

❷ Sicherstellen, dass die Kopfhörer im Kopplungsmodus sind.

☞ Nicht sicher? [Kopplungsanleitung für Kopfhörer](#) ↗

❸ Verbunden: LED  wird **fest**.



 [Mit Hörgeräten verwenden](#) ↗

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung](#) →

5. Verwendung mit Hörgeräten

👉 Funktioniert NUR mit **Auracast-fähigen** Hörgeräten. Siehe [Kompatibilitätsprüfer](#) ↗

❶ Transmitter einschalten

Schiebeschalter auf EIN schieben.

❷ Sicherstellen, dass es im Hörgerätmodus ist

Drücken  einmal → LED  wird **weiß**.

👉 Nicht weiß? Halten .

❸ Finden und verbinden Sie die Übertragung in Ihrer Hörgeräte-App

👉 Brauchen Sie Hilfe? Siehe Markenführer auf [nächster Seite](#).



Verwendung mit Bluetooth-Kopfhörern ↗

Weiter

Bewerten Sie diese Anleitung →

< Zurück



Menü

Verbinden Sie Auracast mit Ihrer Hörgeräte-App

ReSound GN

danalogic GN

oticon

Jabra GN



WIDEX



Beltone™

Bernafon
THE SOUND EXPERIENCE

PHILIPS



Sie öffnen eine neue Anleitung.
Kommt hierher zurück, wenn Sie
fertig sind.

Weiter


[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)

Mit Auracast-Assistenten verbinden

- Verfügbar auf neueren Android-Handys. [Unterstützte Telefone prüfen](#) ↗
- **Widex** unterstütztes Modell: **Allure (Firmware $\geq$ 5.1.20)**

Beispiel: Samsung Galaxy S24

- ➊ Hörgeräte mit Telefon verbinden.
- ➋ Telefon Bluetooth-Einstellungen öffnen.
- ➌ Tippen auf Auracast-Übertragung hören.
- ➍ Eine Übertragung auswählen.

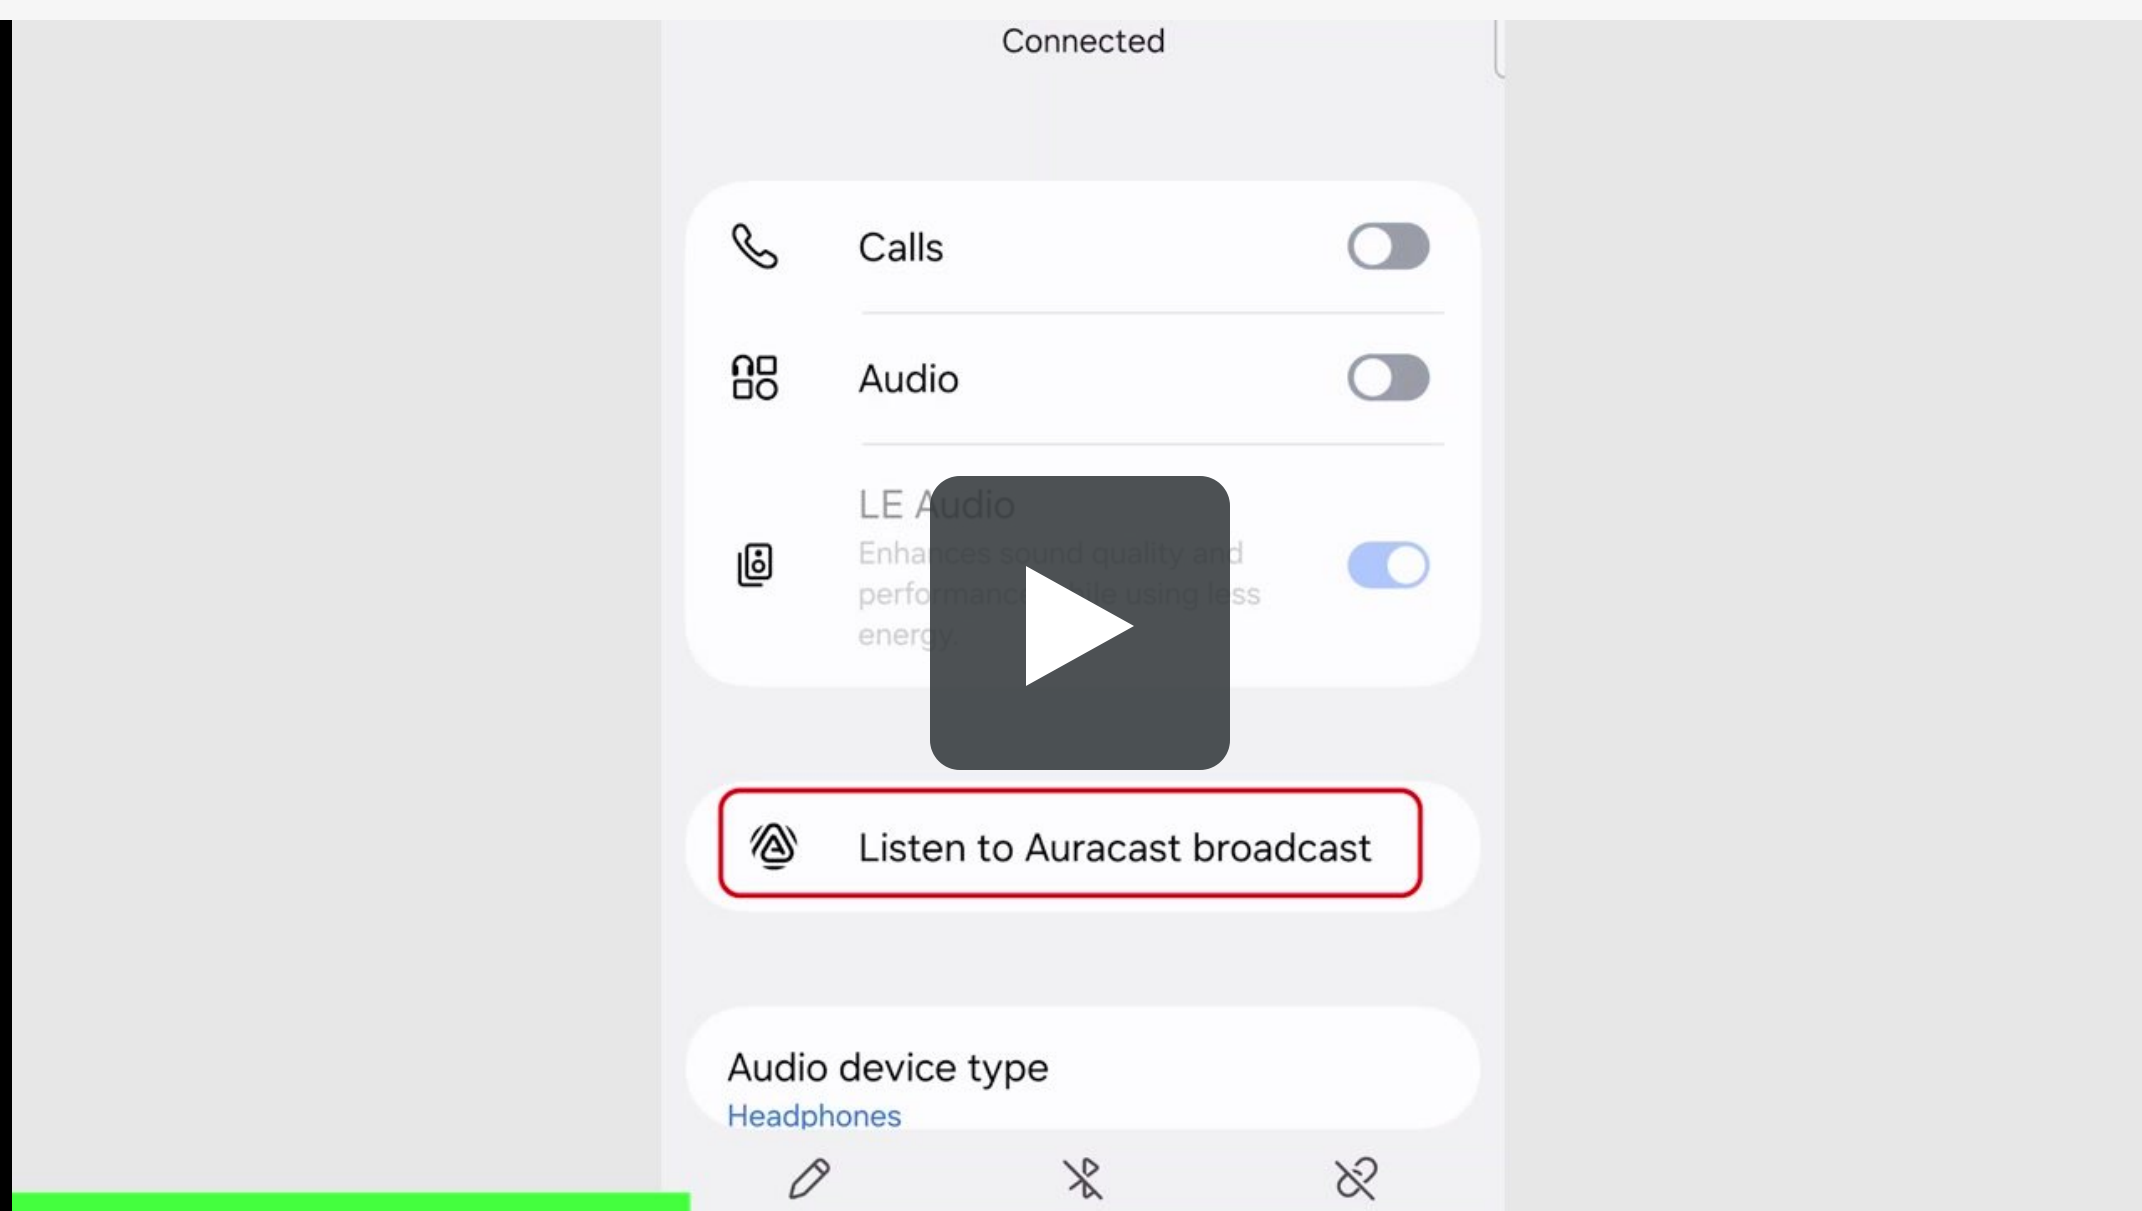

Weiter

Bewerten Sie diese Anleitung →

6. Firmware-Update

Auracast ist noch neu. Wir verbessern die Firmware kontinuierlich, um die Leistung zu steigern und neue Funktionen hinzuzufügen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden:

- [Registrieren Sie Ihr Produkt](#)
Erhalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen über neue Veröffentlichungen.
- [Besuchen Sie unsere Website](#)
Überprüfen Sie jederzeit die neueste Version.

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)



7. Fehlerbehebung

Häufige Probleme

- Kann keine Verbindung zu Hörgeräten herstellen? ↗
- PCM einstellen, um keinen Ton zu verhindern ↗
- Kompatibilitäts-Check schnell ↗

👉 Weitere FAQ & Hilfe ↗



Brauchen Sie noch Hilfe?
[Support kontaktieren](#) ↗

Weiter

Bewerten Sie diese Anleitung →



8. Support & Feedback

Agenten-Support

Brauchen Sie Hilfe? Wir sind hier.



E-Mail



Anrufen



Chat

Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

Erhalten Sie 24M Garantie

Schaltflächen & Anzeigen



A Audiosignal

✓ Fest → OK

⚠ Blinkend → Audio-Probleme

B Bluetooth

✓ Fest → Verbunden

⚠ Blitzend → Nicht verbunden

C Auracast

✓ Fest → Übertragung

👉 [Vollständiger Leitfaden für Schaltflächen & Anzeigen](#)

Bewerten Sie diese Anleitung →