



Audikast 4

Bluetooth & Auracast
Transmetteur TV




Guide utilisateur interactif

Version 2.3



Première configuration

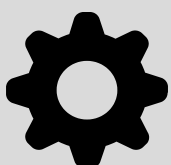

Dépannage

< Retour



Menu Principal

1. Avant de commencer
2. Obtenir le son de la télévision
3. Configuration de la télévision (PCM)
4. Utiliser avec des écouteurs Bluetooth
5. Utiliser avec des aides auditives
6. Mise à jour du firmware
7. Dépannage
8. Support & Retour d'information

Référence Rapide

- Boutons & Indicateurs

Suivant

1. Avant de commencer

Transmetteur 2-en-1

Compatible avec :

- **Auracast** → aides auditives & écoute partagée
- **Bluetooth** → casques audio classiques

Mode Auracast

Uniquement pour **appareils compatibles Auracast**

- Les aides auditives / casques doivent supporter Auracast
- [Vérificateur de compatibilité](#) ↗

Mode Bluetooth

1 seul appareil

- Se connecte à **un casque**
- Pas de double connexion (pas 2 casques)

Suivant

[Évaluez ce guide](#) →

2. Obtenir le son de la TV

❶ Allumer le transmetteur.

Brancher à l'alimentation. La LED s'allume.

❷ Connectez à la sortie audio de la TV :

- **OPT (Recommandé)**

Meilleur son & plus stable

- **AUX (3,5 mm)**

Si pas de port optique

- **TV uniquement HDMI ?**

Utilisez [HAX06](#) adaptateur HDMI

→ Optique



Pas sûr ?

[Envoyez-nous](#) une photo de vos ports TV.

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

3. Réglez le son de la TV sur PCM

Pour les utilisateurs de **connexion optique / HDMI**

❶ Sortie audio

✓ **Optique / HDMI ARC**

❷ Sortie audio numérique

✓ **PCM (Obligatoire)**

Si réglé sur **PCM**, tout est prêt.



Pas sûr ?

Vérifiez [Guide TV par Marque](#) ↗

*Ou recherchez : **marque de la TV + réglage PCM***

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

Choisissez votre appareil d'écoute

Choisissez une option ci-dessous

A



Écouteurs Bluetooth

→ Se connecter à **un écouteur** uniquement

B



Aides auditives

→ Diffusion vers plusieurs **aides auditives**
ou haut-parleurs compatibles
Auracast ou haut-parleurs

Évaluez ce guide →

4. Utiliser avec des écouteurs Bluetooth

❶ Allumer l'émetteur → LED 🎧 clignote **rouge** & **bleu** (appairage).

👉 Si ce n'est pas le cas, maintenez .

❷ Assurez-vous que les écouteurs sont en mode d'appairage.

👉 Pas sûr? [Guide d'appairage des écouteurs](#) ↗

❸ Connecté : LED 🎧 devient **fixe**.



 [Utiliser avec des appareils auditifs](#) ↗

Suivant

[Évaluez ce guide](#) →

5. Utiliser avec des aides auditives

👉 Fonctionne UNIQUEMENT avec des aides auditives **compatibles Auracast**.
Voir [Vérificateur de compatibilité](#) ↗

❶ Allumer le transmetteur

Faire glisser l'interrupteur en position ON.

❷ Assurez-vous qu'il est en mode aide auditive

Appuyez  une fois → LED 
clignote **blanche**.

👉 Pas blanc ? Maintenez .

❸ Trouvez et rejoignez la diffusion dans votre application d'aide auditive

👉 Besoin d'aide ? Voir le guide de la marque sur [page suivante](#).

 [Utiliser avec des écouteurs Bluetooth](#) ↗

Suivant

[Évaluez ce guide](#) →

< Retour



Menu

Rejoignez Auracast avec votre application d'aide auditive

ReSound GN

danalogic GN

oticon

Jabra GN



WIDEX



Beltone™

Bernafon
THE SOUND EXPERIENCE

PHILIPS



**Vous allez ouvrir un nouveau guide.
Revenez ici une fois terminé.**

Suivant


Évaluez ce guide →

Rejoindre avec l'assistant Auracast

- Disponible sur les téléphones Android plus récents.
[Vérifier les téléphones compatibles](#) ↗
- **Modèle supporté par Widex :**
Allure (firmware $\geq$ 5.1.20)

Exemple : Samsung Galaxy S24

- ❶ Connecter les aides auditives au téléphone.
- ❷ Ouvrir les paramètres Bluetooth du téléphone.
- ❸ Taperçu **diffusion Auracast**.
- ❹ Sélectionner une diffusion.

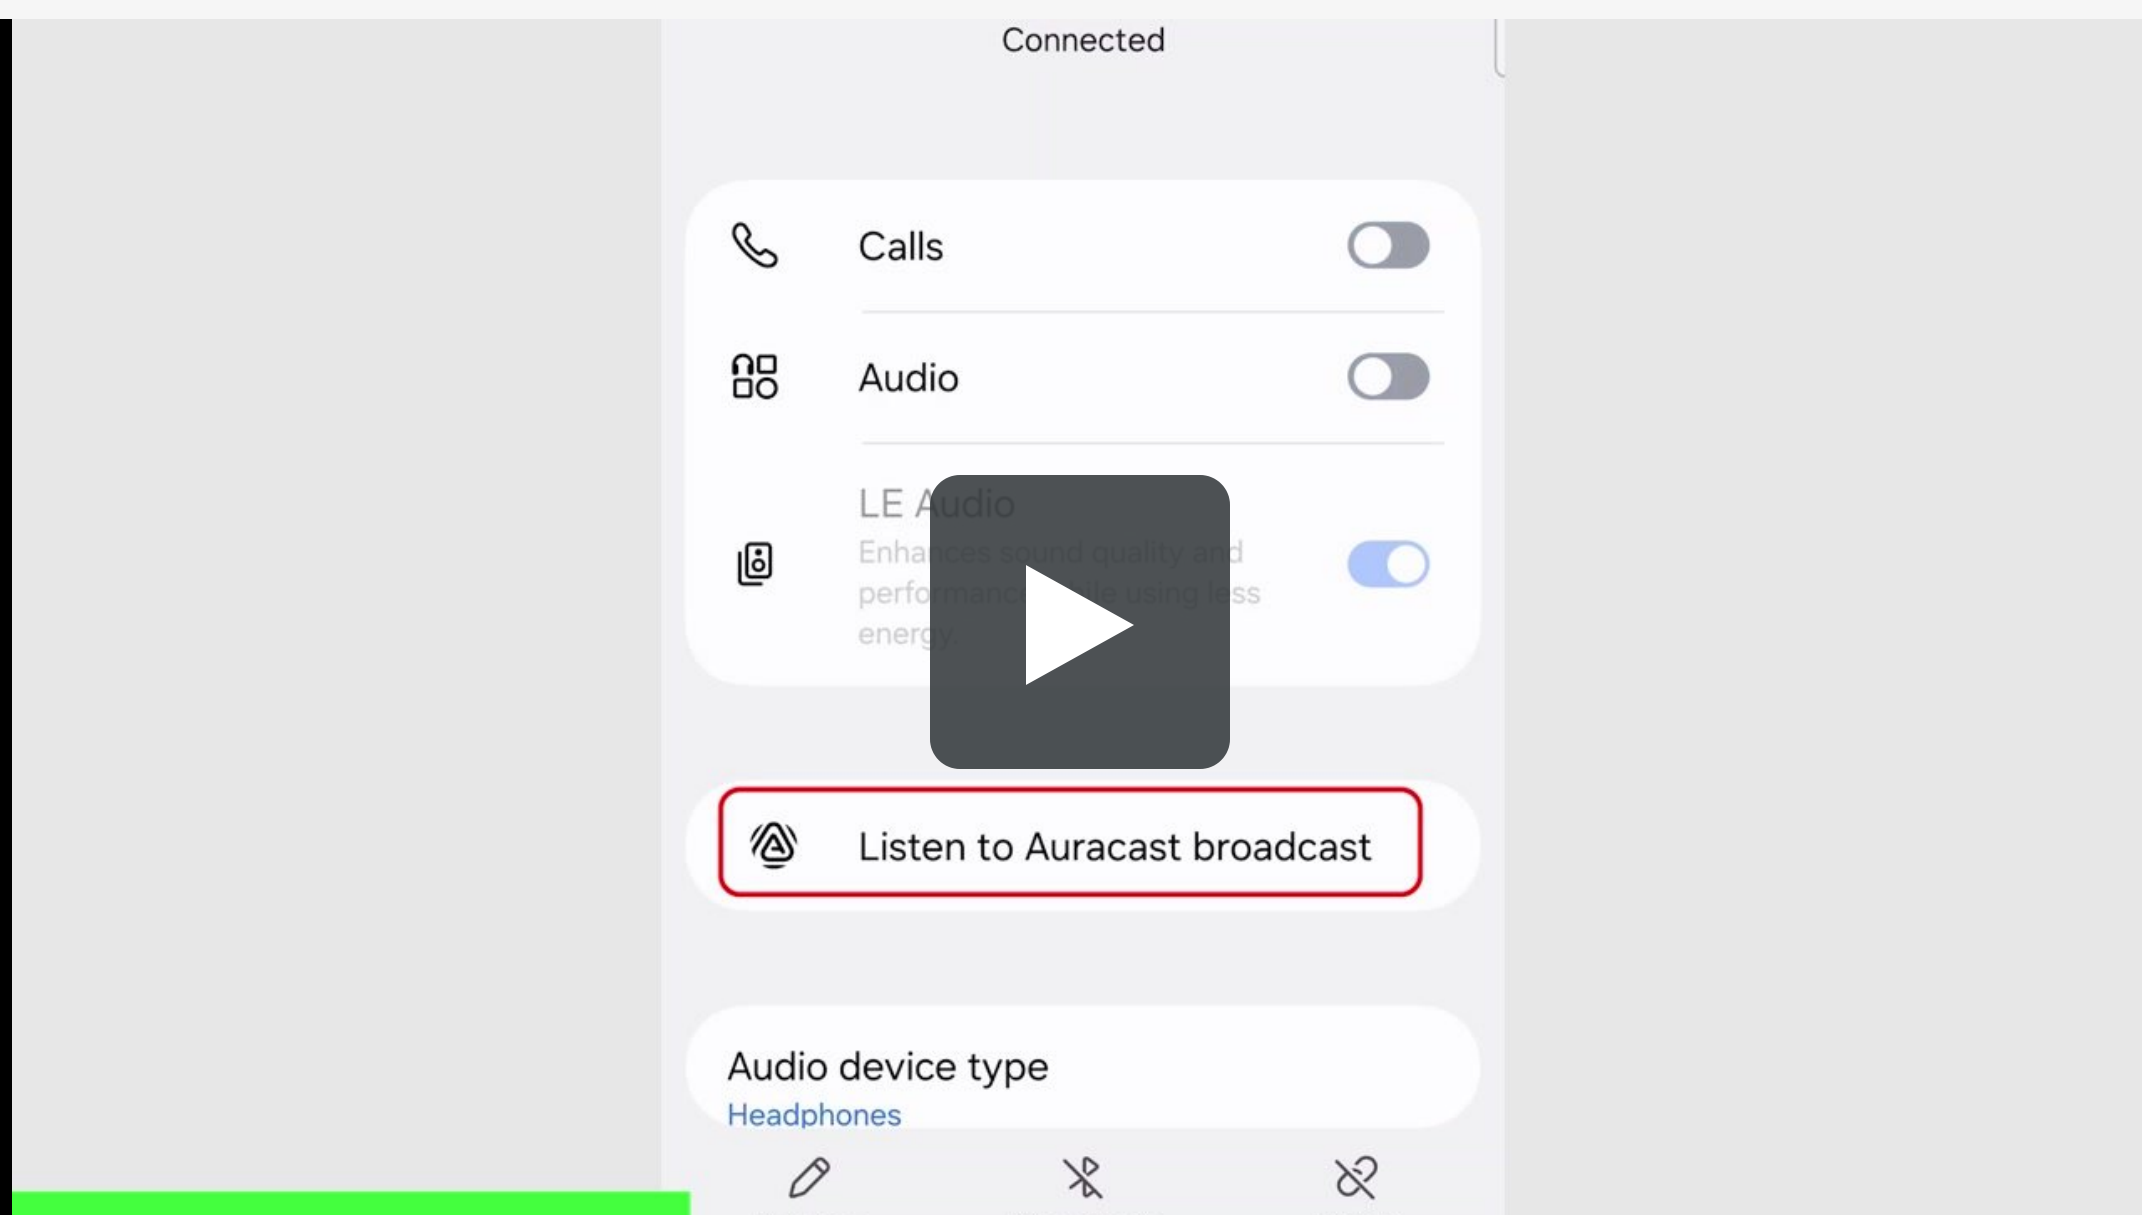[Suivant](#)[Évaluez ce guide](#) →

6. Mise à jour du firmware

Auracast est encore nouveau. Nous améliorons constamment le firmware pour améliorer les performances et ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Restez informé :

- [Enregistrez votre produit](#)
Recevez des alertes par email pour les nouvelles versions.
- [Visitez notre site web](#)
Vérifiez à tout moment la dernière version.

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

7. Dépannage

Problèmes courants

- Impossible de se connecter aux aides auditives ? ↗
- Réglez le PCM pour éviter l'absence de son ↗
- Vérification rapide de compatibilité ↗

 [Plus de FAQ & Aide ↗](#)



***[Vous avez encore besoin d'aide ?
Contacter le support ↗](#)***

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

8. Support & Retour d'information

Support agent

Besoin d'aide ? Nous sommes là.

[Email](#)[Appeler](#)[Chat](#)

Enregistrez votre produit

Extension de garantie & recevoir des mises à jour.

Obtenez la garantie de 24 mois

Boutons & Indicateurs



A Signal audio

✅ Solide → OK

⚠️ Blinking → Problème audio

B Bluetooth

✅ Solide → Connecté

⚠️ Blinking → Non connecté

C Auracast

✅ Solide → Diffusion

[👉 Guide complet des boutons & indicateurs](#)

[Évaluez ce guide →](#)