

Audiplex 3/MX



Interactivo Guía de configuración

Versión 1.5.1


Iniciar configuración

[< Atrás](#)

Menú Principal

1. Antes de Comenzar
2. Cómo Cargar
3. Conexión de la Fuente
4. Conexión del Receptor
5. Funciones Avanzadas
 - 5.1 Agregar más receptores
 - 5.2 Agregar más transmisores
 - 5.3 Cambio de Canal
 - 5.4 Uso con Micrófono Inalámbrico
6. Registrar Tu Producto
7. Asistencia en Vivo
8. Califica Esta Guía

[Siguiente](#)

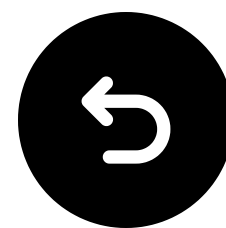

1. Antes de Comenzar

- **Uso en grupo** – Ideal para clases, iglesias y familias
- **Entrada flexible** – Bluetooth para teléfonos, cable (Óptico/AUX/RCA) para mezcladores / televisores
- **Ampliable** – Conecta hasta 100 receptores
- **No para auriculares Bluetooth** – Usa solo con receptores incluidos
- **Volumen personal** – Cada usuario ajusta su propio sonido



2. Cómo Cargar

- Cargar receptor en la base (adaptador incluido de 5V/2A).
- Batería baja: Arriba **rojo** parpadea cada 5s (parpadeo rápido antes de apagarse).
- Tiempo de uso: hasta 10 horas.






< Atrás

Volver al
Menú



3. Conexión de Fuente


El transmisor soporta tres métodos de entrada: Bluetooth / Óptico / AUX.

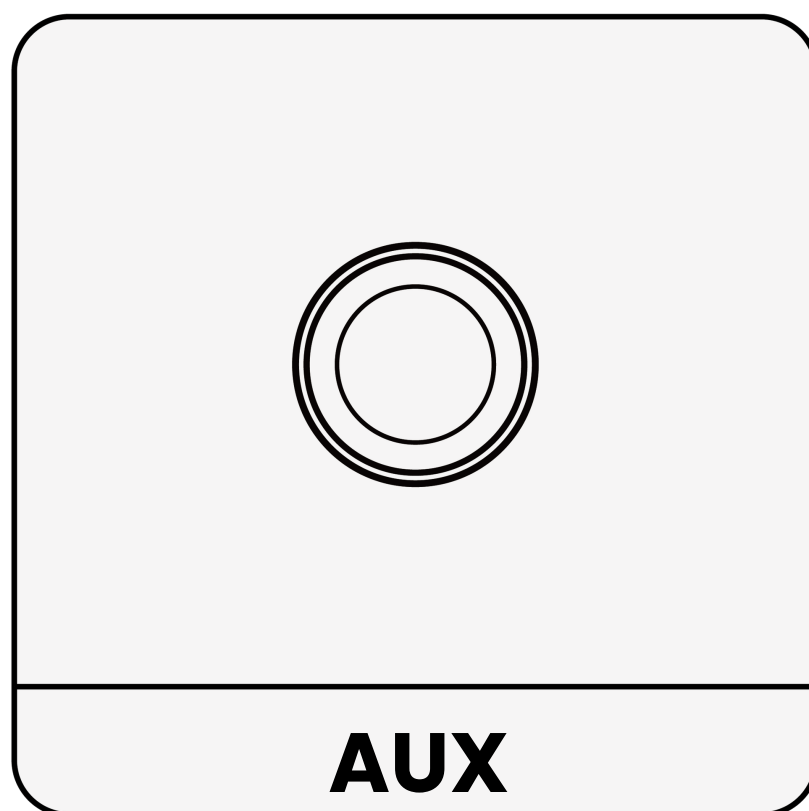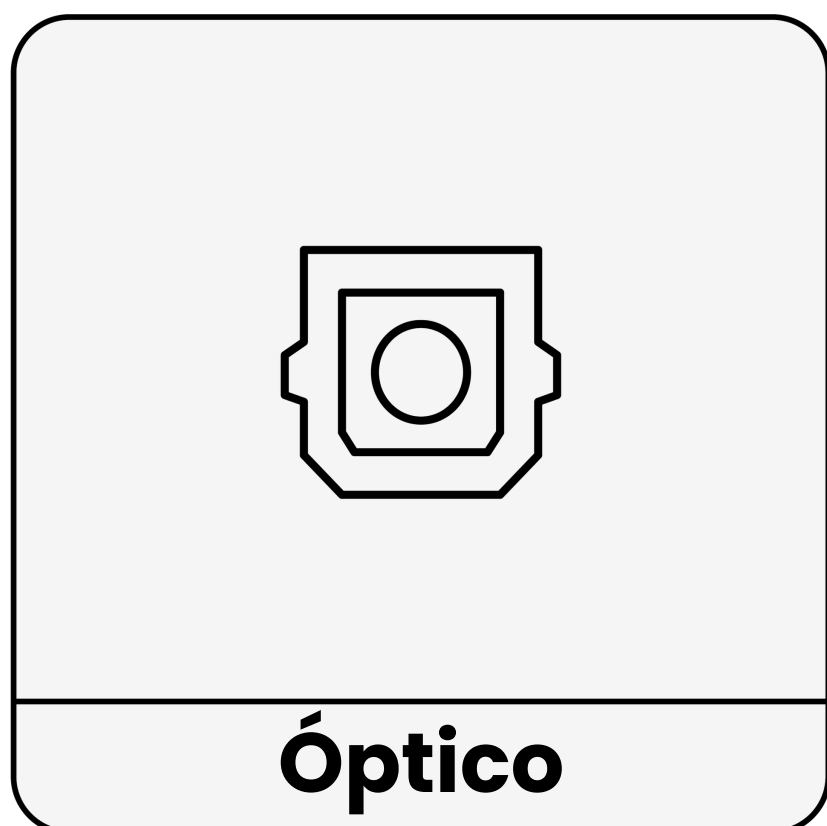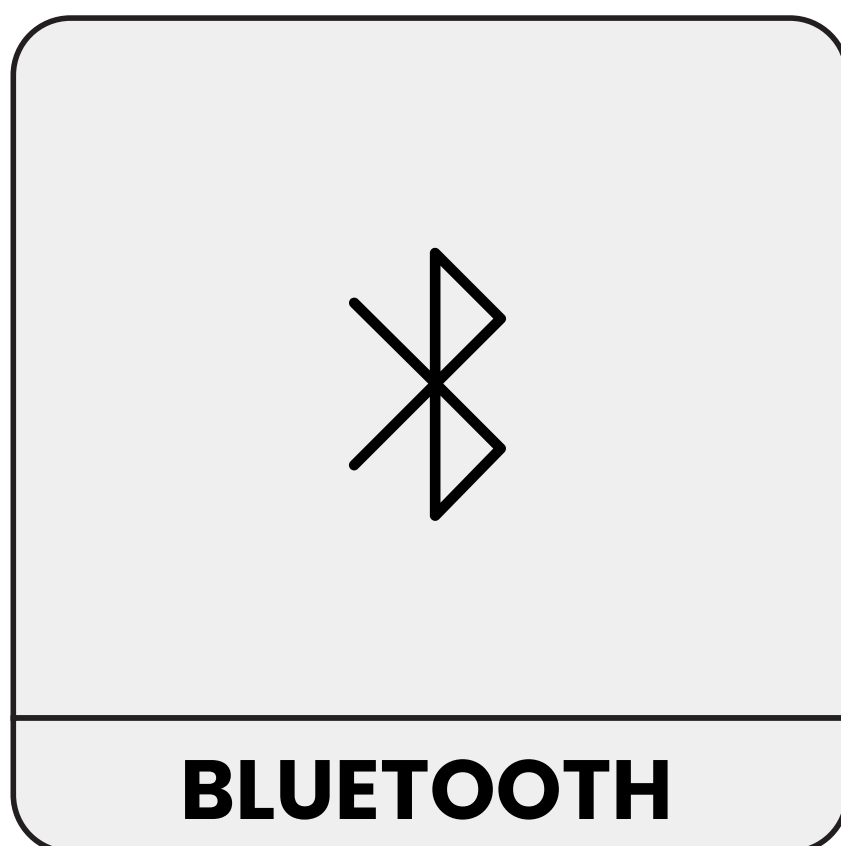



3. Conexión de origen

3.1 Entrar en modo de emparejamiento

- 1 Encender el dispositivo mediante USB (5V, 0.5~2A) y encender.
- 2 Presionar el botón  → El LED Bluetooth parpadea.



< Atrás


Volver al
Menú



3. Conexión de Fuente

3.2 Conectar al Teléfono/Tableta

1 Encender Bluetooth, y seleccionar "**Avantree Flex Base**" o "**Avantree Audiplex 3**".

2 Conectado → Dispositivo's 
LED permanece azul.

Nota: Mantén el teléfono/tableta dentro de **4.5m(15 pies)** del dispositivo.



activities such as streaming music, making phone calls, and gaming. [Learn more...](#)

Bluetooth



This iPhone is discoverable as "iPhone Leo" while Bluetooth Settings is open.

MY DEVICES

AirPods

Not Connected



OTHER DEVICES 

Avantree Flex Base

To pair an Apple Watch with your iPhone, go to the [Apple Watch app](#).

Siguiente

< Atrás

Volver al
Menú



3. Conexión de Fuente

3.1 Conectar Audio y Transmisor

1 Conecta el cable óptico en la **Salida Óptica** del televisor y en el **OPTICAL** del transmisor (Entrada).



Siguiente

< Atrás

Volver al
Menú



3. Conexión de Fuente

3.1 Conectar Audio y Transmisor

- Alimentado vía USB-C (5V, 0.5~2A).
- Encender transmisor. El modo OPT es predeterminado (LED encendido).



Siguiente



3. Conexión de Fuente

3.2 Configuración de audio

- 1 Ir a: Configuración > Sonido > Salida de Sonido, select **Óptica**.
- 2 Configurar el formato de audio a **PCM** para evitar **sin sonido**.
- 3 Verificar que el LED OPT → Fijo.



Ver [Guía de Configuración de Sonido en TV](#) ↗

Siguiente

< Atrás

Volver al
Menú



3. Conexión de Fuente

3.1 Conectar Audio y Transmisor


1 Conecta el cable AUX en la **auricular** de la fuente de audio **jack** y en el **AUX** del transmisor (Entrada).



Siguiente

< Atrás

Volver al
Menú

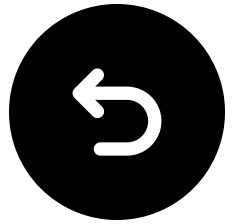

3. Conexión de Fuente

3.1 Conectar Audio y Transmisor

- Alimentado vía USB-C (5V, 0.5~2A).
- Encienda el transmisor y cambie a **AUX** (LED encendido).



Siguiente

< Atrás

Volver al
Menú




4. Conexión del Receptor

4.1 Conectar receptor y transmisor

- 1 Enciende los receptores.
- 2 Se conecta automáticamente al transmisor. El **LED del canal de los receptores se mantiene fijo** (por defecto: Canal 1).
- 3 Conecta los auriculares al receptor.



Siguiente

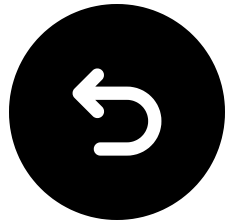

4. Conexión del Receptor

4.2 Ajustar Volumen

- Presione + / - en el receptor para ajustar el volumen.
- Cada receptor tiene **control de volumen independiente**.



5. Funciones avanzadas

5.1 Añadir más receptores


1 Transmisor: mantener  2s →
 Parpadeo rápido **azul** luz.

2 Receptor: mantener "+" & "Canal" 3s
→ **Canal 1's** LED parpadeo rápido
→ Conectado: LED **sólido**.

Soporta 100 receptores simultáneos.



Siguiente

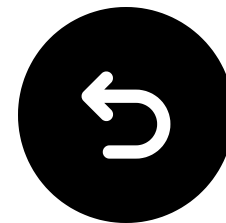

5. Funciones Avanzadas

5.2 Agregar Más Transmisores

Utilice transmisores adicionales para transmitir diferentes fuentes de audio.

Consulte [Sección 5.1](#) para instrucciones de configuración.

Cambia de canales ([Sección 5.3](#)) para seleccionar qué fuente de audio escuchar.



5. Funciones Avanzadas


5.3 Cambio de Canal

1 Mantén pulsado 'Cambiar Canal' en el transmisor/receptor 2s.

2 Conmutadores LED.

Emparejar canales para conexión automática.



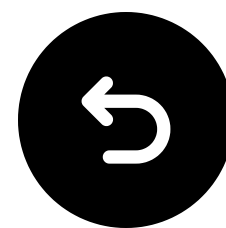

5. Características avanzadas


5.4 Uso con micrófono inalámbrico

- 1 Usa un micrófono de 3 pines de 3.5 mm. [\(p.ej., BOYA BY-WM3T2\)](#)
- 2 Usa [Cable de extensión AUX](#) para reducir interferencias.
- 3 Conecta en AUX IN junto a la antena.
- 4 Ajusta el volumen en el receptor.



< Atrás

Volver al
Menú

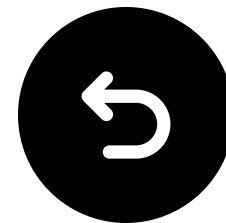

6. Registra tu Producto

Regístrate ahora para:


- Ampliar la garantía a 24 meses - GRATIS.
- Disfruta de soporte prioritario de servicio.

[Regístrate Ahora ↗](#)

Estás Listo

< Atrás

Volver al
Menú

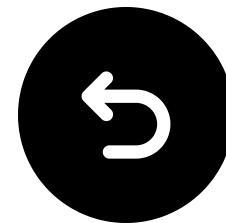

7. Ayuda con Agente en Vivo

Nos responderemos en **1 día hábil**

Opciones de soporte rápido:

✉ Correo: support@avantree.com

📞 Programar llamada ↗

✉ Enviar un ticket ↗

💬 Chat en vivo ↗

< Atrás

Volver al
Menú



8. Califica esta Guía

Gracias por elegir Audiplex 3!

Esperamos que esta guía te haya ayudado a comenzar.

Tu rápida valoración nos ayuda a mejorar:

