



# Aura Focus

Auracast TV Auriculares  
Con transmisor



## Guía de usuario interactiva

Versión 1.9.2

Inicio configuración

< Atrás



# Menú Principal

1. Antes de Comenzar

2. Botones & Indicadores

3. Potencia & Carga

4. Uso con Televisor

A. Vía Base como Conjunto (Mejor)

B. Vía Bluetooth del Televisor

5. Configuración Avanzada

6. Preguntas Frecuentes y Solución de Problemas

7. Califica esta Guía

8. Obtener Ayuda y Actualizaciones

Siguiente

# 1. Resumen del producto

Auriculares inalámbricos Auracast TV con transmisor 2-en-1 y base de carga

- **Mejor con base** para sonido de TV de baja latencia y estable
- Funciona con televisores vía Bluetooth integrado
- Funciona con receptores Auracast para **escucha en grupo**
- El transmisor **no se emparejará** con auriculares Bluetooth clásicos

Siguiente

¿Fue útil esto?




## 2. Botones y Indicadores



### LED de entrada de audio

✓ Luz sólida **blanca** → **Señal de audio válida**

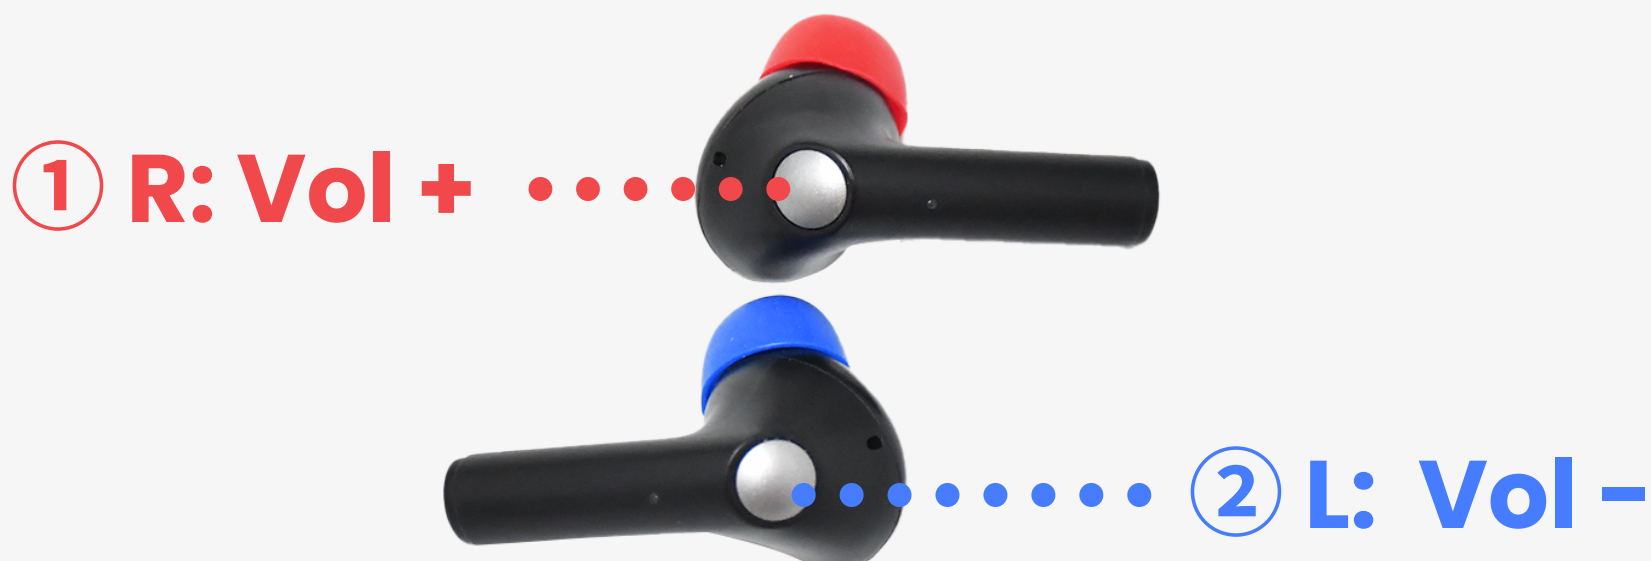

### Botón de control de volumen

Toque simple


[👉 Guía completa de botones e indicadores](#)

Siguiente

¿Fue útil esto?



## 3. Potencia y carga

- Usa la base de carga  un cable USB-C (5V, 1A~2.4A)
- Carga: Parpadeo **blanco**
- Carga completa: Sólido **blanco** (~2 hrs)
- Tiempo de uso: Hasta 6 hrs



-  Coloca el estuche en la base con **lado LED hacia arriba** y **tapa en la parte superior**.


Siguiente

¿Fue útil esto?



## 4. Usar con TV

A.

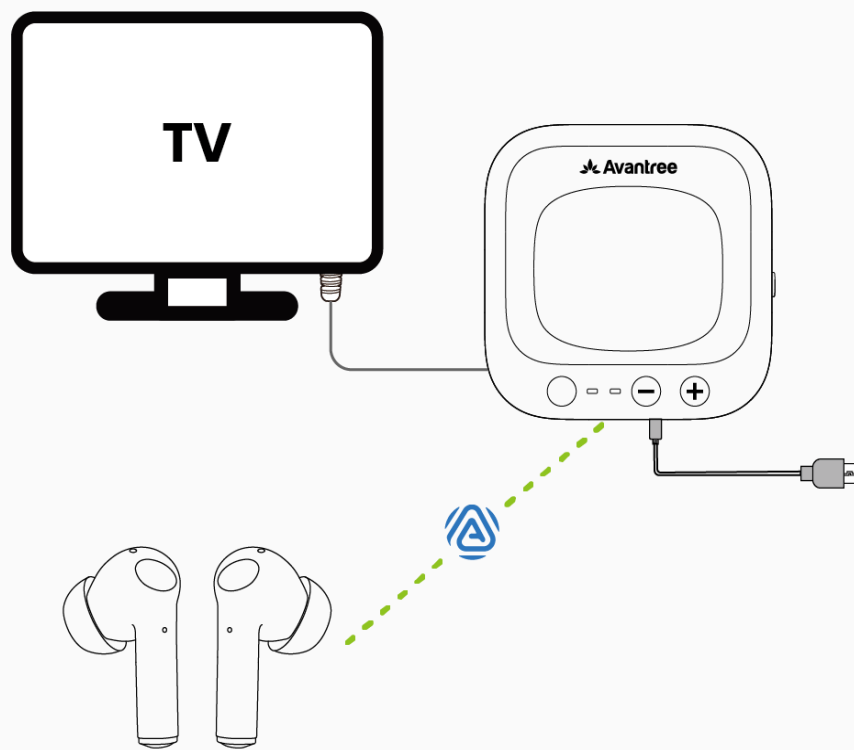


**Vía transmisor como conjunto**  
(Recomendado)



- Baja latencia
- Escucha en grupo

B.

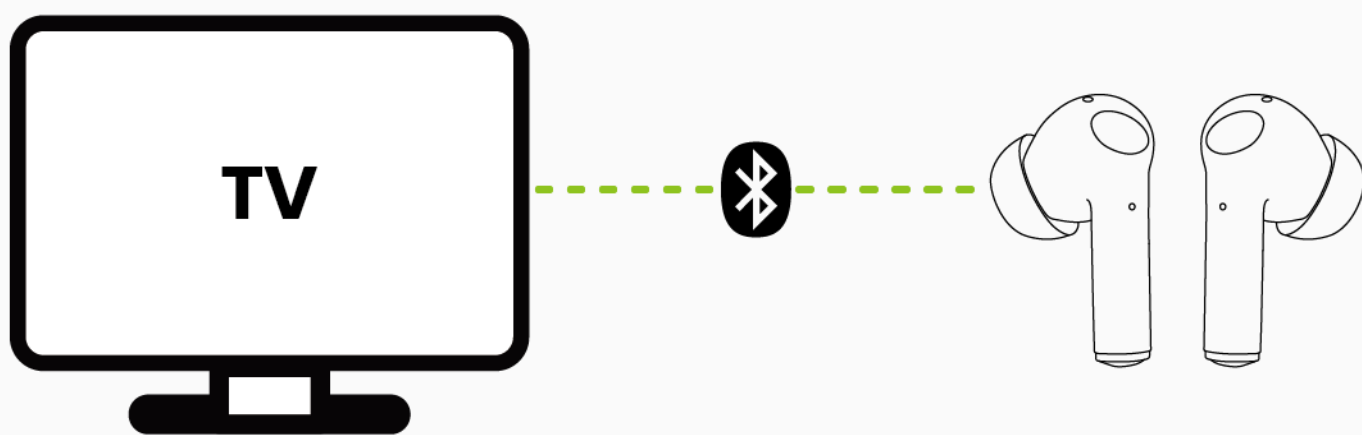

**a través de Bluetooth del TV**




# A. Vía Transmisor

## Seleccionar fuente de audio


Elige el cable que usarás.  
(Solo necesitas uno.)

**a**

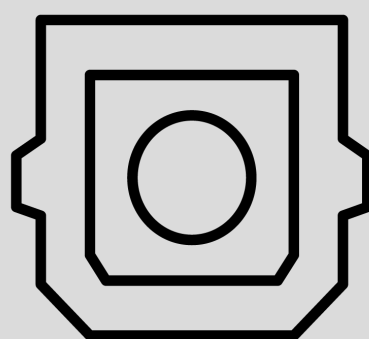

Óptico  
(Recomendado)

**b**

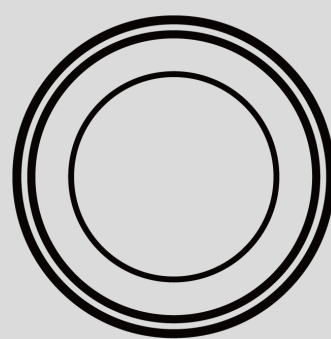

AUX



## a.1 Conectar cables

- 1 Conecta el cable USB-C en el puerto USB de la TV o en una fuente de alimentación cercana a la TV.
- 2 Conecta el cable óptico: Transmisor (**OPT IN**) → TV (**Salida Óptica**)



**Nota:** Si usas una barra de sonido con HDMI-ARC, desconéctala.

Siguiente


¿Fue útil esto?



## a.2 Configurar salida de audio de la TV

Usa el control remoto de tu TV para ajustar:

- ➊ Salida de sonido → **Óptica**.
- ➋ Formato de audio digital → **PCM**.

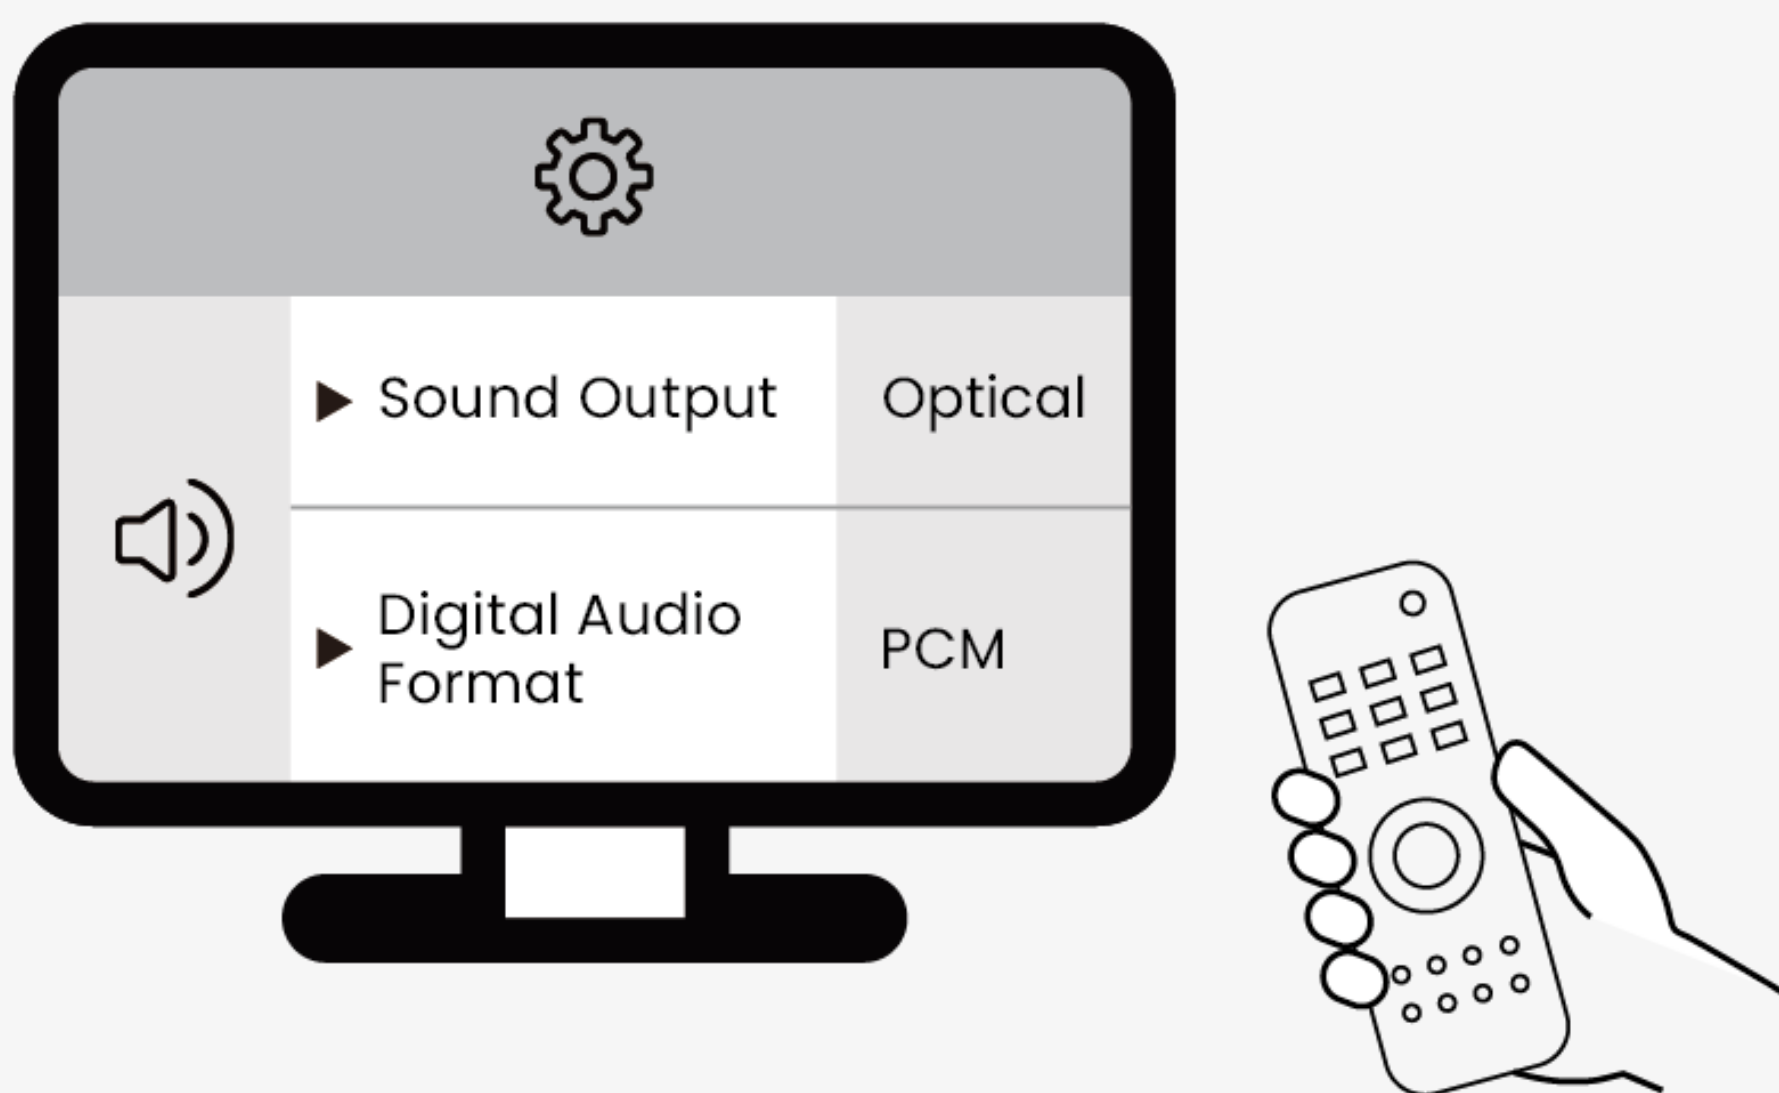

⚠ Configura el formato de audio digital a **PCM**. Otros formatos no funcionarán.

👉 ¿No estás seguro? Consulta nuestro [Guía de TV por Marca](#).

Siguiente

¿Fue útil esto?



## a.3 Encender y Conectar

- 1 Encender el transmisor.
  - 2 Sacar los auriculares. Se conectarán automáticamente al transmisor.
- ✓ El LED de los auriculares se vuelve **azul sólido**, luego **apagado**.
- 3 Reproduce un video y escucharás el sonido a través de los auriculares.



 ¿Sonido en un solo lado? Toca para arreglar. ↗

Siguiente

¿Fue útil esto?



## b.1 Conectar cables

❶ Conectar cable USB-C al puerto USB de la TV o a una fuente de alimentación cerca de la TV.

❷ Conectar cable AUX: Transmisor (**AUX IN**) → TV (**auriculares**)



Siguiente

¿Fue útil esto?



< Atrás



Menú

## b.2 Configurar salida de audio del televisor

En tu televisor, configura la salida de sonido a **Auriculares**.



Siguiente

¿Fue útil esto?



## b.3 Encender y Conectar

- 1 Enciende el transmisor.
- 2 Saca los auriculares. Se conectarán automáticamente al transmisor.

✓ El LED de los auriculares se vuelve **azul sólido**, luego **apagado**.

- 3 Reproduce un video y escucharás el sonido a través de los auriculares.



i ¿Sonido en un lado? Toca para arreglar. ↗


Siguiente

¿Fue útil esto?



## B. Vía Bluetooth de la TV

### B.1 Mantener el transmisor apagado

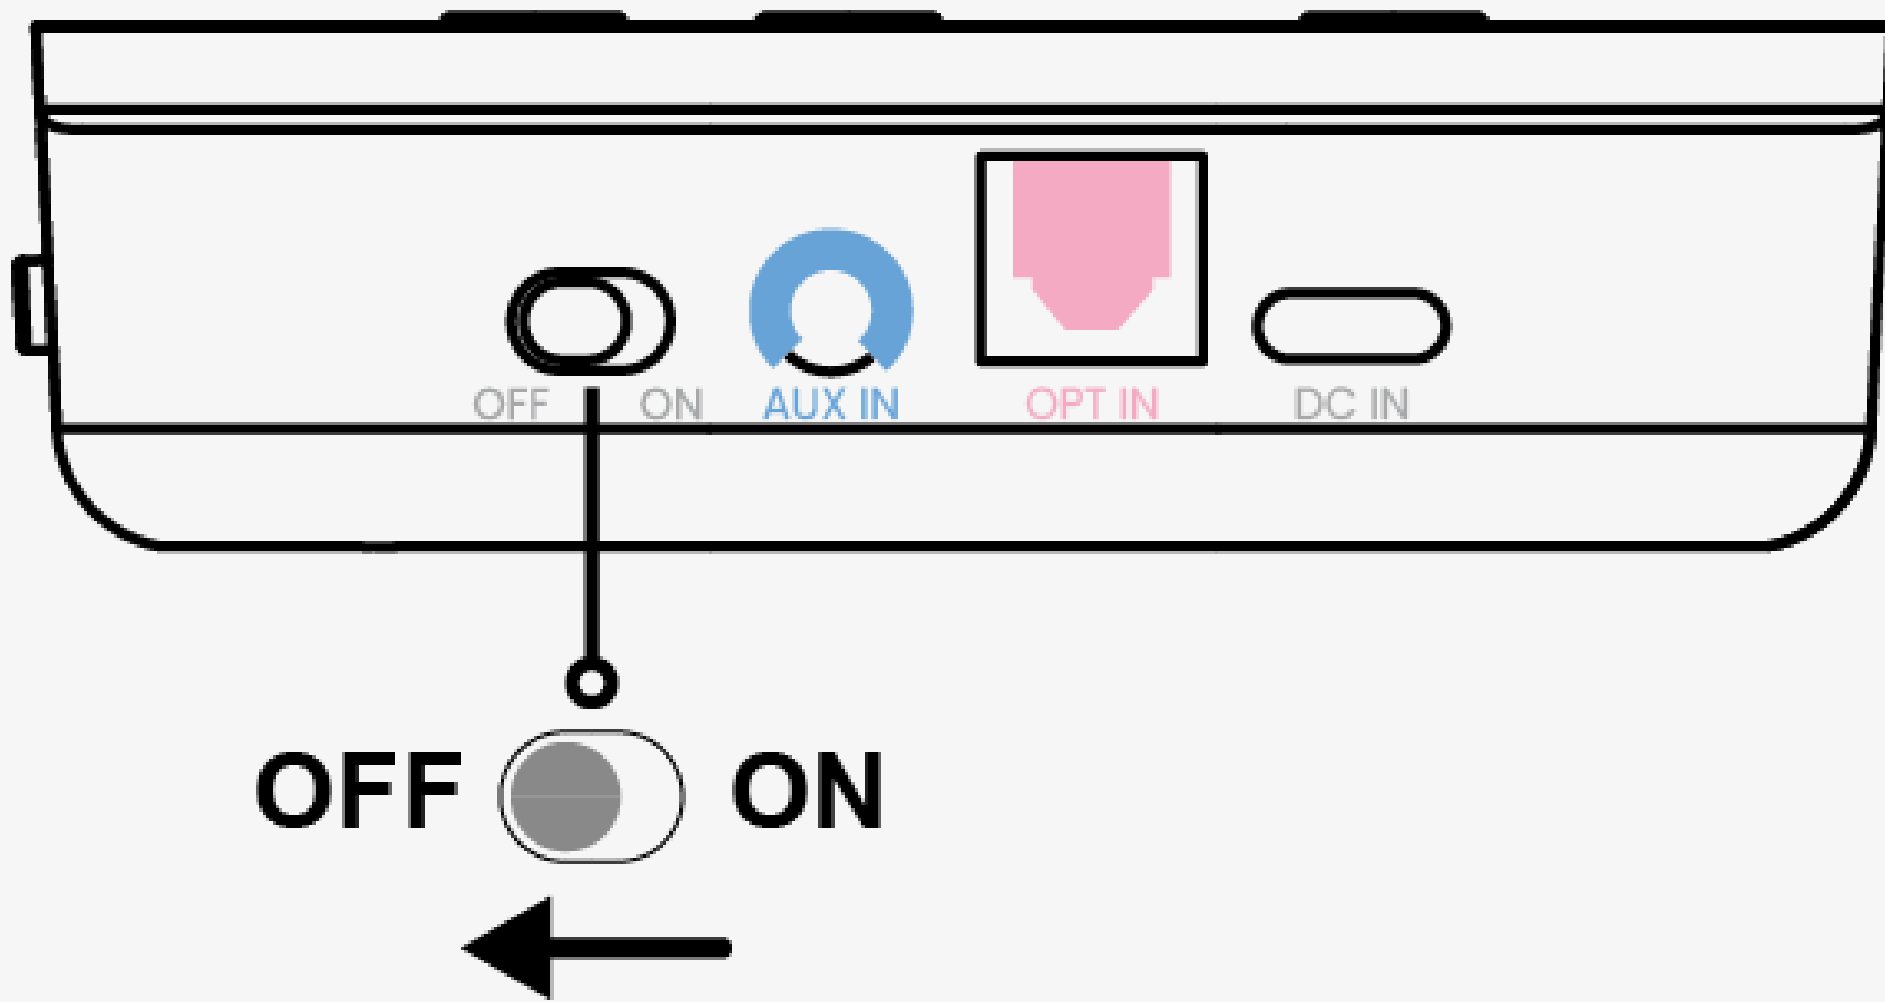



Siguiente

¿Fue útil esto?



## B.2 Lista de Bluetooth del televisor

- ➊ Ir a Configuración > Sonido > Salida de sonido.
- ➋ Selecciona **Dispositivo Bluetooth** (o similar).

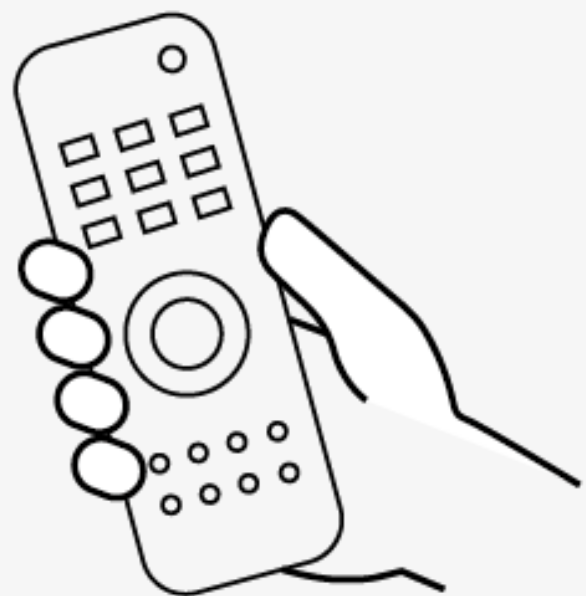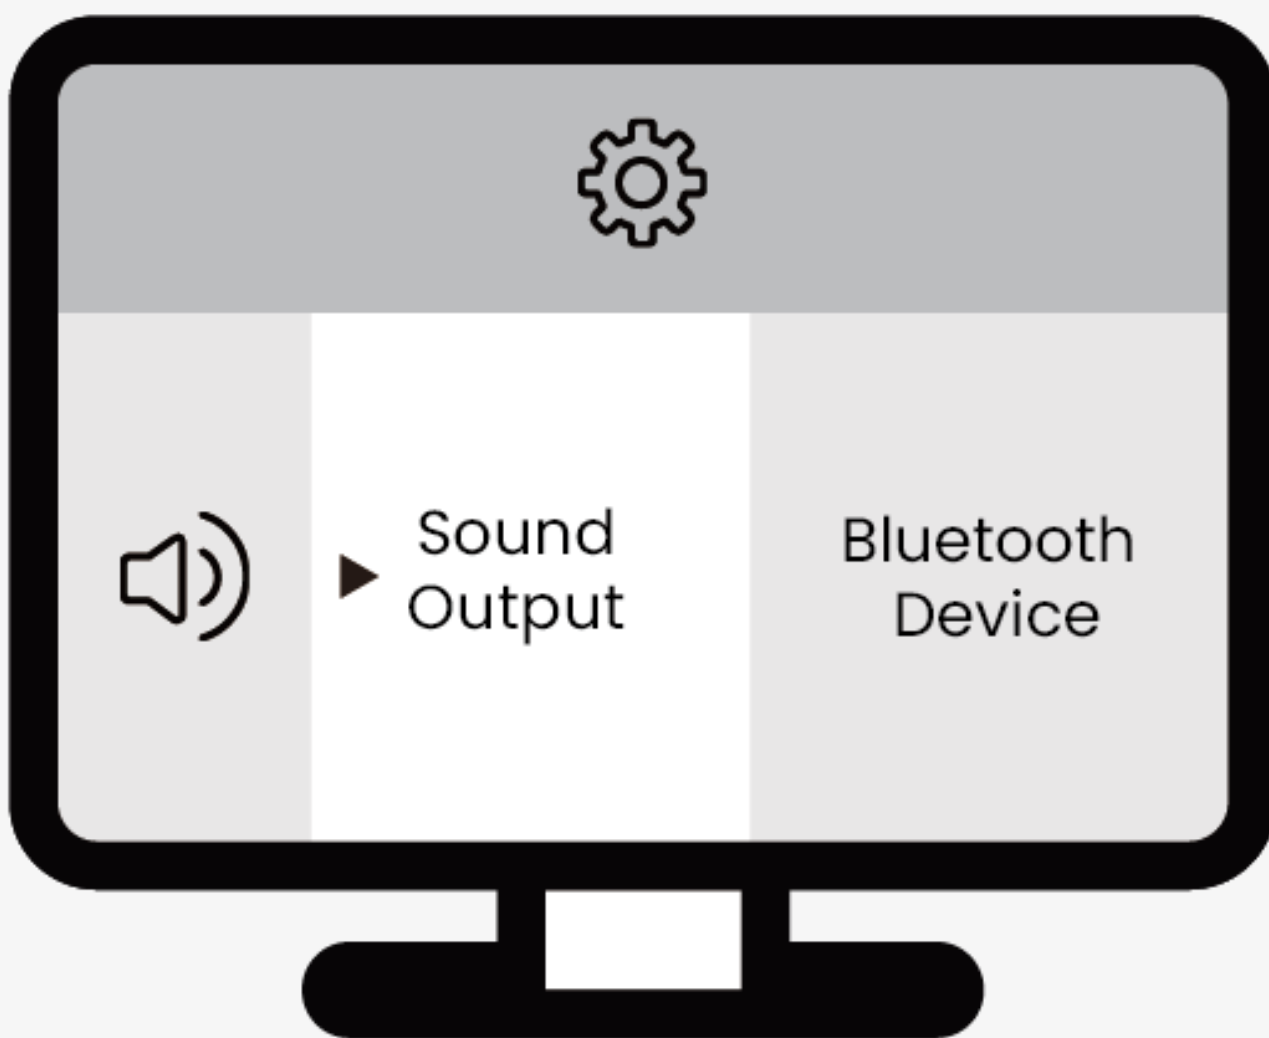

👉 ¿No estás seguro? Consulta nuestro [Guía de televisores por marca.](#)

Siguiente

¿Fue útil esto?



## B.3 Coloca los auriculares en modo de emparejamiento

Abre la caja, mantén pulsado el botón de la caja durante 2s.

Los LED parpadean **rojo** y **azul** →  
Listo para emparejar.



Siguiente

¿Fue útil esto?




## B.4 Conectar a Smart TV

❶ Asegúrate de que los auriculares estén en modo de emparejamiento.

❷ En la lista Bluetooth del televisor, selecciona **Avantree Focus**.

✅ La luz LED se vuelve **azul sólido** durante 10s, luego **apagado**.

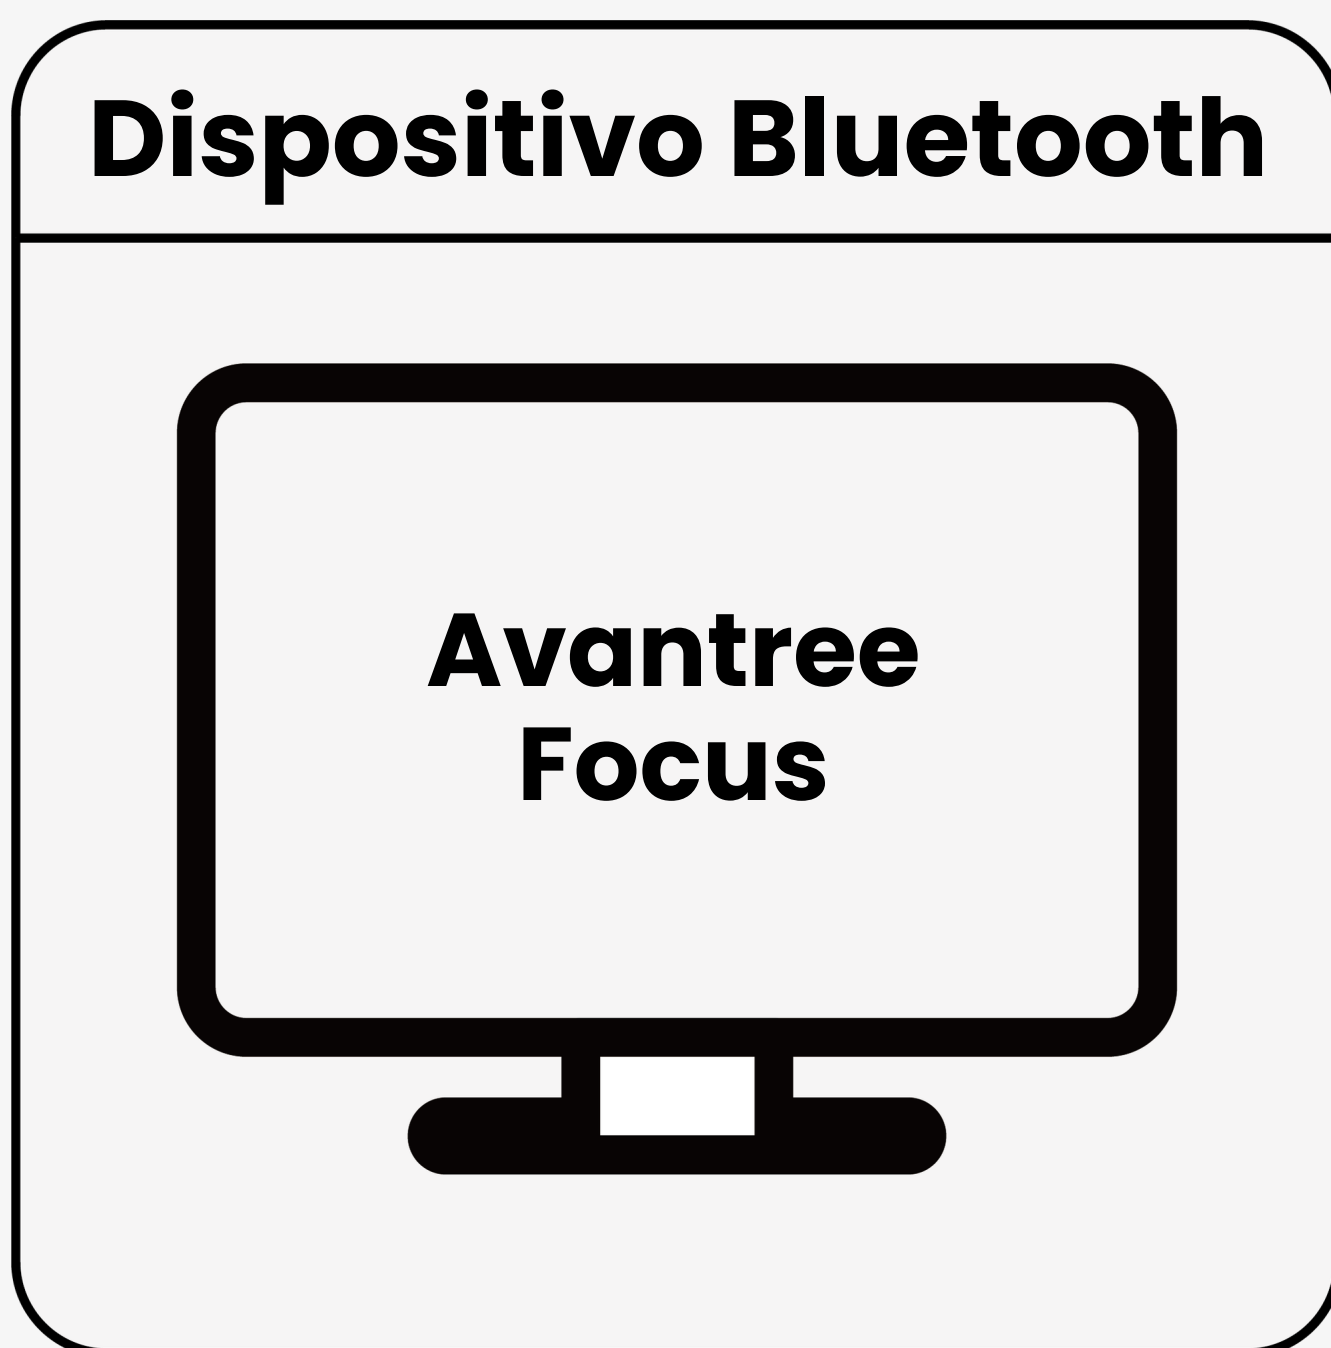

 ¿Sonido en un solo lado? Toca para arreglar. ↗

Siguiente

¿Fue útil esto?





## Consejos para reconectar

- Asegúrese de que el transmisor esté apagado.
- Los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo conectado al encenderse.
- Si no, seleccione "Avantree Focus" en la lista Bluetooth de la TV.

Siguiente

¿Fue útil esto?



## 5. Configuración avanzada

### 5.1 Uso con Teléfono/PC

- 1 Apaga el transmisor.
  - 2 Abre la carcasa, mantén presionado el botón de la carcasa durante 2s. Los LED parpadean **rojos** (Emparejamiento).
  - 3 Activa Bluetooth en el teléfono/PC, selecciona **Avantree Focus**.
- ✓ La LED se vuelve **sólida azul** durante 10s, luego **apagada**.



Siguiente


¿Fue útil esto?



## 5.2 Doble enlace (teléfono + base)

- 1 Conecta los auriculares a tu teléfono.
- 2 Enciende el transmisor y espera 5 segundos para conectarlo a los auriculares.

Ahora puedes atender llamadas mientras escuchas el audio de la televisión. La reproducción se reanuda después de la llamada.

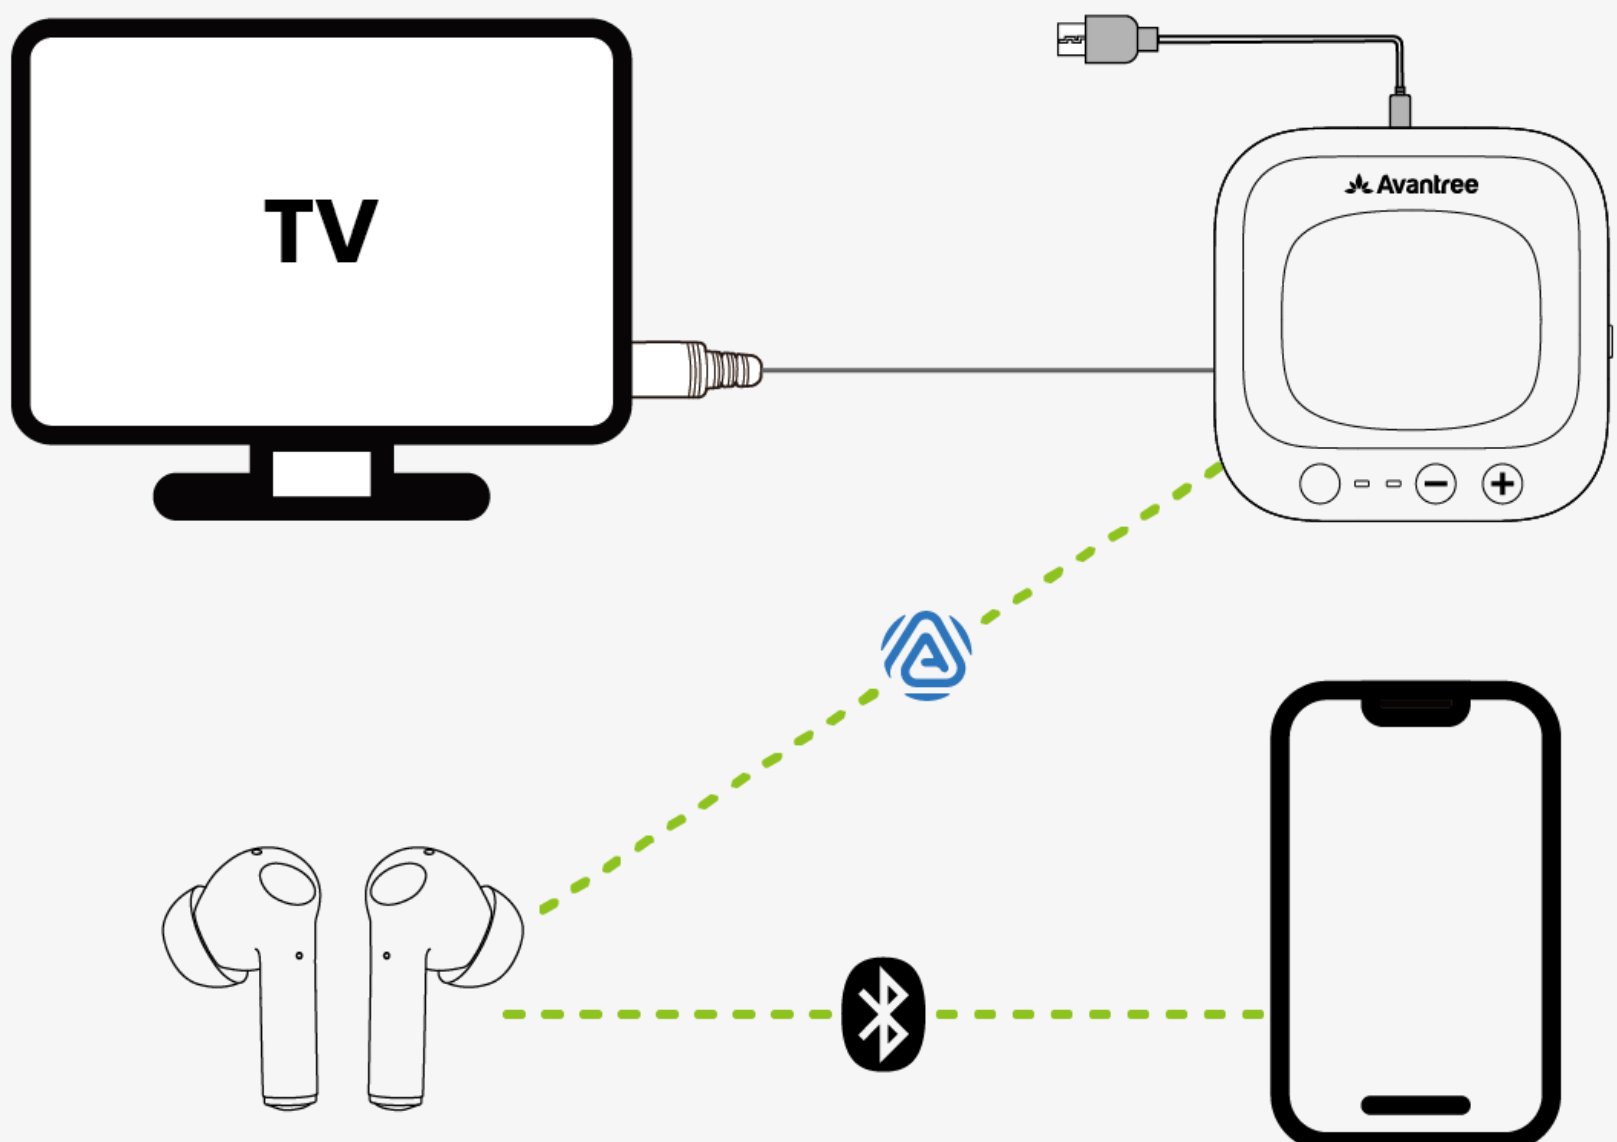

Siguiente

¿Fue útil esto?




## 5.3 Añadir más receptores Auracast

Añade más receptores Auracast (como [Infinity NC](#) auriculares) para la transmisión en grupo de Aura Focus.

Puedes agregarlos en **dos maneras**:

- **Aplicación complementaria**
- **Asistente Auracast**

Ver la [pregunta frecuente paso a paso](#) para la guía completa.

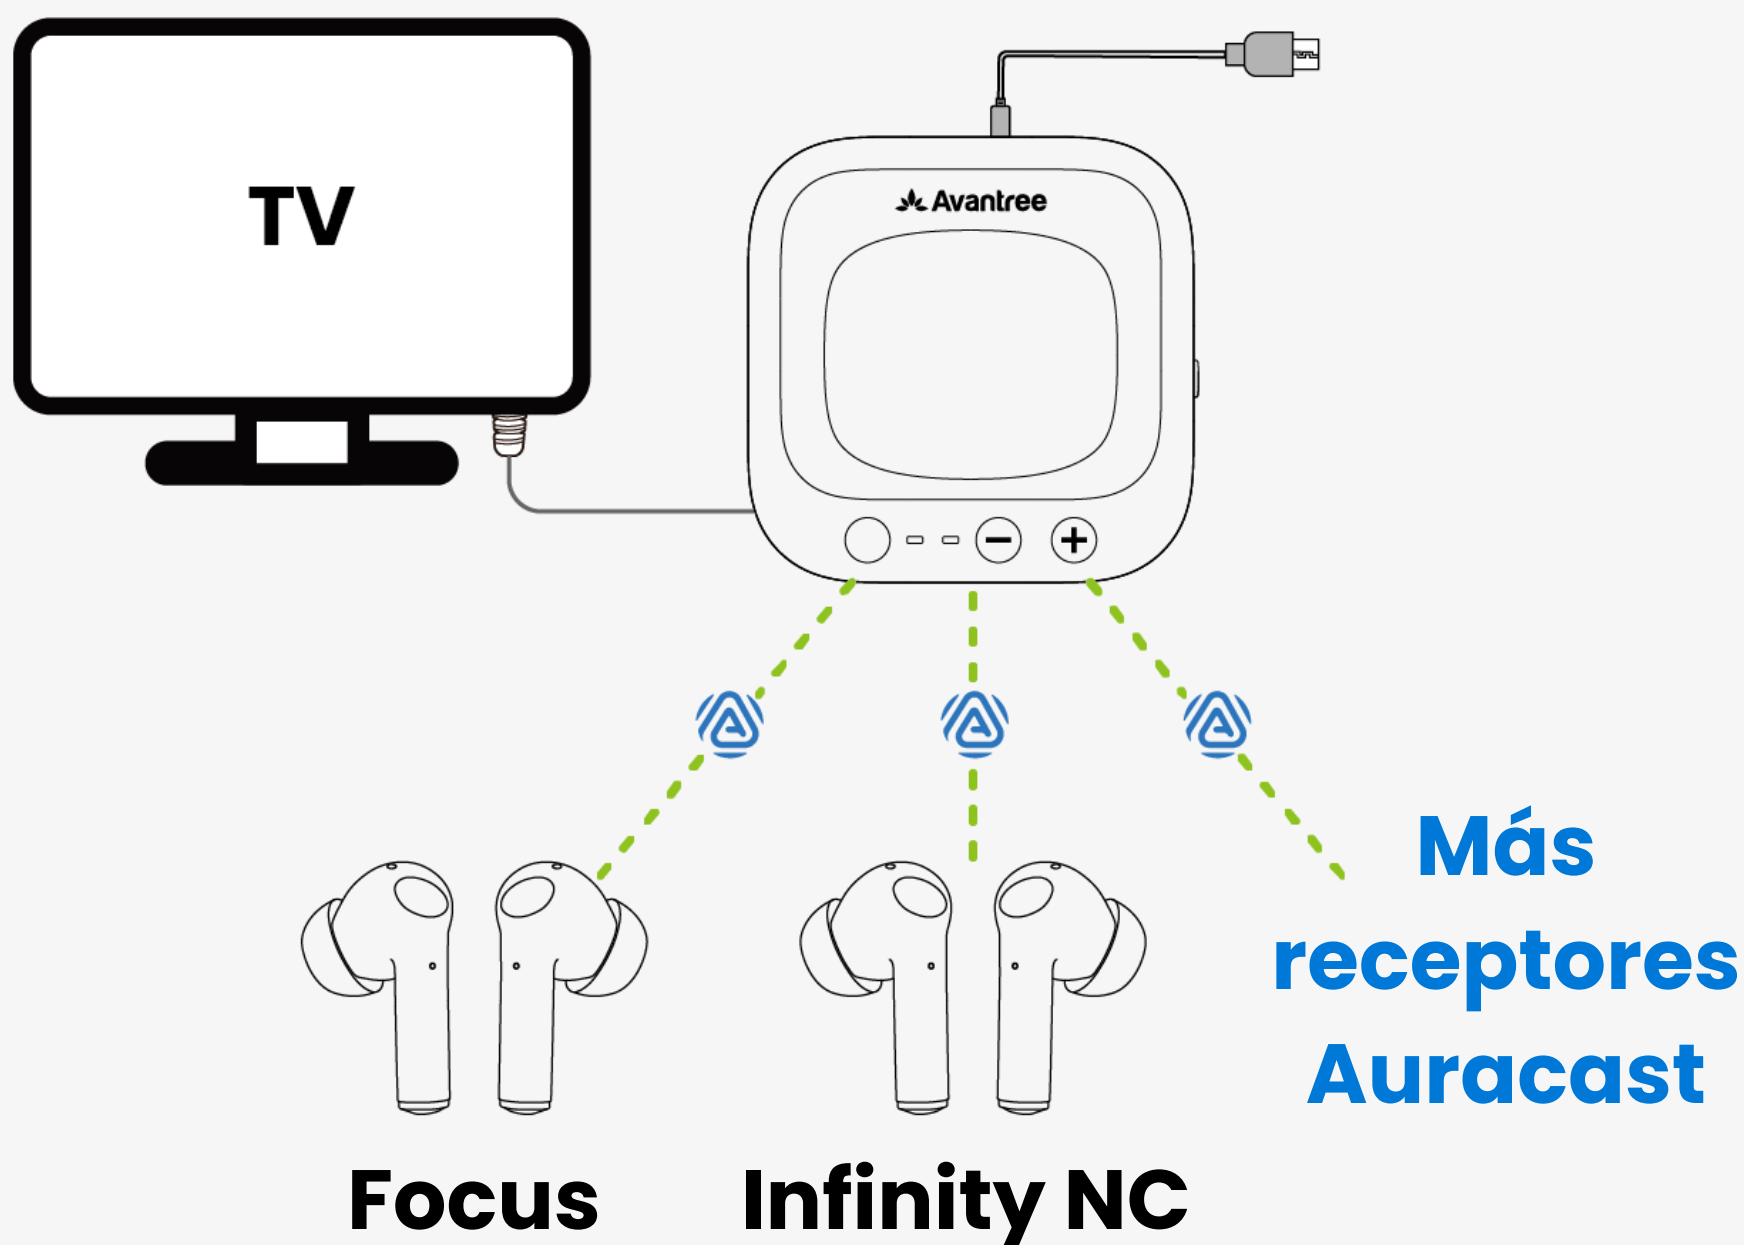

Siguiente

¿Fue útil esto?



## 5.4 Potenciación de volumen para Óptico

Si usas Óptico y el volumen sigue siendo bajo después de configurar **auriculares, transmisor y TV a máximo,**

entonces desliza el interruptor a **Potenciar (Solo Óptico).**



Siguiente

¿Fue útil esto?



## 6. Preguntas frecuentes y resolución de problemas

Aquí hay algunas preguntas comunes:

- [¿No hay sonido en los auriculares? ↗](#)
- [¿Problemas con el sonido en un lado? ↗](#)
- [¿Cómo restablecer los auriculares? ↗](#)

[👉 Más preguntas frecuentes y resolución de problemas ↗](#)

Siguiente

¿Fue útil esto?




## 7. Califica esta guía

**¡Gracias por elegir Aura Focus!**

**¿Fue útil esta guía?**

Toca una cara, solo 1 segundo:

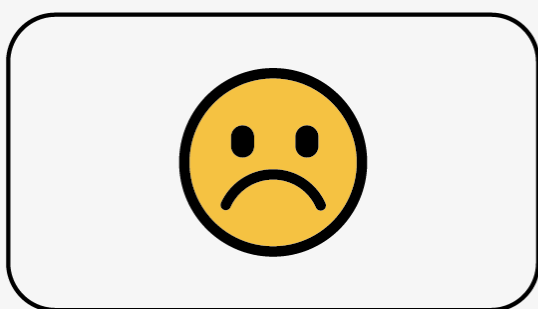

¡Gracias por tus comentarios!

Estás ayudando a mejorar esta guía.

Siguiente



## 8. Obtener ayuda y actualizaciones


### 1. Registrar su producto

Garantía extendida y obtener actualizaciones.

[Registrar su producto](#)

### 2. Soporte del agente

¿Necesitas ayuda? Contacta con nuestros agentes.

 Correo electrónico

 Llamar

 Chat