



Aura Loop (Dual)

Transmetteur TV Auracast &
Ensemble Écouteurs




Guide utilisateur interactif

Version 2.3



Première configuration

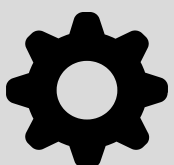

Dépannage

< Retour



Menu Principal

1. Avant de commencer
2. Obtenir le son de la télévision
3. Configuration de la télévision (PCM)
4. Écouter le son de la télévision
5. Ajuster le volume
6. Configuration avancée
 - Utiliser avec des aides auditives
 - Ajouter plus d'écouteurs
 - TV + téléphone (lien double)
7. Dépannage
8. Support & Retour d'information

Suivant



1. Avant de commencer

Pas un transmetteur Bluetooth

- La base utilise uniquement Auracast™
- Ne se connecte PAS aux écouteurs Bluetooth classiques

Les écouteurs fonctionnent en 2 Modes

- Auracast (avec la base)
- Bluetooth (avec téléphone)

Vérifiez votre téléviseur

- Optique (recommandé) ou AUX
- Les téléviseurs HDMI uniquement ont besoin d'un adaptateur

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

2. Obtenir le son de la TV

❶ Allumer le transmetteur.

Brancher sur secteur. La LED s'allume.

❷ Connecter à la sortie audio de la TV :

- **OPT (Recommandé)**
Meilleur son & plus stable
- **AUX (3,5 mm)**
Si pas de port optique
- **TV uniquement HDMI ?**
Utilisez [HAX06](#) adaptateur HDMI
→ optique



Pas sûr ?

[Envoyez-nous](#) une photo de vos ports TV.

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)



3. Configuration de la télévision (PCM)

Réglez le son de la télévision sur PCM

Vérifiez ces 2 paramètres

1. Sortie audio

✓ **Optique / HDMI ARC**

2. Sortie audio numérique

✓ **PCM (Obligatoire)**

Si réglé sur **PCM**, tout est prêt.

Pas sûr ?



Recherche : **marque de la télévision + paramètre PCM**

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

4. Écouter le son de la TV

Allumez les écouteurs.

Lumière orange solide = connecté

Vous devriez entendre le son de la TV maintenant.

Pas de son encore ?



*Vérifiez la sortie audio de la TV et assurez-vous que la TV est réglée sur **PCM**.*

Vous souhaitez avoir du son à la fois des haut-parleurs de la TV et des écouteurs ?



Voir [Guide des haut-parleurs de la TV + Écouteurs](#) ↗

Suivant

[Évaluez ce guide](#) →

5. Ajuster le volume

① Volume de la TV

Ajustez d'abord le volume de votre TV.

② Volume des écouteurs

Utilisez +/- sur les écouteurs.

③ Augmentation du volume (si nécessaire)

Utilisez uniquement si le volume est toujours faible.

⚠ L'utilisation de l'augmentation du volume en premier peut provoquer une distorsion.

Chargement

- Utiliser la station d'accueil ou USB-C
- Jusqu'à 24 heures d'autonomie

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)


6. Configuration avancée

6.1 Utilisation avec des aides auditives

Aura Loop supporte [les aides auditives compatibles Auracast](#), mais nécessite un changement de firmware.

Pour utiliser des aides auditives, vous devez mettre à jour le transmetteur [via DFU](#).

- Mode par défaut : **Mode casque (V0.2.7)**
- Mode aide auditive : **V0.2.6**

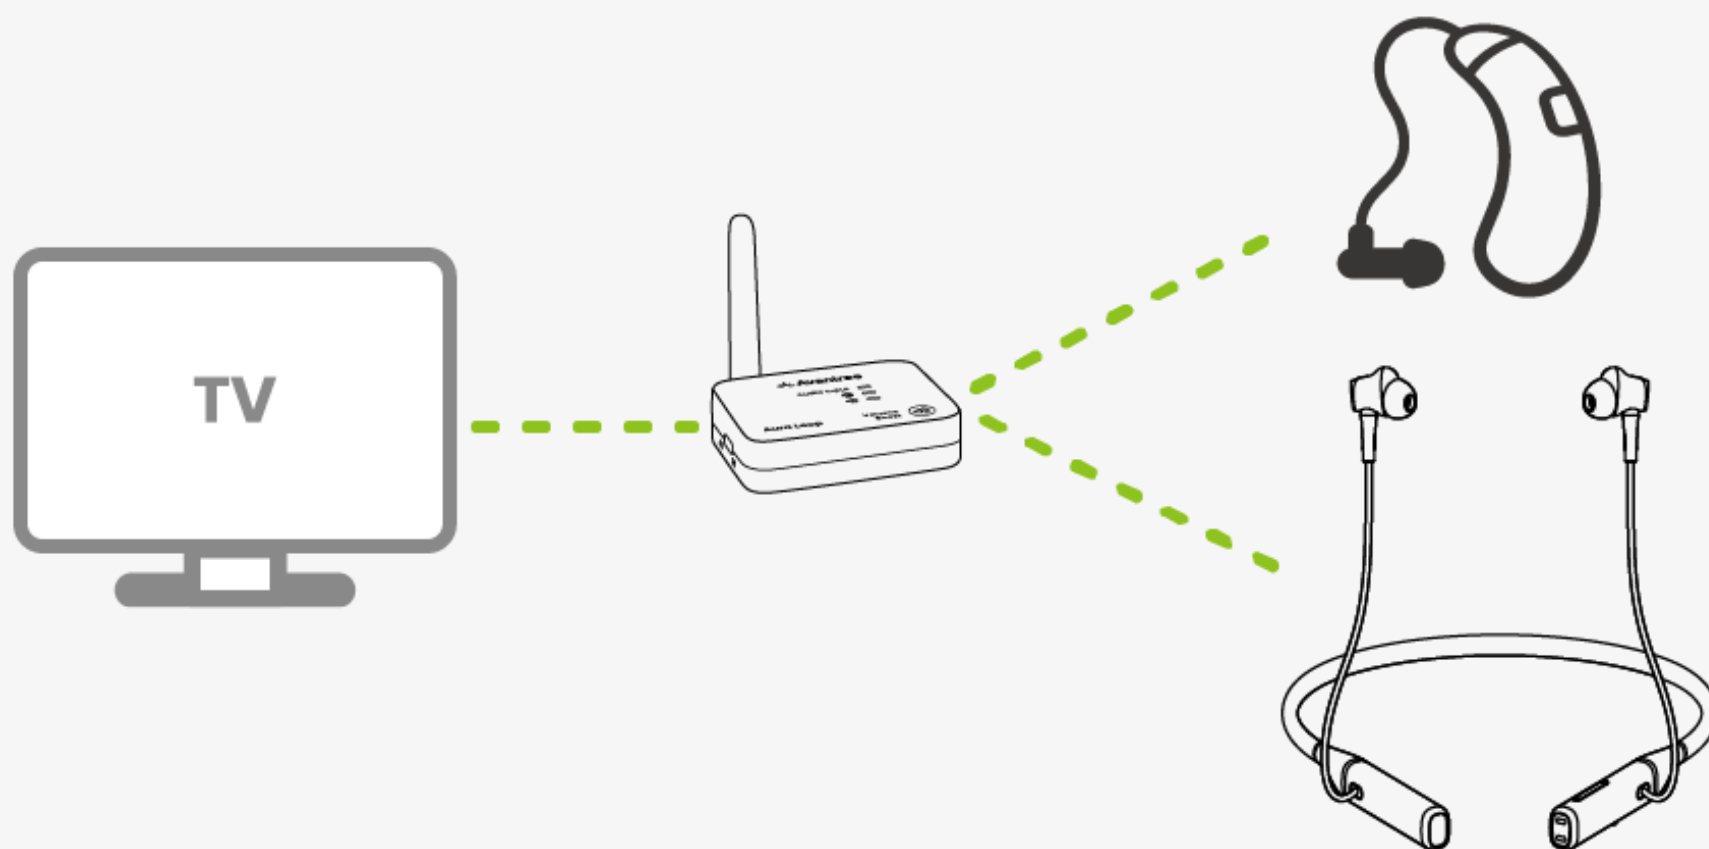

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

6.2 Ajouter plus d'écouteurs (*Illimité*)

Auracast prend en charge plusieurs auditeurs en même temps et fonctionne avec de nombreux nouveaux appareils Auracast.

- **Ajouter plus d'oreillettes Loop**

Allumer des écouteurs Loop supplémentaires [Loop](#) → La LED devient **orange solide**.

- **Compatible avec les appareils Avantree Auracast**



Infinity NC



Aria Aura



AuraClip



ShareCast Solo

- ✓ *Les appareils Avantree sont prêts à l'emploi – allumez et écoutez.*
- ✓ *Utilisez son application pour JBL, Samsung, etc.*

Suivant


[Évaluez ce guide →](#)

TV 6.3 + Téléphone (Lien Double)

Restez connecté à votre téléphone tout en regardant la télévision.

👉 Ne manquez jamais un appel

- Les appels entrants mettent automatiquement en pause l'audio de la télévision.
- Le son de la télévision reprend après la fin de l'appel.

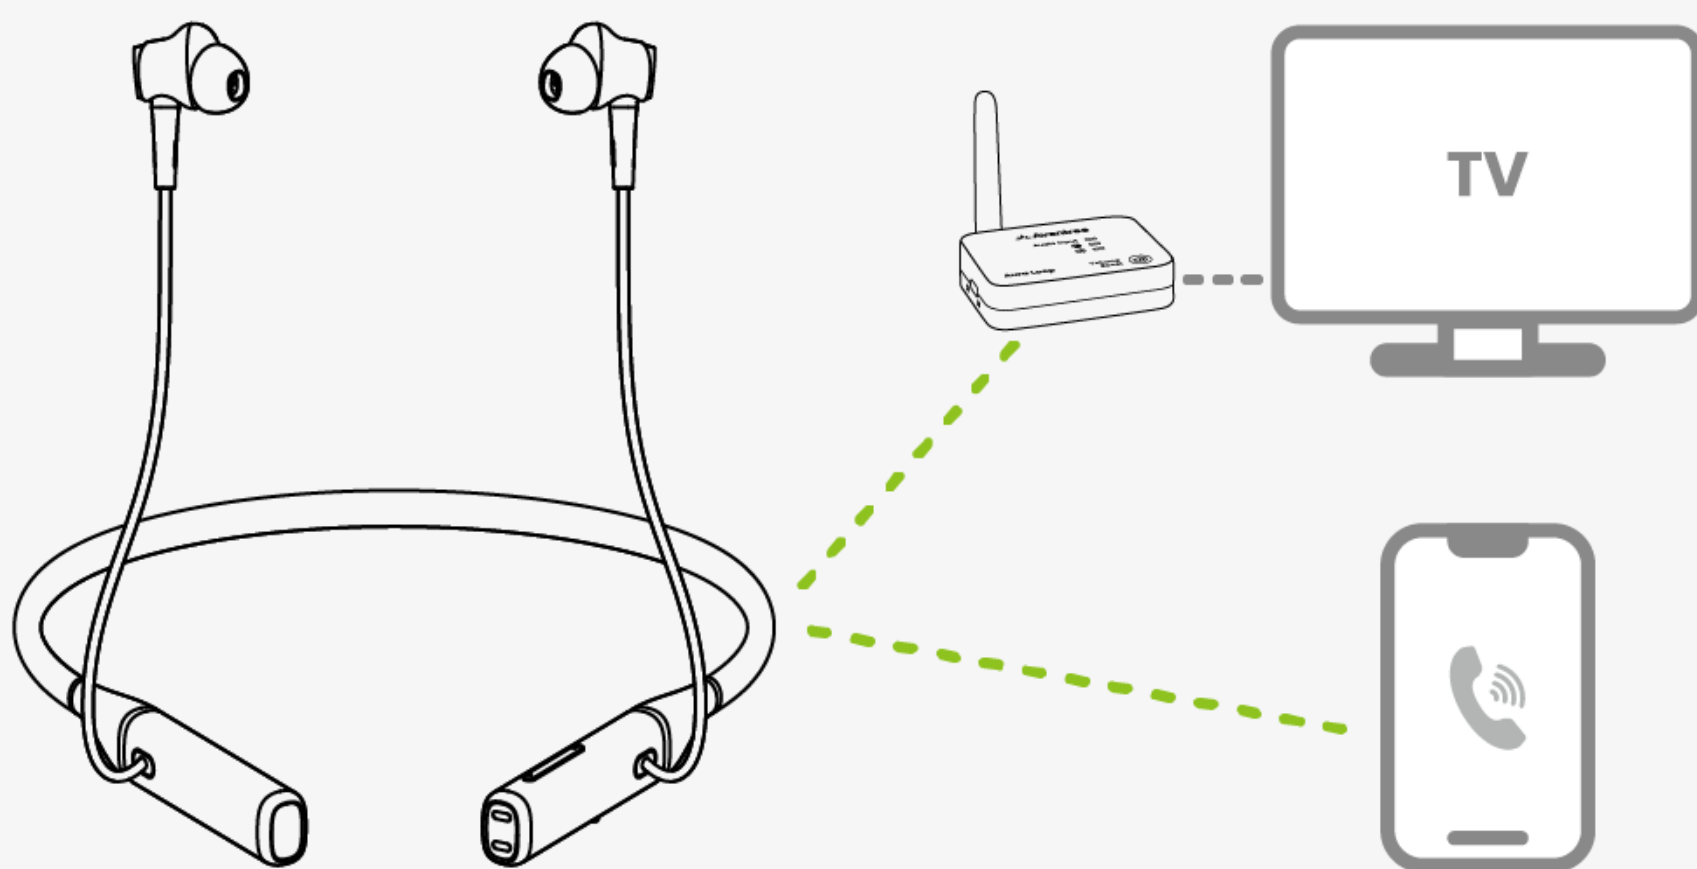[Suivant](#)[Évaluez ce guide →](#)



7. Dépannage

Problèmes courants

- [Pas de son ? ↗](#)
- [Le son est-il trop faible ? ↗](#)
- [L'enceinte TV ne fonctionne pas ? ↗](#)

 [Plus de FAQ & Aide ↗](#)



Vous avez encore besoin d'aide ?

[Contactez le support ↗](#)

Suivant

[Évaluez ce guide →](#)

[< Retour](#)



Menu

Support & Retour d'information

Support agent

Besoin d'aide ? Nous sommes là.



Email



Appeler



Chat

Enregistrez votre produit

Extension de garantie & mises à jour.

[Obtenez la garantie de 24 mois](#)

[Évaluez ce guide →](#)