

AuraPlex MX / M3

Assistente Auracast
Sistema di Ascolto



Utente Interattivo Guida

Versione 2.4



Avvia Configurazione



Attiva Gratis
Garanzia di 24 Mesi

< Indietro



Menu Principale

1. Connetti alla sorgente audio
2. Ascolta con ricevitore
3. Ascolta con il proprio dispositivo
 - Auracast Apparecchi Acustici
 - Cuffie Auracast
 - Cuffie Bluetooth (In arrivo)
4. Impostazioni Avanzate
 - Nome trasmissione e password
 - Cambia trasmissione (Ricevitore)
5. Accensione e Ricarica
6. Pulsanti e Indicatori
7. Domande frequenti
8. Suggerimenti per il deployment
9. Aggiungi luogo alla mappa
10. Supporto

Avanti

1. Connetti alla sorgente audio


- 1 Posiziona il trasmettitore vicino alla sorgente audio. Tienilo lontano da pareti o oggetti metallici
- 2 Collegalo a una fonte di alimentazione USB-C.
- 3 Scegli un metodo di connessione:



AUX (3.5mm)
Mixer





Bluetooth
Telefono

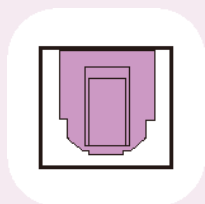

Ottico
TV



[Contattaci](#) se hai bisogno di un adattatore di alimentazione extra.

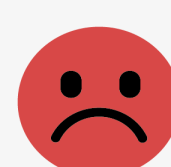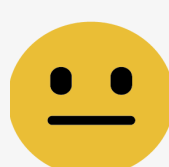


A. Connettersi usando AUX

❶ Accendi il trasmettitore. → LED "AUX" lampeggia **rosso**. (Se non funziona, premi 🔄)

❷ Collega il cavo AUX.



Esempio: mixer

U usa un adattatore da dual 6,35mm TS a 3,5mm TRS. [Contattaci](#) per uno gratuito.

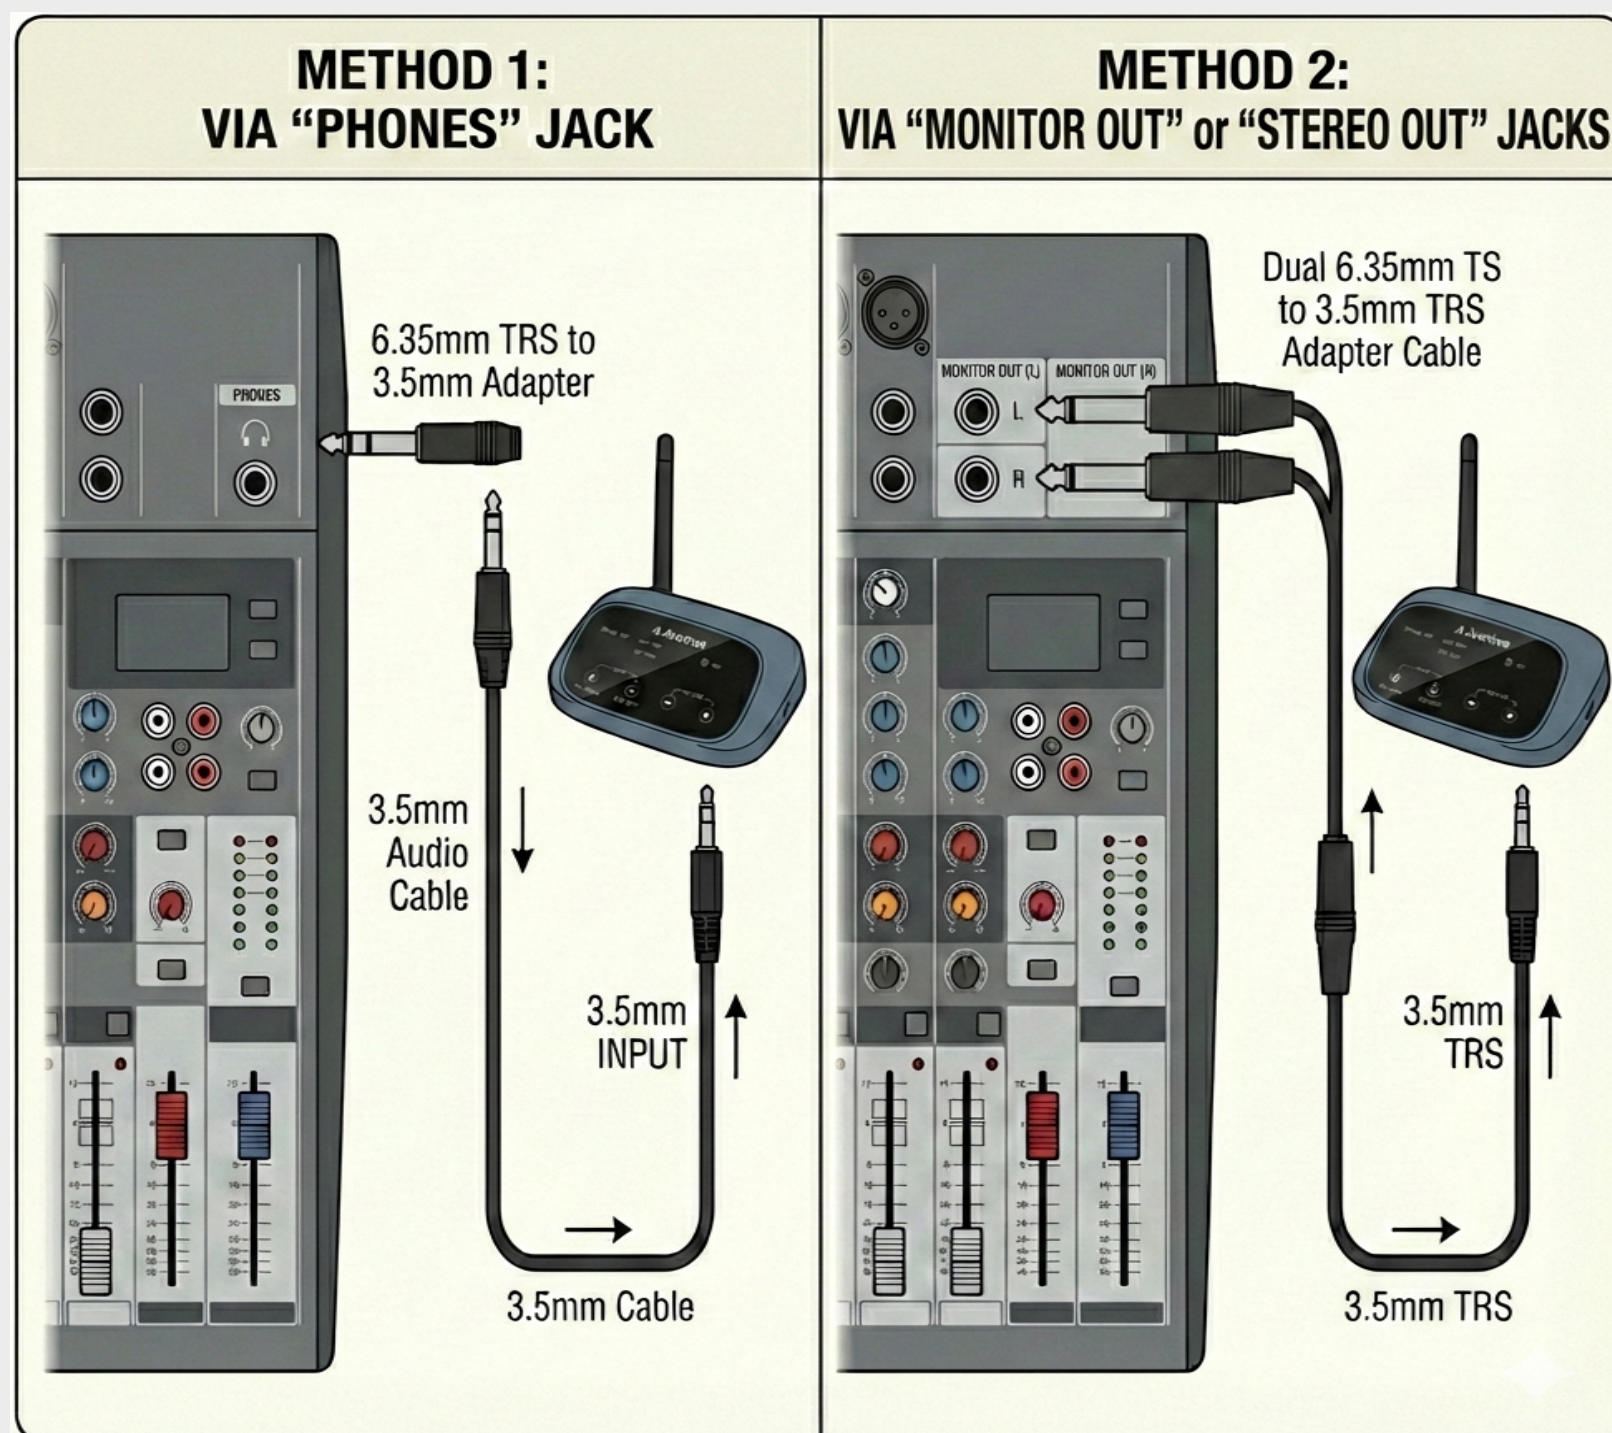



i Regolare le impostazioni del mixer/volume se l'audio non sembra corretto.

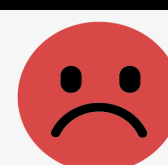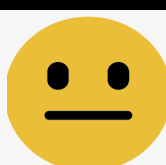Avanti



B. Connetti tramite Bluetooth

Tieni il telefono vicino al trasmettitore.

1 Accendi il trasmettitore e premi  → LED "**Telefono**" lampeggia **rosso** & **blu**.
(Se non funziona, tieni premuto  per 3s.)

2 Abbina con il tuo dispositivo.



3 Riproduci audio.





Esperienza Migliore

- Usa ingresso audio cablato per la massima stabilità
- Portata Bluetooth: **10-15 m (30-50 ft)**

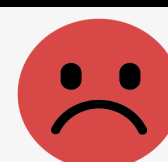
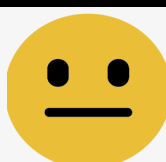
Avanti



C.1 Connetti usando ottico

- 1 Accendi il trasmettitore e press 
→ LED "OPT" lampeggia rosso.
(Se non lo fa, premi  di nuovo.)
- 2 Collega il cavo ottico.

Avanti

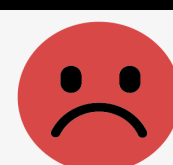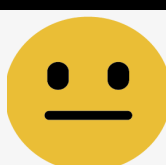



C.2 Imposta l'Audio TV su PCM



Usa il **telecomando TV**



Sul tuo TV:

-  Premi Impostazioni
-  Vai su Suono / Audio
- 3 Seleziona:


 Uscita audio: **Ottica**

 Formato digitale: **PCM (Da usare)**



- Non impostato su PCM?
→ **NESSUN SUONO**
- Hai bisogno di aiuto per impostare PCM?
→ [Scegli il marchio del tuo TV](#)

Avanti

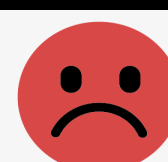

< Indietro



Menu

Seleziona il tuo TV per vedere i passaggi esatti

Samsung >

LG >

Sony >

TCL >

Hisense >

VIZIO >

Panasonic >

Philips >

Roku >



Sharp >

Non vedi il marca del tuo TV?




Cerca o chiedi all'AI: marca TV + modello impostare PCM

Avanti

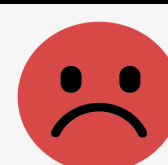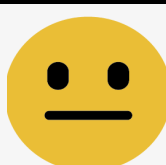

2. Ascolta con ricevitore



❶ Inserisci le cuffie / loop uditivo da 3,5 mm.

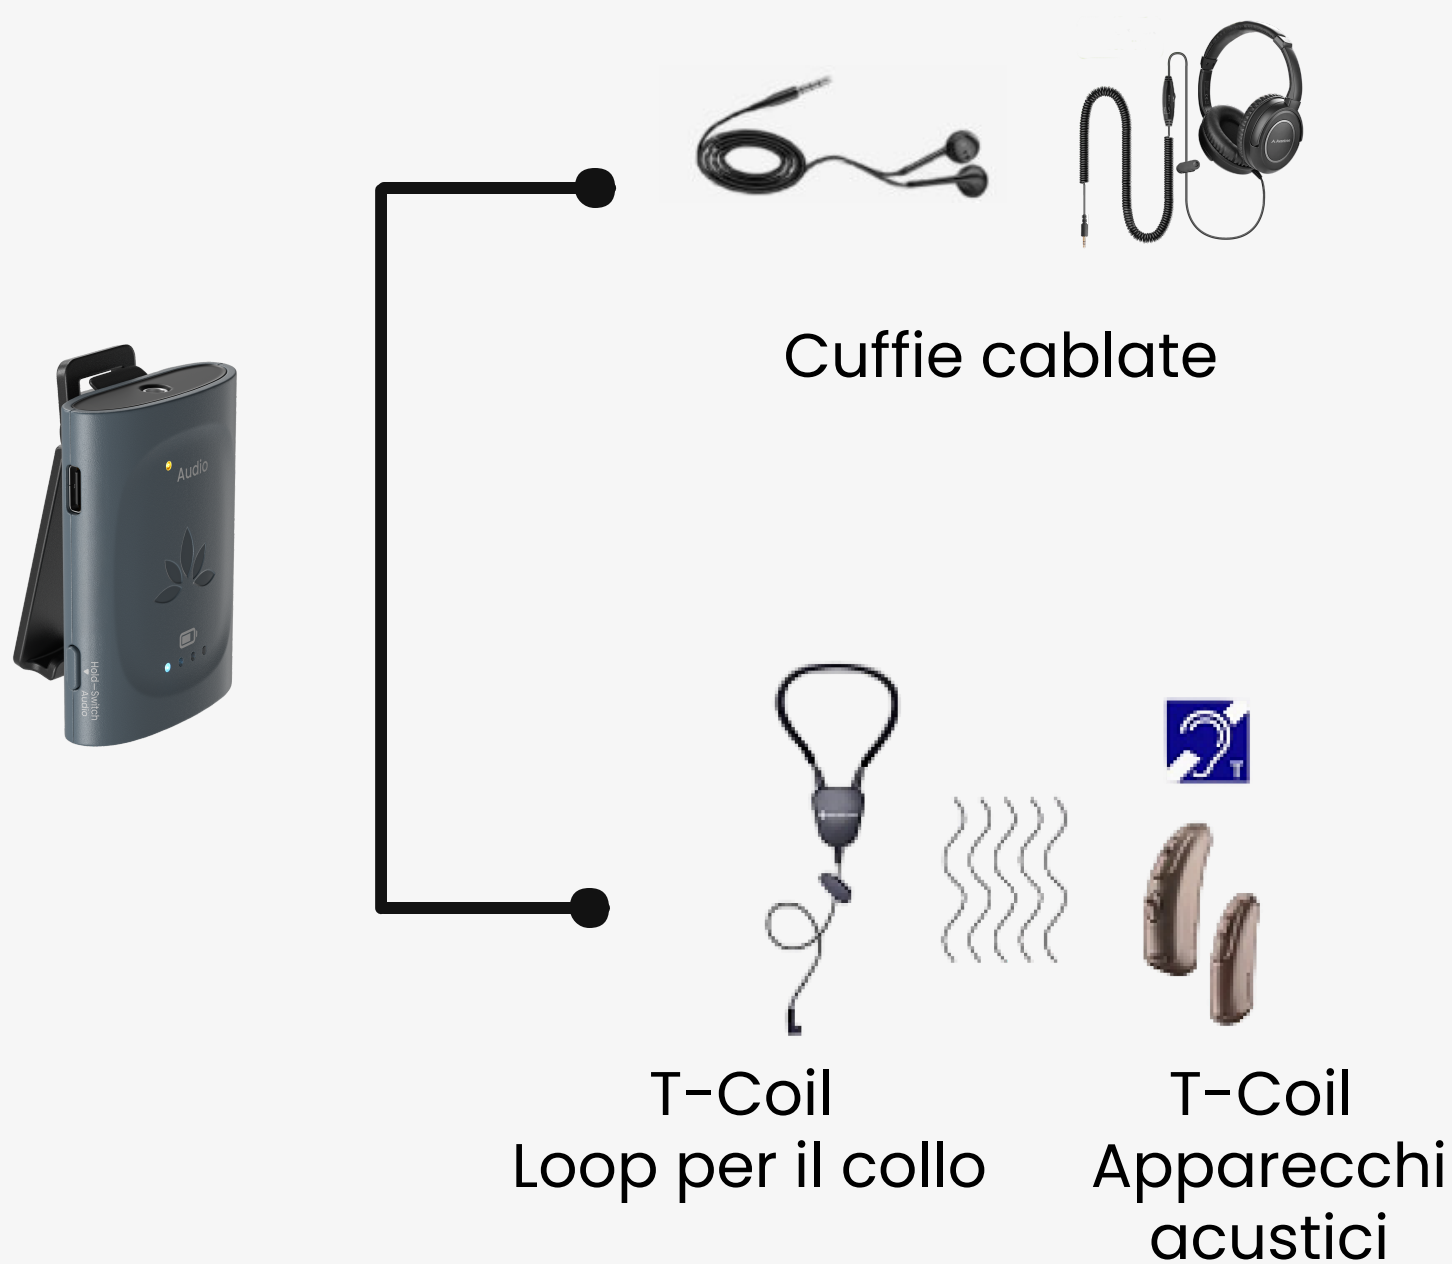

❷ Accendi i ricevitori.

✓ **Collegato:** LED **arancione solido.**

Avanti

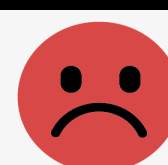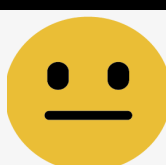

3. Ascolta con il proprio dispositivo





**Auracast
Apparecchi
Acustici**



**Auracast
Cuffie**



**Cuffie
Bluetooth**
in arrivo...

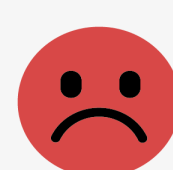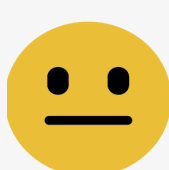

a. Auracast Apparecchi acustici

Seleziona il tuo marchio per vedere come unirsi ad Auracast.

ReSound GN

danalogic GN

oticon

Jabra GN



NUEAR

WIDEX



Beltone

Bernafon
THE SOUND EXPERIENCE


PHILIPS

- *Aprirai una nuova guida.*
- *Ritorna qui una volta terminato.*



- *Non vedi il tuo marchio?*

[Prova un'altra opzione di ascolto.](#) ↗

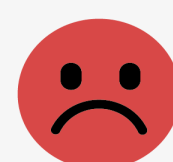

b. Auracast Cuffie

Ascolta direttamente con **Auracast cuffie / auricolari.**

Supportato dai principali marchi, tra cui:

- Sony
- JBL
- Venucast / Avantree
(esempi sotto)



[Aria Aura](#)



[Serie Infinity](#)





[Pebble Aura](#)

Come partecipare:

- ✓ • **Dispositivi Avantree**
Accendi e ascolta.
- ✓ • **Altri marchi** (JBL, Samsung, ecc.)
usano la loro app companion.

Avanti

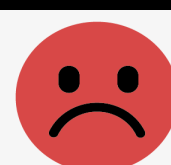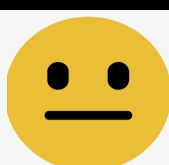

c. Cuffie Bluetooth

In arrivo...

Buone notizie: Le cuffie Bluetooth potranno presto unirsi ad Auracast.



Collega un **abilitante USB-C Auracast** al telefono, quindi apri l'app Venucast per partecipare alla trasmissione.

Un modo semplice per usare le cuffie Bluetooth esistenti.

→ [Scopri di più](#)



Avanti

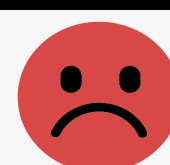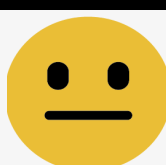



4. Impostazioni Avanzate

4.1 Nome e Password della Trasmissione

Personalizza il nome e la password della tua trasmissione:



Gestisci Accesso

Aggiungi una password per controllare chi può unirsi alla tua trasmissione e prevenire accessi indesiderati.





Organizza Gruppi

Usa nomi unici per diverse stanze, lingue o zone in modo che gli ascoltatori possano trovare facilmente il canale giusto.

Prossimo: Configurazione in strumento DFU

Avanti

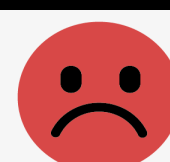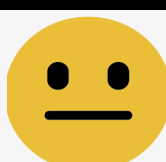

Configurazione in DFU Tool:


1 Collega il trasmettitore al tuo PC e accendilo.

2 → [Scarica e installa **Avantree Updater**](#) (Windows / Mac).

3 Apri l'updater e conferma:
Versione firmware \geq 20.4.2

Nota: [Resetta il trasmettitore](#) dopo l'aggiornamento.

4 Apri la scheda "Avanzate" per impostare il nome e la password.

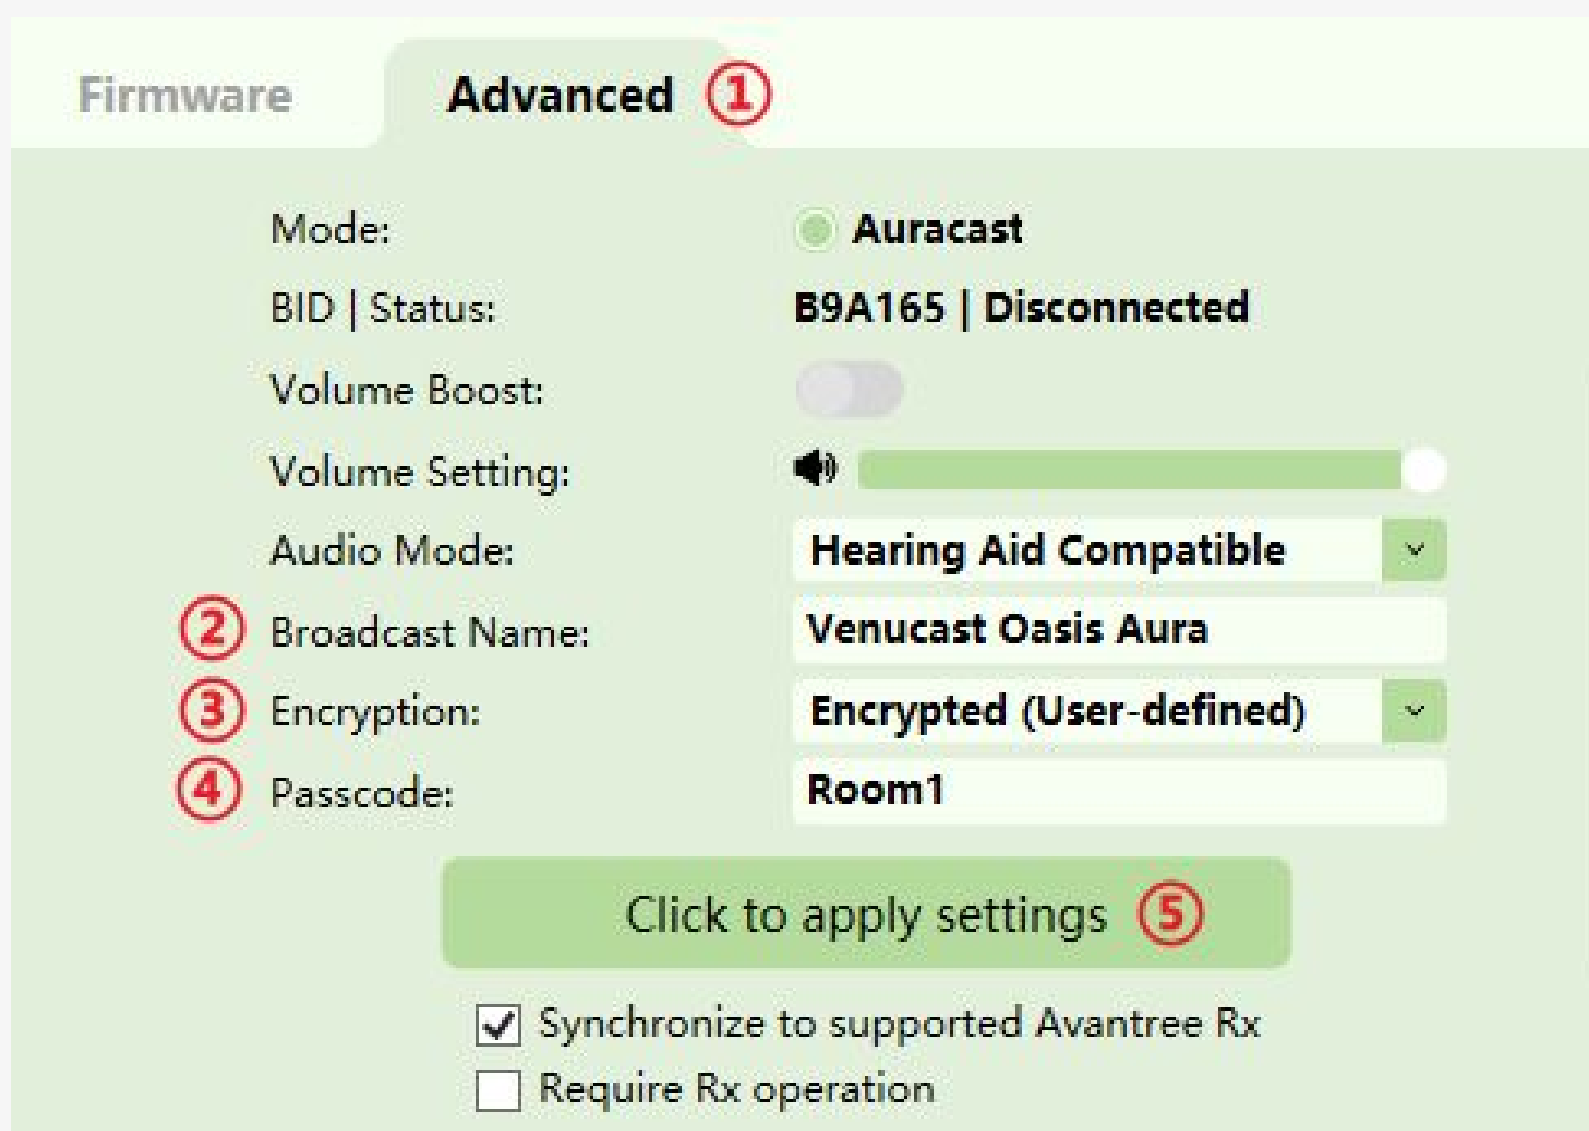


Firmware **Advanced** ¹

Mode: Auracast

BID | Status: B9A165 | Disconnected

Volume Boost:

Volume Setting: 

Audio Mode: Hearing Aid Compatible

² Broadcast Name: Venucast Oasis Aura

³ Encryption: Encrypted (User-defined)



⁴ Passcode: Room1

Click to apply settings ⁵

Synchronize to supported Avantree Rx

Require Rx operation

Avanti

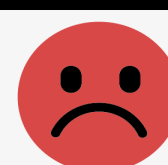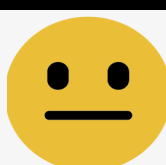

4.2 Commutazione Trasmissione (Ricevitore)

Il ricevitore si collega automaticamente alla trasmissione più forte all'accensione.

Memorizza **fino a 3** trasmissioni per sessione

Come cambiare

Tieni premuto il **MFB** per 3s

Stato LED



Lampeggiante arancione → cambio

Arancione fisso → collegato



Se il gruppo è abilitato, il ricevitore è bloccato a un trasmettitore specifico e non può cambiare trasmissione.

Avanti

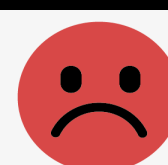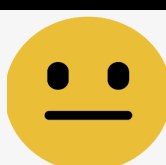

5. Alimentazione & Ricarica

Usa il **caricatore** incluso e cavo USB-C.

Trasmittitore



- Deve essere collegato per funzionare. (5V, 1-2.4A)



Ricevitori



- Usa il dock di ricarica
- Batteria scarica: LED lampeggia **rosso**
- Ricarica: LED lampeggia **bianco**
- Carica completa: LED spento (~1,5 ore)
- Tempo di riproduzione: fino a 16 ore

 [Contattaci](#) se hai bisogno di un adattatore di alimentazione extra.

Avanti

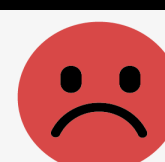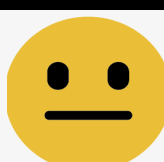

6. Pulsanti & Indicatori



Trasmittitore





- **LED di ingresso trasmettitore**

- A** • Solido → Segnale valido
- AUX / OPT** • Corsore → Nessun segnale

- B** • Solido → Connesso alla sorgente audio Bluetooth
- Telefono** • Corsore rosso & blu → Modalità di accoppiamento

- **Interruttore di ingresso:**  • Audio Bluetooth
-  • Ingresso OPT/AUX

Avanti

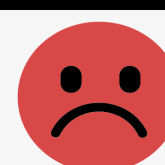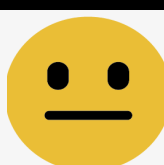

7. Domande frequenti



Problemi comuni

- Ritardo audio
- Chiarezza degli apparecchi acustici



Hai ancora bisogno di aiuto?
[Contatta il supporto](#) ↗

Avanti

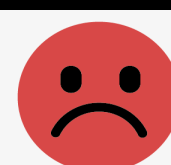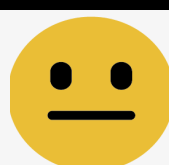



8. Consigli per il deployment



8.1 Segnaletica

Usa la segnaletica per aiutare gli utenti a trovare e unirsi rapidamente alla tua trasmissione Auracast.

Posiziona i segnali all'ingresso, nelle aree di seduta o vicino agli schermi.

→ [Scarica la segnaletica](#)

Avanti

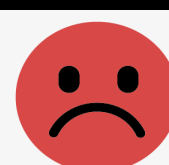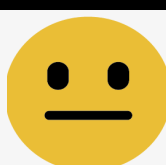



8.2 Copertura & Portata



- **Portata**

Mantieni trasmettitore e ricevitore entro 100 m / 328 ft (linea di vista)

- **Fonte Bluetooth**

Mantieni il telefono vicino al trasmettitore (<30 ft /10 m)

Avanti

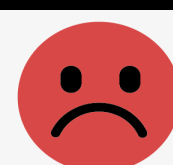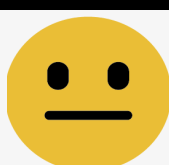


9. Aggiungi luogo alla mappa

Aiuta le persone nelle vicinanze a scoprire e unirsi alla tua trasmissione Auracast.

Aumenta la visibilità per:



Chiese

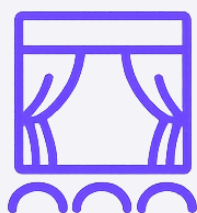

Teatri





Luoghi pubblici

I luoghi elencati possono essere scoperti attraverso la mappa Auracast.

→ [Aggiungi il tuo luogo](#)



Avanti

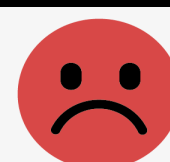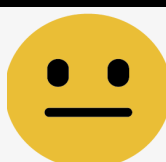

< Indietro




Menu

Valuta questa guida

Il tuo feedback ci aiuta a migliorare questa guida per tutti.

Richiede solo un momento.

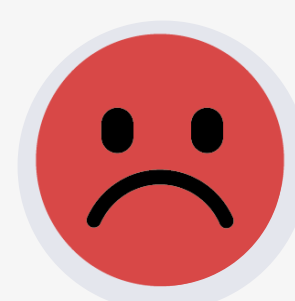

Avanti



10. Registrati & Supporta

Registra il tuo prodotto

Estendi la garanzia & ricevi aggiornamenti.

[Ottieni garanzia di 24 mesi](#)

Hai bisogno di aiuto? Contattaci



Email

support@venucast.com



Chiama



USA (Chiamata gratuita)

[+1 888 464 0168](#)



[Altre Regioni](#)



[Chat](#)

