



DG60 Aura

Trasmittitore USB per
Apparecchi acustici Auracast



Guida interattiva dell'utente

Versione 1.8

Inizia configurazione

< Indietro



Menu Principale

1. Prima di Iniziare
2. Pulsanti & Indicatori
3. Connetti al PC
4. Connetti con il Dispositivo
 - 4A. Dispositivi Auracast
 - 4B. Cuffie Bluetooth
5. FAQ & Risoluzione dei Problemi
6. Supporto & Feedback

Avanti



1. Prima di Iniziare

DG60 Aura è un trasmettitore audio USB.


Supporta **Bluetooth** e **Auracast™** streaming wireless.

1. Funziona con tutte le cuffie/auricolari Bluetooth.
2. Trasmette a apparecchi acustici e dispositivi Auracast™. [Verifica compatibilità](#) ↗
3. Nessun driver necessario.
4. Supporta **Windows PC** e **Mac**.

Avanti

2. Pulsanti & Indicatori

Interruttore Modalità

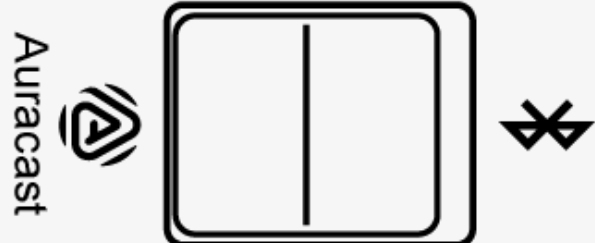

- Scorri per  → Modalità Bluetooth
- Scorri per  → Modalità Auracast

Pulsante MFB

MFB

- **Modalità Bluetooth:** Tieni premuto per 3s → Accoppia → lampeggio  + .
- **Modalità Auracast:** Doppio clic → Cambia ( = Apparecchi acustici /  = Standard)

 [Guida Completa ai Pulsanti & Indicatori](#)

3.1 Assemblare & Collegare

- 1 Attacca l'antenna al dongle.
- 2 Collegalo al PC.




3.2 Seleziona come uscita audio

1 Apri **Impostazioni audio** sul tuo PC.

- **Windows:** Impostazioni → Sistema → Suono



- **Mac:** Impostazioni di sistema → Suono

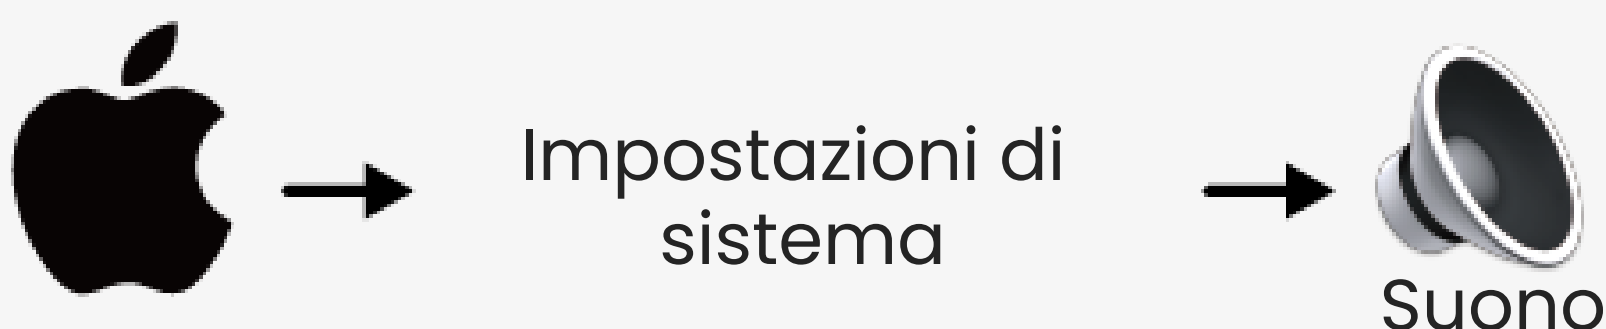

2 Scegli Avantree DG60 Aura come **output predefinito**.

Avanti



4. Connetti con il dispositivo

Scegli come vuoi usare DG60 Aura:

A



Dispositivi Auracast

→ Connetti alle ausili uditivi
o altoparlanti Auracast

B




Cuffie Bluetooth


→ Connetti ai tuoi
cuffie/speaker Bluetooth

4B.1 Spegner il Bluetooth del telefono

Spegner il Bluetooth del telefono per evitare problemi di riconnessione automatica e associazione

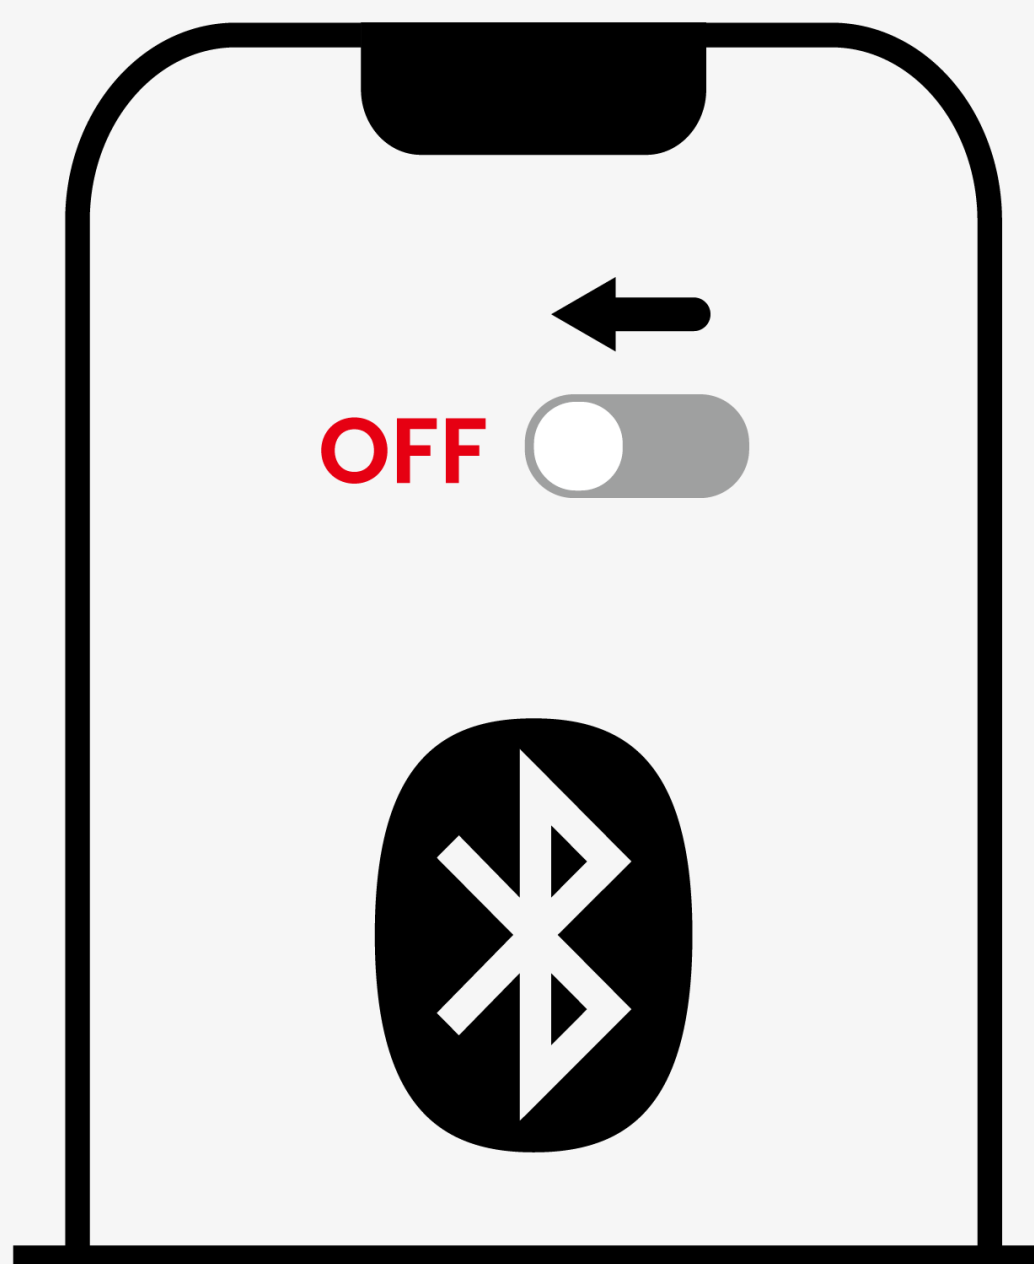

4B.2 Inserisci l'abbinamento Bluetooth

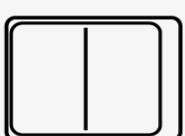- Scorri   ✕ per 
- LED lampeggia **blu** & bianco → Modalità di abbinamento.




 Se l'LED non lampeggia **blu** & bianco, **premi & tieni premuto** MFB finché non lo fa.

4B.3 Metti le cuffie in modalità di abbinamento

- Le cuffie **devono essere in modalità di abbinamento.**
- Di solito, premi e tieni premuto il pulsante principale finché la luce **lampeggia.**

Esempio: modalità di abbinamento AirPods Pro e

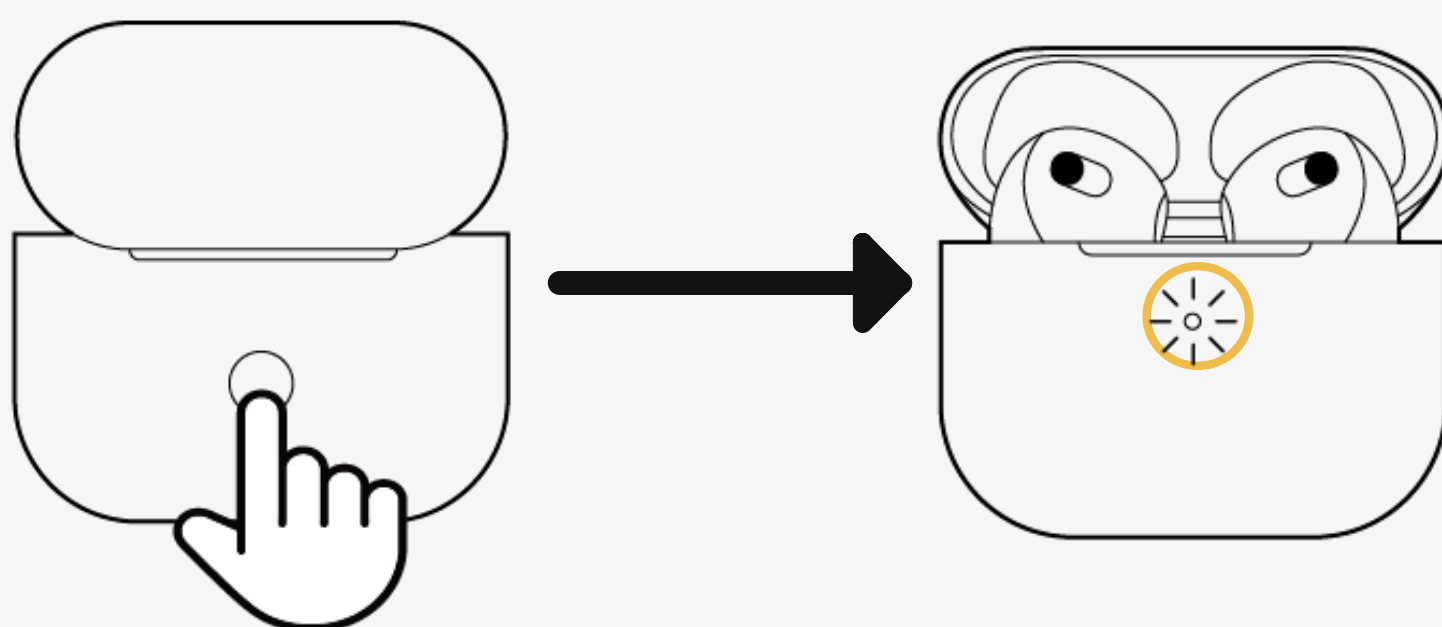

La maggior parte dei fallimenti si verifica quando le cuffie non sono in modalità di abbinamento.



Hai bisogno di aiuto? Consulta la nostra [Guida di abbinamento delle cuffie](#)

Pronto per l'abbinamento

4B.4 Connetti e Riproduci

1 Posiziona le cuffie vicino al trasmettitore.

✓ Connesso: LED diventa **fisso blu**

2 Riproduci Audio → Ascolta l'audio attraverso le cuffie.



[Audio scadente?](#)

Avanti

4B.5 Parlare (Opzionale)

Per usare il microfono, imposta
Dispositivo di input → DG60 Aura

1 Sul tuo PC:

- **Windows:** Impostazioni → Sistema → Suono → Input → DG60 Aura
- **Mac:** Impostazioni di sistema → Suono → Input → DG60 Aura

2 Nella tua app di chiamata (Zoom / Teams / Skype):

- Seleziona **DG60 Aura** per Microfono & Altoparlante

 In modalità chiamata, **LED = luce bianca fissa**

 [Utilizzo con dispositivo Auracast?](#)

 la modalità Auracast non supporta il microfono parlare.

Avanti

4A.1 Conoscere Auracast

1. **Nuova tecnologia** – Solo i dispositivi più recenti supportano Auracast.

[Verifica qui](#) ↗


2. **Apparecchi acustici** – "Auracast-ready" ≠ abilitato. Solo Auracast attivo funziona

3. **Connessione** – Necessita di un assistente: apparecchio o Assistente Auracast Android/Google.



Importante: i dispositivi Auracast devono usare un'app/assistente o il nuovo Assistente Auracast Android per trovare i canali di trasmissione

4A.2 Avvia Trasmissione

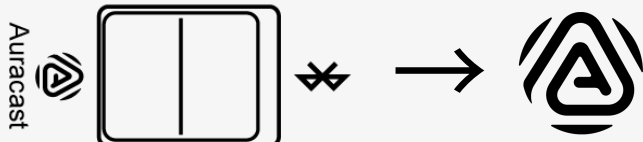- ❶ Diapositiva 
- ❷ Doppio clic  → Cambia tra
 - ◦ bianco → Auracast apparecchi acustici
 - ☒ arancione → Auracast cuffie/altoparlanti



Scegli l'Assistente Auracast

Il tuo dispositivo necessita di un Assistente Auracast per trovare le trasmissioni.

- Alcuni usano **la propria app** (ad esempio ReSound).
- Altri si affidano all'**Auracast Assistant Android** (ad esempio Starkey).

Ora seleziona la configurazione:




Usa l'**app dell'ausilio uditivo**



Usa l'**app dell'ausilio uditivo** o il **Auracast Assistant per Android** (Android 15+)

4A.3a Configurazione utente iPhone

- ❶ Associa il tuo dispositivo al telefono tramite Bluetooth.
- ❷ Apri l'app del produttore del dispositivo: Attiva **Assistente Auracast** → Trova una trasmissione → **DG60 Aura**.
- ❸ Riproduci l'audio → Goditi con il dispositivo Auracast.

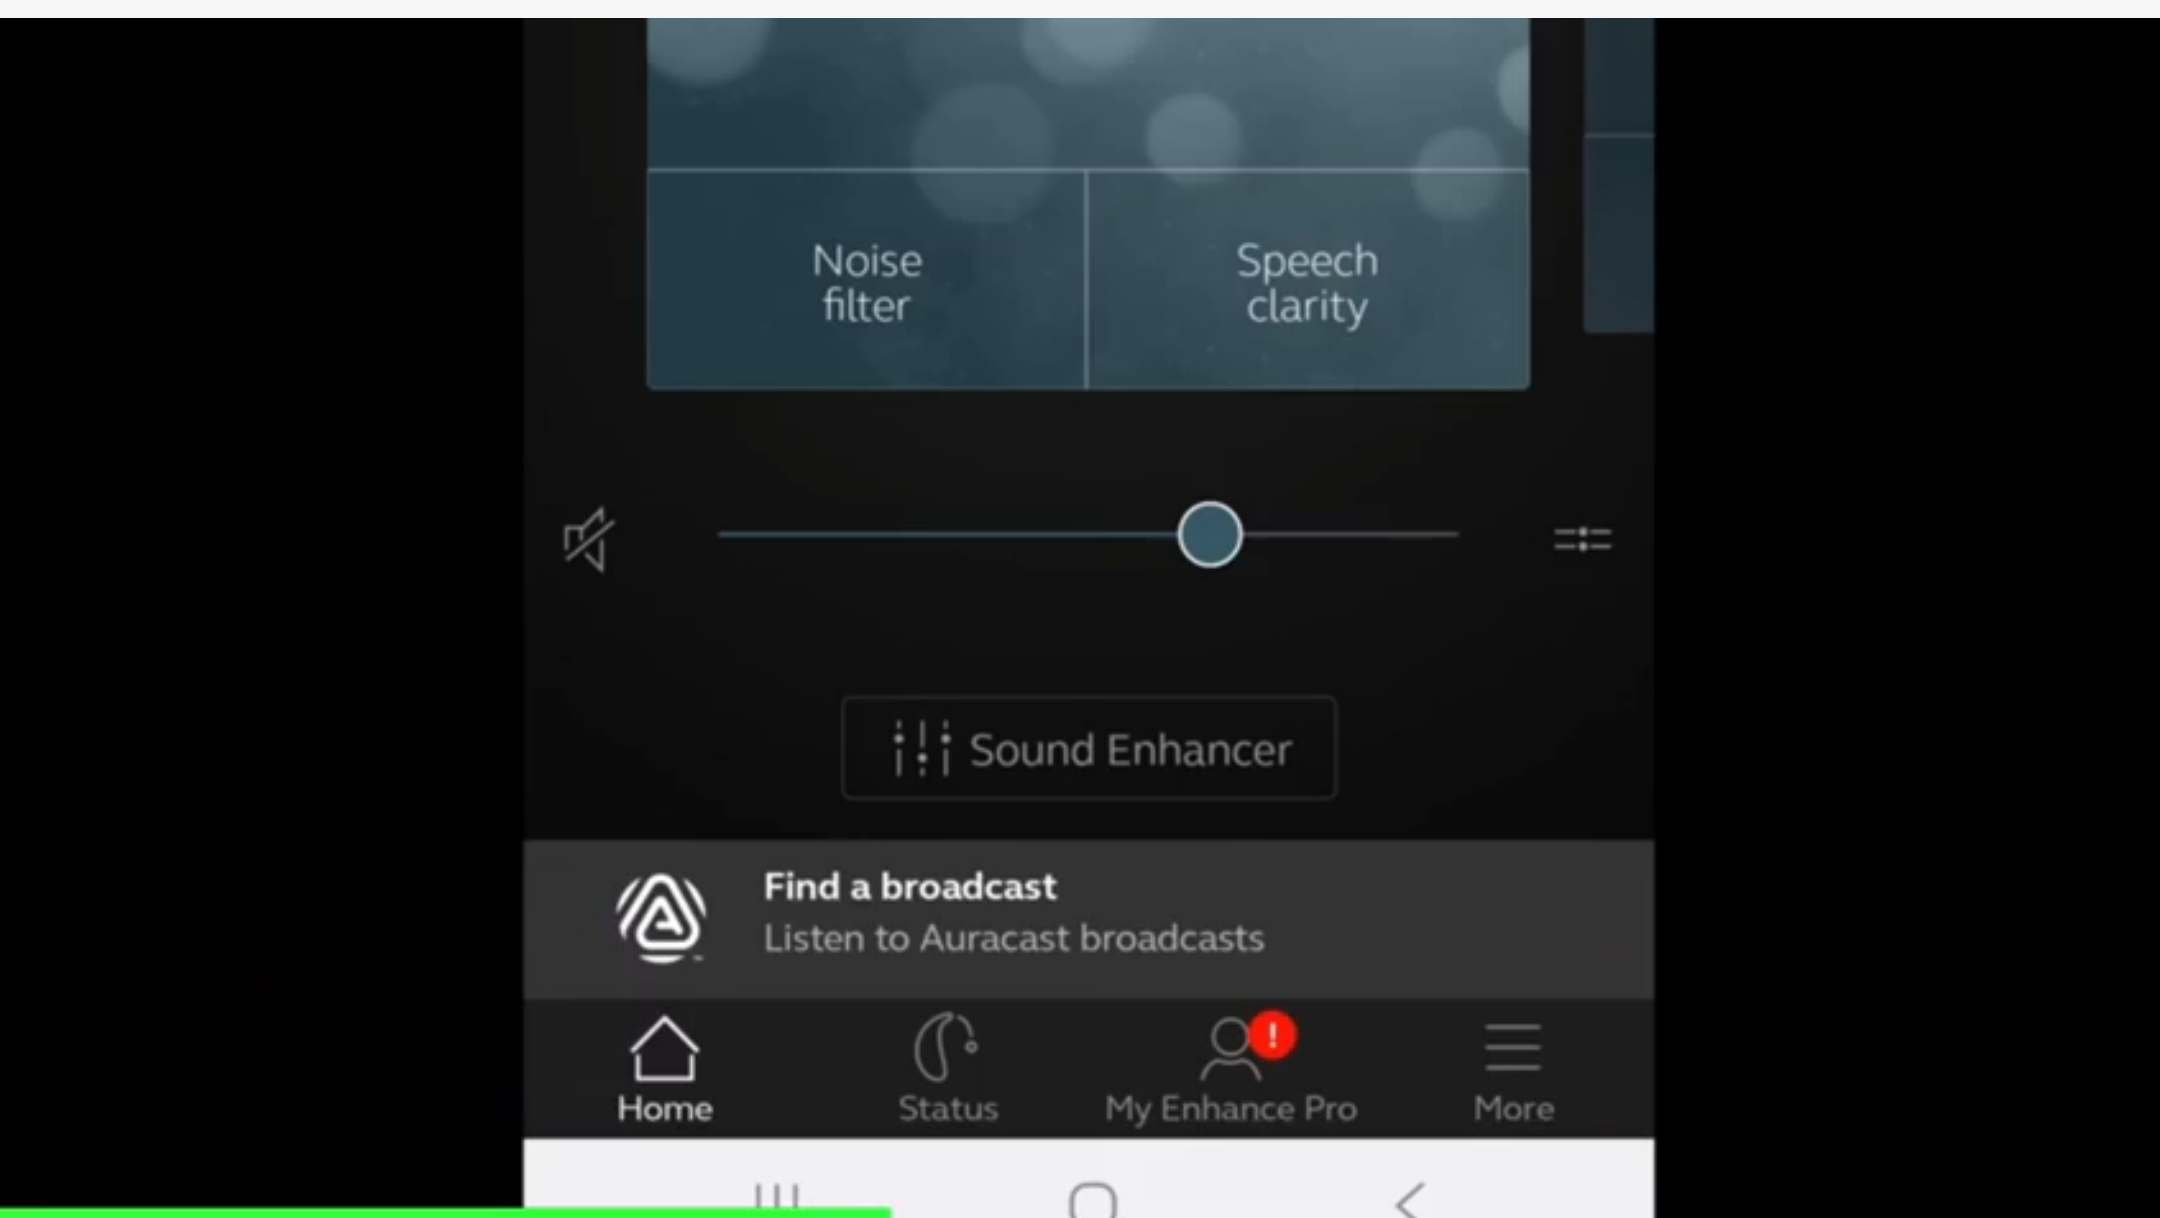


 iOS non supporta nativamente Auracast. Devi usare l'app del tuo dispositivo, Auracast Assistant.

Avanti

4A.3b Telefono Android Configurazione utente

- ➊ Associa il dispositivo al telefono tramite Bluetooth.
- ➋ Accendi LE Audio sul telefono → tocca **Ascolta la trasmissione Auracast** → **DG60 Aura**.
- ➌ Riproduci l'audio → Goditi con il dispositivo Auracast.

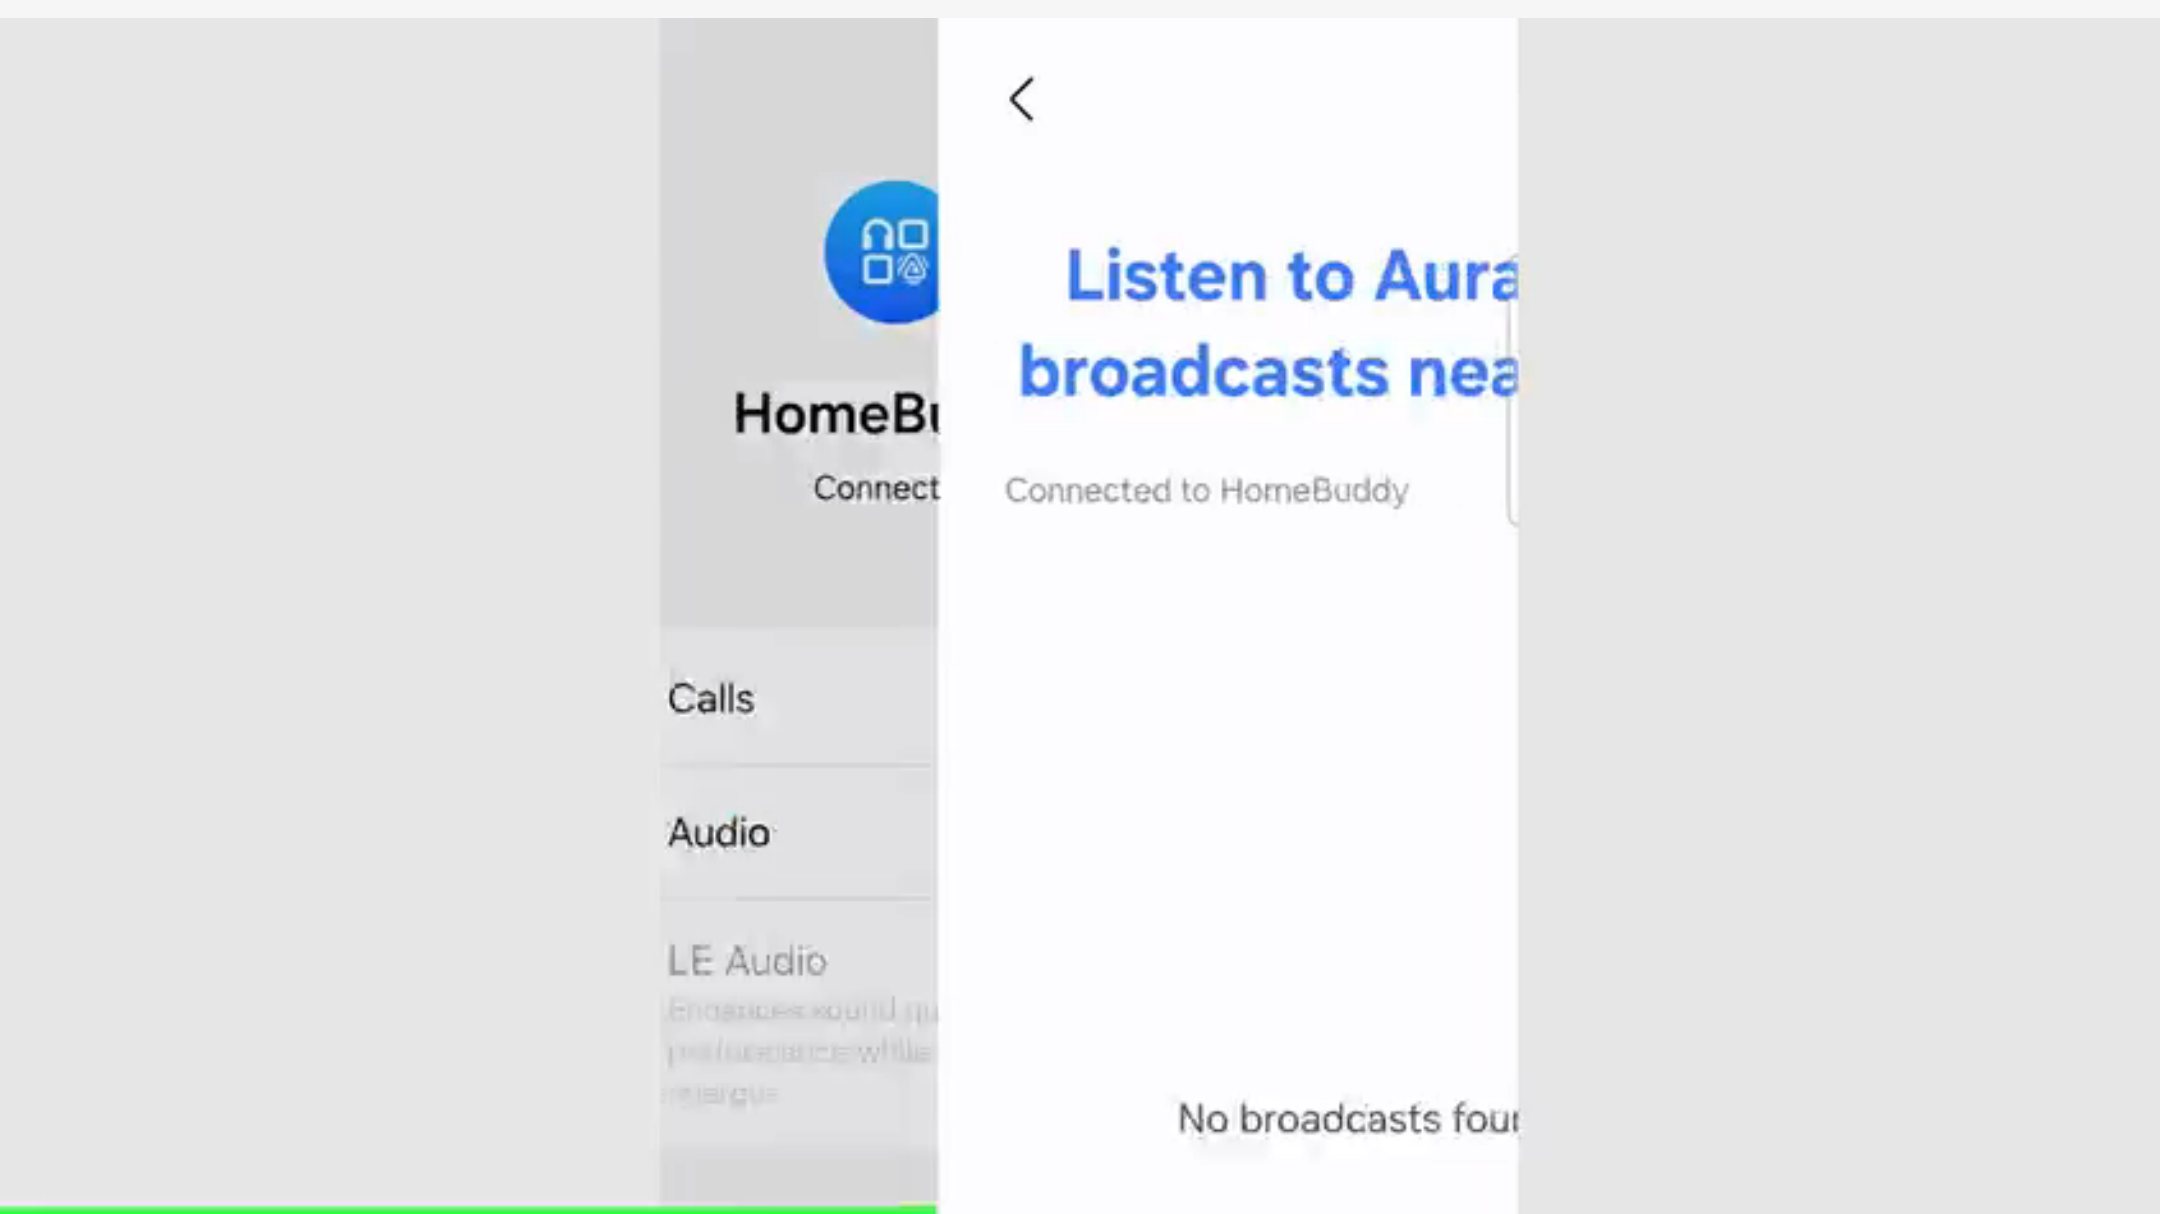

[🔗 Trova un telefono con supporto all'assistente Auracast.](#) (es. Samsung S23+, Pixel 8/9)



4A.4 Connessione stabile

- Spegnere il Bluetooth del telefono **dopo** aver collegato gli apparecchi acustici
- Previene che i segnali del telefono disturbino Auracast.



Nota microfono

- La modalità Auracast non supporta il microfono.
- Per parlare, [usa un auricolare Bluetooth](#) ↗

5. FAQ & Risoluzione dei problemi

Ecco alcune domande frequenti:

- [Non si accoppia? ↗](#)
- [Audio scarso? ↗](#)
- [Microfono non funzionante? ↗](#)
- [Funzionano Sony WH-1000XM5/XM6? ↗](#)
- [Come faccio a resettare / cancellare la cronologia delle associazioni? ↗](#)

 [Altre FAQ & Risoluzione dei problemi ↗](#)

7. Supporto & Feedback

1. Registra il tuo prodotto

Estensione della garanzia & ricevi aggiornamenti.

[Registra il tuo prodotto](#)

2. Supporto agente

Hai bisogno di aiuto? Contatta i nostri agenti.



Email



Chiama



Chat

3. Condividi feedback

Come ti senti riguardo questa guida?



Scarso



Okay



Buono