

# Duet



## Guida interattiva all'Impostazione

Versione 1.3

[Impostazione Avanzata & FAQ](#)

Pulsanti & Indicatori

**Impostazione Iniziale**



## **Attenzione**

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.



Per tornare qui, utilizza il pulsante "indietro" del tuo browser o riscanare il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomincia




# Pulsanti & Indicatori

## Cuffie:

Le cuffie Duet offrono un suono cristallino per la TV, per un'esperienza di ascolto coinvolgente e senza sforzo.

[Visualizza ulteriori dettagli qui](#)

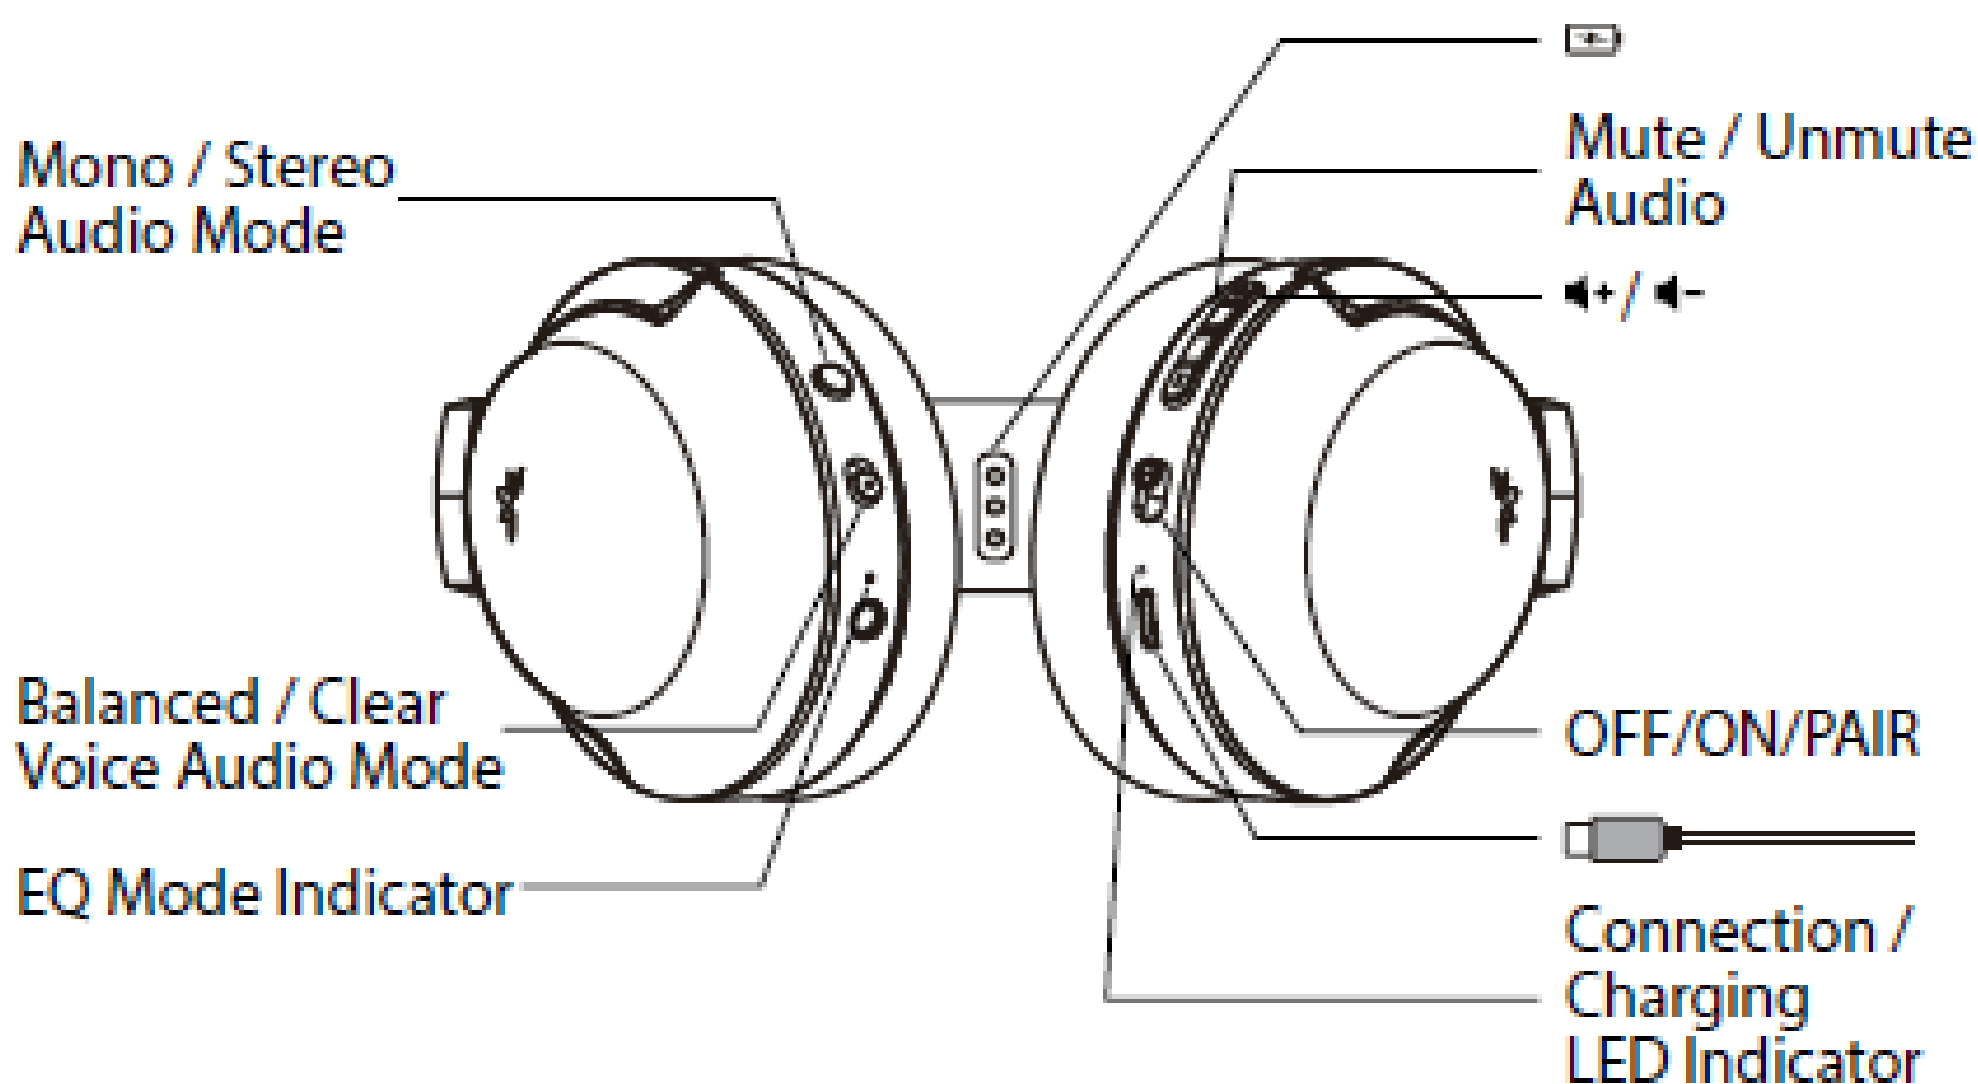

Avanti



## **Attenzione**

↗ Stai per lasciare questa guida all'impostazione e visitare un link esterno.



Per tornare qui di nuovo, utilizza il pulsante "indietro" del tuo browser o riscanisci il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomincia



# Pulsanti & Indicatori

## Trasmettitore:

Il trasmettitore Duet trasmette l'audio della TV alle sue cuffie senza ritardi di sincronizzazione labiale e funge anche da supporto di ricarica.

[Visualizza ulteriori dettagli qui](#)


LED Charging Indicator

OFF / ON / PAIR

Front LED

Back LED

Back View

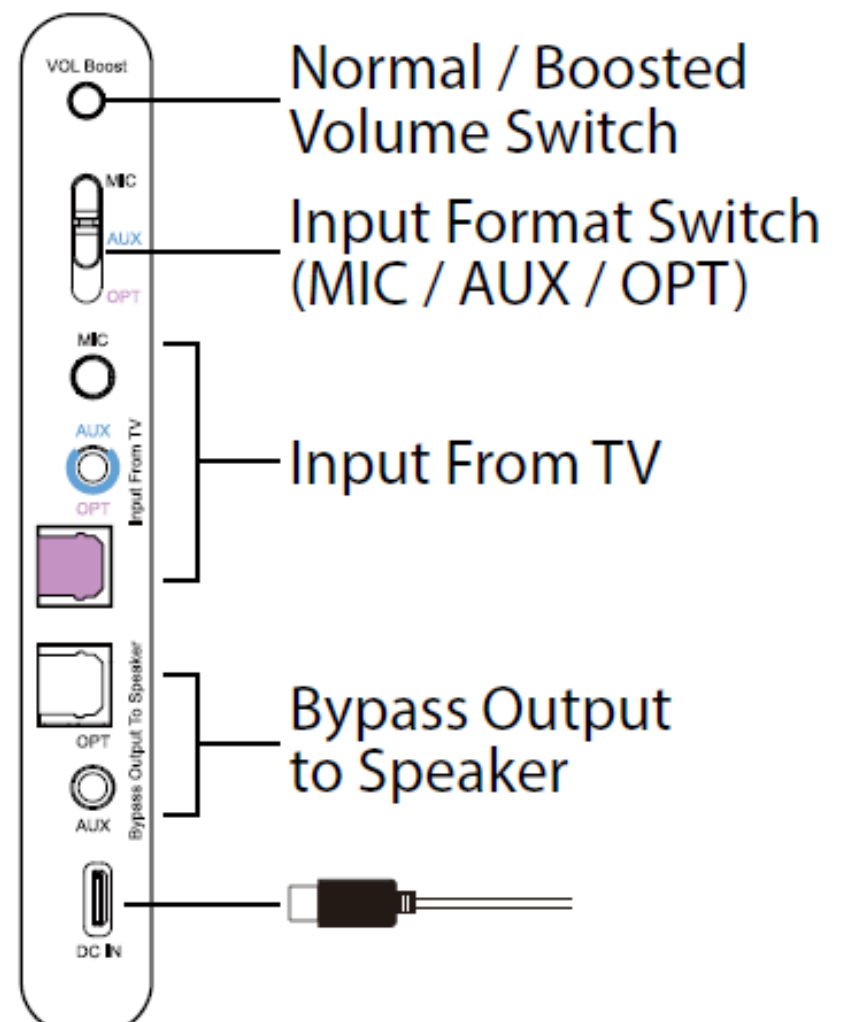

Continua con la configurazione



## **Attenzione**

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.



Per tornare qui, utilizza il pulsante "indietro" del tuo browser o riscanifica il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomincia



# Cosa c'è nella scatola?



✓ 2\*Cuffie



✓ Trasmettitore  
/  
Supporto di  
Ricarica



✓  
Adattatore USB



✓ 2\*Cavo di  
Alimentazione  
e Type C



✓ Cavo  
Audio Ottico



✓ Cavo  
Audio AUX  
3.5mm

Continua

Pulsanti & Indicatori

< Indietro

Ricomincia



# Collegati tramite ottico

**1** Collega un'estremità del cavo alla porta "**Ottica Uscita Audio Digitale**" della TV.

**2** Collega l'altra estremità alla porta "**Ottica**" (sezione Ingresso dalla TV) del trasmettitore.



Connesso

Non ho ottico

< Indietro

Ricomincia



# Collega il trasmettitore

⚡ Collega il **cavo USB-C & adattatore** a una fonte di alimentazione vicino alla TV.



Continua

< Indietro

Ricomincia



# Scegli le impostazioni audio giuste

 Usando il telecomando della TV, vai a:

➔ **Impostazioni** → **Audio** → **Uscita Audio**.

✓ Seleziona **Ottico**.



Non sei sicuro di come fare?  
Visita la nostra [Guida alle Impostazioni Audio della TV](#)

Continua



## **Avviso**

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.



Per tornare qui, utilizza il **pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanalizza il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomincia



# Assicuratevi che sia selezionato "PCM"

✓ Cambia il "Formato Audio" in **PCM**.



Select the digital audio output format. When Pass-through is selected, the input audio will be sent to the receiver without any processing. This option is only supported when the source is HDMI and the receiver is connected via HDMI-eARC.

Non sei sicuro di come fare?  
Visita la nostra [Guida alle Impostazioni Audio TV](#)

Continua



## **Attenzione**

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.



Per tornare qui di nuovo, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanifica il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedi](#) ↗


< Indietro

Ricomincia



# Seleziona modalità di input

Sul retro del trasmettitore, sposta l'interruttore "Selettore di input" nella posizione **"OPT"**.

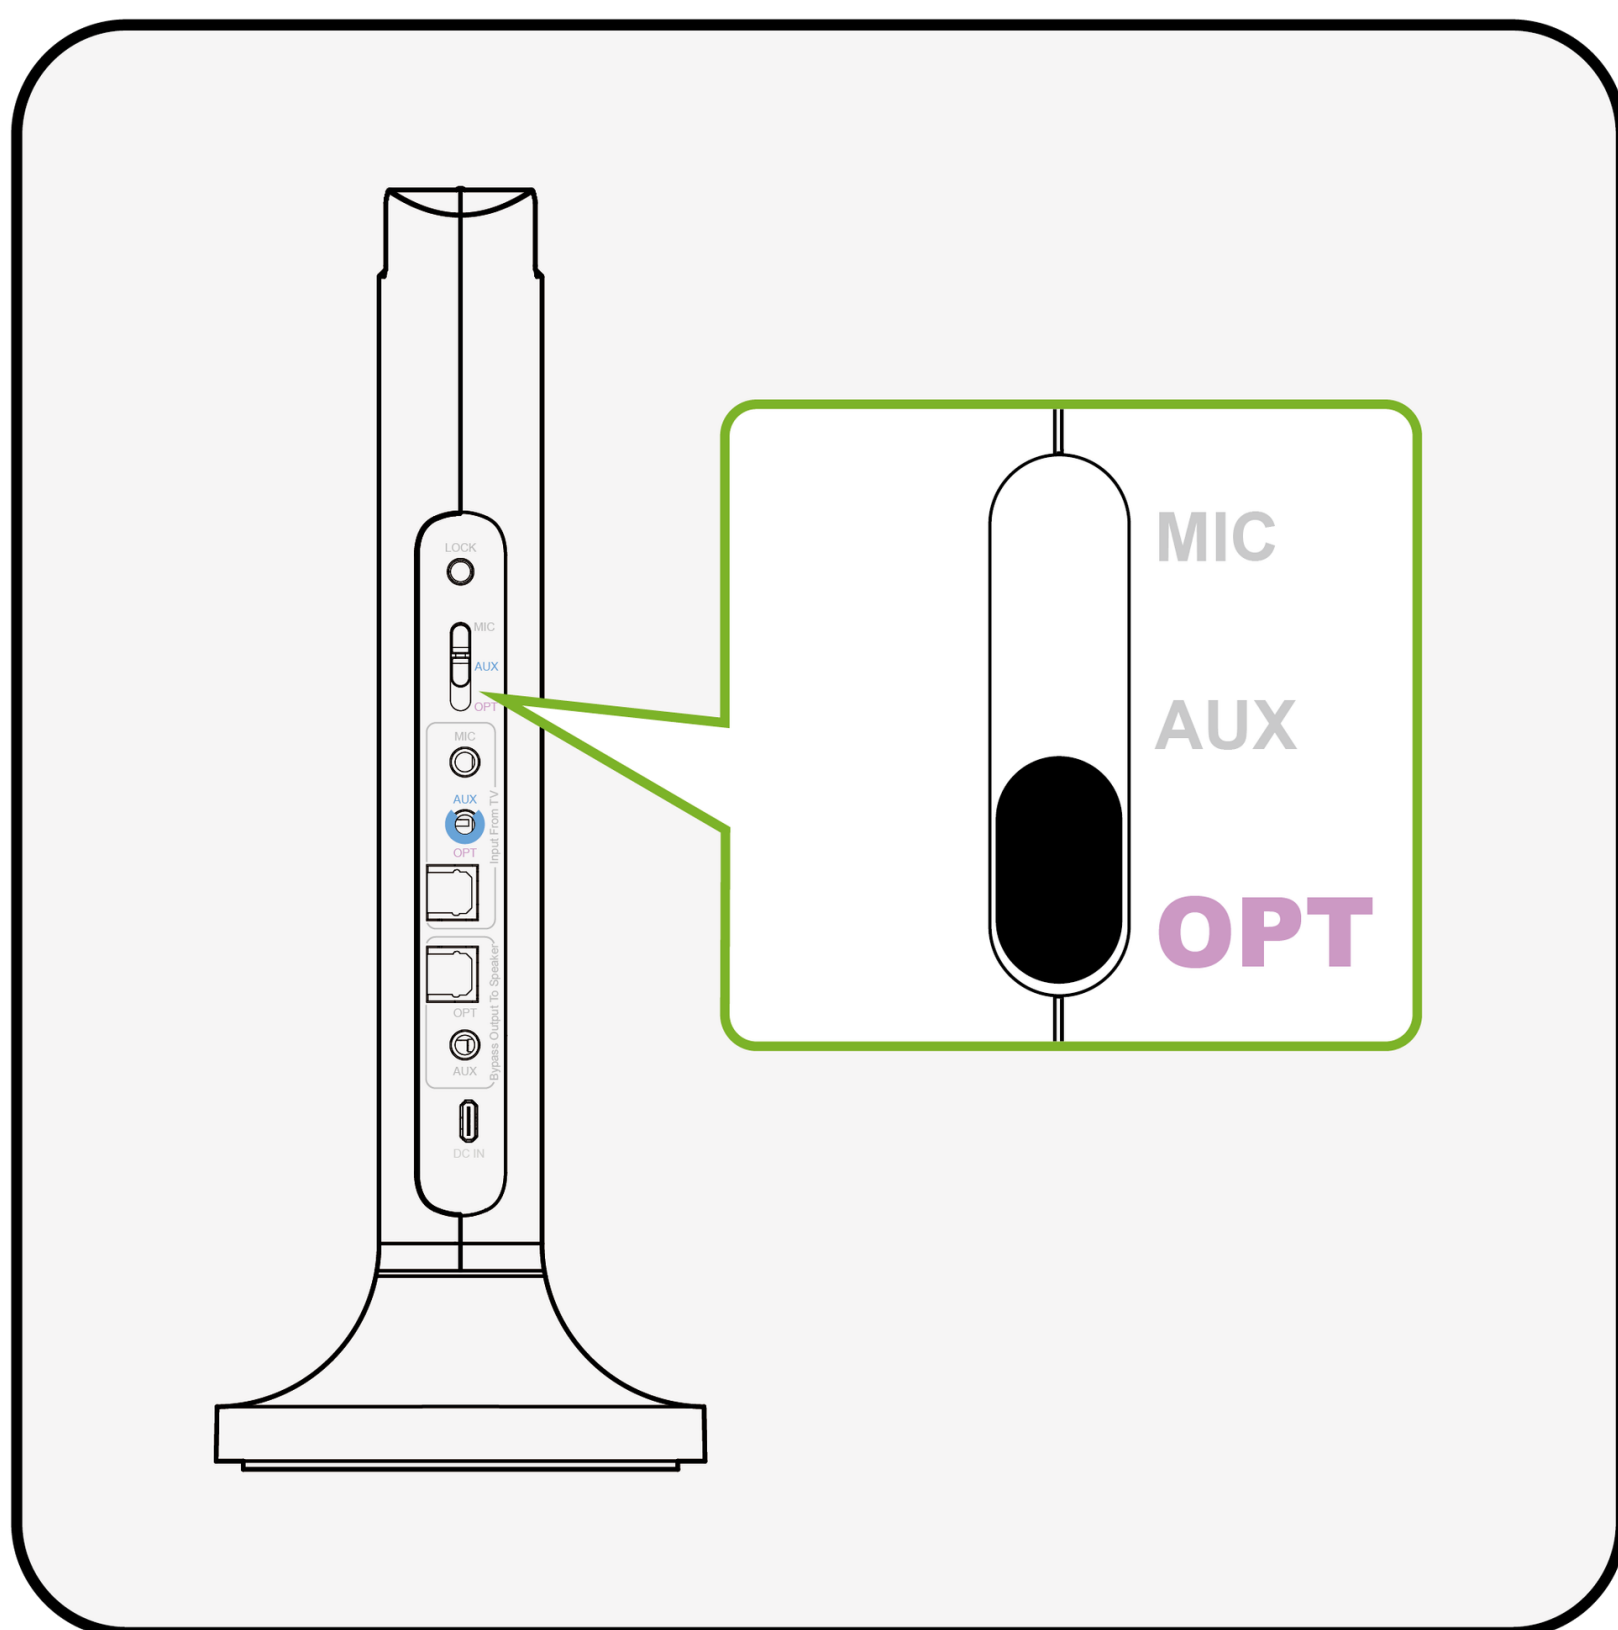

"OPT" è selezionato

< Indietro

Ricomincia



# Accendi & collegati

## 1 Accendi

Scorri entrambi gli interruttori di alimentazione su "**ON**." Attendere **3-5** secondi.

2 Una volta connesso, i LED diventeranno **blu fisso** .



Connesso

Risolvi problemi

< Indietro

Ricomincia



# Testa l'audio

🔊 Riproduci un programma TV o un film e controlla l'audio tramite le cuffie.

✓ Suggerimento: Per disattivare l'audio dagli altoparlanti del TV, vai su **Impostazioni** → **Audio** e seleziona "**Altoparlanti TV Off.**"

Continua

Risolvi problemi

< Indietro

Ricomincia



## Se non c'è audio...

🔍 Controlla le connessioni dei cavi e assicurati che siano completamente inseriti.

⚙️ Assicurati che l'uscita audio della TV sia impostata sulla sorgente corretta (ottica, AUX o RCA).

⚙️ Prova a cambiare il formato audio della TV in PCM (per connessioni ottiche).

🔄 Riavvia la TV, il trasmettitore e le cuffie.


Continua

Hai bisogno di aiuto



# Avviso importante

- Le nostre cuffie Duet si collegano al trasmettitore utilizzando la tecnologia 2.4GHz, piuttosto che Bluetooth.
- Non possono collegarsi direttamente ai dispositivi audio tramite Bluetooth.

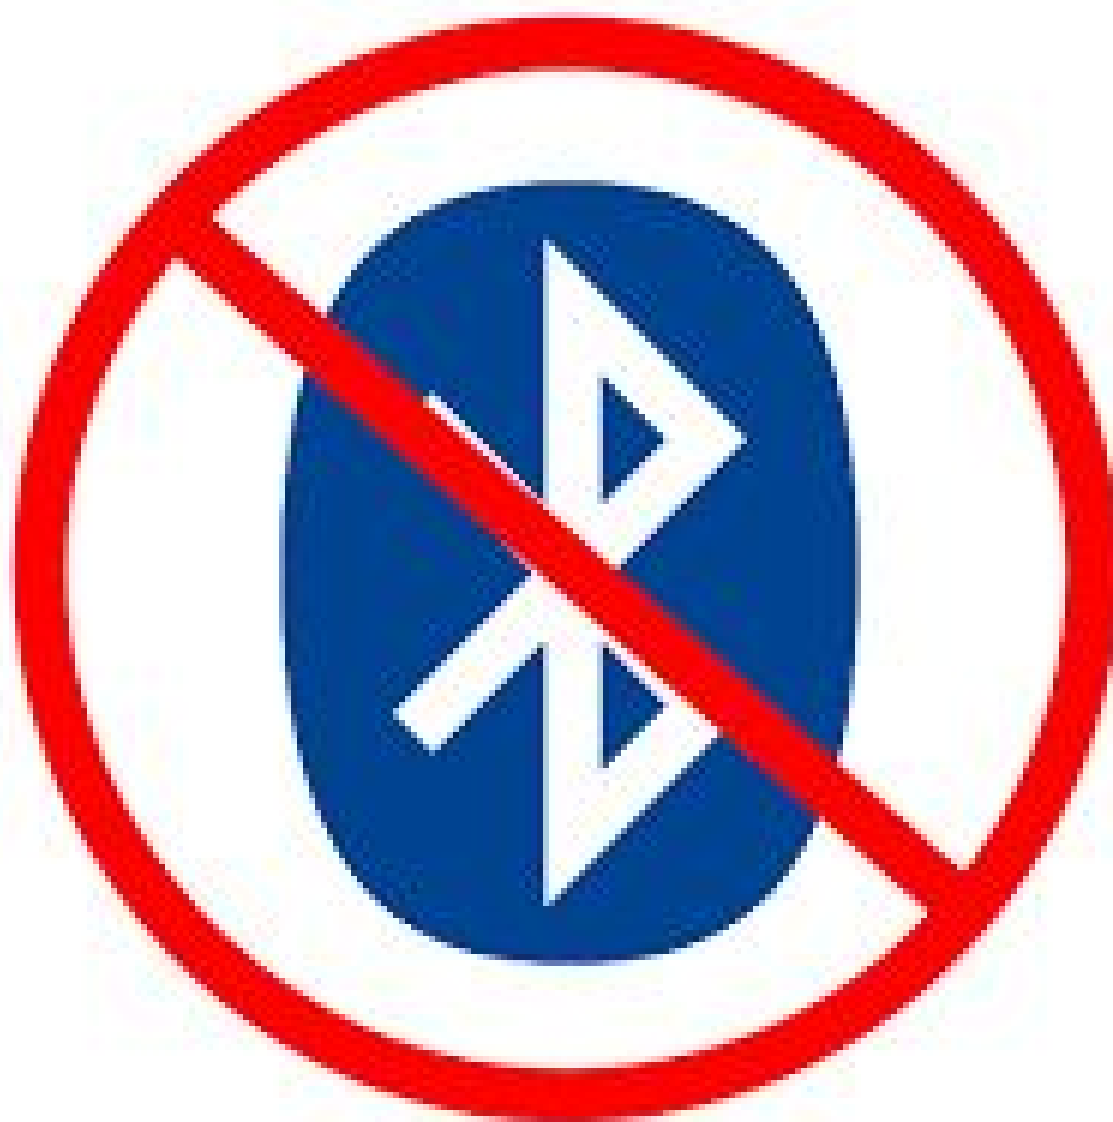

< Indietro

Ricomincia



# Collegati tramite AUX

- 1 Collega un'estremità del cavo AUX alla  **presa per le cuffie** della TV.
- 2 Collega l'altra estremità alla porta "**AUX**" del trasmettitore.



Connesso

< Indietro

Ricomincia



# Collega il trasmettitore

⚡ Collega il **cavo USB-C** e l'**adattatore** a una fonte di alimentazione vicino alla TV.



Continua

< Indietro

Ricomincia



# Seleziona le impostazioni audio corrette

 Usando il telecomando della TV, vai a:

➡ **Impostazioni** → **Audio** → **Uscita Audio**.

✓ Seleziona **Cuffie**.



Continua


< Indietro

Ricomincia



# Seleziona la modalità di input

Sul retro del trasmettitore, sposta l'interruttore "Input Selector" nella posizione **"AUX"**.

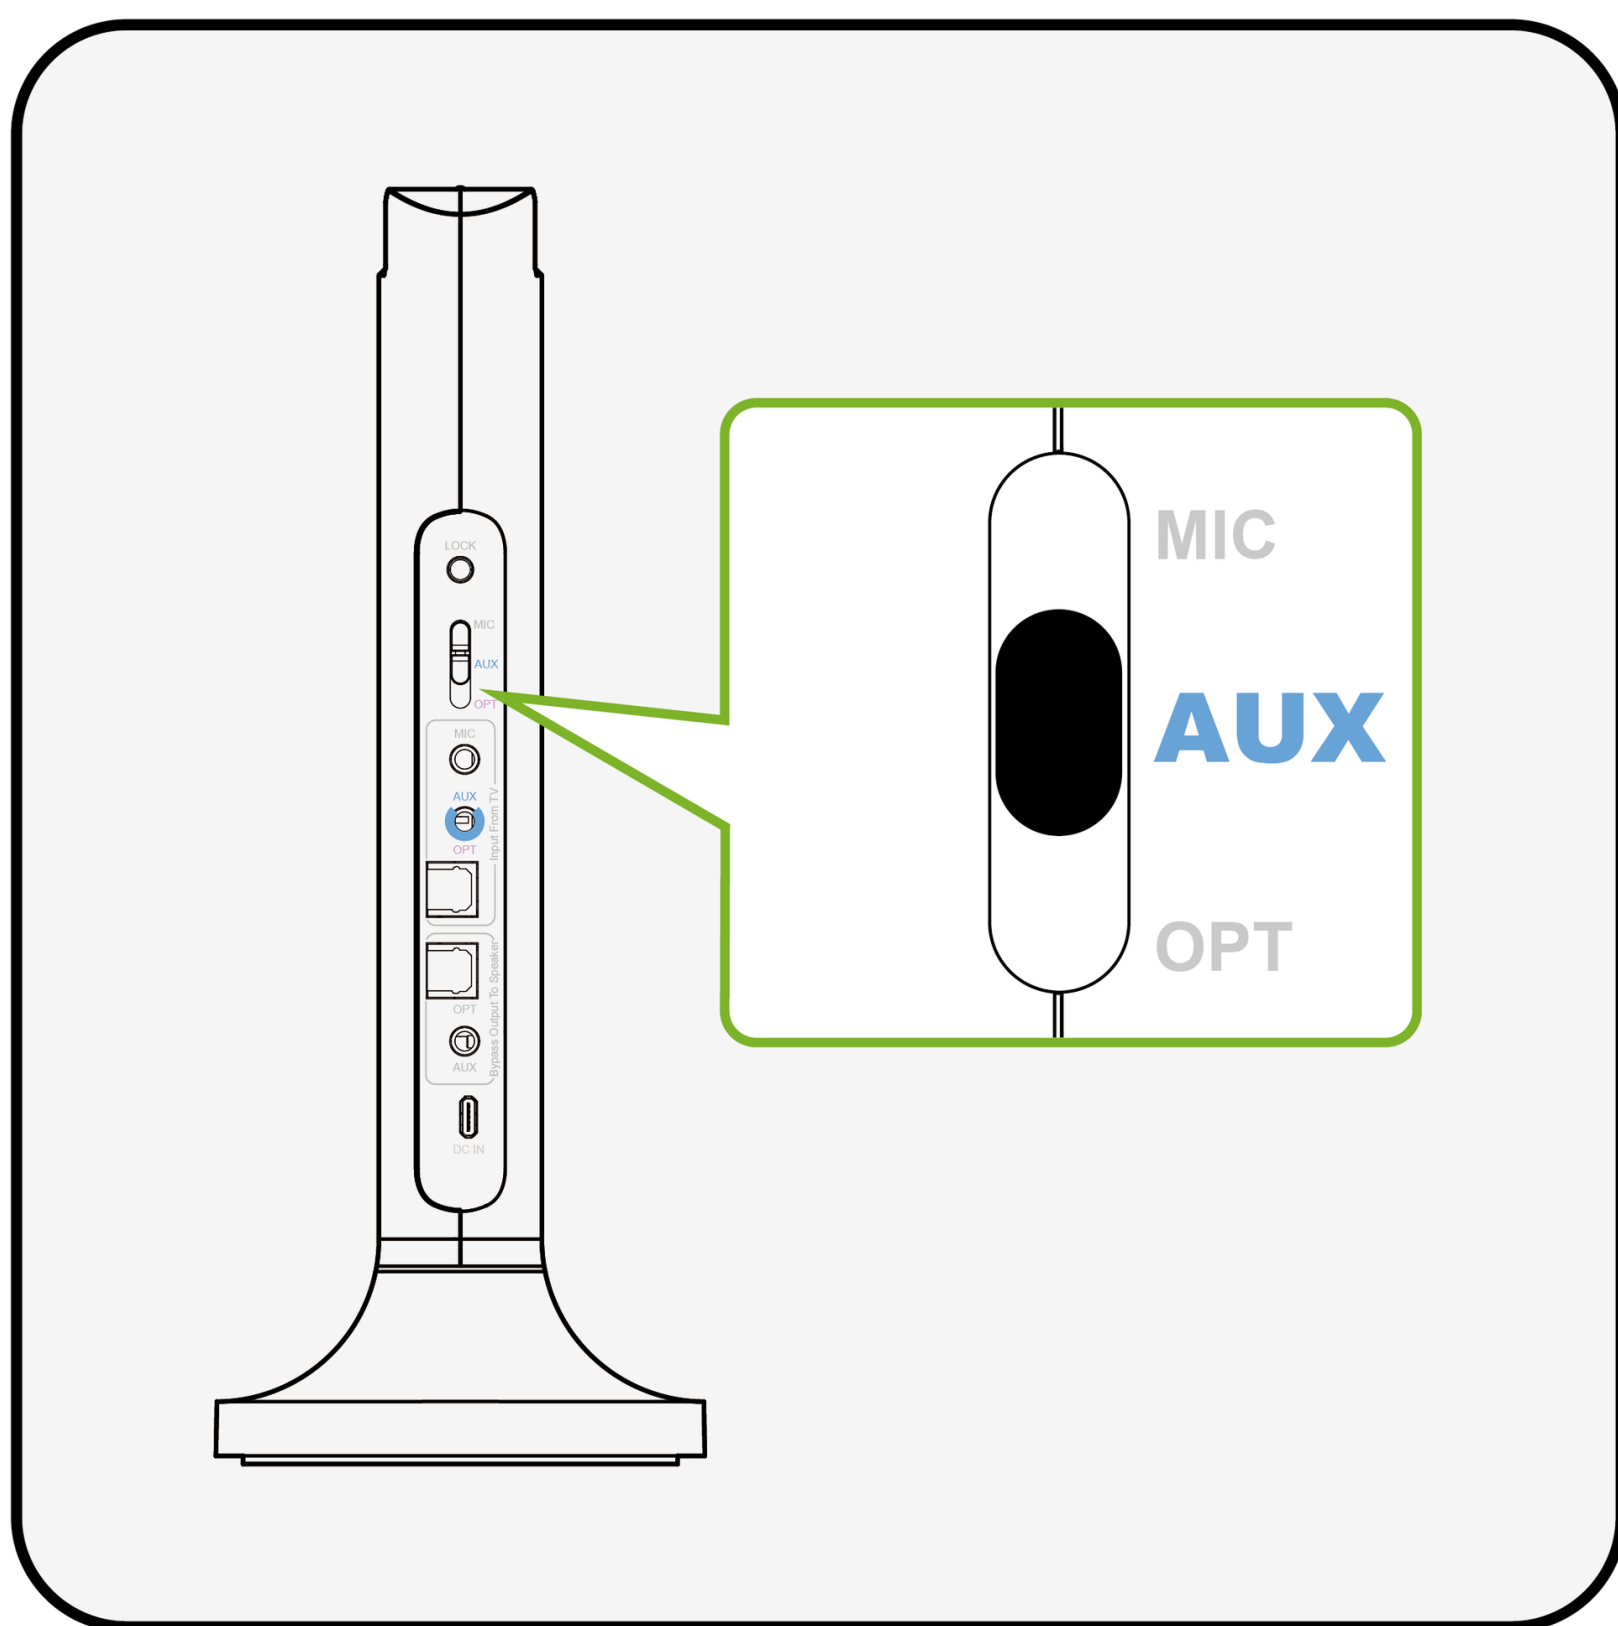

"AUX" è selezionato

< Indietro

Ricomincia



# Accendi e connetti

## 1 Accendi

Scorri entrambi gli interruttori di alimentazione su "**ON**." Attendere 3-5 secondi.

2 Una volta connesso, i LED diventeranno blu fisso .



Connesso

Risolvi problemi

< Indietro

Ricomincia



# Collegati tramite RCA

## ⚠ Nota

- L'adattatore RCA è **NON** incluso.
- Usa le porte RCA etichettate "**Audio Out.**"
- Contattaci per un adattatore RCA a AUX gratuito se necessario.



**Nota:** [Contattaci](#) per un adattatore RCA a AUX gratuito se necessario.

Connesso

Contattaci

< Indietro

Ricomincia



# Minimizza l'interferenza

- Potrebbe verificarsi interferenza a causa di dispositivi nelle vicinanze che operano sulla frequenza 2.4GHz, come router Wi-Fi, punti di accesso o anche un forno a microonde in funzione.
- Per ridurre le interruzioni, assicurati che questi dispositivi siano posizionati il più lontano possibile dalle cuffie e dal trasmettitore.



Connesso

Risolvi problemi

< Indietro

Ricomincia



# Trasmettitore entra in modalità accoppiamento

Tieni premuto il pulsante OFF/ON/PAIR nella posizione PAIR per 3 secondi finché il LED non lampeggia  



Continua

< Indietro

Ricomincia



# Accoppia le tue cuffie

Tieni premuto il pulsante OFF/ON/PAIR in posizione PAIR per 5 secondi finché il LED non lampeggia   (modalità accoppiamento).

✓ Posizionali vicino, le cuffie e il trasmettitore si connetteranno (LED blu fissi ).



Connesso


Hai bisogno di aiuto

< Indietro

Ricomincia



# Cambia modalità audio

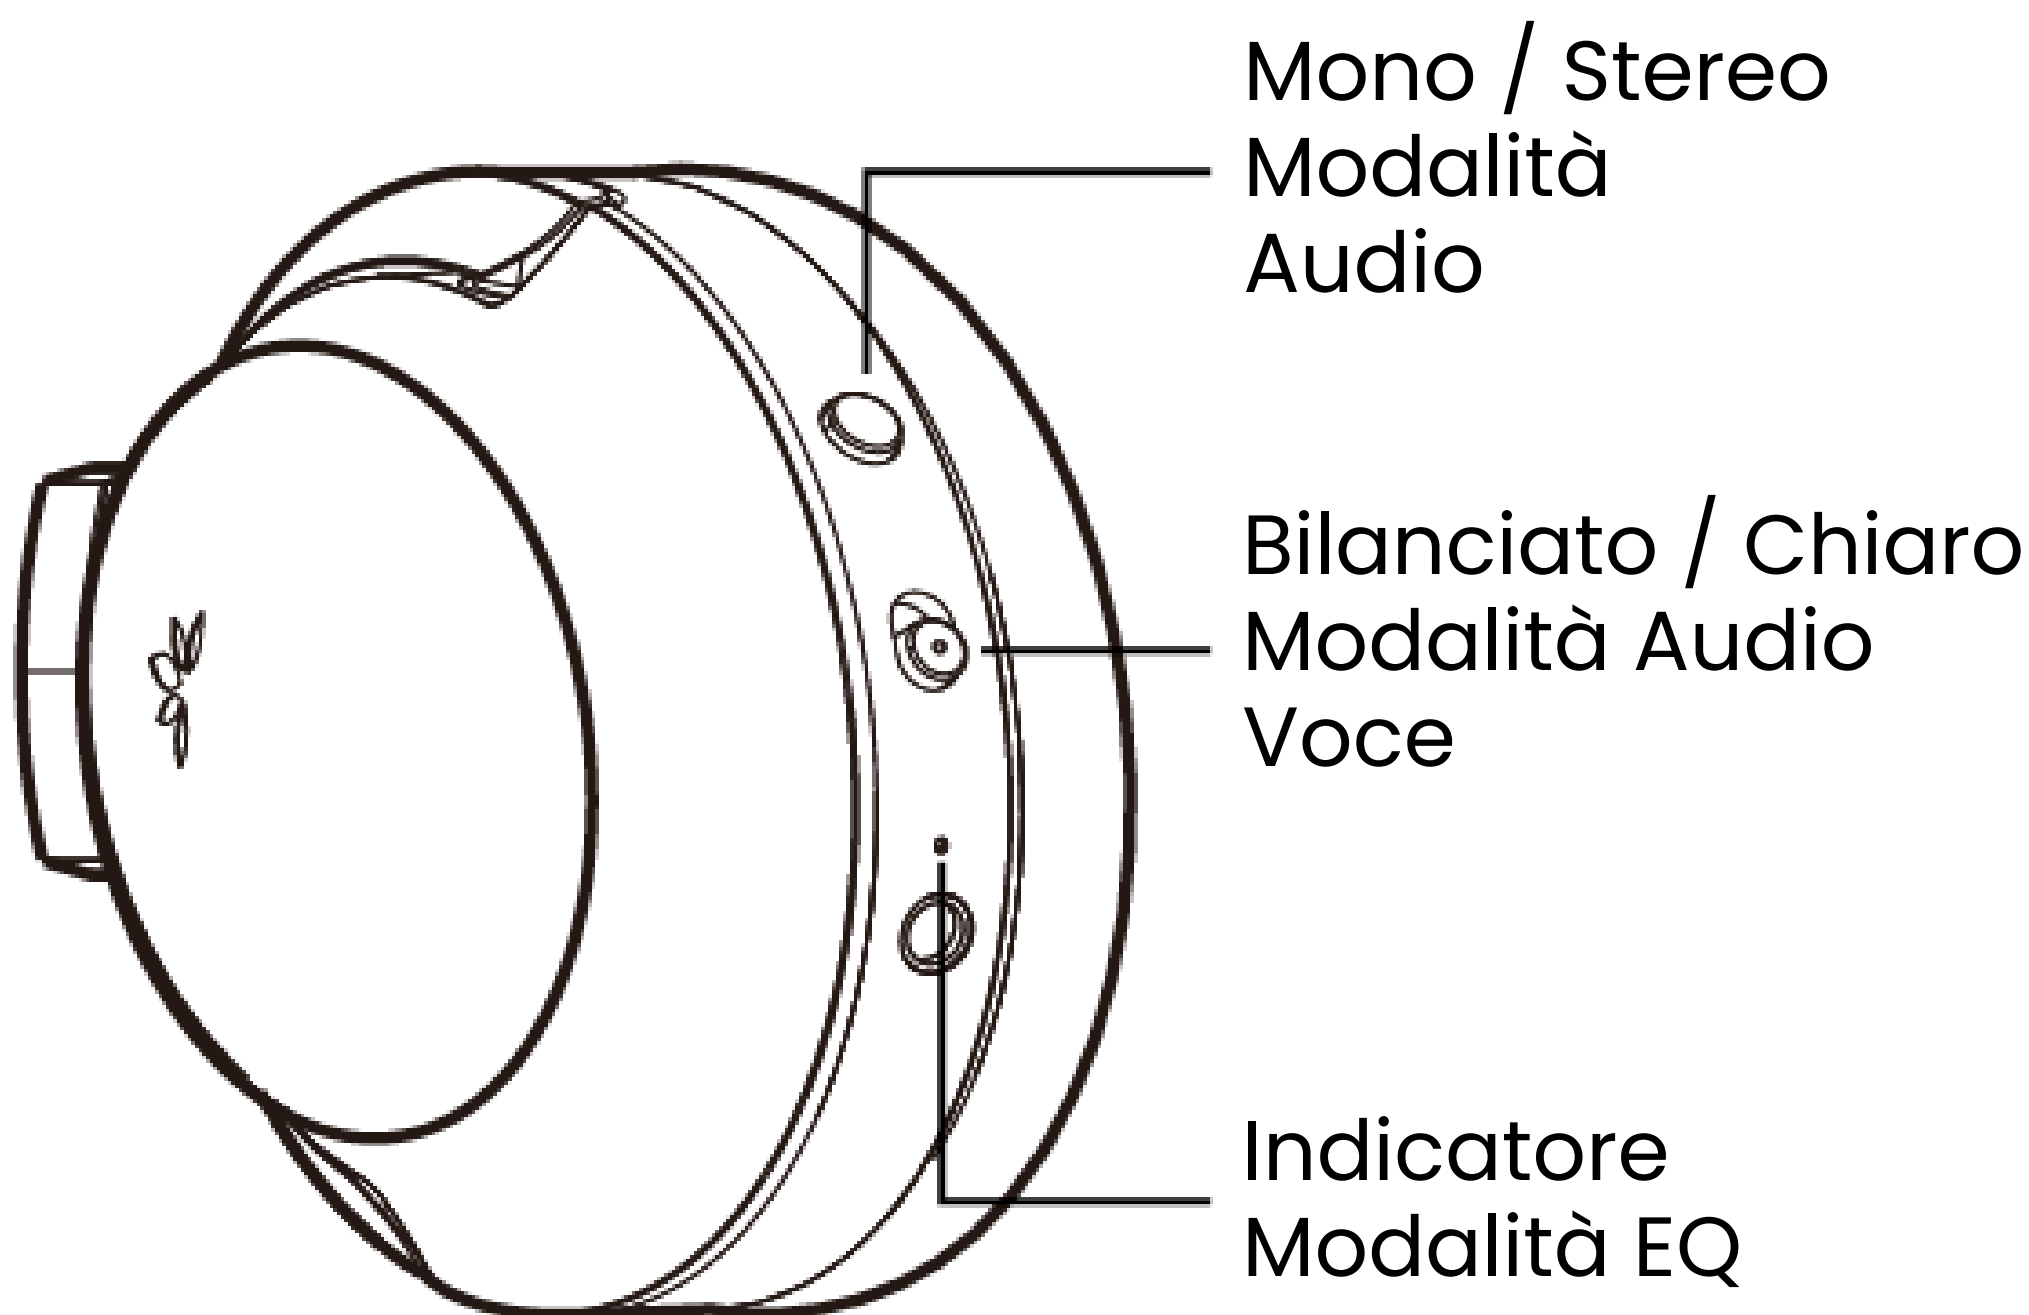

**Modalità Bilanciata** – Adatta per la maggior parte degli utenti.

**Modalità Voce Chiara** – Progettata per utenti con perdita uditiva moderata a grave nelle alte frequenze.

**Pulsante Mono/Stereo** – Quando impostato su Mono, entrambe le cuffie producono lo stesso suono, ideale per le persone con perdita uditiva in un orecchio.


Capito

< Indietro

Ricomincia




# Altre opzioni di connessione

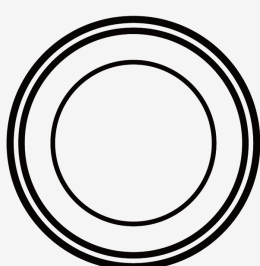


**AUX**



**BLUETOOTH**

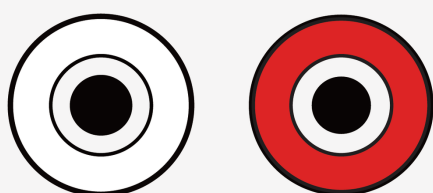

**RCA**

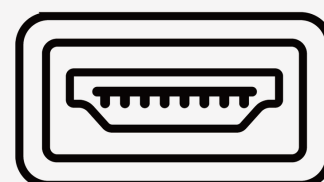

**HDMI ARC**

Non elencato

[< Indietro](#)

# Ricomincia



# Se la tua TV ha solo una porta HDMI ARC...

Dovrai acquistare l'HAX05 per collegare il tuo Duet, oppure scambiarlo con l'Opera Plus che supporta HDMI ARC.



Opera Plus 



HAX05 



Altrimenti, dovrai collegare il tuo Duet in un altro modo.

Collegati in un altro modo



## **Attenzione**

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.



Per tornare qui di nuovo, ti  
preghiamo di **utilizzare il  
pulsante "indietro" del tuo  
browser** o riscanare il codice QR  
sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗



## **Attenzione**

↗ Stai per lasciare questa guida all'impostazione e visitare un link esterno.



BACK

Per tornare qui, ti preghiamo di **utilizzare il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanare il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedere](#) ↗

< Indietro

Ricomi  
ncia



# Contattaci per aiuto!

Puoi scriverci direttamente via email a **[support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)**, oppure clicca il pulsante qui sotto per essere reindirizzato alla nostra pagina di supporto.

Ti risponderemo entro 1 giorno lavorativo!

[Ottieni supporto](#)





## **Attenzione**

↗ Stai per lasciare questa guida di configurazione e visitare un link esterno.



Per tornare qui di nuovo, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscanifica il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedi](#) ↗

< Indietro

Ricominci



# Hai finito!

Speriamo che tu possa goderti la tua esperienza con il Duet!

Se hai bisogno di qualcosa, non esitare a contattarci all'indirizzo [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

[Aggiungi una copertura GRATUITA di 24 mesi!](#)

