



Eon Me

Auriculares Bluetooth




Guía interactiva del usuario

Versión 2.3.1



Configuración inicial

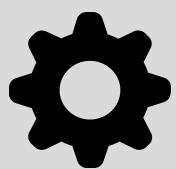

Solución de problemas

< Atrás



Menú Principal

1. Antes de comenzar
2. Cargar y encender
3. Uso con TV
 - Con TV Bluetooth
 - Con TV sin Bluetooth
4. Uso con teléfono
5. Personalizar audífono L / R a través de la APP
6. Mantenimiento y piezas reemplazables
7. Botones y indicadores
8. Solución de problemas
9. Registro y soporte

Siguiente



1. Antes de comenzar

Eon Me es unos auriculares Bluetooth diseñados para una audición clara y personalizada.



- **Perfil de audición**

[Optimizado según tu audición personal](#) ↗

- **Construido para durar**

Diadema, batería y almohadillas de oído reemplazables para una mayor duración

Siguiente

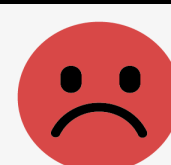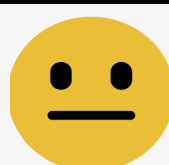


2. Cargar y Energizar

Carga Eon Me de dos maneras:



- Coloca en la base para cargar
- O usa un cable USB-C (adaptador de 5V, 1-2.4A)

Estado de carga:

- LED sólido **rojo** = Cargando
- LED apagado = Completamente cargado (~2.5h)

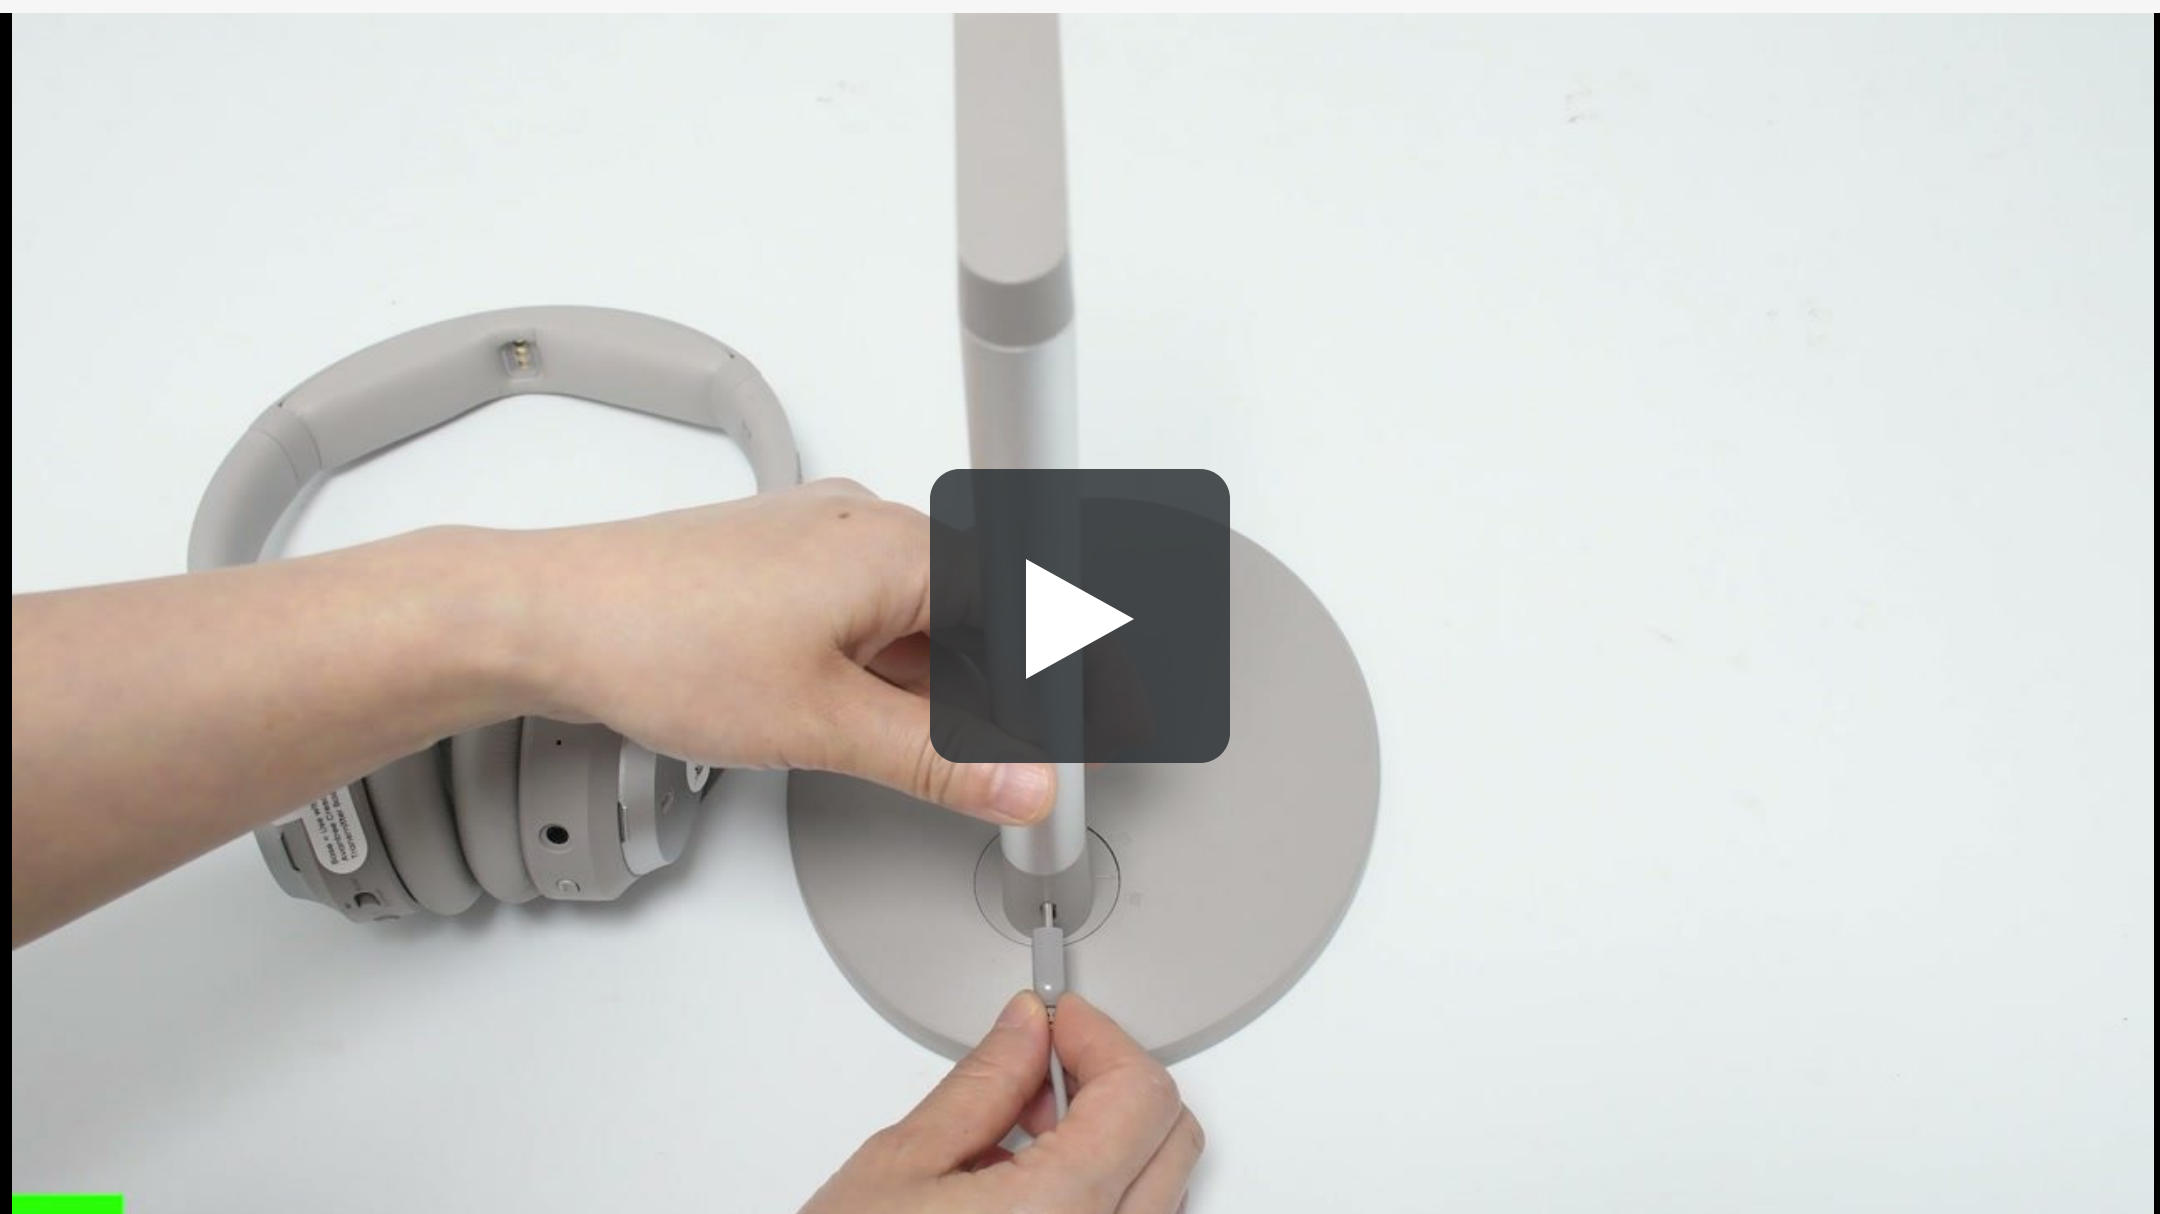

Siguiente

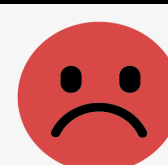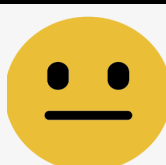

3. Uso con TV

Elige cómo se conecta tu televisor:

Televisión Bluetooth



Conectar **directamente vía Bluetooth** 

(Para televisores que soportan Bluetooth)

Televisor sin Bluetooth



Usar con **transmisor Crescendo** 

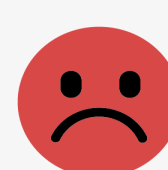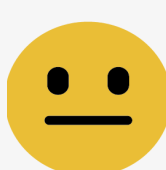(Para televisores sin Bluetooth)





Usar con TV Bluetooth

Tu TV debe soportar audio Bluetooth

- ➊ Cambiar auriculares a **"Bluetooth"**
→ La LED parpadea **roja & azul**
(Listo para emparejar)
(Si no, mantén pulsado  durante 3s)
 - ➋ TV: Abrir Configuración → Sonido → Bluetooth  [Preguntas frecuentes de configuración de TV](#) ↗
 - ➌ En tu TV, selecciona "Eon Me"
- ✅ LED de auriculares **fijo** = Conectado




Siguiente

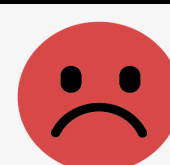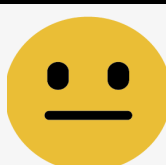


Usar con Televisor sin Bluetooth

Requiere [transmisor Crescendo](#) ↗



- 1 Enciende tu transmisor
- 2 Desliza el interruptor del modo auriculares → **Base**.
- 3 Mantén presionado  el botón durante **3s** → La luz LED parpadea (emparejamiento).



 LED **sólido** = conectado
[¿Necesitas ayuda con la configuración del transmisor?](#) ↗



Siguiente

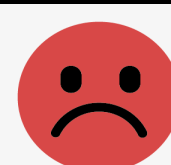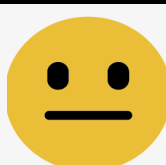

4. Conectar con Teléfono

- 1 Cambiar auriculares a "**Bluetooth**"
→ La luz LED parpadea **roja** & **azul**
(Listo para emparejar)



(Si no, mantén pulsado  durante 3s)

- 2 En tu teléfono, activa Bluetooth y selecciona "**Eon Me**"

LED de los auriculares **sólido** =
Conectado



Siguiente

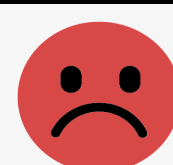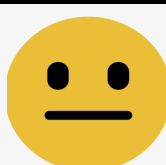

5. Personalizar audición L / R a través de la APP

1 Descargar


 **Aplicación Avantree-Avantalk.**

- [App Store de Apple](#) ↗
- [Google Play](#) ↗



2 Conecta los auriculares a tu teléfono.

3 Añade Crescendo Me en la app.

4 Selecciona Audición personalizada y sigue las instrucciones en la app.

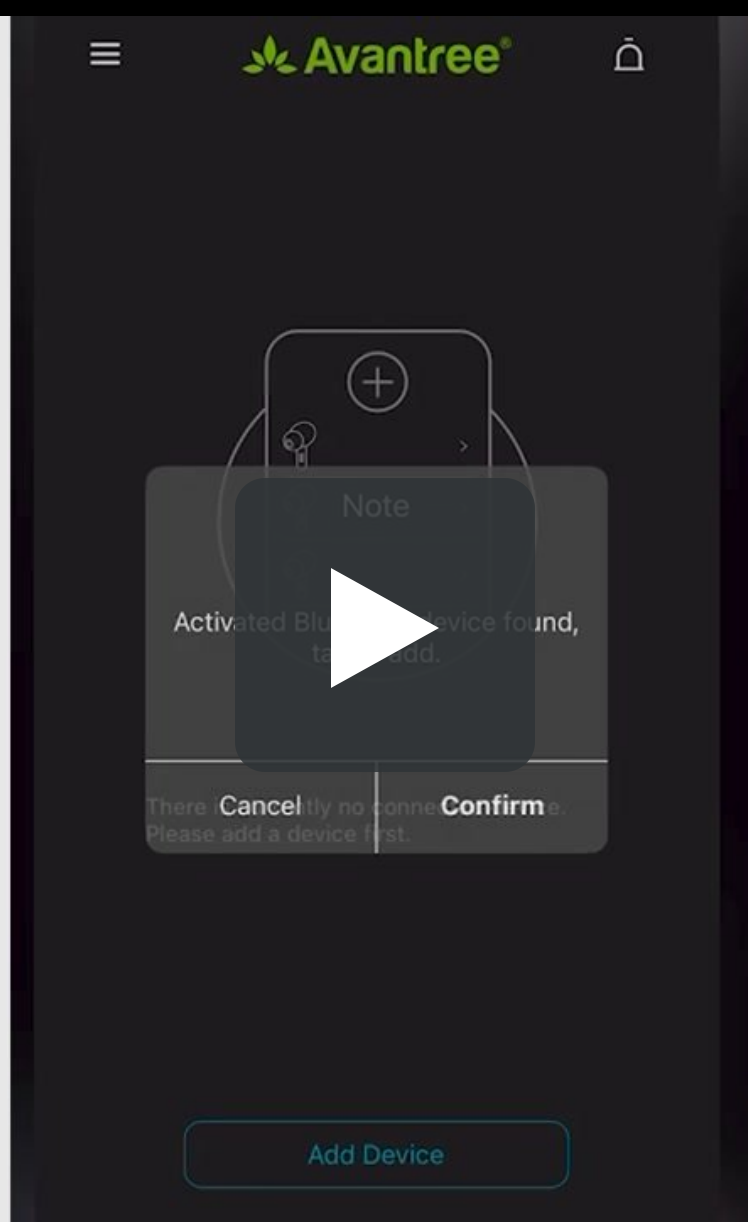

Siguiente

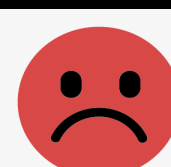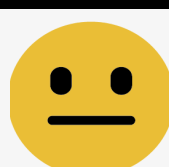

6. Mantenimiento y piezas reemplazables

Las piezas clave son reemplazables para uso a largo plazo.



Piezas de repuesto:

- [Diadema](#) ↗
- [Almohadillas de oído](#) ↗
- [Baterías](#) ↗


Guía de reemplazo:

- [Reemplazar almohadillas de oído y diadema](#) ↗
- [Reemplazar baterías](#) ↗

Siguiente

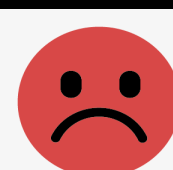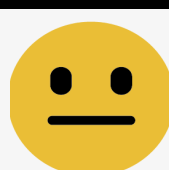

7. Botones y Indicadores

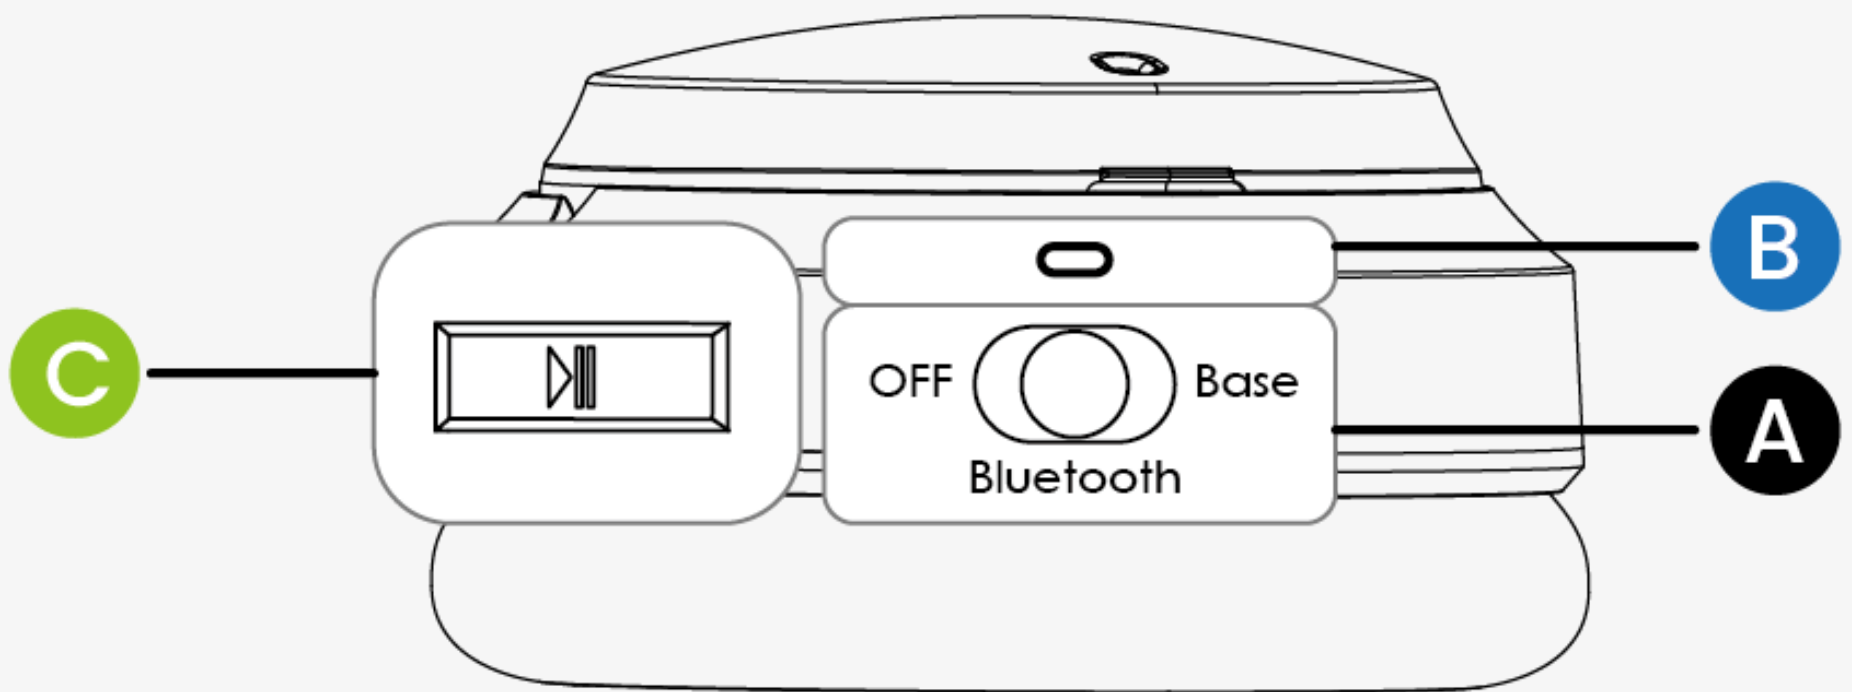

A Interruptor

Bluetooth → TV / PC / Teléfono
Transmisor Base → Crescendo

B Indicador LED



Sólido → Conectado
Parpadeando → No conectado

C Botón multifunción

Tocar → Reproducir / Pausar
Sostener 3s → **Emparejando**
(**rojo** & **azul** parpadea)

👉 [Guía completa de botones e indicadores](#) ↗

Siguiente

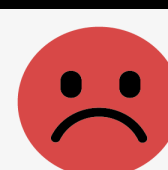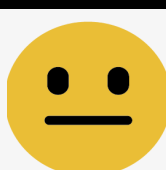

< Atrás




Menú

Califica esta guía

Tus comentarios nos ayudan a mejorar esta guía para todos.

Solo toma un momento.

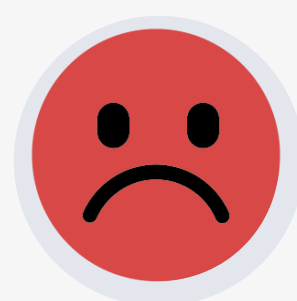

Siguiente

8. Resolución de problemas

Problemas comunes

- [No funciona con TV](#)
- [Personalizar audición](#)



 [Más preguntas frecuentes y ayuda ↗](#)



¿Aún necesitas ayuda?

[Contactar soporte ↗](#)

Siguiente

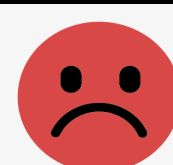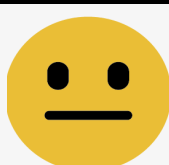



9. Registrar y Soporte

Registra tu producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

[Obtén 24M Garantía](#)

¿Necesitas ayuda? Contáctanos



Correo electrónico

support@avantree.com



Llamar



EE. UU. (Llamada gratuita)

[+1 800 232 2078](tel:+18002322078)



Otras regiones



Chat

