HT41899 Plus 2



Interaktives Setup & Support-Anleitung

Version 1.7

Starteinrichtung

Hauptmenü

Einrichtungsanleitung

- 1. <u>Bevor Sie beginnen</u>
- 2. Was ist in der Box
- 3. Tasten & Anzeigen
- 4. <u>Wie aufladen</u>
- 5. Mit Transmitter verwenden (Beste)
- 6. Mit TV-Bluetooth verwenden

Personalisieren & Funktionen

7. <u>Erweiterte Funktionen</u>

Support & Hilfe

- 8. Fehlerbehebung
- 9. Produkt registrieren
- 10. Ihr Feedback teilen
- 11. <u>Benötigen Sie menschliche Hilfe?</u>





🗘 1. Bevor Sie beginnen

Genießen Sie klareren, personalisierten TV-Sound mit diesem kabellosen Headset-System.

- Platzieren Sie die Basis in der Nähe Ihres Fernsehers und der Steckdose
- Verwenden Sie die Basis für besten Klang und einfachste Einrichtung
- Funktioniert mit optischem, AUXoder RCA-Ausgang
- Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten – keine technischen Kenntnisse erforderlich





2. Was ist in der Box

In deinem Paket findest du:



✓ Kopfhörer
Schwarz & Rot



✓ Sender



✓ Drahtlose Ladestationen x 2



✓ Typ C Kabel x 3




Optisches
Audiokabel



AUX 3,5 mm
Audiokabel



3. Tasten & Anzeigen

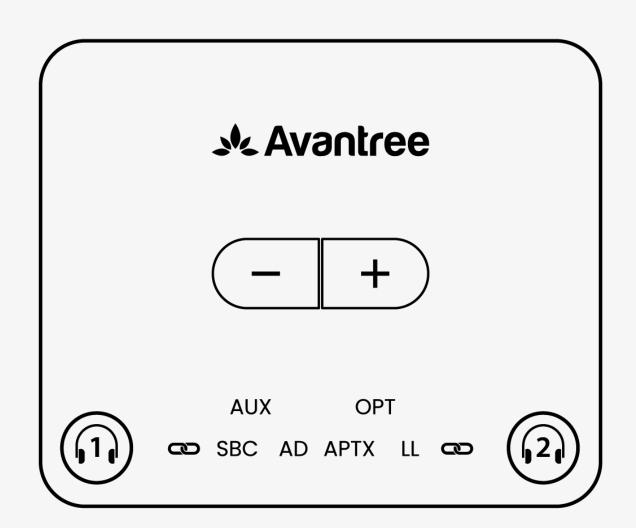

- für schwarze Kopfhörer
- (2) für rote Kopfhörer

IFD @ :

- Solide blau = Verbunden
- Blinkt rot & blau = Kopplung
- Blinkt blau = Wiederverbinden

LED OPT/AUX:

Solide = Gültiges Audiosignal



4. Wie man auflädt

- Verwenden Sie USB-C (5V, 0,5~2A).
- Aufladung: Dock-LED bleibt feste rot.
- Voll geladen: Dock-LED aus (~2 Std.)
- Spielzeit: Bis zu 40 Stunden.

Hinweis: Kopfhörer automatisch ausgeschaltet wenn sie im Dock sind. Zum Einschalten, schalten Sie OFF -> ON um (auch wenn bereits ON).








Auswahl der Verwendung




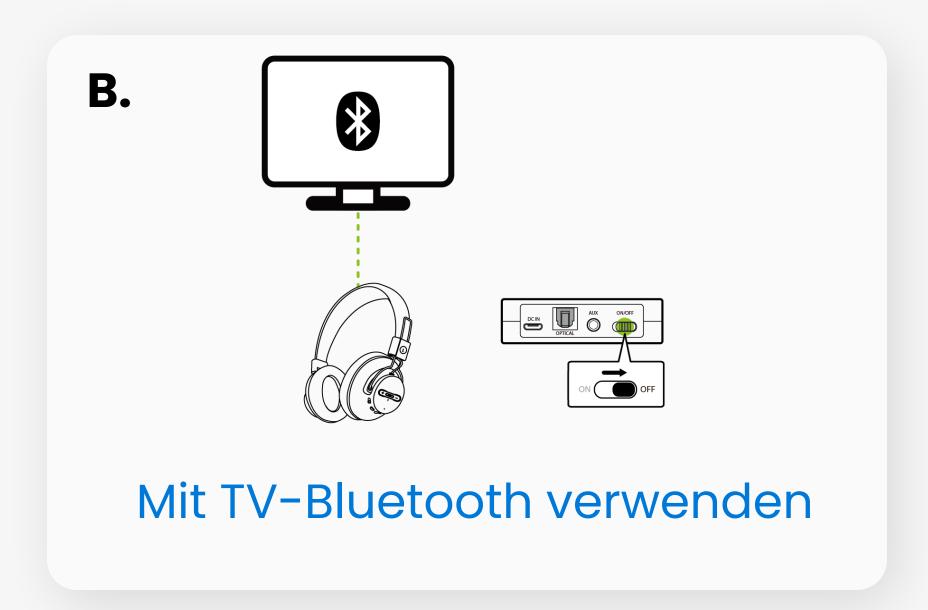







5.1 Wähle TV-Audioquelle

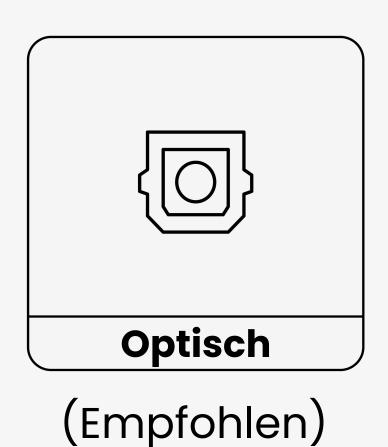

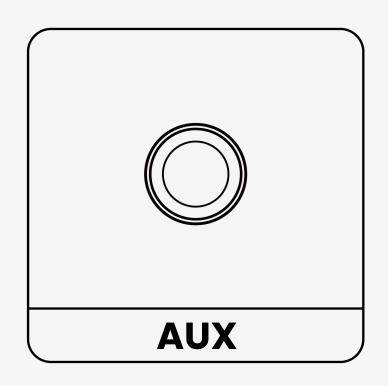

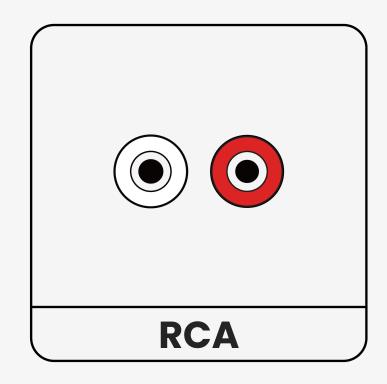

< Zurück




5. Mit Sender verwenden

5.2 Verbinde Sender mit Fernseher

Stecke das optische Audiokabel ein: Sender (OPTISCH) ↔ Fernseher (Optischer Ausgang)









5.3 TV-Audioausgang einstellen

Stellen Sie an Ihrem Fernseher die Ton-Ausgabe auf **Optisch** und das Audioformat auf **PCM** ein, um keinen Ton zu haben.



Siehe Audio-Einrichtung für Samsung, LG, Sony, TCL & Vizio usw.






5.2 Verbindung des Senders mit dem Fernseher

Schließen Sie das AUX-Audiokabel an: Sender (AUX) ↔ Fernseher (AUX Out)







5.3 TV-Audioausgabe einstellen

Stellen Sie an Ihrem Fernseher die Ton-Ausgabe auf **Kopfhörer**.





5.2 Transmitter mit Fernseher verbinden

- Verwenden Sie nur RCA-Anschlüsse mit der Beschriftung "AUDIO OUT".
- RCA-Adapter erforderlich (nicht enthalten). <u>Kontaktieren Sie uns</u>, wenn Sie keinen haben, für einen kostenlosen.





< Zurück




5. Mit Sender verwenden

5.4 Auto-Verbindung der Kopfhörer

- Schalten Sie die Power-Tasten beider Kopfhörer auf ON.
- 2 Verbinden Sie den Sender mit Strom (5V, 0,5-2A) und schalten Sie ihn ein.
- Sie verbinden sich automatisch.

 LEDs leuchten fest blau. Falls nicht,


 drücken sie ger.

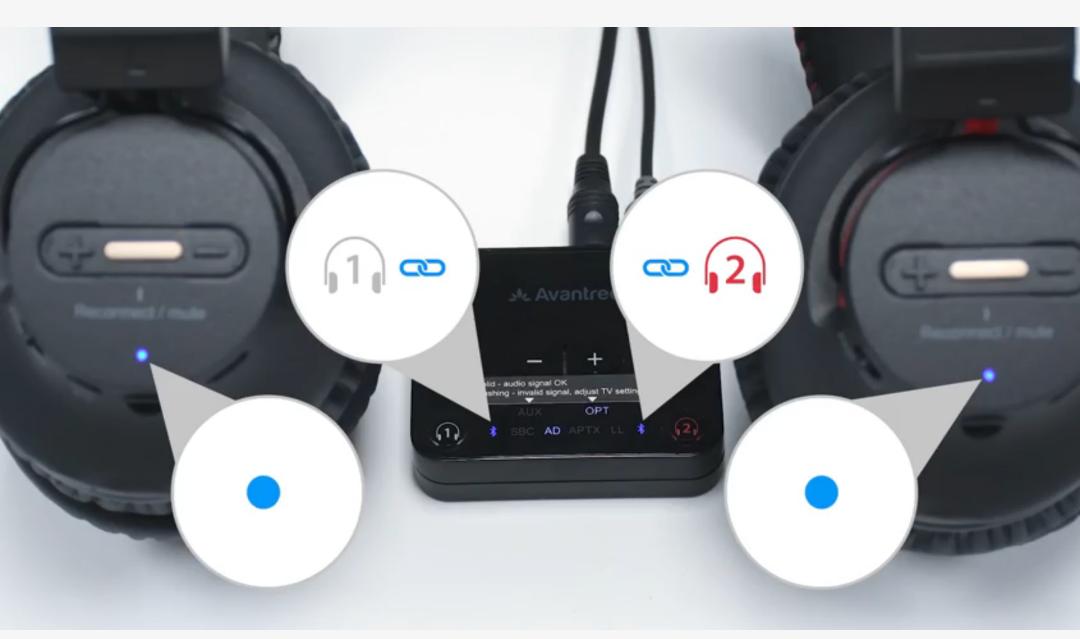



6.1 Transmitter ausgeschaltet halten

Stellen Sie sicher, dass der Transmitter **ausgeschaltet** ist.

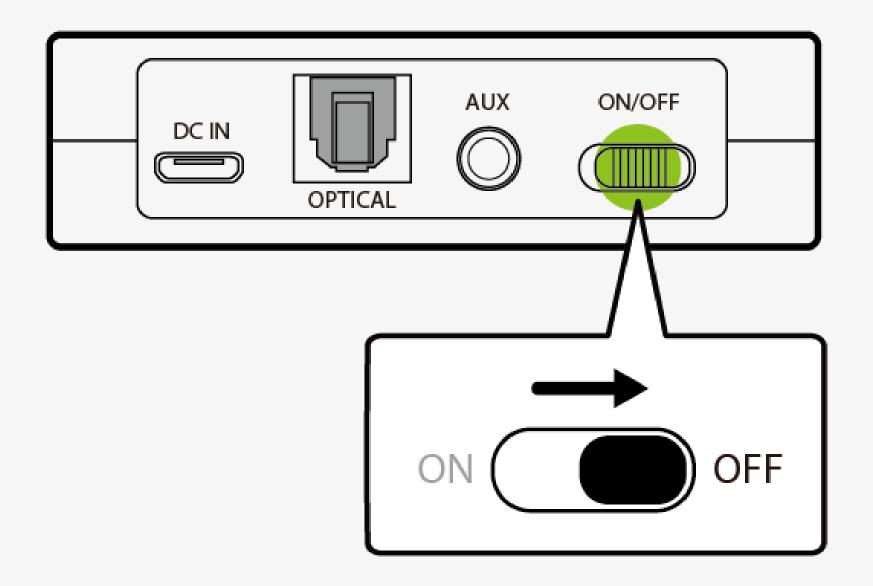






6.2 Kopplung der Kopfhörer

Drücke die Power-Taste auf **ON**, halte sie dann **PAIR** für 2 Sekunden. Die LED blinkt rot & blau.

→ Bereit zum Koppeln.

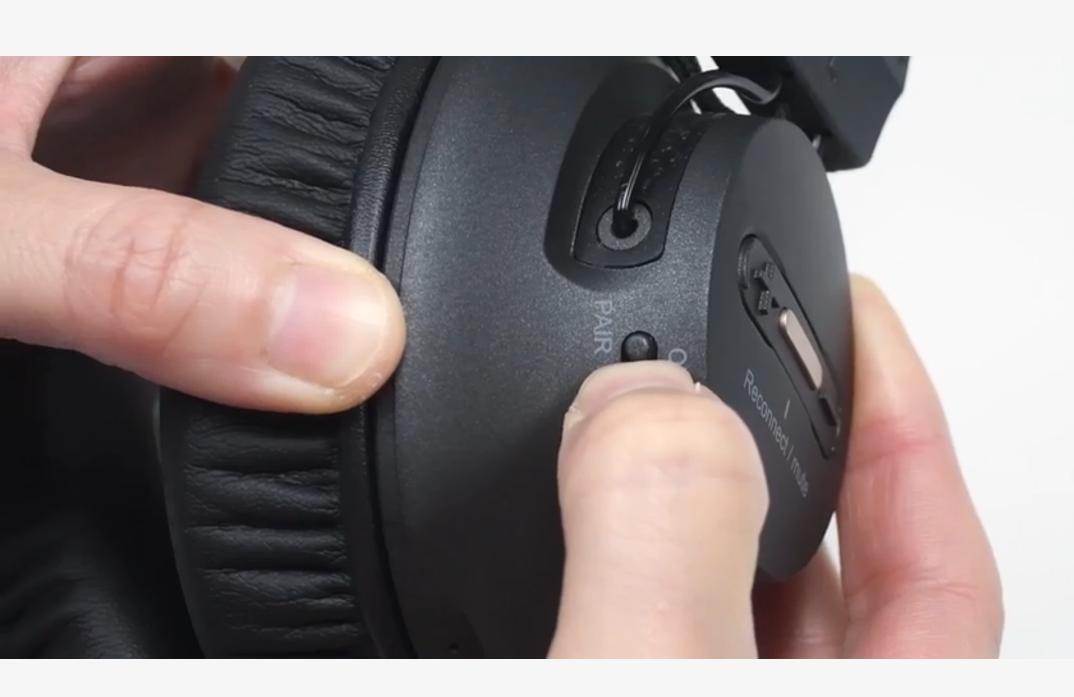



6.3 Verbindung zum Fernseher

- 1 Auf dem Fernseher zu Einstellungen gehen und Bluetooth-Gerät (oder ähnlich) finden.
- 2 Auswählen Avantree AS19.
- Wenn verbunden, blinkt die

LED blau.



Bluetooth-Einrichtung für Samsung, LG, Sony, TCL & Vizio usw. ansehen



6.4 Verbindungstipps

- Sender ausschalten.
- Kopfhörer einschalten. Sie verbinden sich automatisch mit Ihrem Fernseher.
- Falls nicht, wählen Sie Avantree
 AS19 in der Bluetooth-Liste des Fernsehers.




7. Erweiterte Funktionen

7.1 EQ-Modus

Zwei Kopfhörer **EQ** (Equalizer) Modi:

- Ausgewogen
- Klarer Klang

Drücke **EQ**, um deinen bevorzugten Klang auszuwählen.

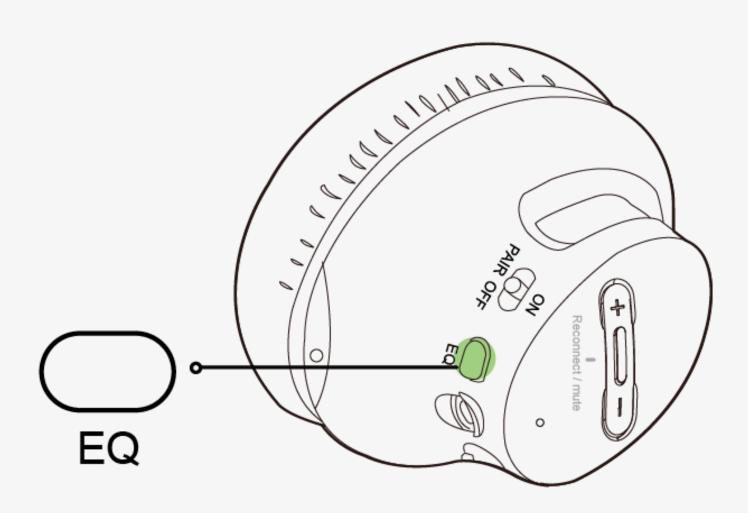






7. Erweiterte Funktionen

7.2 Stummschalten der Kopfhörer

- Doppeltaste MFB zum Stummschalten.
- Doppeltaste MFB erneut drücken, um die Stummschaltung aufzuheben.

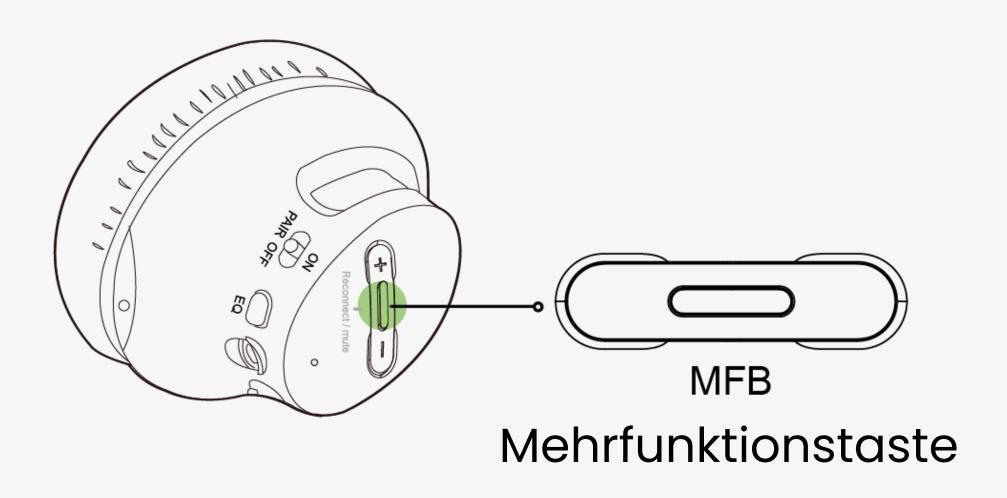




7. Erweiterte Funktionen

7.3 Verwendung mit Telefon/PC

- ① Schalten Sie den Transmitter aus.
 Schalten Sie die Kopfhörer ein, halten Sie dann die Power-Taste für 2 Sekunden zum Koppeln. → LED blinkt rot und blau.
- 2 Bluetooth auf dem Telefon/PC öffnen, wählen Sie Avantree AS19.
- ✓ Wenn verbunden, blinkt die LED blau.

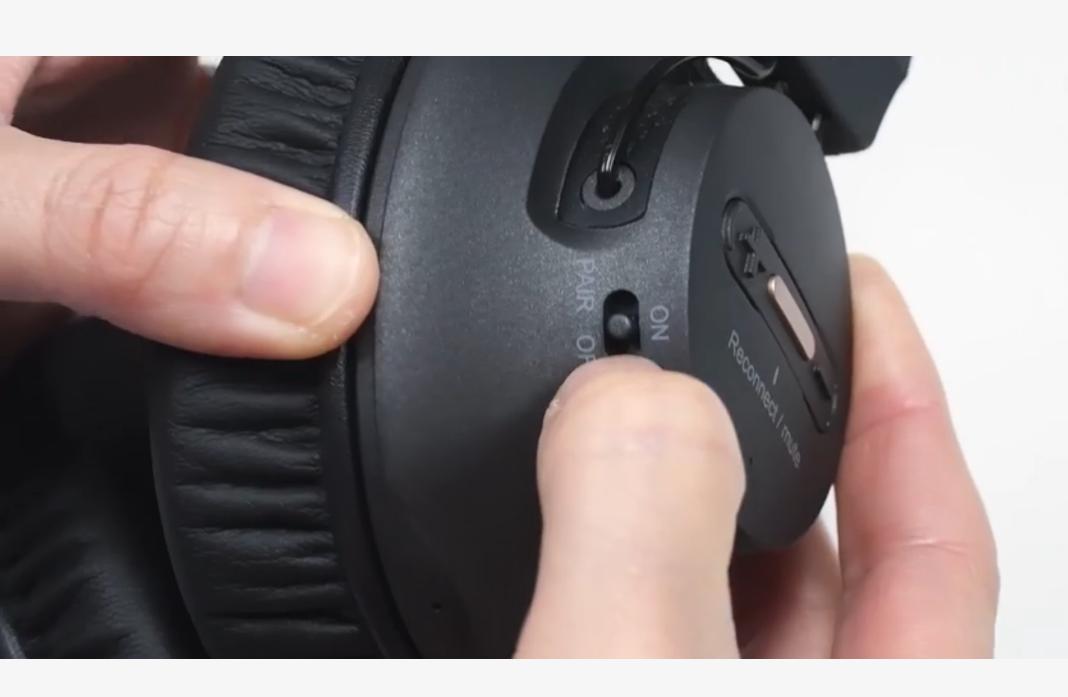

8. Fehlerbehebung

Kein Ton? Überprüfen:

- Kopfhörer an Basis verbunden?
 Basis einschalten & Kopfhörer von der Basis entfernen. Kopfhörer-LED:
 - ✓ Fest blau = OK
 - Blinken = Nicht verbunden→ Beheben.
- Ist das TV-Audiosignal gültig?
 LED OPT/HDMI ARC/AUX:
 - ✓ Fest = OK
 - Blinken = Signalproblem
 - → Beheben. 🗷

Weitere Fehlerbehebung & FAQ /





9. Produkt registrieren

Jetzt registrieren, um exklusive Vorteile freizuschalten: 7

- 24-monatige Garantieverlängerung und kostenlos
- Prioritätsunterstützung bei Bedarf
- Firmware- & Funktionsupdates-Benachrichtigungen






10. Teilen Sie Ihr Feedback

Danke, dass Sie HT41899 Plus 2 gewählt haben!

War diese Anleitung hilfreich?

Tippen Sie auf ein Gesicht – nur 1 Sekunde:

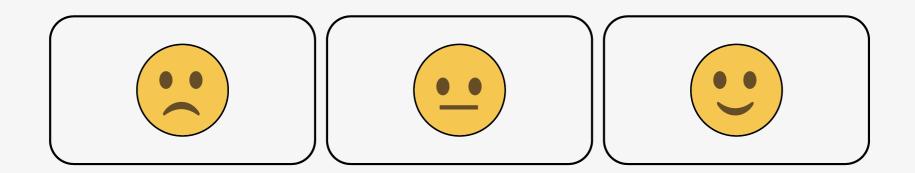

Vielen Dank für Ihr Feedback! Sie helfen dabei, diese Anleitung zu verbessern.





11. Brauchen Sie menschliche Hilfe?

Erhalten Sie innerhalb von **1 Werktag** eine Antwort.

Wählen Sie eine Support-Option:

- E-Mail: support@avantree.com
- Rückruf vereinbaren /
- **≛** Ticket einreichen ↗