

# Medley Pebble



## Interaktiv Einrichtungsanleitung

Version 1.5

Starteinrichtung

< Zurück

# Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen
2. So tragen Sie es
3. Verbindung über Base (Empfohlen)
4. Mit TV-Bluetooth verbinden
5. Erweiterte Funktionen
6. Fehlerbehebung
7. Produkt registrieren
8. Live-Chat-Hilfe
9. Bewerten Sie diese Anleitung

Weiter



# 1. Bevor Sie beginnen

Entwickelt, um bequem fernsehen zu können, während Sie Ihre Umgebung im Blick behalten.

## **Wichtige Tipps:**

- Empfohlen, mit Basis zu verwenden
- Basis beim Verbinden mit dem Telefon ausschalten
- TV + Telefon können zusammenarbeiten

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 2. So tragen Sie es

Platzieren Sie die Ohrbügel entlang der Kontur Ihres Ohrs.




Weiter

< Zurück


Zurück  
zum Menü



# Modus wählen

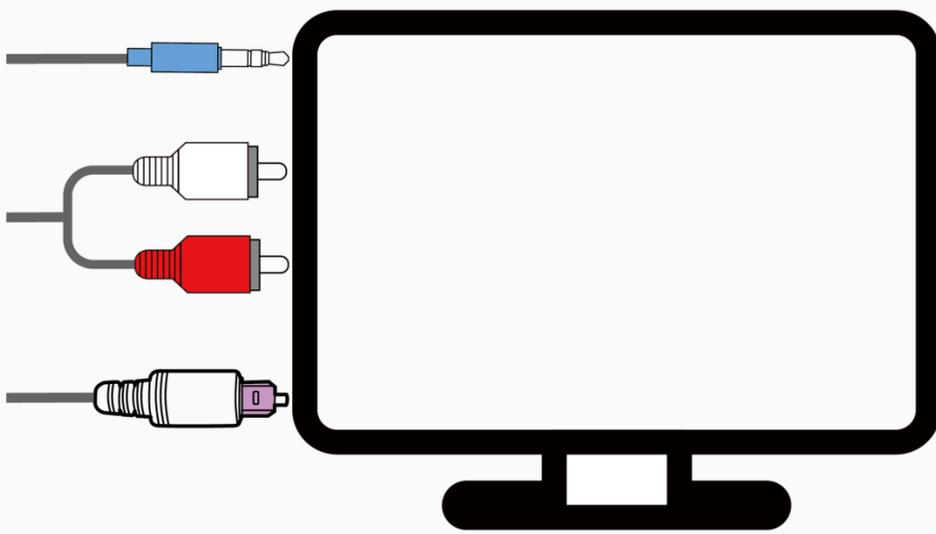

Per Basisstation verbinden  
(empfohlen)

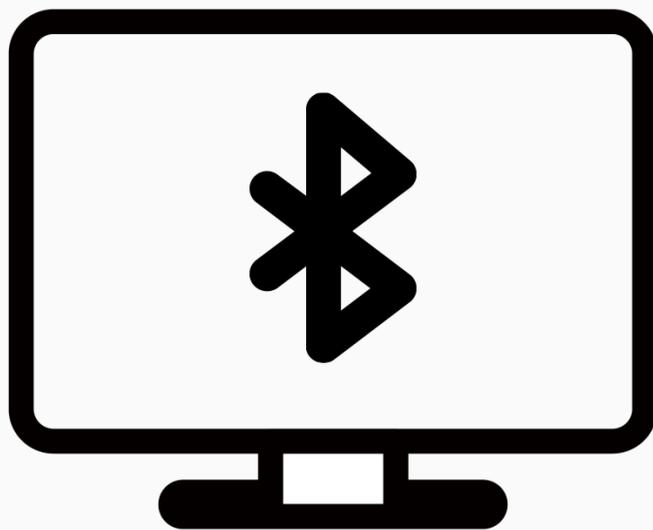

Per Bluetooth des Fernsehers  
verbinden


< Zurück

Zurück  
zum Menü




# 3. Verbindung über Base

## Verbindungstyp auswählen

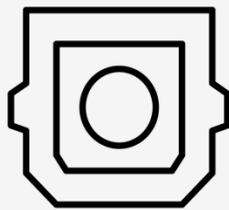


**Optisch**

(Empfohlen)

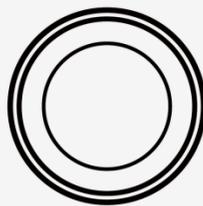

**AUX**

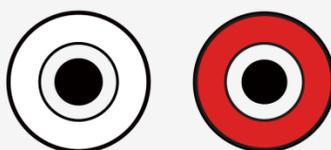

**RCA**

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 3. Verbindung über Base

### 3.1 Kabel verbinden

- 1☒ USB-C-Kabel an die Stromversorgung anschließen in der Nähe des Fernsehers.



Weiter

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 3. Verbindung über Base

### 3.1 Kabel anschließen

2☒ Optisches Kabel in den Fernseher stecken **Optischer Ausgang** und Sender **OPT IN** .



Weiter

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 3. Verbindung über Base

### 3.2 TV-Soundeinstellungen anpassen

1☒ Gehe zu: Einstellungen > Ton > Ton Ausgabe, selection **Optisch**.

2☒ Stelle das Audioformat auf **PCM** ein, um Kein Ton zu vermeiden.



Nicht sicher wie? Besuchen Sie unser [TV-Sound-Einstellungen Anleitung](#)

Weiter



## **Warnung**

↗ Sie sind dabei, diese Einrichtungsanleitung zu verlassen und eine externe Seite zu besuchen.

☒ Um hier wieder zurückzukehren, verwenden Sie bitte **die "Zurück"-Taste Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Weiter](#) ↗



## 3. Verbindung über Base

### 3.3 Einschalten & Verbinden

1☒ Transmitter einschalten, entfernen Sie die Kopfhörer. Der Transmitter blinkt **blau**. Kopfhörer bleiben **blau** 2s, dann blinken **rot** & **blau**.

2☒ Warten Sie 5 Sekunden. Der Transmitter bleibt **blau**, der LED der Kopfhörer **aus** bei Verbindung.



< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 3. Verbindung über Base

### 3.1 Kabel verbinden

- 1. USB-C-Kabel in die Stromversorgung stecken in der Nähe des Fernsehers.



Weiter

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 3. Verbindung über Base

### 3.1 Kabel anschließen

2☒ AUX-Kabel in den Fernseher stecken **Kopfhörerbuchse** & Transmitter **AUX**.



Weiter

< Zurück


Zurück  
zum Menü



# 3. Verbindung über Base

## 3.2 TV-Ton-Einstellungen anpassen

Gehe zu: Einstellungen > Ton > Toneinstellung, wähle **Kopfhörer**.

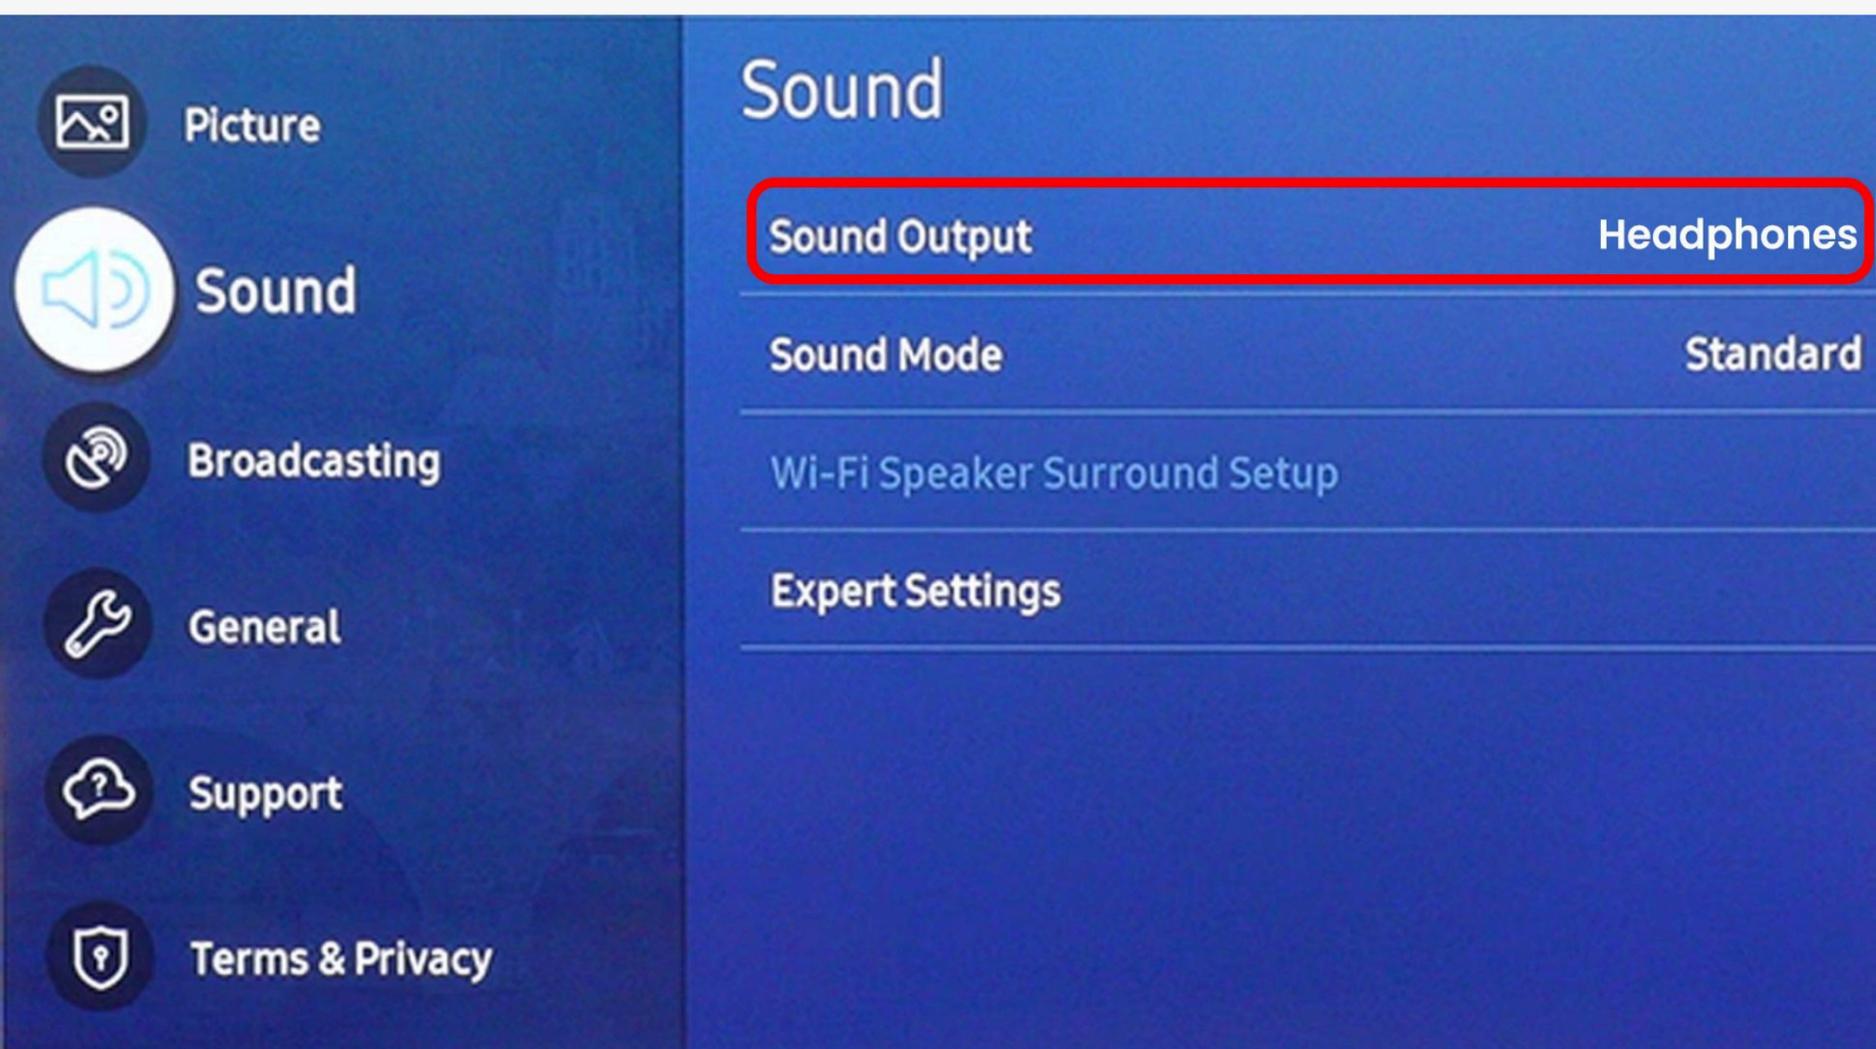

Weiter

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 3. Verbindung über Base

### 3.3 Einschalten & Verbinden

1☒ Transmitter einschalten, entfernen Sie Kopfhörer. Transmitter blinkt **blau**. Kopfhörer bleiben **blau** 2s, dann blinken **rot** & **blau**.

2☒ Warten Sie 5 Sekunden. Der Transmitter bleibt **blau**, die LED des Ohrhörers **aus** bei Verbindung.



Weiter

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 3. Verbindung über Base

### 3.1 Kabel verbinden

- 1. USB-C-Kabel in die Stromversorgung stecken in der Nähe des Fernsehers.



Weiter

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 3. Verbindung über Base

### 3.1 Kabel verbinden

2☒ Verwenden Sie RCA-Anschlüsse mit der Bezeichnung **Audio Out**.

- RCA-zu-AUX-Adapter **NICHT** enthalten.
- Kontaktieren Sie uns für einen kostenlosen Adapter, falls benötigt.



Weiter

< Zurück

Zurück  
zum Menü



# 3. Verbindung über Base

## 3.2 TV-Ton-Einstellungen anpassen

Gehe zu: Einstellungen > Ton > Toneinstellungen, wähle **Kopfhörer**.



Weiter



## 3. Verbindung über Base

### 3.3 Einschalten & Verbinden

- 1☒ Transmitter einschalten, entfernen Sie Kopfhörer. Transmitter blinkt **blau**. Kopfhörer bleiben **blau** 2s, dann blinken **rot** & **blau**.
- 2☒ Warten Sie 5s. Der Transmitter bleibt **blau**, Kopfhörer-LED **aus** wenn verbunden.



< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 4. Mit TV-Bluetooth verbinden

**⚠ 4.1 Transmitter  
ausgeschaltet halten**



Weiter

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 4. Mit TV-Bluetooth verbinden

### 4.2 Öffnen Sie die TV-Bluetooth-Einstellungen

Gehen Sie zu: Einstellungen > Ton > Toneinstellungen, wählen Sie **Bluetooth-Lautsprecherliste**.

#### Sound Output

Select an audio device from the list to play TV sound.

TV Speaker



Optical



Bluetooth Speaker List

Close

Nicht sicher wie? Besuchen Sie unsere [TV-Bluetooth-Einrichtungsanleitung](#)

Weiter

< Zurück

Zurück  
zum Menü




## 4. Mit TV-Bluetooth verbinden

### 4.3 Kopfhörer in den Pairing- Modus versetzen

Mit ausgeschaltetem Sender,  
Kopfhörer entfernen.

LED blinkt **rot** & **blau** → bereit zum  
Pairen.

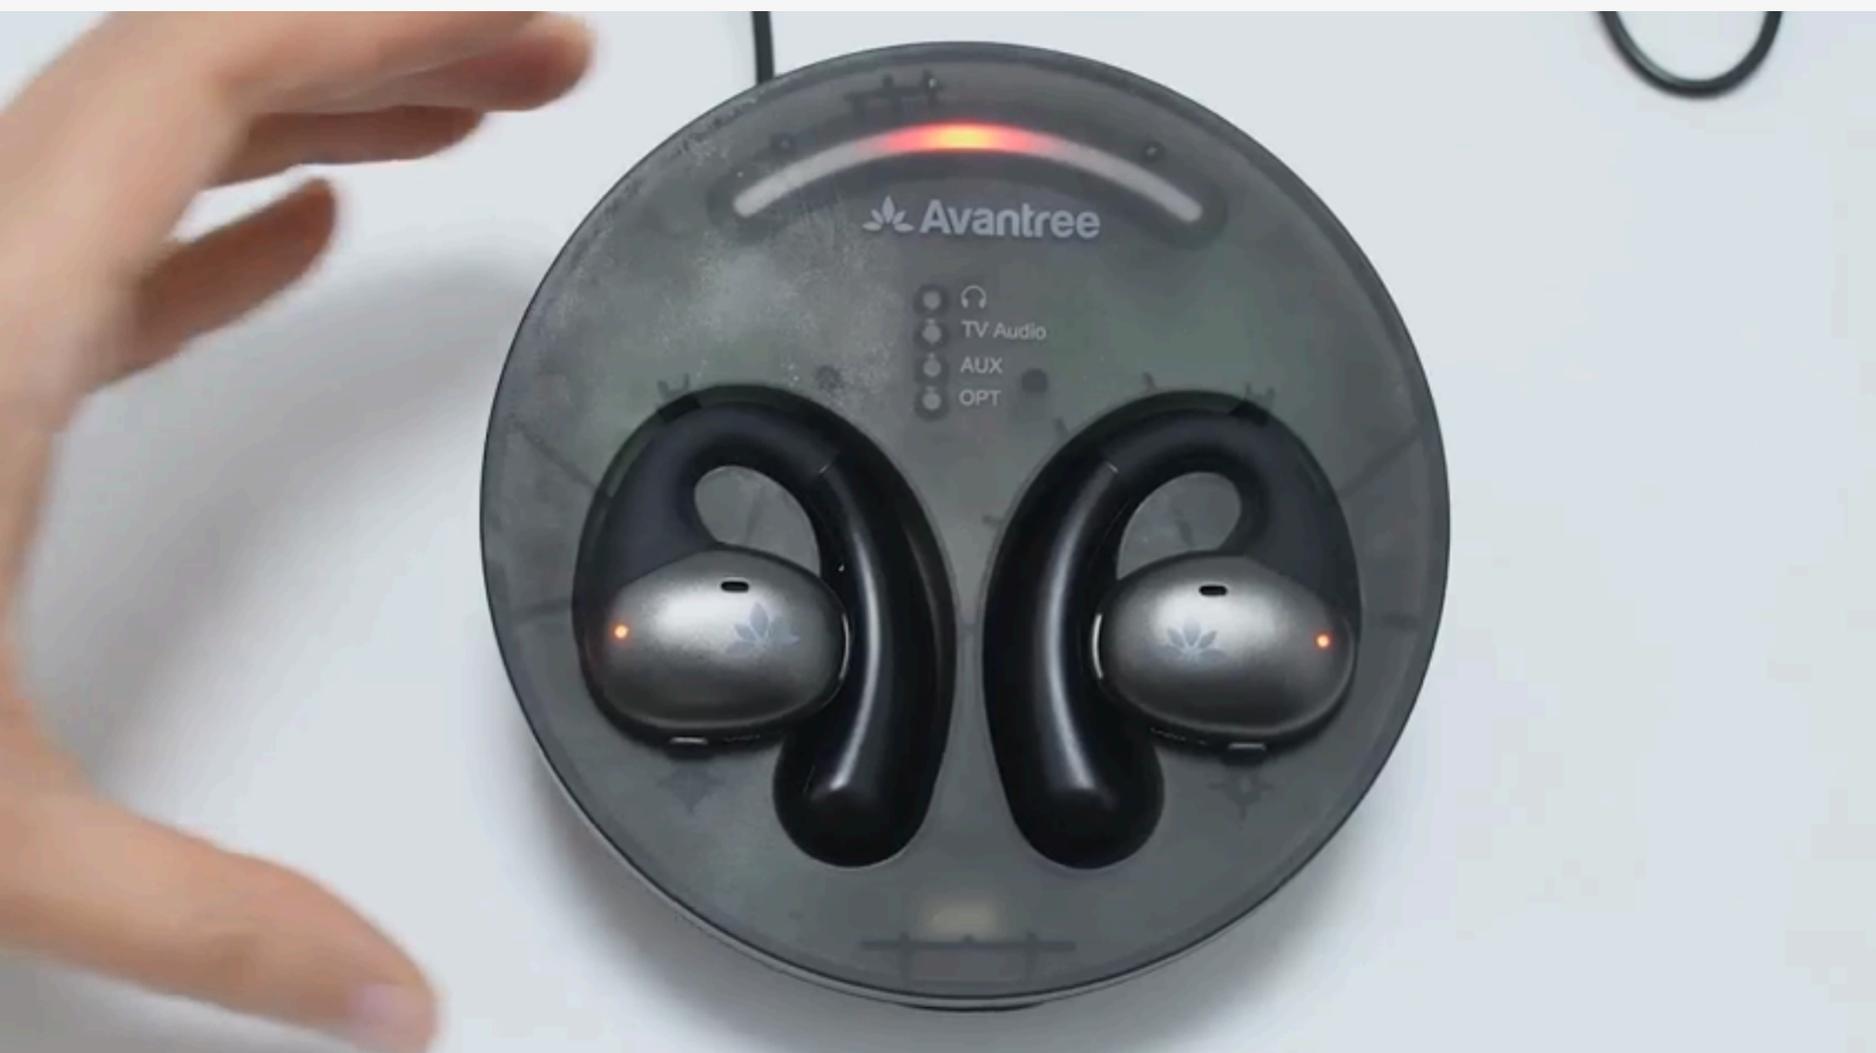

Weiter

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 4. Mit TV-Bluetooth verbinden

### 4.4 Wählen Sie "Avantree Pebble Pro"

Wählen Sie "**Avantree Pebble Pro**" aus der Bluetooth-Lautsprecherliste des Fernsehers, um eine Verbindung herzustellen.

#### Bluetooth Speaker List



Avantree Pebble Pro

Pair and connect

Refresh

Cancel

Weiter

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 5. Erweiterte Funktionen

### 5.1 Kopfhörer mit Telefon/PC verwenden

1☒ Transmitter ausschalten.

2☒ Kopfhörer entfernen. LEDs blinken **rot** & **blau** (Pairing-Modus).

3☒ Bluetooth einschalten, suchen "**Avantree Pebble Pro**" und koppeln. Nach der Verbindung sind die LEDs **aus**.



Weiter

< Zurück

Zurück  
zum Menü




# 5. Erweiterte Funktionen

## 5.2 Kopfhörer Dual Link (Telefon + Basis)

- 1☒ Kopfhörer mit dem Telefon verbinden.
- 2☒ Sender einschalten und 2 Sek. warten.  
Wenn verbunden,  bleibt **blau**.

**Hinweis:** Dual Link sorgt dafür, dass Sie keine Anrufe verpassen. Drücken Sie **MFB**, um Anrufe entgegenzunehmen; TV-Audio hat Vorrang.

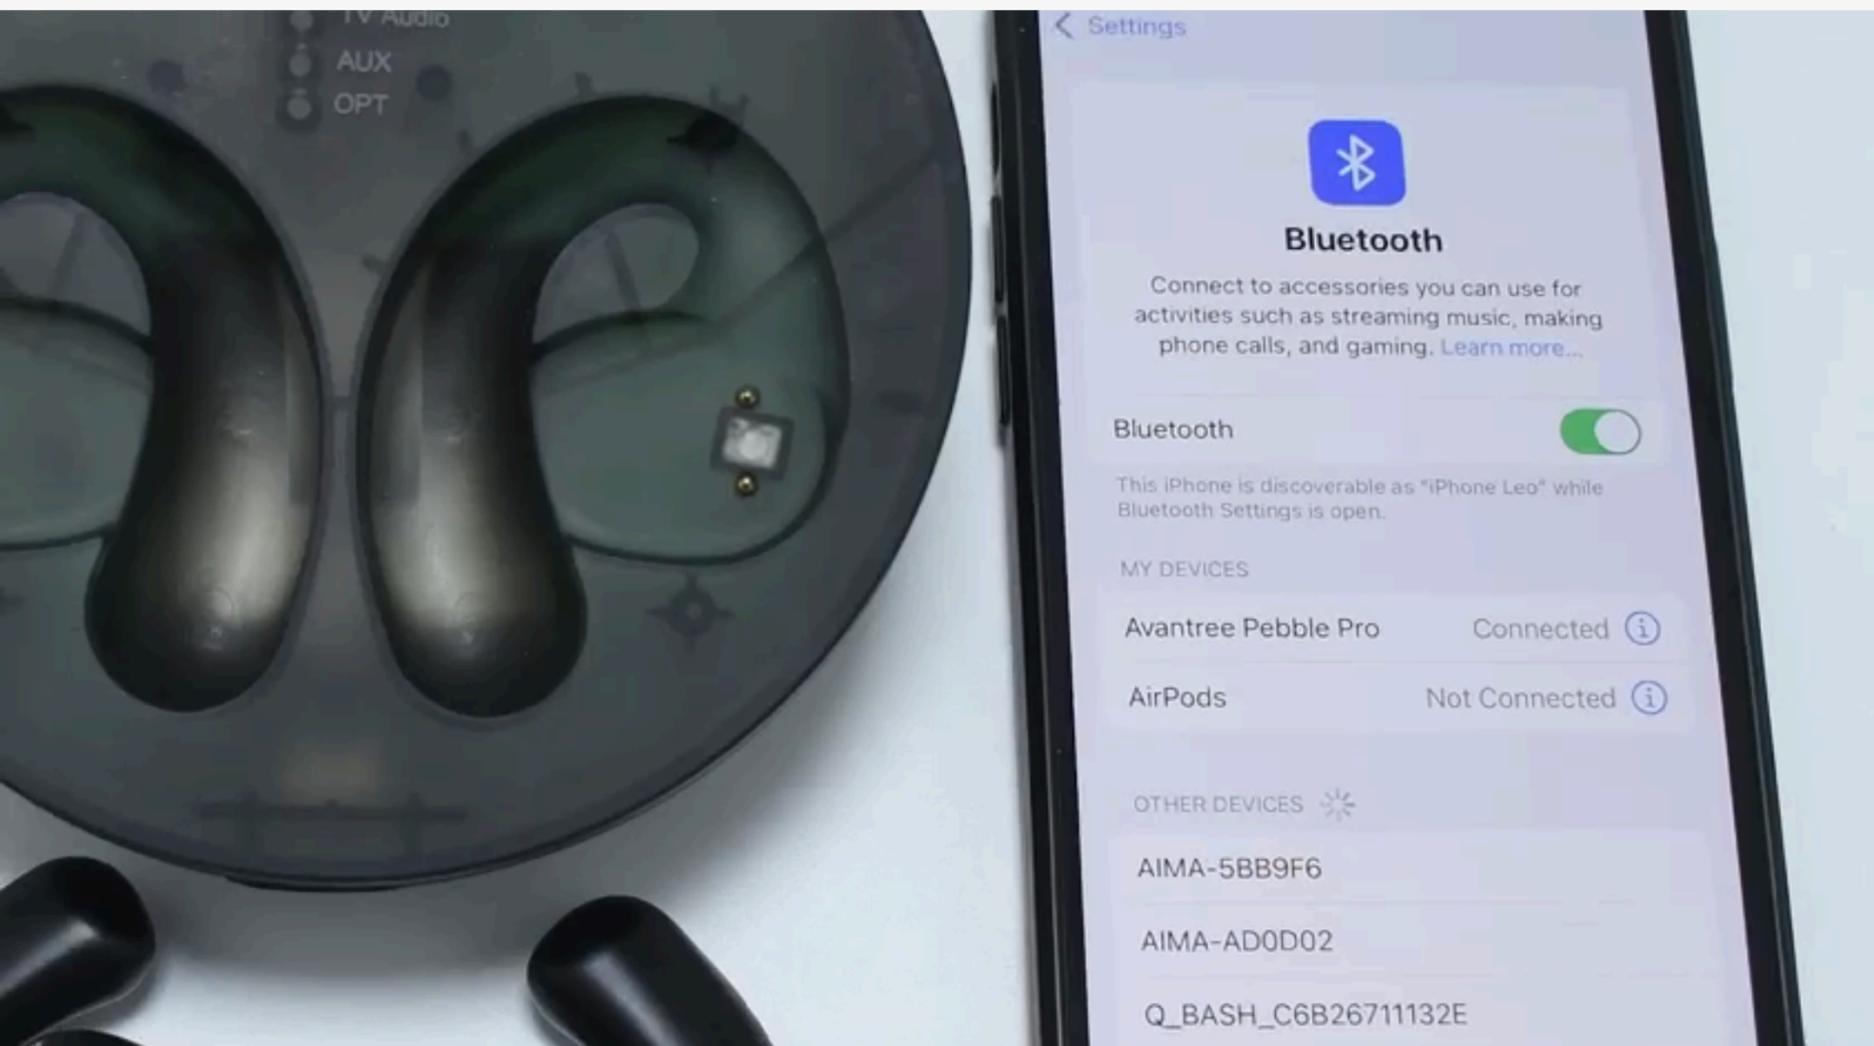

Weiter

< Zurück


Zurück  
zum Menü



## 5. Erweiterte Funktionen

### 5.3 Umgehung zum Soundbar

Umgehung funktioniert nur mit übereinstimmendem Eingang / Ausgang, z.B. Optisch für Fernseher und Soundbar.

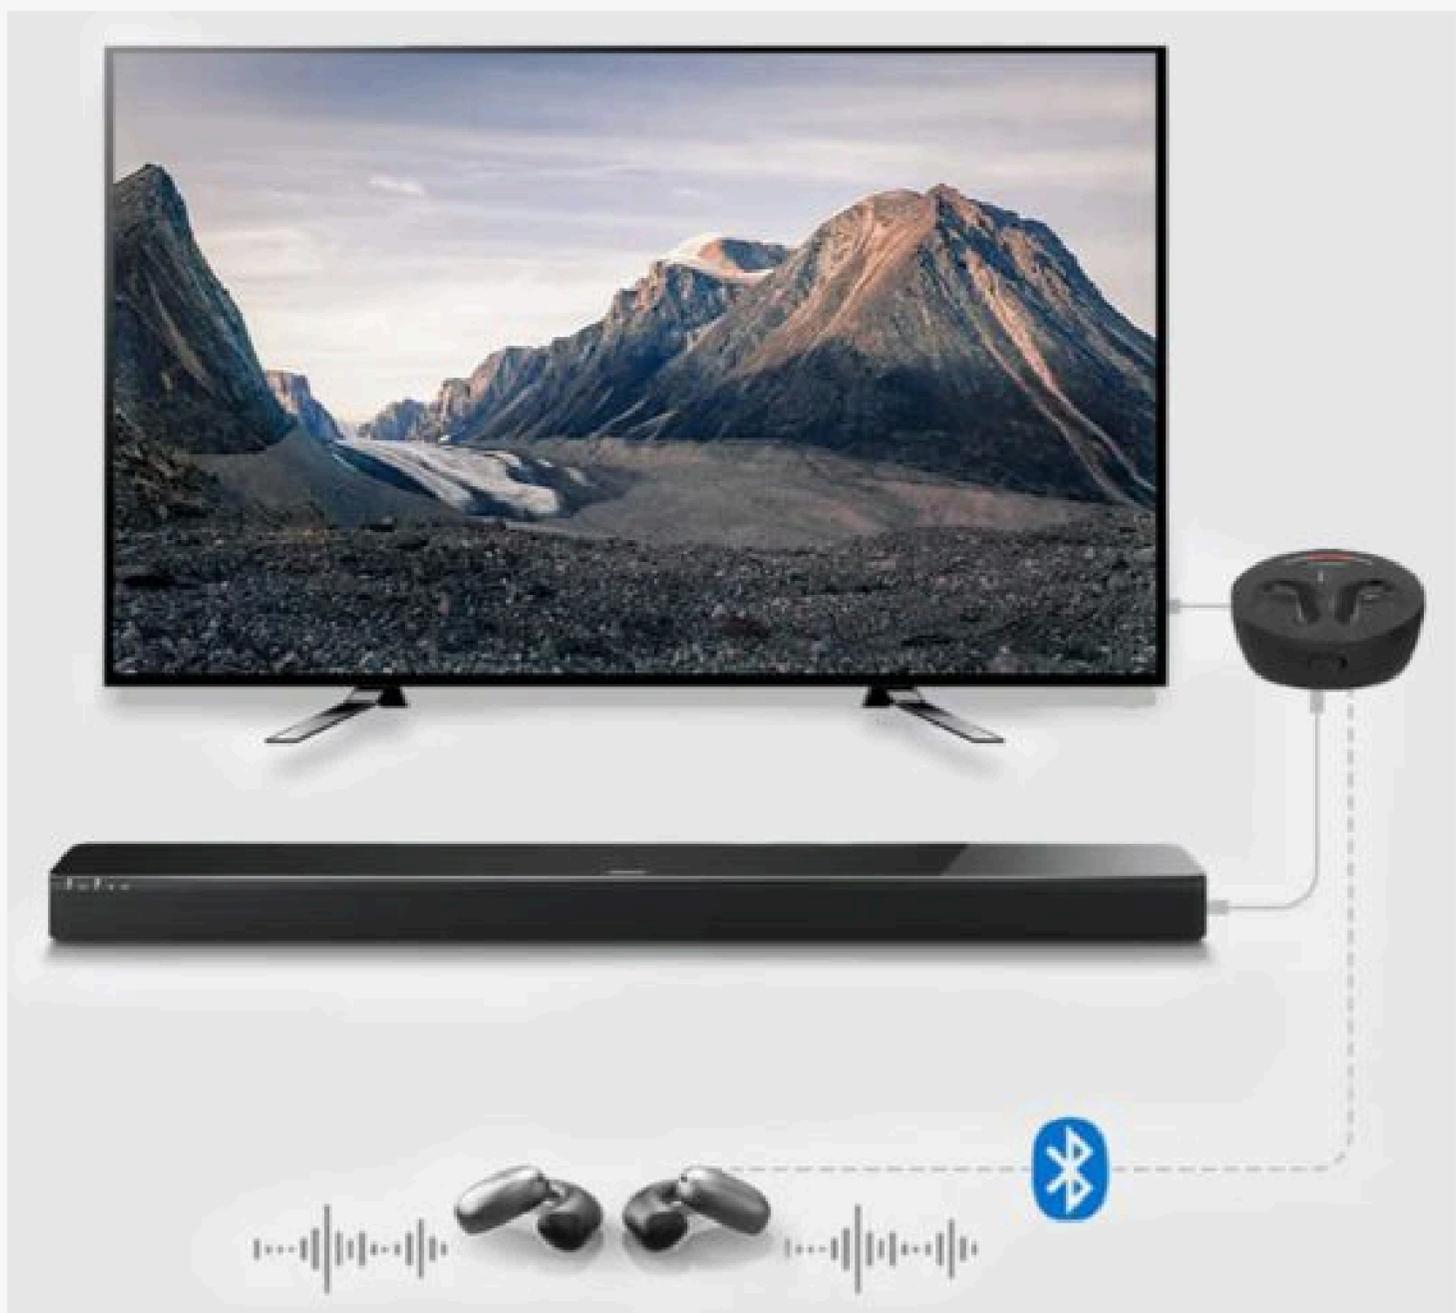

Weiter



## 6. Fehlerbehebung

Kein Ton? Prüfen Sie 2 Dinge:

### 1. Kopfhörer verbunden?

Solides **Blau** = OK

Blinken = Nicht verbunden →

[Beheben Sie es](#)

### 2. TV-Signal OK?

AUX / OPT solid = OK

Blinken = Kein Signal →

[Beheben Sie es](#)

[Weitere Fehlerbehebungen & FAQs ↗](#)

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 7. Produkt registrieren

Registriere jetzt, um:

- Wartung auf 24 Monate kostenlos verlängern.
- Priorisierten Service-Support genießen.

[Jetzt registrieren ↗](#)

Du bist bereit

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 8. Live-Agent-Hilfe

Wir antworten innerhalb von **1 Werktag**

Schnelle Support-Optionen:

☒ E-Mail: [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

☒ [Rückruf planen ↗](#)

☒ [Ticket einreichen ↗](#)

☒ [Live-Chat ↗](#)

< Zurück

Zurück  
zum Menü



## 9. Bewertung dieser Anleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für Medley  
Pebble entschieden haben!

Wir hoffen, diese Anleitung hat Ihnen  
den Einstieg erleichtert.

Ihre schnelle Bewertung hilft uns, uns  
zu verbessern:

