



# Oasis Aura

Auracast Audio Sender



## Interaktiver Benutzer Leitfaden

Version 1.9.3

Starteinrichtung

< Zurück



# Hauptmenü

1. Produktübersicht
2. Tasten & Anzeigen
3. Mit Audioquelle verbinden
4. Auracast-Übertragung beitreten
  - A. Hörgeräte
  - B. Auracast-Kopfhörer & Andere
5. Erweiterte Einrichtung
6. FAQ & Fehlerbehebung
7. Diese Anleitung bewerten
8. Hilfe & Updates erhalten

Weiter

# 1. Produktübersicht

Oasis Aura ist ein **Auracast-Audioübertragungssender**. Er sendet Audio von einer verbundenen Quelle über Auracast.

## Audioeingangsoptionen:

- **Optisch/3,5 mm AUX:** Fernseher, Mixer oder Musikplayer.
- **Bluetooth:** Telefon, Tablet oder Computer.
- **3,5 mm AUX-Mikrofon:** Für Sprachübertragung.


Die Übertragung beginnt **automatisch, sobald Audio verbunden ist**.

[Weiter](#)

War das hilfreich?



## 2. Tasten & Anzeigen

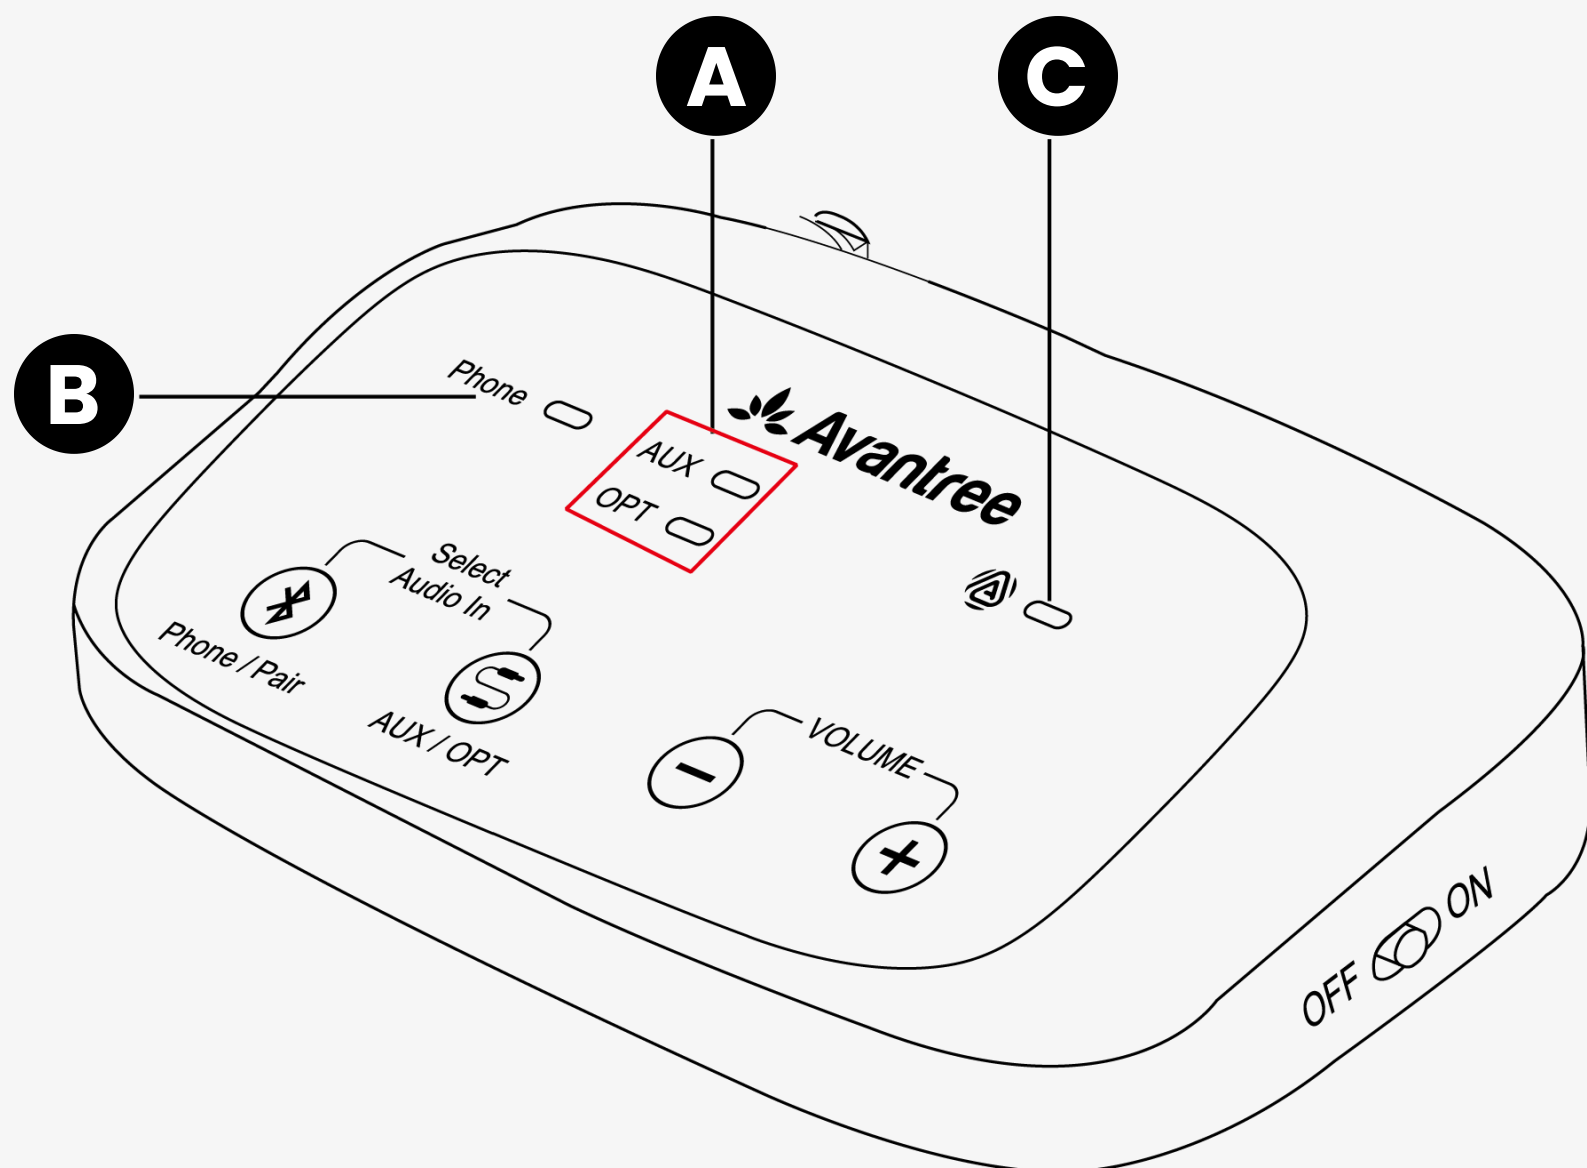

**A** OPT/AUX Eingang

**B** Bluetooth-Eingang

✓ Fest → Verbunden

⚠ Blinken → Nicht verbunden

**C** Auracast

✓ Fest → Übertragung

👉 [Vollständiger Leitfaden für Tasten & Anzeigen](#)

Weiter




War das hilfreich?





## 3. Mit Audioquelle verbinden

Wählen Sie Ihre Audioquelle:

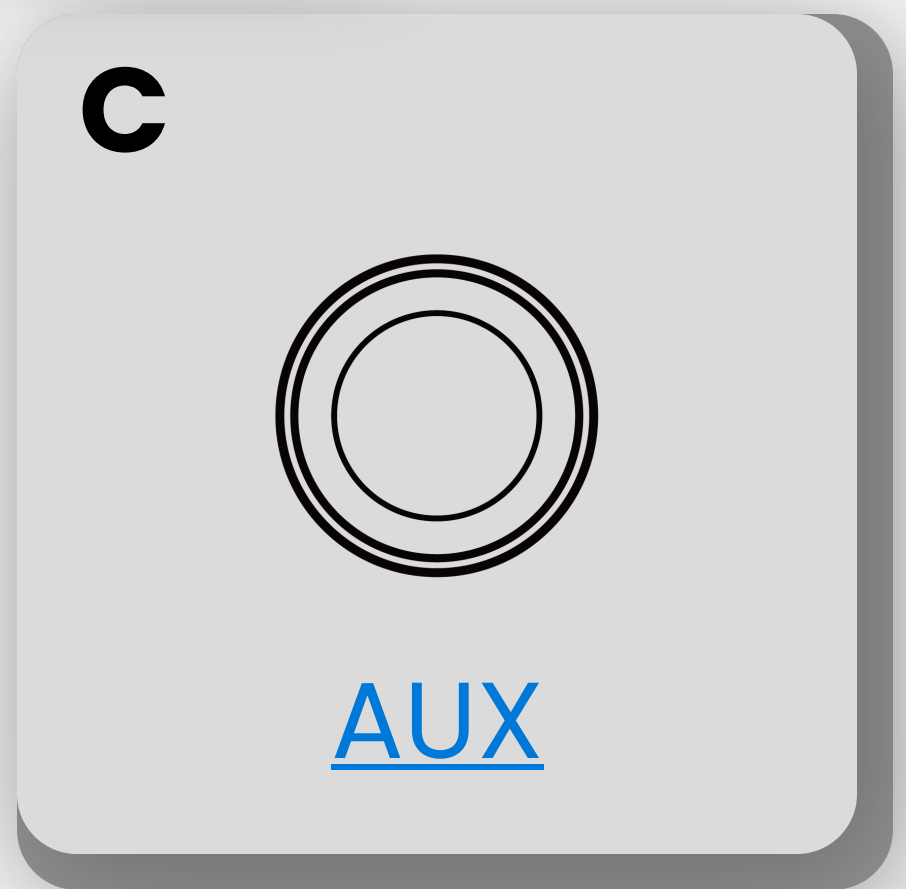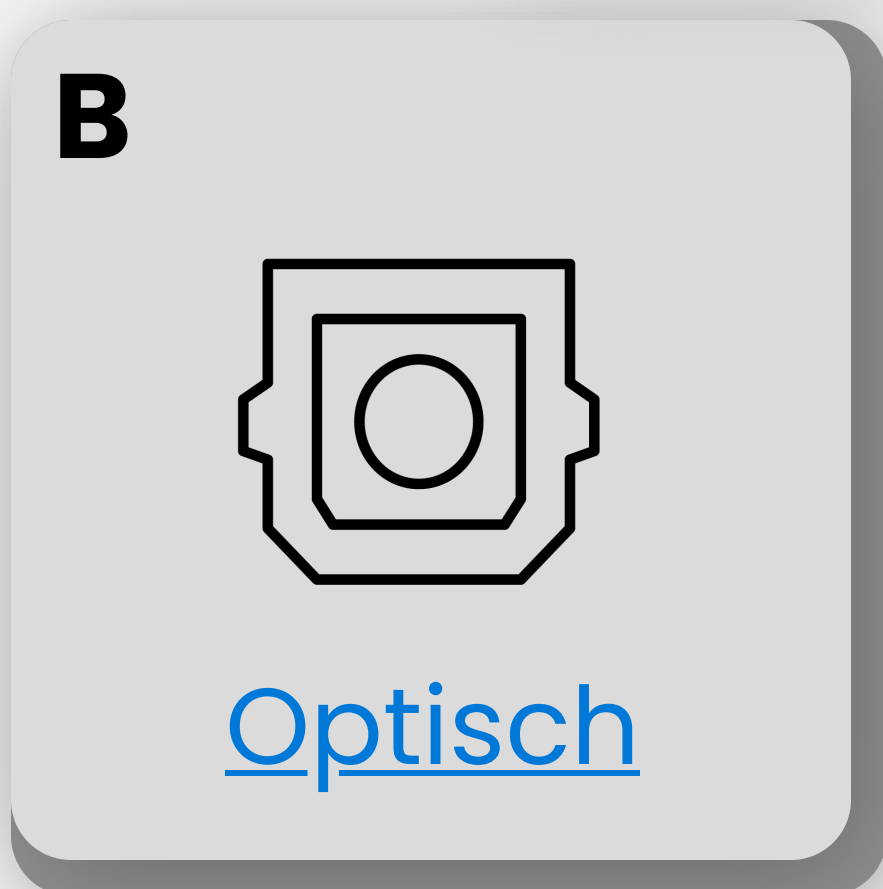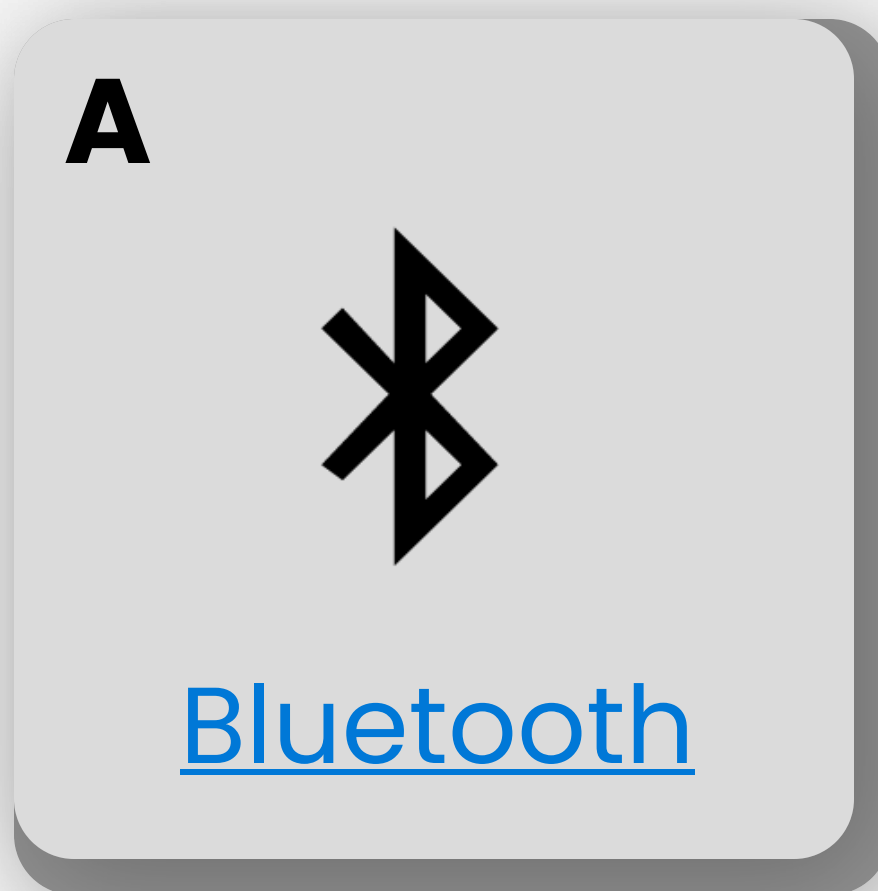

War das hilfreich?



## A. Bluetooth

- 1 Sender an Strom anschließen.
- 2 Netzschalter auf EIN schieben.
- 3 ✖ Einmal klicken → Telefon-LED blinkt **rot** & **blau** (Kopplung).

Falls nicht, **drücken** ✖ für 3s, um den Kopplungsmodus zu starten.

- 4 Wählen Sie "Avantree Oasis Aura" vom Telefon aus & verbinden Sie sich.



👉 Falls nicht, tippen Sie [FAQ](#) für Fehlerbehebung.

⚠ Halten Sie das Telefon/Tablet innerhalb von **50 ft (15 m)** vom Sender, um Signalverlust zu vermeiden

Weiter

War das hilfreich?



< Zurück



Menü

## 3.2 Stream-Audio


Beginne mit dem Abspielen von Audio von der Quelle.

Weiter

War das hilfreich?



## B. Optisch

- 1 Transmitter an Strom anschließen.
- 2 Netzschalter auf **EIN** schieben.
- 3 Drücken  um auf OPT-Eingang umzuschalten → **OPT** LED blinkt **rot**.
- 4 In Transmitter (Optisch) → TV (Optisch Out) einstecken.




Weiter

War das hilfreich?



5 Verwenden Sie Ihre TV-Fernbedienung, um anzupassen:

- Ton-Ausgang → **Optisch**.
- Digitaler Audio-Format → **PCM**.

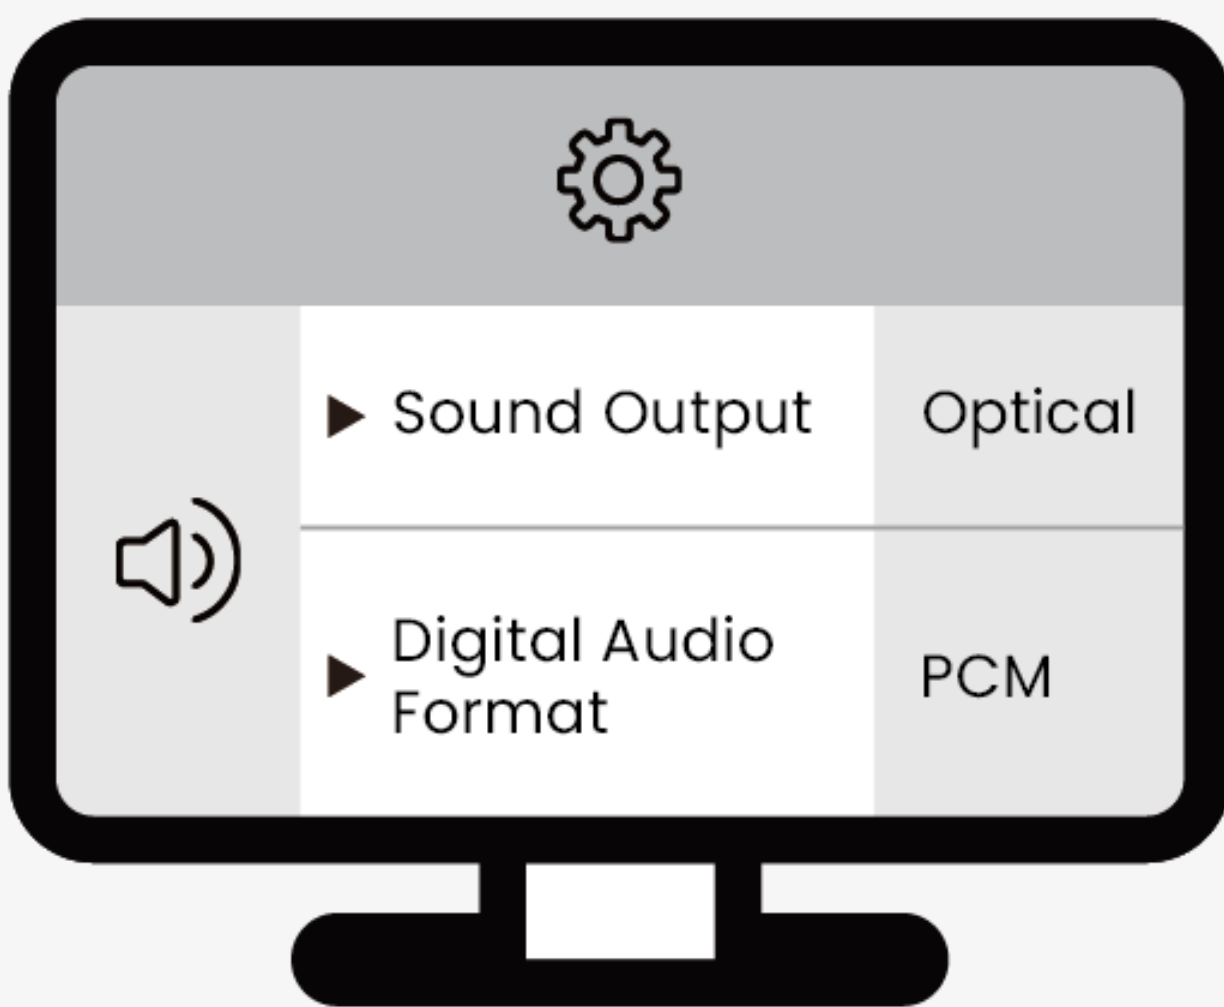

👉 Nicht sicher? Überprüfen Sie unseren [Marken-Guide für Fernseher](#)

Weiter

War das hilfreich?



## 3.2 Audio streamen

Beginne mit dem Abspielen von Audio von der Quelle.


OPT LED wird **durchgehend weiß** wenn ein gültiges Signal erkannt wird.

Weiter

War das hilfreich?



## C. AUX

- 1 Transmitter an Strom anschließen.
- 2 Netzschalter auf EIN schieben.
- 3 Drücken  um auf AUX-Eingang umzuschalten → **AUX** LED blinkt **rot**.
- 4 In den Transmitter (AUX) → TV (Kopfhörer/Audioausgang) einstecken.
- 5 Am Fernseher die Ton-Ausgabe auf **Kopfhörer** einstellen.



Weiter

War das hilfreich?





## 3.2 Audio streamen

Beginne mit dem Abspielen von Audio aus der Quelle.

✓ AUX-LED wird **durchgehend weiß**, wenn ein gültiges Signal erkannt wird.

Weiter

War das hilfreich?



## 4. Auracast- Übertragung beitreten

Wählen Sie aus, was Sie mit Oasis  
Aura verwenden möchten:

**A**



**Hörgeräte**

**B**



**Auracast-Kopfhörer & Weitere**



# A. 1 Unterstützte Hörgeräte

## Derzeit unterstützte Modelle:

- **Beltone:** Commerce, Envision, Serene
- **Bernafon:** Encanta (App-Version  $\geq 1.6.1$ )
- **Cochlear:** Baha 7 Soundprozessor
- **GN:** Danalogic Extend
- **Jabra:** Enhance Pro 20, Enhance Pro 30, Enhance Select 500
- **Oticon:** Intent (Firmware  $\geq 1.3.0$  & mit neuester Companion-App)
- **Philips:** Hearlink 9050
- **Resound:** Enzo IA, Nexia, Savi, Vivia
- **Starkey:** Edge AI, Genesis AI (benötigt das neueste Android-Telefon)
- **Widex:** Allure (Firmware  $\geq 5.1.20$ . benötigt das neueste Android-Telefon)

## Nicht aufgelistet?

- Bei Ihrem Hersteller nachfragen, um **Auracast-fähig** zu bestätigen.

Weiter

War das hilfreich?



## A. 2 Beitreten Broadcast

- ➊ **Oasis Aura einschalten** – es beginnt automatisch zu senden.
- ➋ Verbinden Sie Ihre **Hörgeräte** per Bluetooth mit Ihrem Telefon.
- ➌ Öffnen Sie Ihre **Hörgeräte-App** oder den **Android Auracast Assistant**.
- ➍ Gehen Sie zu Auracast/Sendung/Öffentliche Audio → **Wählen Sie Oasis Aura aus**.
- ➎ Audio abspielen und genießen.

### Hinweis:

- Die meisten Hörgeräte können über ihre Apps beitreten.
- **Starkey** und **Widex** benötigen den **Android Auracast Assistant**.

[👉 Finden Sie ein Telefon mit Auracast Assistant Unterstützung](#) (z.B. Samsung S23+, Pixel 8/9)

Weiter

War das hilfreich?



# B.1 Auracast Kopfhörer & Andere

## Unterstützte Avantree Auracast Empfänger:



AuraLink



AuraClip



AuraGo



ShareCast



Harmony  
AI Lautsprecher

[👉 Andere Auracast-kompatible Kopfhörer ↗](#)

Weiter

War das hilfreich?



## B.2 Beitreten der Übertragung

**1 Oasis Aura einschalten** – es beginnt automatisch mit der Übertragung.

**2 Avantree Auracast Empfänger einschalten** → Automatische Suche nach Übertragungen.


→ LED blinkt **orange**

**3** Nach dem Verbinden leuchtet die LED **dauerhaft orange**.

**4** Audio abspielen und genießen.

### **Tipp:**

Aktiviere **48 kHz** in der **Updater-App** für bessere Klangqualität.

 **Hinweis:** 48 kHz werden von Hörgeräten nicht unterstützt.

 [Updater-App herunterladen](#) ↗

Weiter

War das hilfreich?




# 5. Erweiterte Einrichtung

## 5.1 Broadcast-Namen ändern

Oasis Aura ermöglicht es Ihnen, Ihren Auracast-Übertragung mit der Avantree Updater App umzubenennen.

- ➊ Gehen Sie im Updater zu **Einstellungen**.
- ➋ Geben Sie einen neuen Broadcast-Namen ein und speichern Sie.

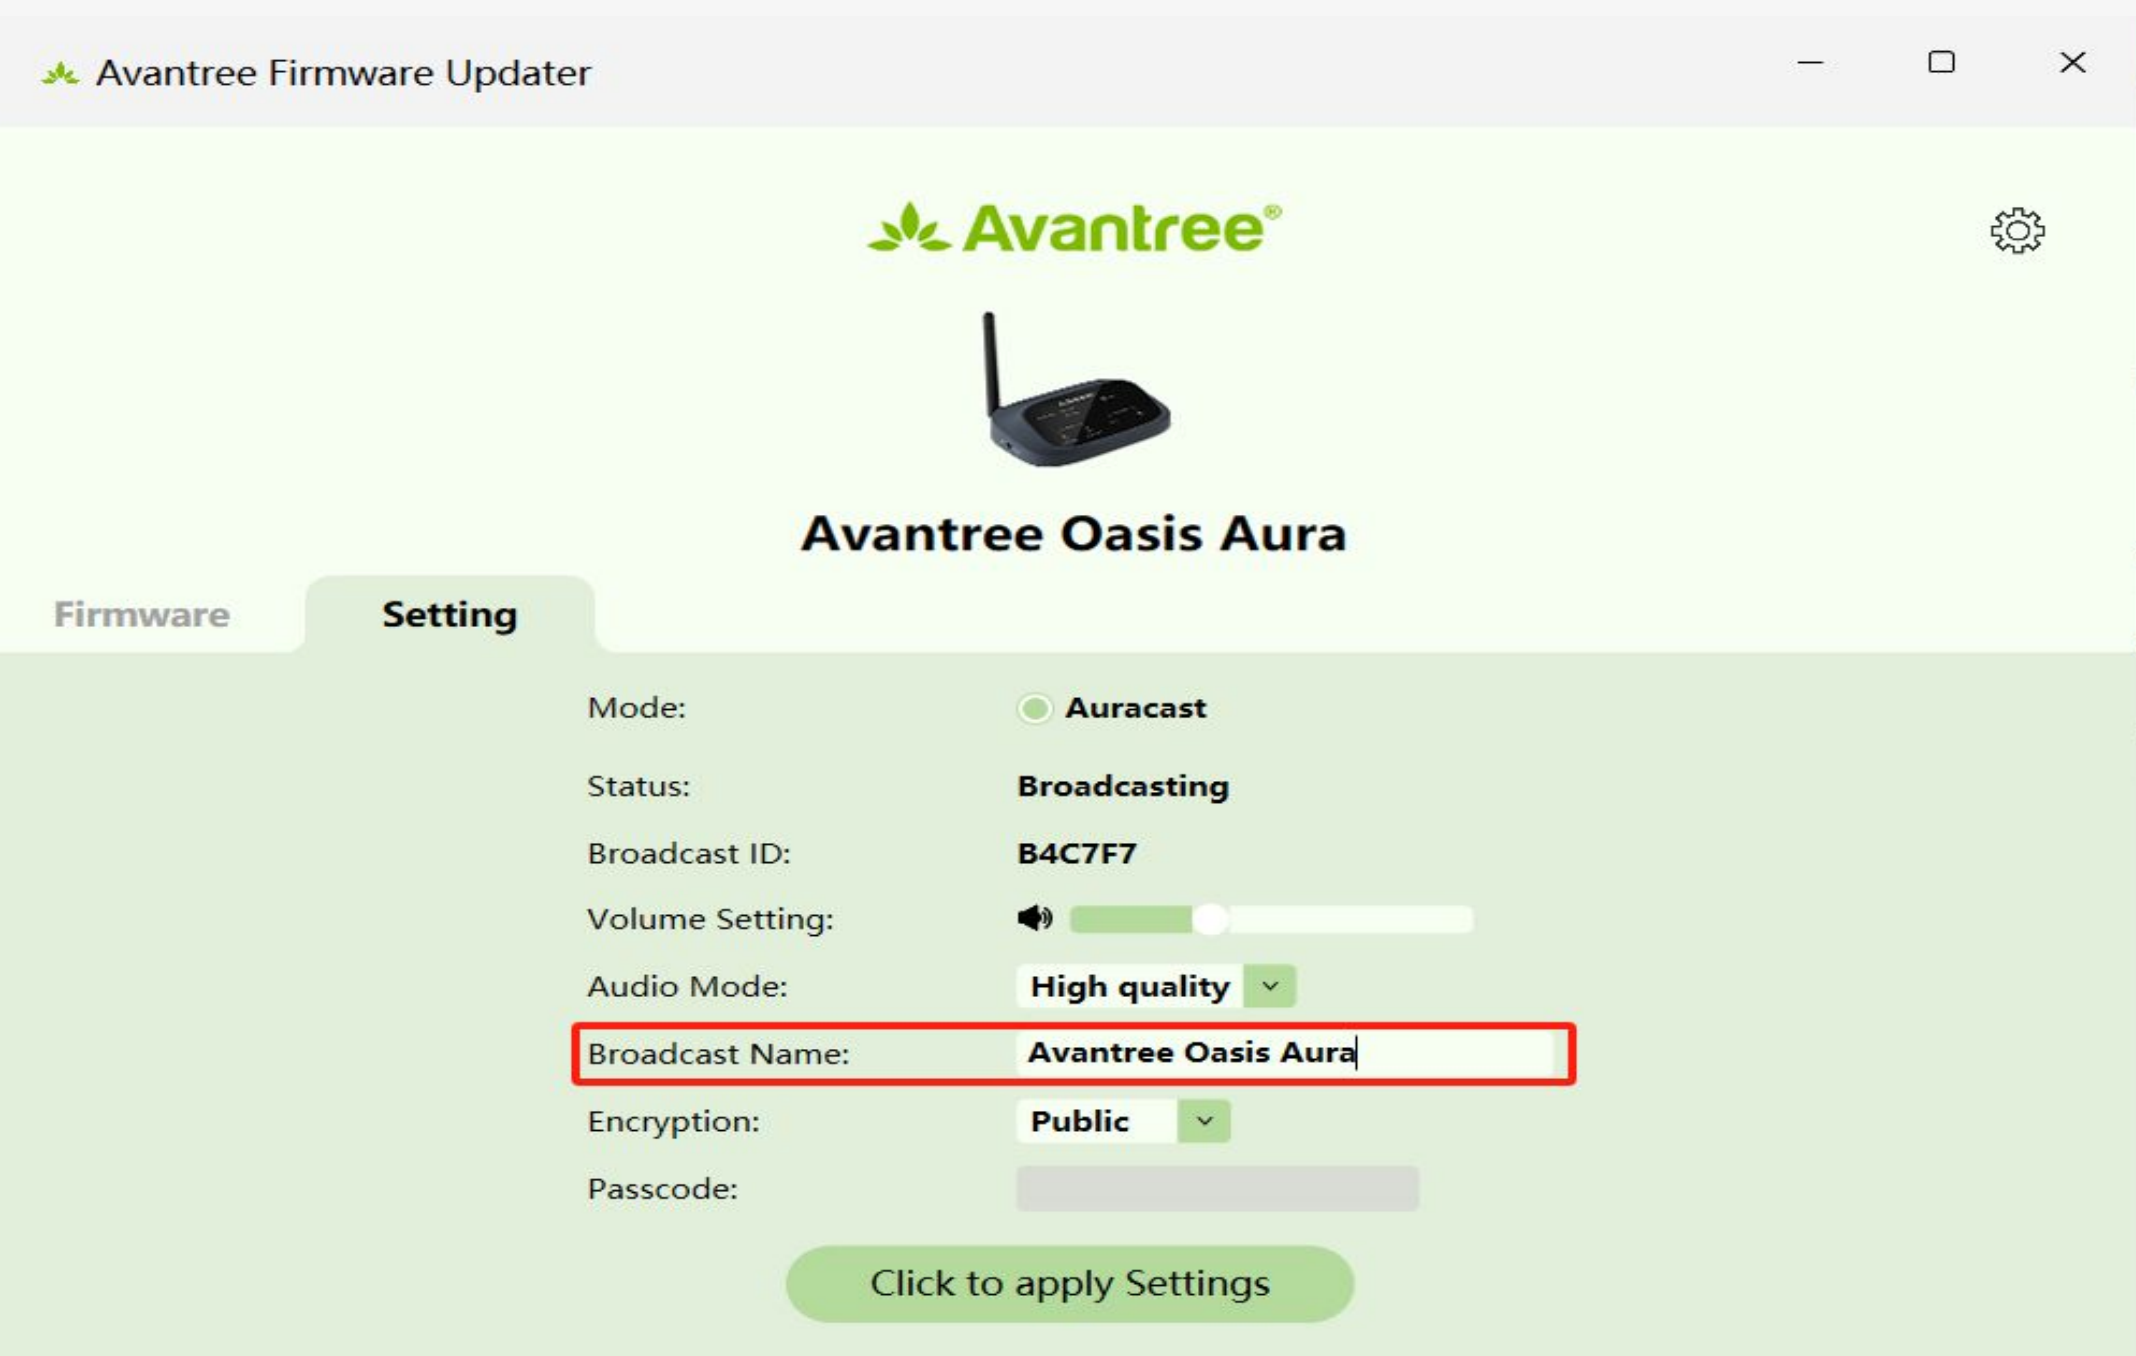

[Updater App herunterladen](#) ↗

Weiter


War das hilfreich?



## 5.2 Verschlüsselungseinstellungen ändern

Oasis Aura ermöglicht es Ihnen, ein Passwort für Ihre Auracast-Übertragung mit der Avantree Updater App festzulegen.

- 1 Im Updater gehen Sie zu **Einstellungen**.
- 2 Legen Sie Ihren eigenen Passcode fest oder schalten Sie die Verschlüsselung aus.

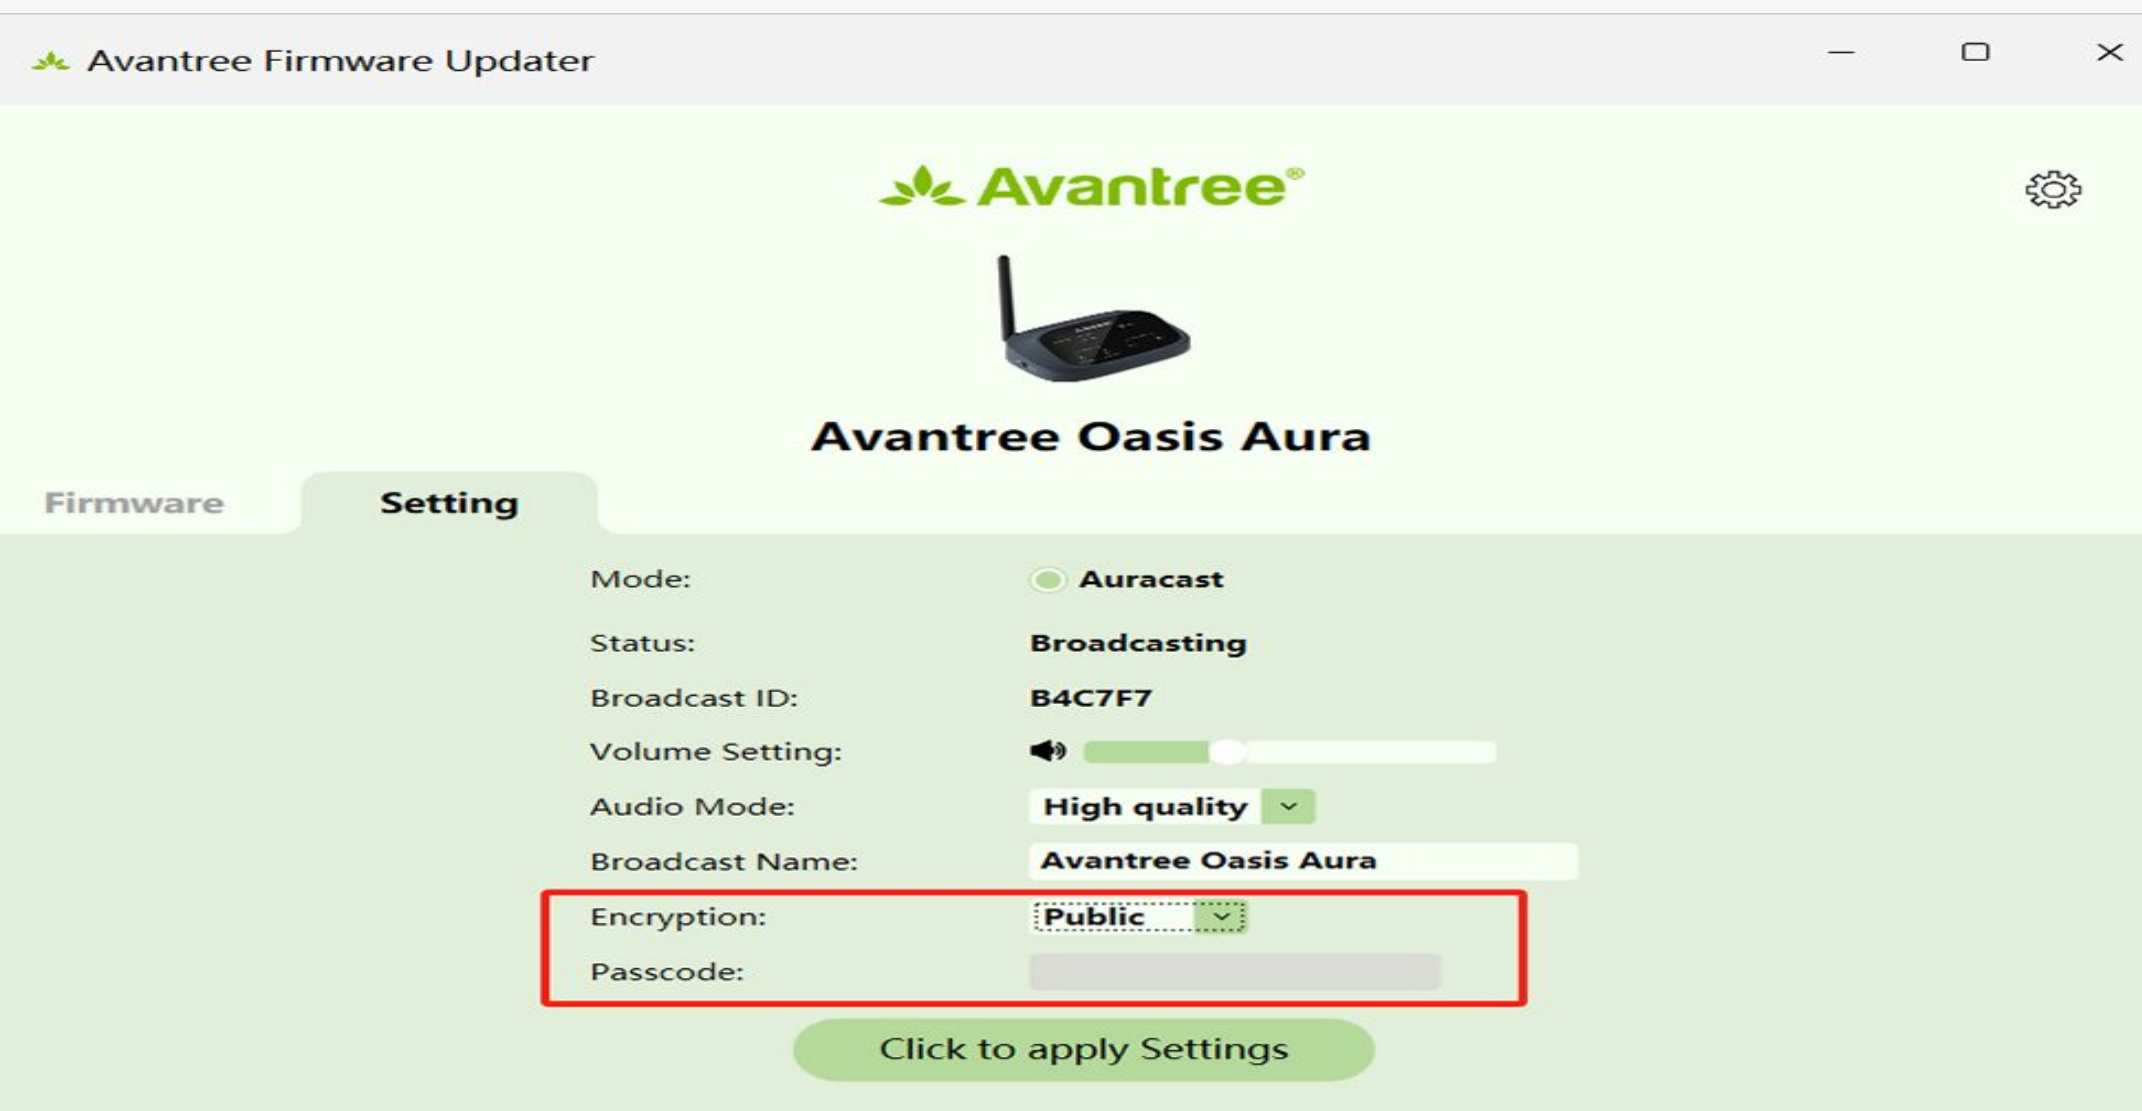

### **Tipp:**

Sobald die Verschlüsselung aktiviert ist, müssen die Empfänger das Passwort im Android-Assistenten oder in der App des Empfängers eingeben.

[!\[\]\(f42f75e81f61fd5f9f313cac09f9aa39\_img.jpg\) Updater App herunterladen ↗](#)

Weiter

War das hilfreich?




## 5.3 Empfängereinstellungen

*(Nur für Avantree Auracast-Empfänger)*

Oasis Aura kann Avantree-Empfänger in der Updater-App gruppieren und Passwortaktualisierungen synchronisieren.

**(Neue Funktion ab März 2026)**

 Tipp: Verwenden Sie Gruppen, um mehrere Avantree-Empfänger synchron zu halten – ideal für Klassen, Touren oder Mehrbenutzer-Setups.

Weiter


War das hilfreich?



## 6. FAQ & Fehlerbehebung

Hier sind einige häufig gestellte Fragen:

- [Kein Ton ↗](#)
- [Audio unterbricht bei Verbindung mit dem Telefon ↗](#)

 [Weitere Fehlerbehebungen & FAQs ↗](#)

Weiter

War das hilfreich?




## 7. Bewertung dieses Leitfadens

**Danke, dass Sie Oasis Aura gewählt haben!**

**War dieser Leitfaden hilfreich?**

Tippen Sie auf ein Gesicht – nur 1 Sekunde:

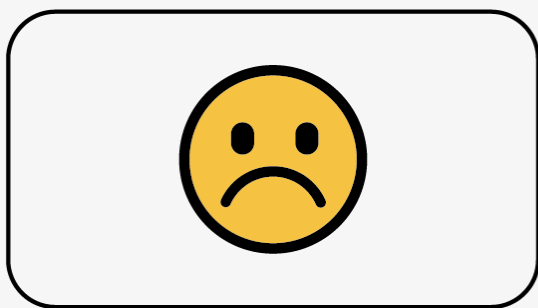

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Sie helfen dabei, diesen Leitfaden zu verbessern.

Weiter

## 8. Hilfe & Updates

### 1. Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

[Registrieren Sie Ihr Produkt](#)

### 2. Agentenunterstützung

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie unsere Agenten.

 E-Mail

 Anrufen

 Chat