



# Opera Aura

Auracast TV Auriculares



## Guía de usuario interactiva

Versión 2.3.1



Configuración inicial



Solución de problemas

< Atrás



# Menú Principal

1. Antes de Comenzar
2. Obtener Sonido de la TV
3. Configurar Audio de la TV a PCM
4. Escuchar con Auriculares
5. Avanzado (Opcional)
  - Usar como Auriculares Bluetooth
  - Modo Dual (Nunca Pierdas una Llamada)
  - Usar con Audífonos con Amplificador→ Más Características
6. Potencia, Botones y Indicadores
7. Solución de Problemas
8. Registro y Soporte

Siguiente



## 1. Antes de comenzar

Escucha la TV + Transmisión pública + Llamadas telefónicas — Todo en uno

- Escucha el audio de la TV a través de la transmisión Auracast (***no es necesario emparejar***)
- Los auriculares también pueden conectarse al teléfono/PC vía Bluetooth

### ***Acerca de Auracast***

- *Diseñado para una conexión fácil y abierta*
- *Pocos dispositivos compatibles están en uso hoy en día*
- *Modo privado (encriptación) llegará [mediante actualización \(~junio 2026\)](#)*

Siguiente





## 2. Obtener sonido de la TV

### 2.1 Encender el transmisor

1 Coloca el transmisor cerca de tu TV.

2 Usa el **cable USB-C incluido** para conectar a la alimentación (5V, 1A~2.4A).



3 Enciéndelo **ON**.




Siguiente



## 2.2 Conectar a la televisión

Encuentra tu puerto de televisión,  
luego elige el cable correspondiente  
(Solo necesitas **UNO**)

### a. Óptico (Recomendado)

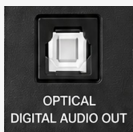

→ Usa el  
cable óptico:



### b. HDMI ARC



→ Usa un cable HDMI  
ARC (no incluido)



### c. AUX (3.5mm)



→ Usa el cable  
AUX:



¿No estás seguro? → [Envíanos una foto de tus puertos de televisión](#)



## A. Conectar usando óptico

- 1 Conecta el cable óptico.
- 2 Configura el selector de entrada a **OPT.**




*¿Usando una barra de sonido con HDMI ARC? Desenchúfela antes de configurar el óptico.*

Siguiente



## B. Conectar usando HDMI ARC

- 1 Conecta el cable HDMI ARC.
- 2 Configura el selector de entrada a **HDMI ARC**.

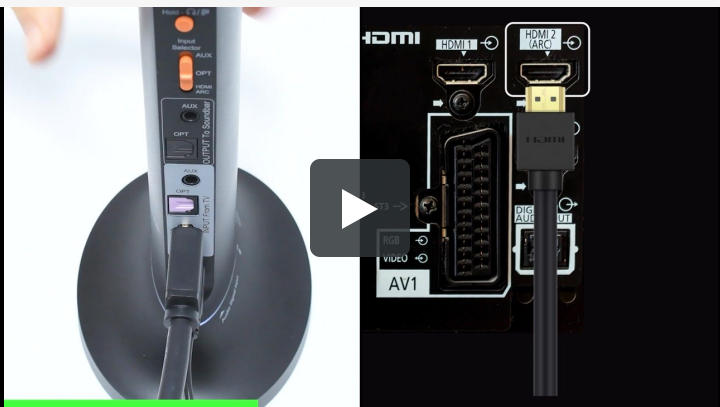


Siguiente



## C. Conectar usando AUX

- 1 Conecta el cable AUX.
- 2 Configura el selector de entrada a **AUX**.
- 3 Configura la salida de audio en tu televisor a **Auriculares**.

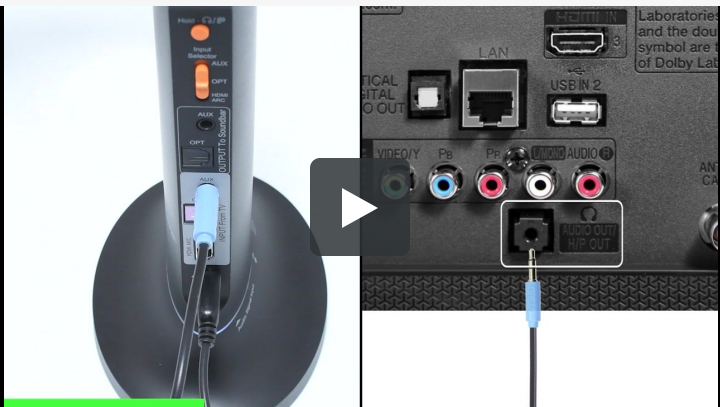

Siguiente





## 3. Configurar audio de la TV a PCM






Usa tu **control remoto de la TV**



En tu TV:

-  Presiona Configuración
-  Ve a Sonido / Audio
- Configura la salida de audio:

-  OPT → **Óptico**
-  HDMI → Apaga **eARC**

 Formato digital: **PCM (Debe usar)**



- ¿No está configurado en PCM?  
→ SIN SONIDO
- ¿Necesitas ayuda para configurar PCM? → [Elige la marca de tu TV](#)
- → [Ver cómo apagar eARC](#)

Siguiente





## Selecciona tu televisor para ver los pasos exactos

Samsung



LG



Sony



TCL



Hisense



VIZIO



Panasonic



Philips



Roku



Sharp



*¿No ves tu marca de televisor?  
Busca o pregunta a la IA: marca de televisor + modelo configurar PCM*

Siguiente



## 4. Escuchar con auriculares

Desliza el interruptor de los auriculares a **ENCENDIDO** y colócalos cerca del dock.

✓ **Conectado:** La luz LED se enciende en **naranja sólida**.



- **¿No hay sonido después de reanudar la reproducción? Solución:** Apaga y enciende el transmisor nuevamente.
- → [Reproducir a través de los altavoces de la TV y los auriculares juntos](#)









Siguiente







## 5. Avanzado (Opcional)

Explora más formas de usar Opera Aura.

### Popular

-  Usar como auriculares Bluetooth 
-  Modo dual  
(Nunca pierdas una llamada) 
-  Usar con audífonos auditivos 
-  Barra de sonido + auriculares juntos 


### Más funciones

-  Agregar más auriculares 
-  Modo privado (Próximamente) 



## 5.1 Usar como auriculares Bluetooth

Conectar al teléfono / PC vía Bluetooth.

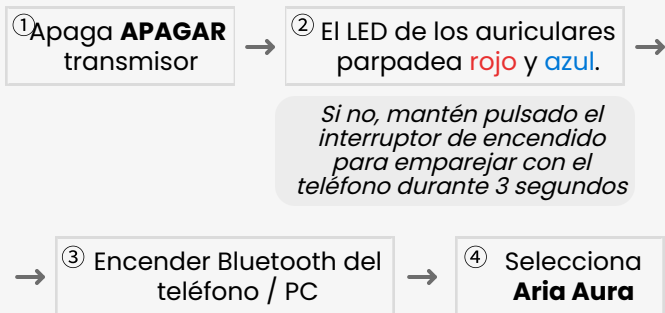

Siguiente



## 5.2 Modo dual (Nunca pierdas una llamada)

Mantente conectado a tu teléfono mientras escuchas la transmisión del transmisor.

### 📞 Nunca pierdas una llamada

- Las llamadas entrantes pausan automáticamente el audio de la televisión.
- El audio de la televisión se reanuda después de que termina la llamada.



Siguiente



## 5.3 Uso con audífonos

Opera Aura también funciona con **Auracast-audífonos habilitados**.

1 Verifica el modo del audífono.  
La LED debería estar **blanca**.

*¿No es blanco?*

→ Mantén presionado el **Modo** botón

2 Únete a la transmisión en tus audífonos. → → [Ver cómo unirse](#).



Siguiente



## Barra de sonido + Auriculares juntos

Reproduce audio a través de tu **barra de sonido y auriculares** al mismo tiempo.

Para que esto funcione:

Conecta la barra de sonido al transmisor **salida** usando el mismo **tipo de cable**

- *OPT in* → *OPT out*, or
- *AUX in* → *AUX out*



¿Usando HDMI ARC? [Se requiere un extractor de audio HDMI \(HAX06\).](#)

Siguiente



## 5.5 Añadir más auriculares

Escucha junto con múltiples dispositivos a través de Auracast.

a. Añade más [Aria Aura](#)



b. Funciona con otros dispositivos Auracast (*ejemplos abajo*)



[Pebble Aura](#)



[Infinity NC](#)



[Aura Clip](#)



[ShareCast Solo](#)

Cómo unirse:

- ✓ • **Dispositivos Avantree**  
Simplemente enciende y escucha.
- ✓ • **Otras marcas** (JBL, Samsung, etc.)  
usan su aplicación complementaria.

Siguiente





## 5.6 Modo Privado (Próximamente)

El modo privado (Auracast encriptado) llegará pronto.

- Se añadirá mediante **una simple actualización de firmware**
- Una vez disponible, te notificaremos.
- **Mantente informado** → [Registra tu producto para mantenerte actualizado](#)

Siguiente



## 6. Potencia, Botones y Indicadores

### 6.1 Potencia y Carga

- Utiliza la base o el cable **USB-C** (5V, 1-2.4A).
- Carga: el LED permanece **rojo sólido**.
- Cargado completamente: el LED se apaga (**aproximadamente 2h**).
- Tiempo de reproducción: Hasta 35 horas.



Siguiente



## 6.2 Botones y Indicadores

### Transmisor



#### **A** LED de señal de audio

- Blanco sólido → Señal de audio válida
- Blanco parpadeando → Sin audio

#### **B** LED de modo

- **Naranja** → Modo auriculares
- **Blanco** → Modo audífonos

#### **1** Aumento de volumen / OFF / ON

**Aumento de volumen:** Agregar **6dB** al usar entrada **Óptica**.

Siguiente



## Auriculares



### **C** LED

- **Sólido**
  - Auracast unido (**naranja**)
  - Bluetooth conectado (**azul**)
- **Parpadeando**
  - Buscando Auracast (**naranja**)
  - Emparejamiento Bluetooth (**rojo & azul**)

### **▶** Botón multifunción

- Buscar emisiones de Auracast
- Responder/Rechazar llamadas

→ [Guía completa de botones e indicadores](#)

Siguiente





## Califica esta guía

Tus comentarios nos ayudan a mejorar esta guía para todos.

Solo toma un momento.



Siguiente



## 7. Resolución de problemas

### Problemas comunes

---

- Sin sonido
- Altavoz de la TV no funciona

[↗ Más preguntas frecuentes y ayuda ↗](#)



*¿Aún necesitas ayuda?*

[Contactar con soporte ↗](#)

Siguiente





## 8. Registrar y apoyar

### Soporte de agentes

¿Necesitas ayuda? Estamos aquí.



Correo  
electrónico



Llamar



Chat

### Registra tu producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

**Obtén 24M de garantía**

