

 Avantree®

# Opera Aura

Ensemble d'écouteurs TV  
Auracast



## Guide de l'utilisateur interactif

Version 2.3.1



Première configuration



Dépannage

< Retour



# Menu Principal

1. Avant de commencer
2. Obtenir le son de la TV
3. Régler le son de la TV sur PCM
4. Écouter avec des écouteurs
5. Avancé (Optionnel)
  - Utiliser comme des écouteurs Bluetooth
  - Mode Double (Ne jamais manquer un appel)
  - Utiliser avec des aides auditives→ Plus de fonctionnalités
6. Puissance, Boutons & Indicateurs
7. Dépannage
8. Enregistrement & Assistance

Suivant



# 1. Avant de commencer

Écoute TV + Diffusion Publique +  
Appels Téléphoniques — Tout en un

- Écoutez l'audio de la TV via la diffusion Auracast (**aucun appairage nécessaire**)
- Les écouteurs peuvent également se connecter au téléphone/PC via Bluetooth

## ***À propos d'Auracast***

- *Conçu pour une connexion facile et ouverte*
- *Peu d'appareils compatibles sont utilisés aujourd'hui*
- *Mode privé (cryptage) à venir [via mise à jour \(~juin 2026\)](#)*

Suivant



## 2. Obtenir le son de la TV

### 2.1 Allumer le transmetteur

❶ Placez le transmetteur près de votre téléviseur.

❷ Utilisez le câble USB-C inclus pour **connecter à l'alimentation (5V, 1A~2.4A)**.



❸ Allumez-le **ON**.




Suivant



## 2.2 Se connecter à la télévision

Trouvez votre port TV, puis choisissez le câble correspondant (*Vous n'avez besoin que **D'UN***)

### a. Optique(Recommandé)

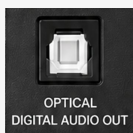

→ Utilisez le  
câble optique :



### b. HDMI ARC



→ Utilisez un câble  
HDMI ARC (non inclus)



### c. AUX (3,5 mm)



→ Utilisez le  
câble AUX :



*Pas sûr ? → [Envoyez-nous une photo de vos ports TV](#)*



## A. Connectez-vous en utilisant l'optique

- 1 Branchez le câble optique .
- 2 Réglez le sélecteur d'entrée sur **OPT**.




*Utilisation d'une barre de son avec HDMI ARC ? Débranchez-la avant de configurer l'optique.*

Suivant



## B. Connecter via HDMI ARC

- 1 Brancher le câble HDMI ARC.
- 2 Régler le sélecteur d'entrée sur **HDMI ARC**.

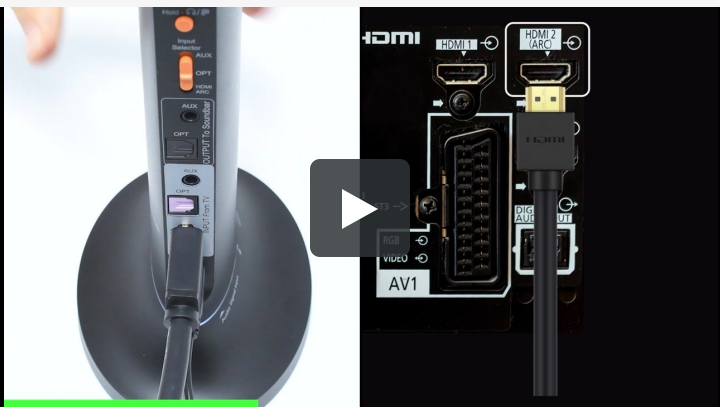


Suivant



## C. Connecter avec AUX

- 1 Brancher le câble AUX.
- 2 Réglez le sélecteur d'entrée sur **AUX**.
- 3 Réglez la sortie audio de votre téléviseur sur **Casque**.

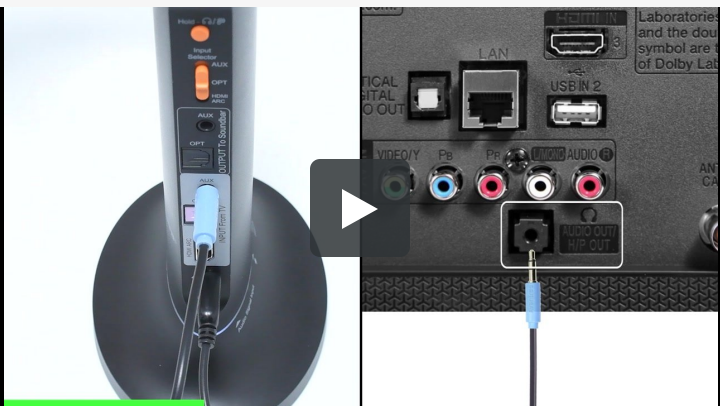

Suivant





## 3. Régler le son de la TV sur PCM






Utilisez votre **télécommande de la TV**




Sur votre TV :

-  Appuyez sur Paramètres
-  Allez dans Son / Audio
- Réglez la sortie audio :

-  OPT → **Optique**
-  HDMI → Désactiver **eARC**

 Format numérique : **PCM (doit être utilisé)**

-  **Pas réglé sur PCM ? → PAS DE SON**
- Besoin d'aide pour régler PCM ?  
→ [Choisissez votre marque de TV](#)
- [Voir comment désactiver eARC](#)

Suivant





## Sélectionnez votre téléviseur pour voir les étapes exactes

Samsung



LG



Sony



TCL



Hisense



VIZIO



Panasonic



Philips



Roku



Sharp



*Vous ne voyez pas votre marque de téléviseur ?*



*Recherchez ou demandez à l'IA : marque de téléviseur + modèle réglé PCM*

Suivant



## 4. Écoutez avec des écouteurs

Faites glisser l'interrupteur des écouteurs sur **MARCHE** et placez-les près de la station d'accueil.

✓ **Connecté** : LED clignote **orange fixe**.



- **Aucun son après la reprise de la lecture ? Résolution** : Éteignez puis rallumez le transmetteur.
- → *Jouer via les haut-parleurs de la TV et les écouteurs en même temps*









Suivant







## 5. Avancé (Optionnel)

Explorer plus de façons d'utiliser Opera Aura.

### Populaire

-  Utiliser comme casque Bluetooth 
-  Mode Double (Ne ratez aucun appel) 
-  Utiliser avec des aides auditives 
-  Barre de son + Casque ensemble 

### Plus de fonctionnalités

-  Ajouter plus de casques 
-  Mode privé (Bientôt disponible) 



## 5.1 Utiliser comme casque Bluetooth

Se connecter au téléphone / PC via Bluetooth.

① Éteindre **LE** transmetteur



② L'éclairage LED du casque clignote **rouge** et **bleu**.



*Sinon, maintenez le commutateur d'alimentation pour Appairer avec le téléphone pendant 3s*

→ ③ Allumer le Bluetooth du téléphone / PC



④ Sélectionnez **Aria Aura**



Suivant



## 5.2 Mode Double (Ne jamais manquer un appel)

Restez connecté à votre téléphone tout en écoutant la diffusion du transmetteur.

### Ne jamais manquer un appel

- Les appels entrants mettent automatiquement en pause le son de la télévision.
- Le son de la télévision reprend après la fin de l'appel.

[Suivant](#)

## 5.3 Utilisation avec des appareils auditifs

Opera Aura fonctionne également avec **Auracast-activé** appareils auditifs.

**1** Vérifiez le mode de l'appareil auditif. La LED devrait être **blanche**.

*Pas blanc ?*

→ *Maintenez le bouton **Mode** pendant 3s.*

**2** Rejoignez la diffusion sur vos appareils auditifs. → → [Voir comment rejoindre.](#)



Suivant



## Barre de son + Casque Ensemble

Diffusez le son via votre **barre de son et casque** en même temps.

Pour que cela fonctionne :  
Connectez la barre de son au transmetteur **sortie** en utilisant le même type de câble

- **OPT in** → **OPT out**, ou
- **AUX in** → **AUX out**



Utilisation de HDMI ARC ? [Un extracteur audio HDMI \(HAX06\)](#) est requis.

Suivant



## 5.5 Ajouter plus d'écouteurs

Écoutez ensemble avec plusieurs appareils via Auracast.

a. Ajouter plus [Aria Aura](#)



b. Fonctionne avec d'autres appareils Auracast (*exemples ci-dessous*)



[Pebble Aura](#)



[Infinity NC](#)



[Aura Clip](#)



[ShareCast Solo](#)

Comment rejoindre :

- ✓ • **Appareils Avantree**  
Il suffit d'allumer et d'écouter.
- ✓ • **Autres marques** (JBL, Samsung, etc.)  
utilisent leur application compagnon.

Suivant





## 5.6 Mode Privé (Bientôt disponible)

Le mode privé (Auracast crypté) arrive bientôt.

- Sera ajouté via **une simple mise à jour DFU**
- Une fois disponible, nous vous en informerons.
- **Restez informé** → [Enregistrez votre produit pour rester à jour](#)

Suivant



## 6. Puissance, Boutons & Indicateurs

### 6.1 Puissance & Charge

- Utilisez la station d'accueil ou le câble **USB-C** (5V, 1-2,4A).
- Chargement : la LED reste **fixe rouge**.
- Charge complète : la LED s'éteint (**~2h**).
- Autonomie : jusqu'à 35 heures.



Suivant



## 6.2 Boutons & Indicateurs

### Transmetteur



#### **A** LED de signal audio

- Blanc solide → Signal audio valide
- Clignotement blanc → Pas de signal audio

#### **B** LED Mode

- Orange → Mode casque
- Blanc → Mode aides auditives

#### **1** Augmentation du volume / OFF / ON

**Augmentation du volume :** Ajouter **6dB** lors de l'utilisation de l'entrée **Optique**.

Suivant



## Casque audio



### **C** LED

- **Solide**
  - Auracast rejoint (**orange**)
  - Bluetooth connecté (**bleu**)
- **Clignotant**
  - Recherche d'Auracast (**orange**)
  - Appairage Bluetooth (**rouge & bleu**)



### **Bouton multifonction**

- Rechercher des diffusions Auracast
- Répondre / Rejeter des appels

→ [Guide complet des boutons et indicateurs](#)

Suivant





## Évaluez ce guide

Vos commentaires nous aident à améliorer ce guide pour tout le monde.

Cela ne prend qu'un instant.



Suivant



## 7. Dépannage

### Problèmes courants

---

- Pas de son
- Haut-parleur TV ne fonctionne pas

[➤ Plus de FAQ & Aide ↗](#)



*Vous avez encore besoin d'aide ?*

[Contacter le support ↗](#)

Suivant





## 8. Enregistrer & Support

### Support Agent

Besoin d'aide ? Nous sommes là.



Email



Appeler



Chat

### Enregistrez votre produit

Extension de garantie & mises à jour.

**Obtenez la garantie de 24M**

