

 Avantree®

# Opera Aura

Set di cuffie Auracast TV



## Guida Utente Interattiva

Versione 2.3.1



Configurazione iniziale



Risoluzione dei problemi

< Indietro



# Menu Principale

1. Prima di Iniziare
2. Ottieni Suono dalla TV
3. Imposta l'Audio della TV su PCM
4. Ascolta con le Cuffie
5. Avanzato (Opzionale)
  - Usa come Cuffie Bluetooth
  - Modalità Doppia (Non Perdere una Chiamata)
  - Usa con Apparecchi Acustici→ Altre Funzionalità
6. Potenza, Pulsanti & Indicatori
7. Risoluzione dei Problemi
8. Registrazione & Supporto

Avanti



# 1. Prima di Iniziare

Ascolto TV + Trasmissione Pubblica +  
Chiamate – Tutto in Uno

- Ascolta l'audio TV tramite trasmissione Auracast (***nessuna associazione necessaria***)
- Le cuffie possono anche connettersi a telefono/PC tramite Bluetooth

## ***Informazioni su Auracast***

- *Progettato per connessioni facili e aperte*
- *Alcuni dispositivi compatibili sono in uso oggi*
- *Modalità privata (cifatura) in arrivo [tramite aggiornamento \(~giugno 2026\)](#)*

Avanti



## 2. Ottieni il suono dalla TV

### 2.1 Accendi il trasmettitore

1 Posiziona il trasmettitore vicino al tua TV.

2 Usa il **cavo USB-C incluso** per collegare all'alimentazione (5V, 1A~2.4A).




3 Accendilo **ON**.



## 2.2 Connetti alla TV

Trova la porta della tua TV, poi scegli il cavo corrispondente (*Hai bisogno di **UNO***)

### a. Ottico (Consigliato)

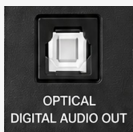

→ Usa il cavo ottico:



### b. HDMI ARC



→ Usa un cavo HDMI ARC (non incluso)



### c. AUX (3,5mm)



→ Usa il cavo AUX



Non sei sicuro? → [Inviaci una foto delle tue porte della TV](#)



## A. Connetti usando ottico

- 1 Collega il cavo ottico.
- 2 Imposta il selettore di ingresso su **OPT.**



*Utilizzi una soundbar con HDMI ARC?  
Scollegala prima di configurare l'ottico.*

Avanti




## B. Connetti usando HDMI ARC

- 1 Collega il cavo HDMI ARC.
- 2 Imposta il selettore di ingresso su **HDMI ARC**.



## C. Connessione tramite AUX

- 1 Collega il cavo AUX.
- 2 Imposta il selettore di ingresso su **AUX**.
- 3 Imposta l'uscita audio sulla tua TV su **Cuffie**.

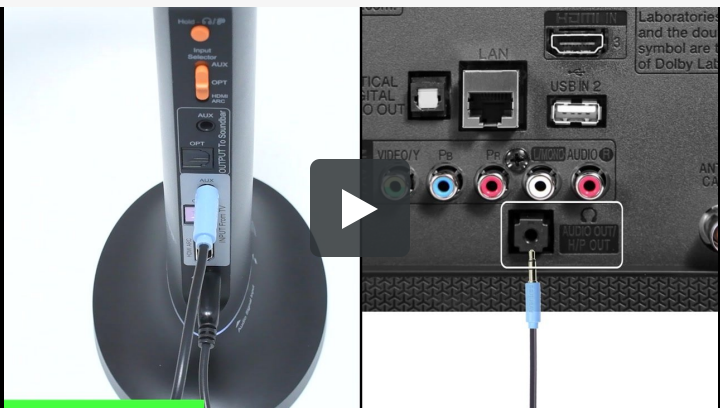



### 3. Imposta l'audio TV su PCM




Usa il **telecomando TV**



Sul tuo TV:

-  Premi Impostazioni
-  Vai su Suono / Audio
- Regola l'uscita audio:

-  OPT → **Ottico**
-  HDMI → Disattiva **eARC**

 Formato digitale: **PCM (Da usare)**



- **Non impostato su PCM? → NESSUN SUONO**
- Hai bisogno di aiuto per impostare PCM?  
→ [Scegli il marchio del tuo TV](#)
- → [Guarda come disattivare eARC](#)

Avanti





## Seleziona il tuo TV per vedere i passaggi esatti

Samsung >

LG >

Sony >

TCL >

Hisense >

VIZIO >

Panasonic >

Philips >

Roku >

Sharp >



*Non vedi il marca del tuo TV?  
Cerca o chiedi all'AI: marca TV +  
modello impostare PCM*

Avanti



## 4. Ascolta con le cuffie

Sposta l'interruttore delle cuffie su **ACCESO** e posizionale vicino alla docking station.

✓ **Collegato:** LED diventa **arancione** fisso.



- **Nessun suono dopo aver ripreso la riproduzione? Risoluzione:** Spegner e riaccendere il trasmettitore.
- → [Riproduci tramite gli altoparlanti della TV e le cuffie contemporaneamente](#)

Avanti











## 5. Avanzate (Opzionale)

Esplora più modi per usare Opera Aura.

### Popolari

-  Usa come cuffie Bluetooth →
-  Modalità Duale  
(Mai perdere una chiamata) →
-  Usa con apparecchi acustici →
-  Soundbar + Cuffie insieme →

### Più funzionalità

-  Aggiungi più cuffie →
-  Modalità privata (In arrivo) →



## 5.1 Usa come cuffie Bluetooth

Connetti al telefono / PC tramite Bluetooth.

① Spegni **OFF** trasmettitore



② Accendi le cuffie, il LED lampeggia **rosso** e **blu**.



*Se non, tieni premuto l'interruttore di accensione per Accoppiare con il telefono per 3s*



③ Accendi il Bluetooth del telefono / PC



④ Seleziona **Aria Aura**



Avanti



## 5.2 Modalità Dual (Mai perdere una chiamata)

Rimani connesso al tuo telefono mentre ascolti la trasmissione del trasmettitore.

### 👉 Mai perdere una chiamata

- Le chiamate in arrivo mettono in pausa automaticamente l'audio della TV.
- L'audio della TV riprende dopo la fine della chiamata.



Avanti



## 5.3 Uso con ausili uditivi


Opera Aura funziona anche con **Auracast--abilitato** ausili uditivi.

1 Verifica la modalità dell'ausilio uditivo. LaLED dovrebbe essere **bianco**.

*Non bianco?*

→ *Tieni premuto il **Modo** button per 3s.*

2 Unisci la trasmissione sui tuoi ausili uditivi. → → [Guarda come unirti.](#)

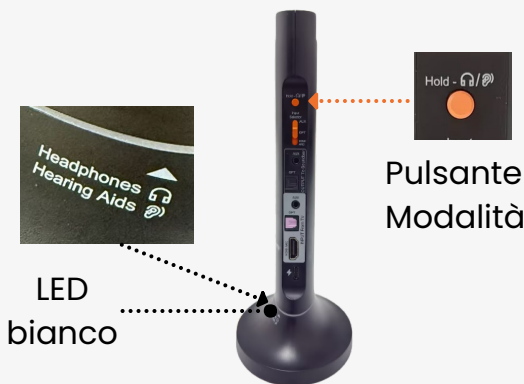

Avanti



## 5.4 Soundbar + Cuffie Insieme

Riproduci audio attraverso il **soundbar** e **cuffie** contemporaneamente.

Per far funzionare questo:

Collega il soundbar al trasmettitore **uscita** usando lo stesso tipo di cavo

- *OPT in* → *OPT out*, ○
- *AUX in* → *AUX out*



Utilizzando HDMI ARC? [È richiesto un estrattore audio HDMI \(HAX06\).](#)

Avanti



## 5.5 Aggiungi più cuffie

Ascolta insieme con più dispositivi via Auracast.

a. Aggiungi più [Aria Aura](#)



b. Funziona con altri dispositivi Auracast (*esempi sotto*)



[Pebble Aura](#)



[Infinity NC](#)



[Aura Clip](#)



[ShareCast Solo](#)

Come partecipare:

- ✓ • **Dispositivi Avantree**  
Accendi e ascolta.
- ✓ • **Altri marchi** (JBL, Samsung, ecc.)  
usano la loro app companion.

Avanti





## 5.6 Modalità privata (In arrivo)

La modalità privata (Auracast crittografato) arriverà presto.

- Sarà aggiunta tramite **un semplice DFU**
- Una volta disponibile, ti avviseremo.
- **Rimani informato** → [Registra il tuo prodotto per rimanere aggiornato](#)

Successivo



## 6. Potenza, Pulsanti e Indicatori

### 6.1 Potenza e Ricarica

- Usa la basetta o il cavo **USB-C** (5V, 1-2,4A).
- Ricarica: la LED rimane **fissa rossa**.
- Carica completa: la LED si spegne (**circa 2h**).
- Tempo di riproduzione: fino a 35 ore.



## 6.2 Pulsanti & Indicatori

### Trasmettitore



#### **A** LED del segnale audio

- Bianco solido → Segnale audio valido
- Bianco lampeggiante → Nessun segnale audio

#### **B** LED modalità

- **Arancione** → Modalità cuffie
- **Bianco** → Modalità apparecchi acustici

#### **1** Aumento del volume / OFF / ON

**Aumento del volume:** Aggiungi **6dB** quando si utilizza l'ingresso **Ottico**.



## Cuffie



### **C** LED

- **Solido**
  - Auracast connesso (**arancione**)
  - Bluetooth connesso (**blu**)
- **Lampeggiante**
  - Ricerca Auracast (**arancione**)
  - Accoppiamento Bluetooth (**rosso & blu**)



### **Pulsante multifunzione**

- Ricerca trasmissioni Auracast
- Rispondi/Rifiuta chiamate

→ [Guida completa ai pulsanti e indicatori](#)



< Indietro



Menu

## Valuta questa guida

Il tuo feedback ci aiuta a migliorare questa guida per tutti.

Richiede solo un momento.



Avanti



## 7. Risoluzione dei problemi

### Problemi comuni

---

- [Nessun suono](#)
- [Altoparlante TV non funzionante](#)

[↗ Altro FAQ & Aiuto ↗](#)



*Hai ancora bisogno di aiuto?*

[Contatta il supporto ↗](#)

Avanti





## 8. Registrazione & Supporto

### Supporto agenti

Hai bisogno di aiuto? Siamo qui.



Email



Chiama



Chat

### Registra il tuo prodotto

Estendi la garanzia e ricevi aggiornamenti.

**Ottieni garanzia di 24 mesi**

