

Opera Plus



Interactif Configuration & Guide de support

Version 1.6

Démarrer la configuration

[< Retour](#)

Menu Principal

1. [Avant de commencer](#)
2. [Comment charger](#)
3. Connecter via Base [\(Recommandé\)](#)
4. [Connectez via Bluetooth TV](#)
5. [Augmenter le volume](#)
6. [Fonctionnalités avancées](#)
7. [Recommandé pour l'utilisation avec](#)
8. [Dépannage](#)
9. [Enregistrer votre produit](#)
10. [Assistance en direct](#)
11. [Noter ce guide](#)

[Suivant](#)



1. Avant de commencer

Casque TV sans fil - écoute claire sans déranger les autres.

- Base = émetteur + chargeur
- Utiliser en ensemble pour une faible latence, une connexion stable et un volume élevé
- Les écouteurs fonctionnent également avec les téléphones
- L'émetteur supporte jusqu'à 100 Casques Opera Plus

< Retour

Retour
au menu



2. Comment charger

- Chargement : Rouge solide **rouge**
- Pleine : LED éteinte (~2 heures)
- Batterie faible : Clignote **rouge** (écouteurs)
- Autonomie : jusqu'à 20 heures




Suivant

< Retour


Retour
au menu



Choisir le mode

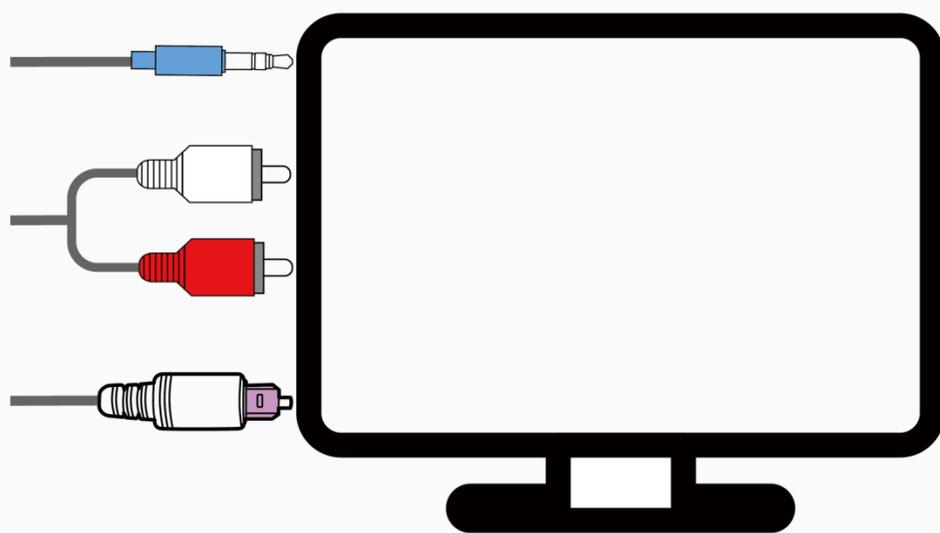

Se connecter via la base
(recommandé)

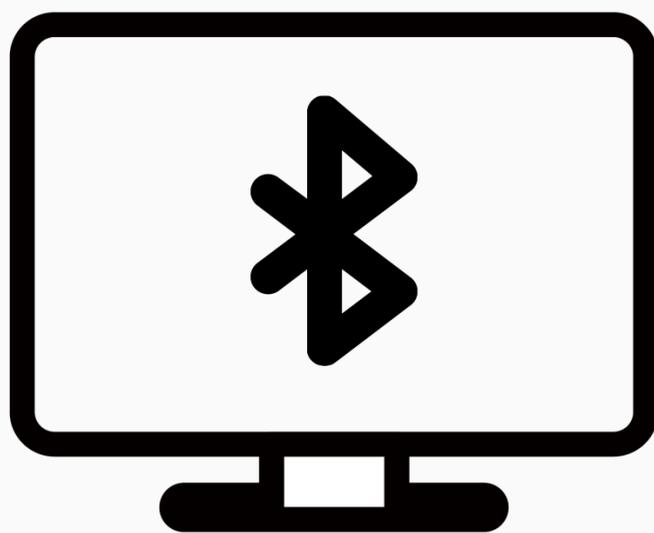

Se connecter via Bluetooth TV


< Retour

Retour
au menu




3. Connecter via Base

Sélectionnez le type de connexion

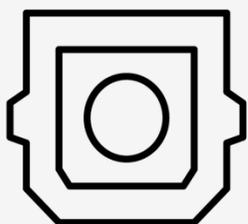


Optique


(Recommandé)

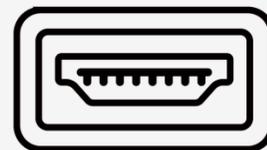

HDMI ARC

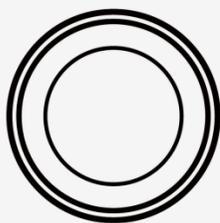

AUX

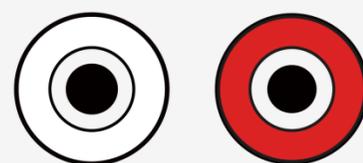

RCA



3. Connecter via Base

3.1 Connecter les câbles

- 1☒ Brancher le câble USB-C à l'alimentation près de la télévision.
- 2☒ Brancher le câble optique à la télévision **Sortie optique** & transmetteur's **OPT**.
- 3☒ Glisser le sélecteur d'entrée sur **OPT**.



< Retour

Retour
au menu



3. Connecter via Base

3.2 Ajuster les paramètres audio de la TV

1☒ Aller à : Paramètres > Son > Son Sortie, sélectionner **Optique**.

2☒ Régler le format audio sur **PCM** pour éviter **pas de son**.



Voir [Configuration audio TV par marque ↗](#)

Suivant



Attention

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.

☒ Pour revenir ici à nouveau, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Continuer](#) ↗



3. Connecter via Base

3.3 Associer l'émetteur et les écouteurs

1☒ Faites glisser le transmetteur vers **ON**, écouteurs vers **TV/Base**. Ils se connecteront automatiquement (Les deux en bleu solide).

2☒ Lancer une vidéo - LED de signal audio solide **blanc** pendant 2 min.





3. Connecter via Base

3.1 Connecter les câbles

- 1☒ Brancher le câble USB-C à l'alimentation près de la TV.
- 2☒ Brancher le câble AUX à la **prise casque** de la TV **jack** & l'émetteur **AUX**.
- 3☒ Déplacer le sélecteur d'entrée sur **AUX**.



< Retour

Retour
au menu



3. Connecter via Base

3.2 Ajuster les paramètres audio de la TV

Accédez à : Paramètres > Son > Sortie audio, sélectionnez **Casque**.



Suivant



3. Connecter via Base

3.3 Associer l'émetteur et les écouteurs

- 1☒ Faites glisser le transmetteur vers **ON**, écouteurs vers **TV/Base**. Ils vont se connecter automatiquement
- 2☒ Lire une vidéo - LED de signal audio solide **blanc** pendant 2 min.





3. Connecter via Base

3.1 Connecter les câbles

1☒ Brancher le câble USB-C à l'alimentation près de la TV.

2☒ Utilisez les ports RCA **Sortie Audio**.

- Adaptateur RCA vers AUX **PAS** inclus.
- contactez-nous si besoin.

3☒ Glissez le sélecteur d'entrée sur **AUX**.



< Retour


Retour
au menu



3. Connecter via Base

3.2 Ajuster les paramètres audio de la TV

Aller à : Paramètres > Son > Sortie audio, sélectionner **Casque**.

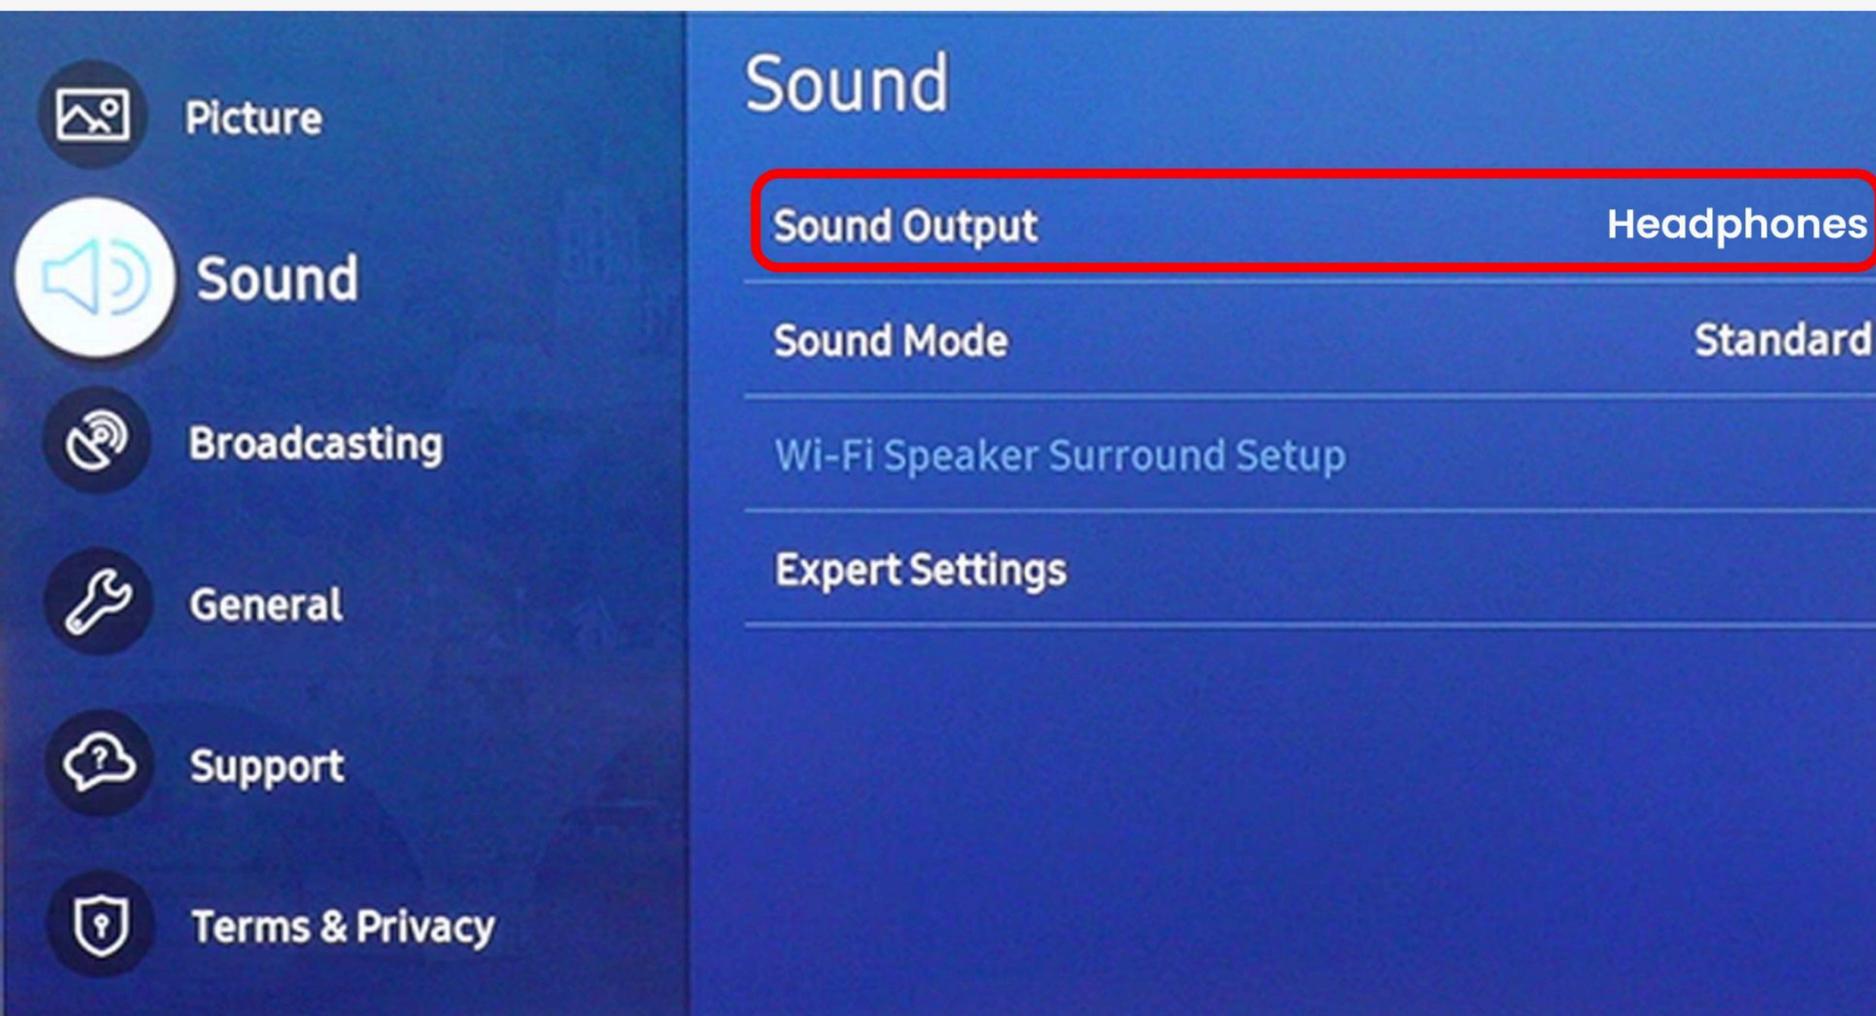

Suivant



3. Connecter via Base

3.3 Associer l'émetteur et les écouteurs

1☒ Faites glisser le transmetteur vers **ON**, écouteurs vers **TV/Base**. Ils se connecteront automatiquement (Les deux en solide **bleu**).

2☒ Lancer une vidéo - LED de signal audio en blanc solide pendant 2 min.






3. Connecter via Base

3.1 Connecter les câbles

- 1☒ Branchez le câble USB-C à l'alimentation près de la TV.
- 2☒ Branchez le câble HDMI (non inclus) dans le port **eARC/ARC** du TV et **HDMI ARC** de l'émetteur.
- 3☒ Réglez l'entrée sur **HDMI ARC**.



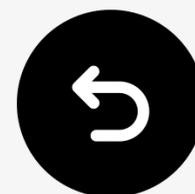


3. Connecter via Base

3.2 Ajuster les paramètres audio de la TV

Accédez à : Paramètres > Son > Paramètres avancés :

1☒ Désactiver eARC si supporté.

2☒ Régler la sortie audio sur **PCM** pour éviter **aucun son**.

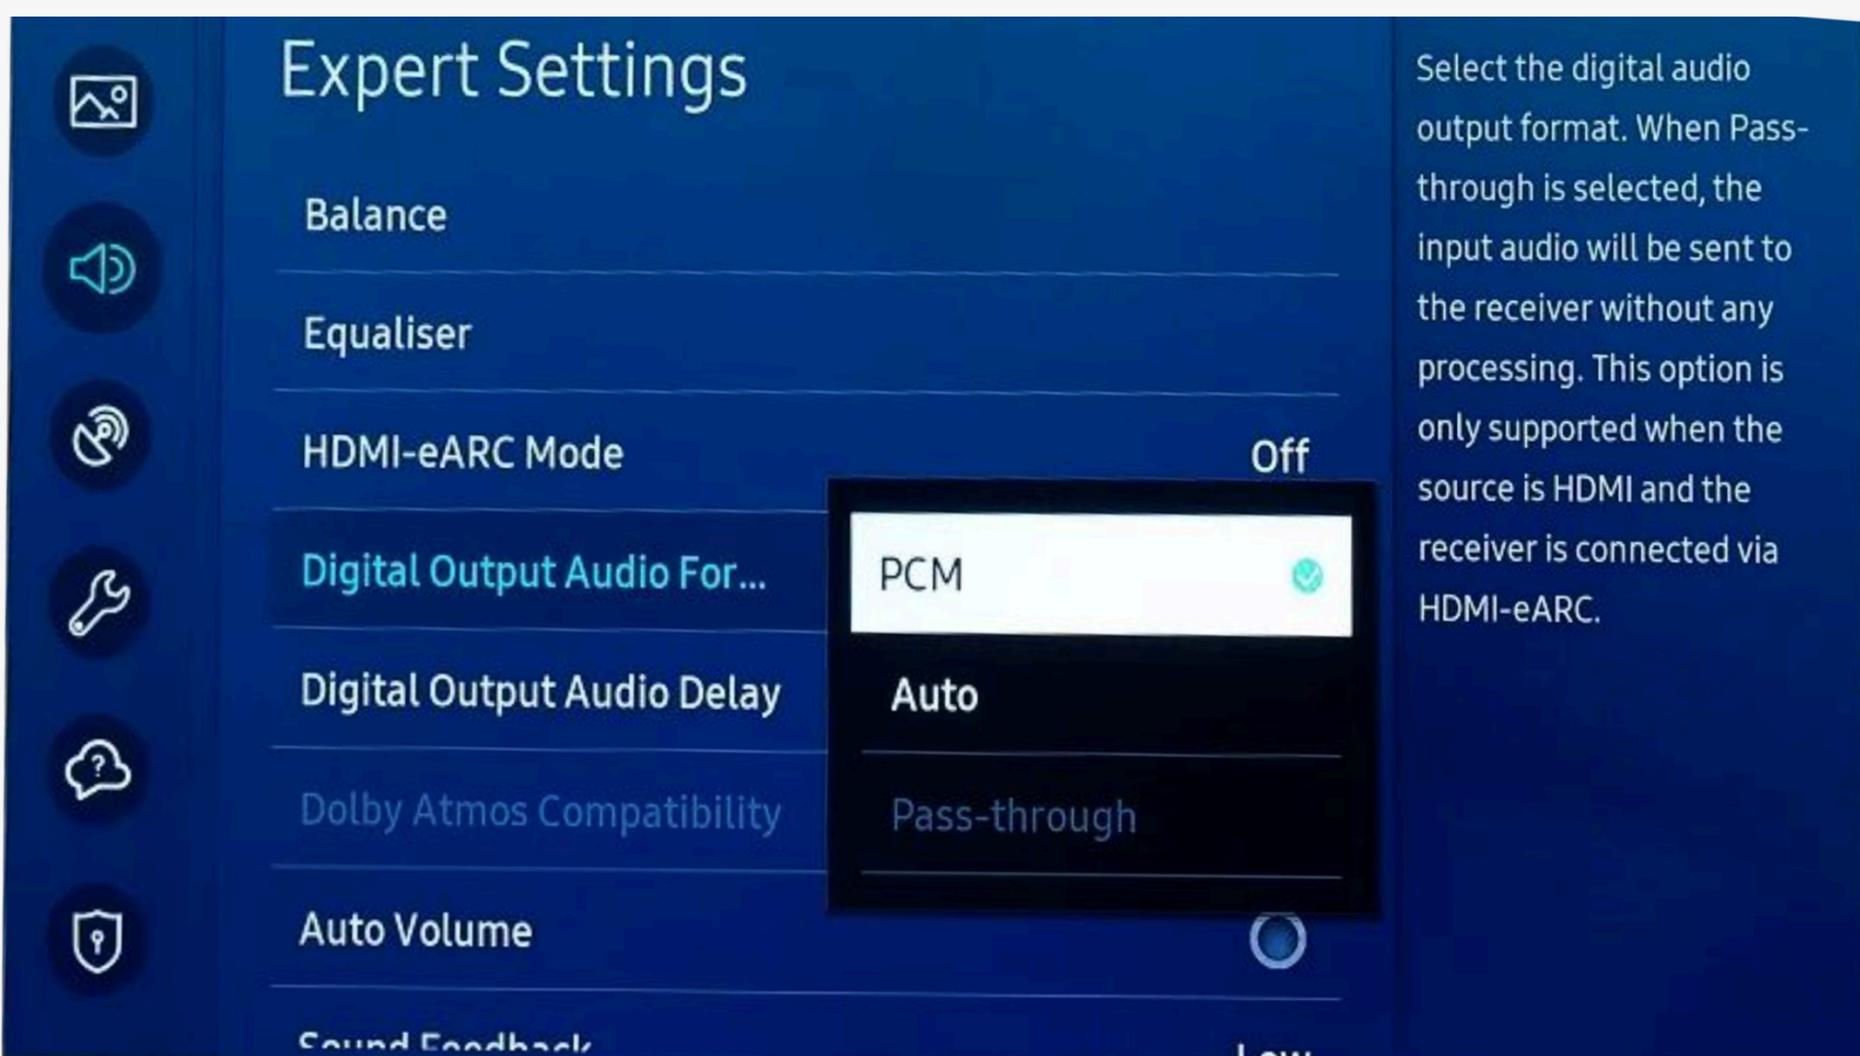

Voir [configuration audio de la TV par marque](#) ↗

Suivant



Attention

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.

☒ Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Continuer](#) ↗



3. Connecter via Base

3.3 Associer l'émetteur et les écouteurs

- 1☒ Faites glisser le transmetteur vers **ON**, écouteurs vers **TV/Base**. Ils se connecteront automatiquement (les deux en solide **bleu**).
- 2☒ Lancer une vidéo - LED de signal audio solide **blanc** pendant 2 min.



< Retour

Retour
au menu



4. Connectez-vous via Bluetooth de la TV

4.1 Accéder aux paramètres Bluetooth de la TV

Aller à : Paramètres > Son > Sortie audio, sélectionner **Liste des haut-parleurs Bluetooth**.



Voir [configuration audio de la TV par marque](#) ↗

Suivant



Avertissement

↗ Vous êtes sur le point de quitter ce guide de configuration et de visiter un lien externe.

☒ Pour revenir ici, veuillez **utiliser le bouton "retour" de votre navigateur** ou rescanner le code QR sur votre appareil.

[Continuer](#) ↗



4. Connectez-vous via Bluetooth de la TV

4.2 Mettre les écouteurs en mode appairage

Faites glisser l'interrupteur d'alimentation vers **Bluetooth/Phone** → entrée en mode appairage automatiquement.

Sinon, poussez & maintenez \boxtimes jusqu'à ce que la LED clignote **rouge** & **bleu**.



< Retour

Retour
au menu



4. Connectez-vous via Bluetooth de la TV

4.3 Se connecter à la TV

Sélectionnez "**Avantree Opera Plus**" dans la liste Bluetooth de la TV, puis attendez que "**Connecté**".

Bluetooth Speaker List



Avantree Opera Plus

Pair and connect

Refresh

Cancel

Suivant



4. Connectez-vous via Bluetooth de la TV

4.4 Conseils de reconnexion

- Basculez l'interrupteur d'alimentation de la diapositive sur **Bluetooth/Téléphone**. Les écouteurs se connecteront automatiquement à votre TV.
- Sinon, appuyez une fois sur ►|| sur les écouteurs.
- Toujours pas connecté ? Sélectionnez "Avantree Opera Plus" dans la liste Bluetooth de la TV.




5. Augmenter le volume

1☒ Ajuster le volume des écouteurs.

2☒ Appuyez **VOL Boost** pour augmenter le volume jusqu'à 8dB (**Optique** uniquement), si connecté via la base.

3☒ Toujours trop faible ? Appuyez sur **EQ** pour passer en mode **Voix claire**.

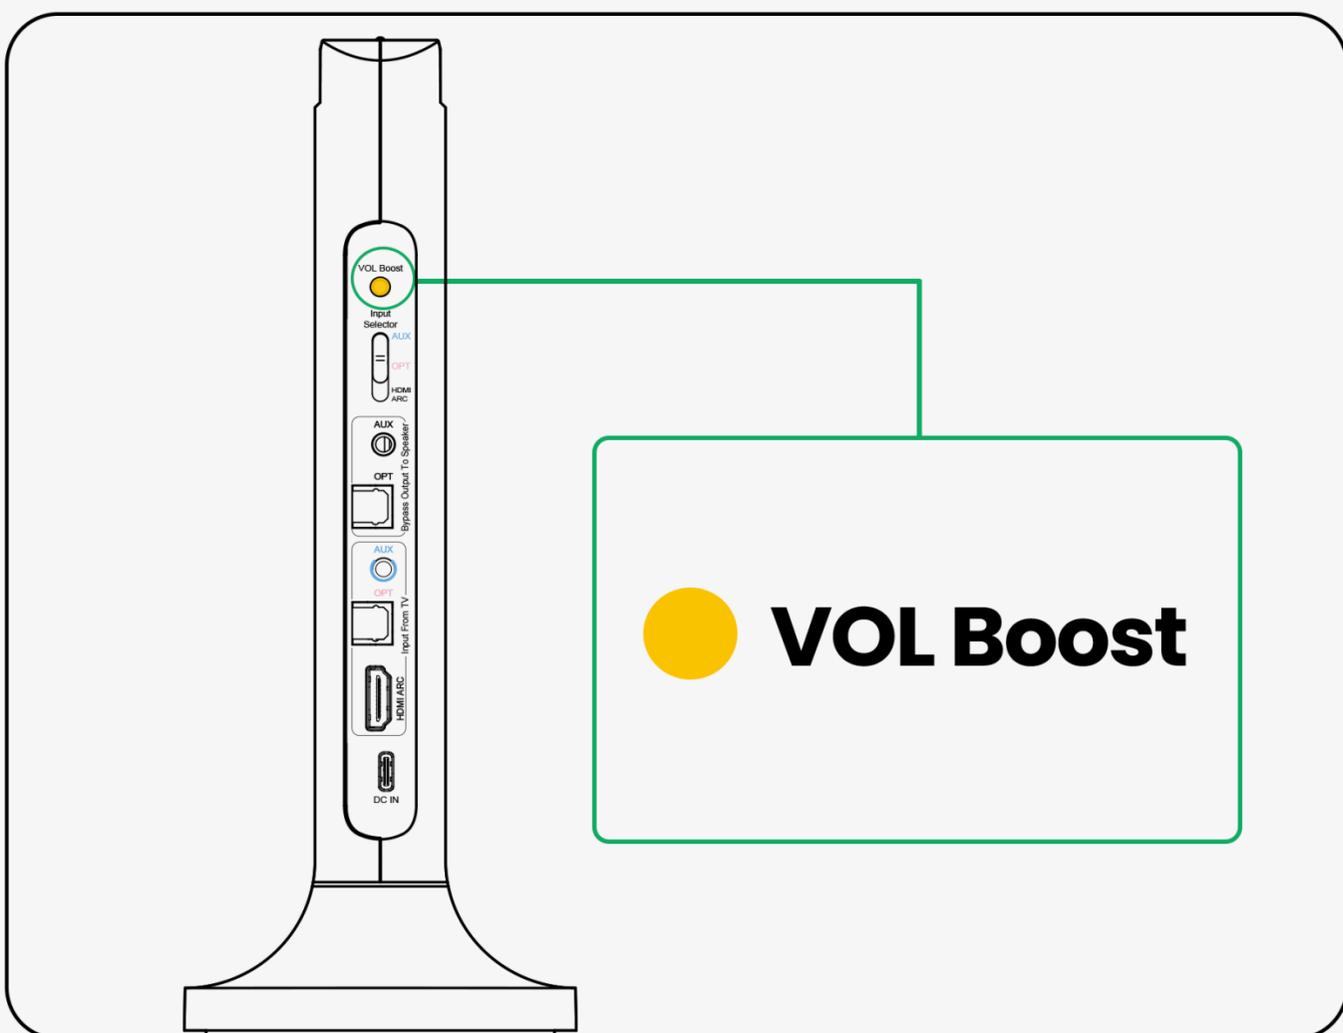

< Retour

Retour
au menu



6. Fonctionnalités avancées

6.1 Ajouter plus d'écouteurs

1⊠ Transmetteur : Maintenir pour "**PAIRES**" jusqu'à LED clignote **rouge** & **bleu**.

2⊠ 2ème appairage : Faites glisser vers **TV/Base**. Maintenez ⊠ jusqu'à ce que la LED clignote **rouge** & **bleu**.

3⊠ Une fois connecté, les LED restent **bleu**.



Suivant



6. Fonctionnalités avancées

6.2 Utiliser des écouteurs avec le téléphone/PC

1☒ Faites glisser vers "**Bluetooth/Téléphone**". LED clignote **rouge** et **bleu** (mode de couplage).

2☒ Activez le Bluetooth, sélectionnez "**Avantree Opera Plus**". LED reste **bleu** lorsqu'il est connecté.





6. Fonctionnalités avancées

6.3 Utilisation avec haut-parleur TV

Certaines télévisions permettent de jouer du son à la fois via **les haut-parleurs de la TV** et **les écouteurs** en même temps.

- Fonctionne par défaut sur certains modèles.
- D'autres nécessitent la sélection de **PCM + Haut-parleur TV** dans les paramètres.
- Voir [FAQ](#) pour une assistance étape par étape.

< Retour


Retour
au menu



6. Fonctionnalités avancées

6.4 Ignorer la barre de son

L'ignorance ne fonctionne qu'avec une entrée / sortie correspondante, par exemple Optique pour la TV et la barre de son.

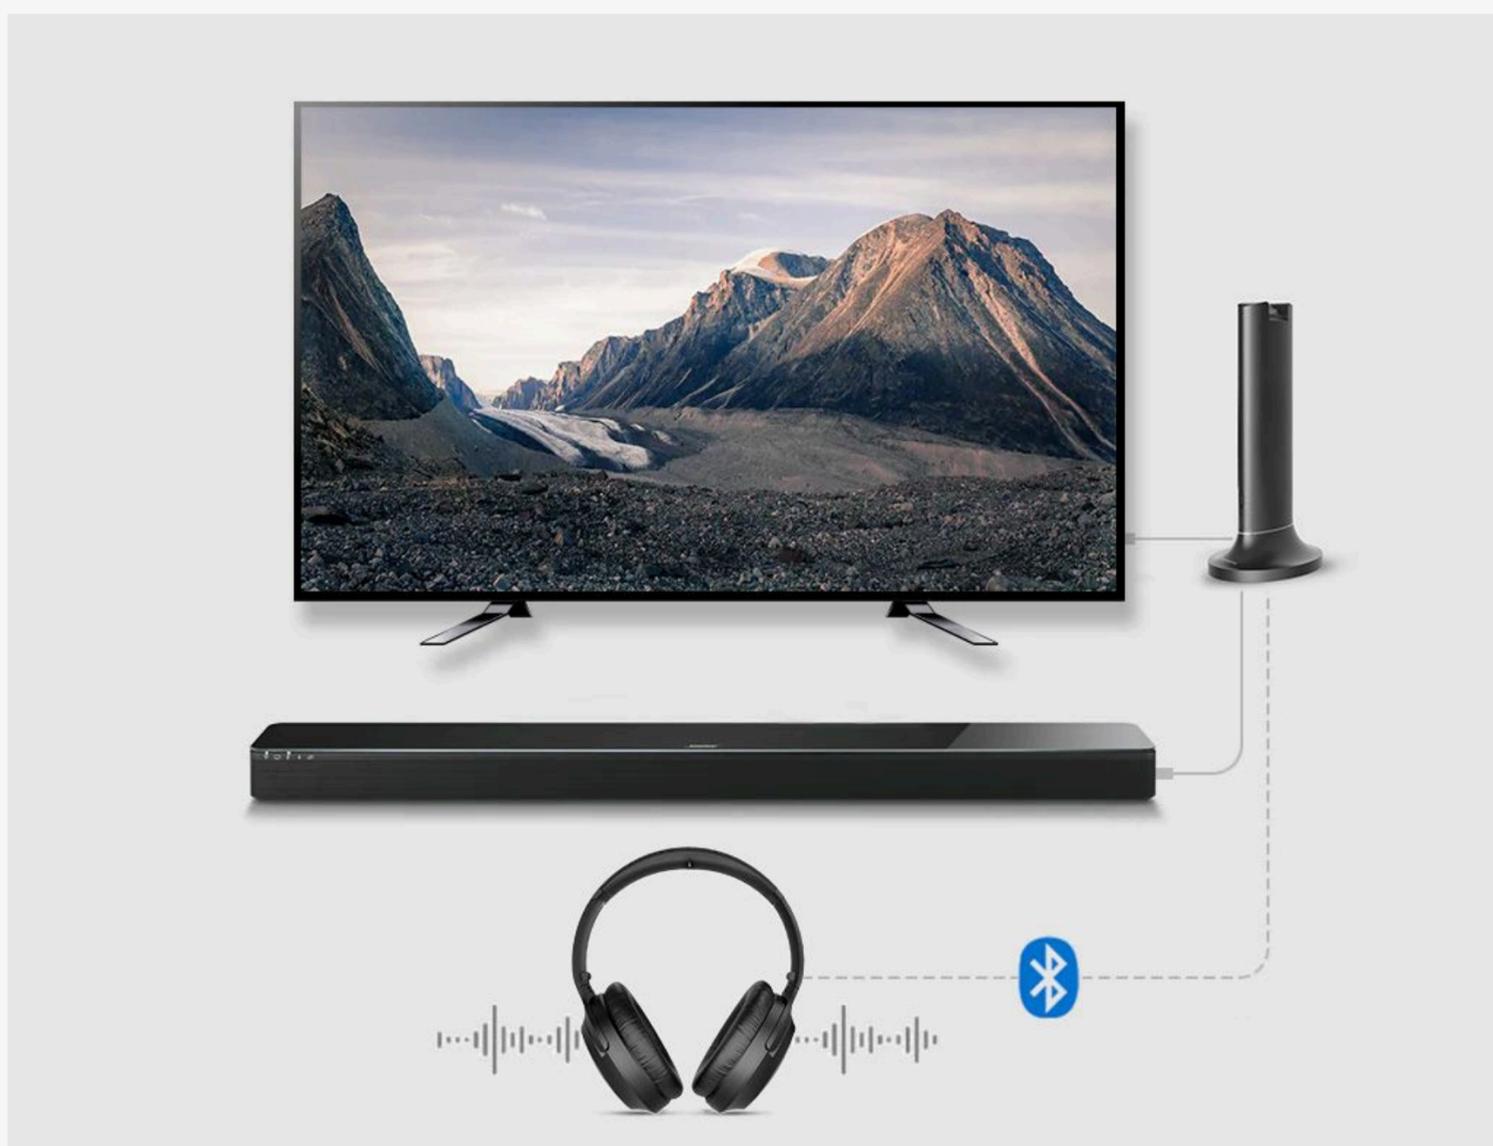

Suivant

< Retour

Retour
au menu



7. Recommandé pour l'utilisation avec

Ces modules complémentaires
fonctionnent parfaitement avec
votre Opera Plus :



Casque audio
supplémentaire
Opera Plus



Transmetteur
Opera Plus

Suivant



8. Dépannage

Pas de son ? Vérifiez 2 choses :

1. Casque & Base connectés ?

LED du casque en solide **bleu** = OK

Clignotant = Non connecté →

[Réparer](#) ↗

2. Signal audio de la TV OK ?


Signal audio solide 2 min, puis off = OK

Clignotant = Pas de signal → [Réparer](#) ↗

[Plus de dépannage & FAQ](#) ↗

< Retour

Retour
au menu

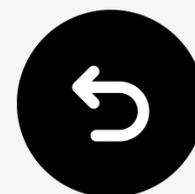

9. Enregistrer votre produit


Inscrivez-vous maintenant pour :

- Étendre la garantie à 24 mois - GRATUIT.
- Profitez d'un support de service prioritaire.
[Inscrivez-vous maintenant ↗](#)

Vous êtes prêt

< Retour

Retour
au menu

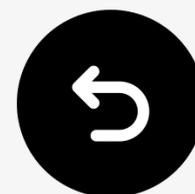

10. Assistance en direct

Nous répondrons dans **1 jour ouvrable**

Options de support rapide :

Email : support@avantree.com

[Planifier un rappel ↗](#)

[Soumettre un ticket ↗](#)

[Chat en direct ↗](#)

< Retour

Retour
au menu



11. Évaluez ce guide

Merci d'avoir choisi Opera Plus !

Nous espérons que ce guide vous a aidé à commencer.

Votre évaluation rapide nous aide à nous améliorer :

