

# Opera Plus



## Interattivo Configurazione e Guida al Supporto

Versione 1.6


[Avvia configurazione](#)

[< Indietro](#)

# Menu Principale

1. [Prima di Iniziare](#)
2. [Come Caricare](#)
3. [Connetti tramite Base \(Consigliato\)](#)
4. [Connetti tramite Bluetooth della TV](#)
5. [Aumenta il Volume](#)
6. [Funzionalità Avanzate](#)
7. [Consigliato per l'Uso con](#)
8. [Risoluzione dei Problemi](#)
9. [Registra il Tuo Prodotto](#)
10. [Assistenza con Operatore Live](#)
11. [Valuta Questa Guida](#)

[Avanti](#)

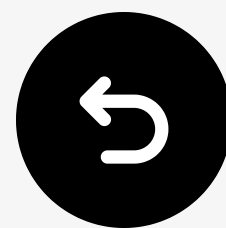

# 1. Prima di Iniziare

Cuffie TV wireless – ascolta chiaramente senza disturbare gli altri.

- Base = trasmettitore + caricatore
- Usalo come set per bassa latenza, connessione stabile e volume alto
- Anche le cuffie funzionano con i telefoni
- Il trasmettitore supporta fino a 100 cuffie Opera Plus

< Indietro

Torna al  
menu



## 2. Come caricare

- Carica: Rosso solido
- Completo: LED spento (~2 ore)
- Batteria bassa: lampeggiante **rosso** (cuffie)
- Tempo di riproduzione: fino a 20 ore




Avanti

< Indietro


Torna al  
menu



# Scegli Modalità

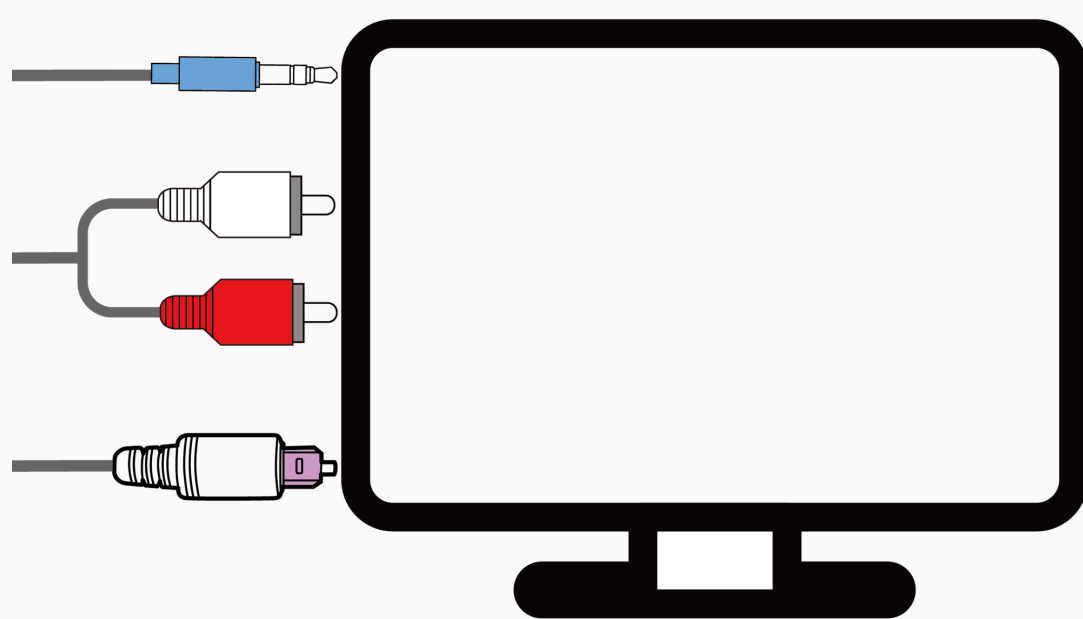

Connetti tramite Base  
(Consigliato)

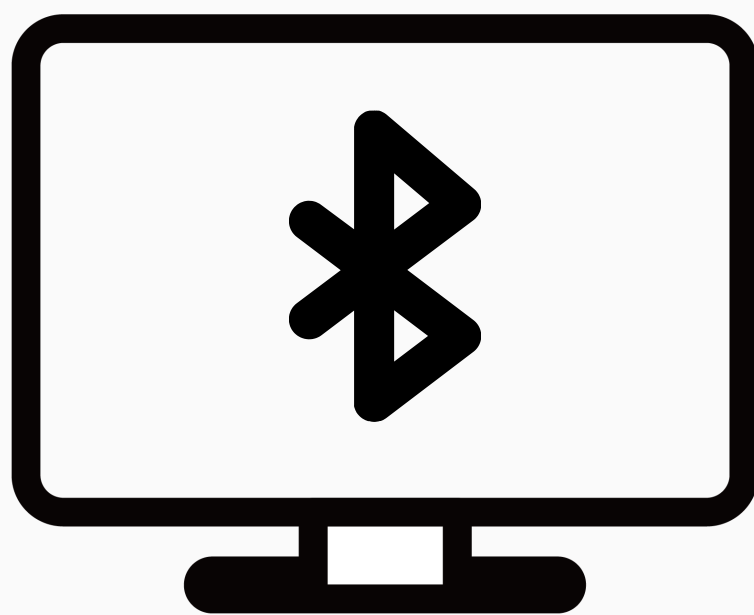

Connetti tramite Bluetooth TV


< Indietro

Torna al  
menu




## 3. Connetti tramite Base

### Seleziona Tipo di Connessione

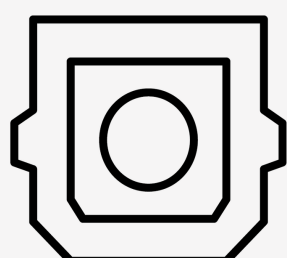


**Ottico**

(Consigliato)

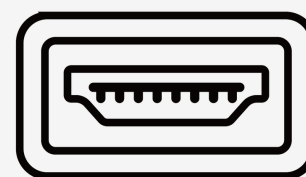

**HDMI ARC**

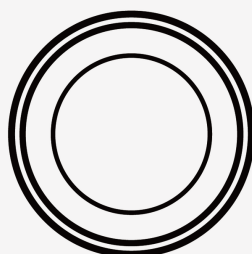

**AUX**



**RCA**



## 3. Connetti tramite Base

### 3.1 Connetti i Cavi

- 1☒ Inserisci il cavo USB-C nell'alimentazione vicino alla TV.
- 2☒ Inserisci il cavo ottico nella **Uscita Ottica** e trasmettitore's **OPT**.
- 3☒ Sposta il selettore di input su **OPT**.



< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.2 Regola le impostazioni audio della TV

1☒ Vai su: Impostazioni > Suono > Suono Uscita, seleziona **Ottico**.

2☒ Imposta il formato audio su **PCM** per evitare **muto**.



Vedi [Configurazione audio TV per marca](#) ↗

Avanti



## **Avviso**

↗ Stai per uscire da questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

☒ Per tornare qui di nuovo, ti preghiamo di **utilizzare il pulsante "indietro" del browser** o riscanare il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedi](#) ↗

< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.3 Pair Trasmettitore & Cuffie

- 1☒ Trasmettitore a scorrimento su **ON**, cuffie a **TV/Base**. Si auto-collegheranno a auto-collegamento (Entrambi solid **blu**).
- 2☒ Riproduci un video - Segnale audio LED luce solida **bianca** per 2 min.



Avanti

< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.1 Connetti Cavi

1☒ Inserisci il cavo USB-C nell'alimentazione vicino alla TV.

2☒ Inserisci il cavo AUX nella **presa per le cuffie** della TV **jack** & trasmettitore **AUX**.

3☒ Sposta il selettore di input su **AUX**.



Avanti

< Indietro


Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.2 Regola le impostazioni audio della TV

Vai su: Impostazioni > Suono > Uscita audio, seleziona **Cuffie**.

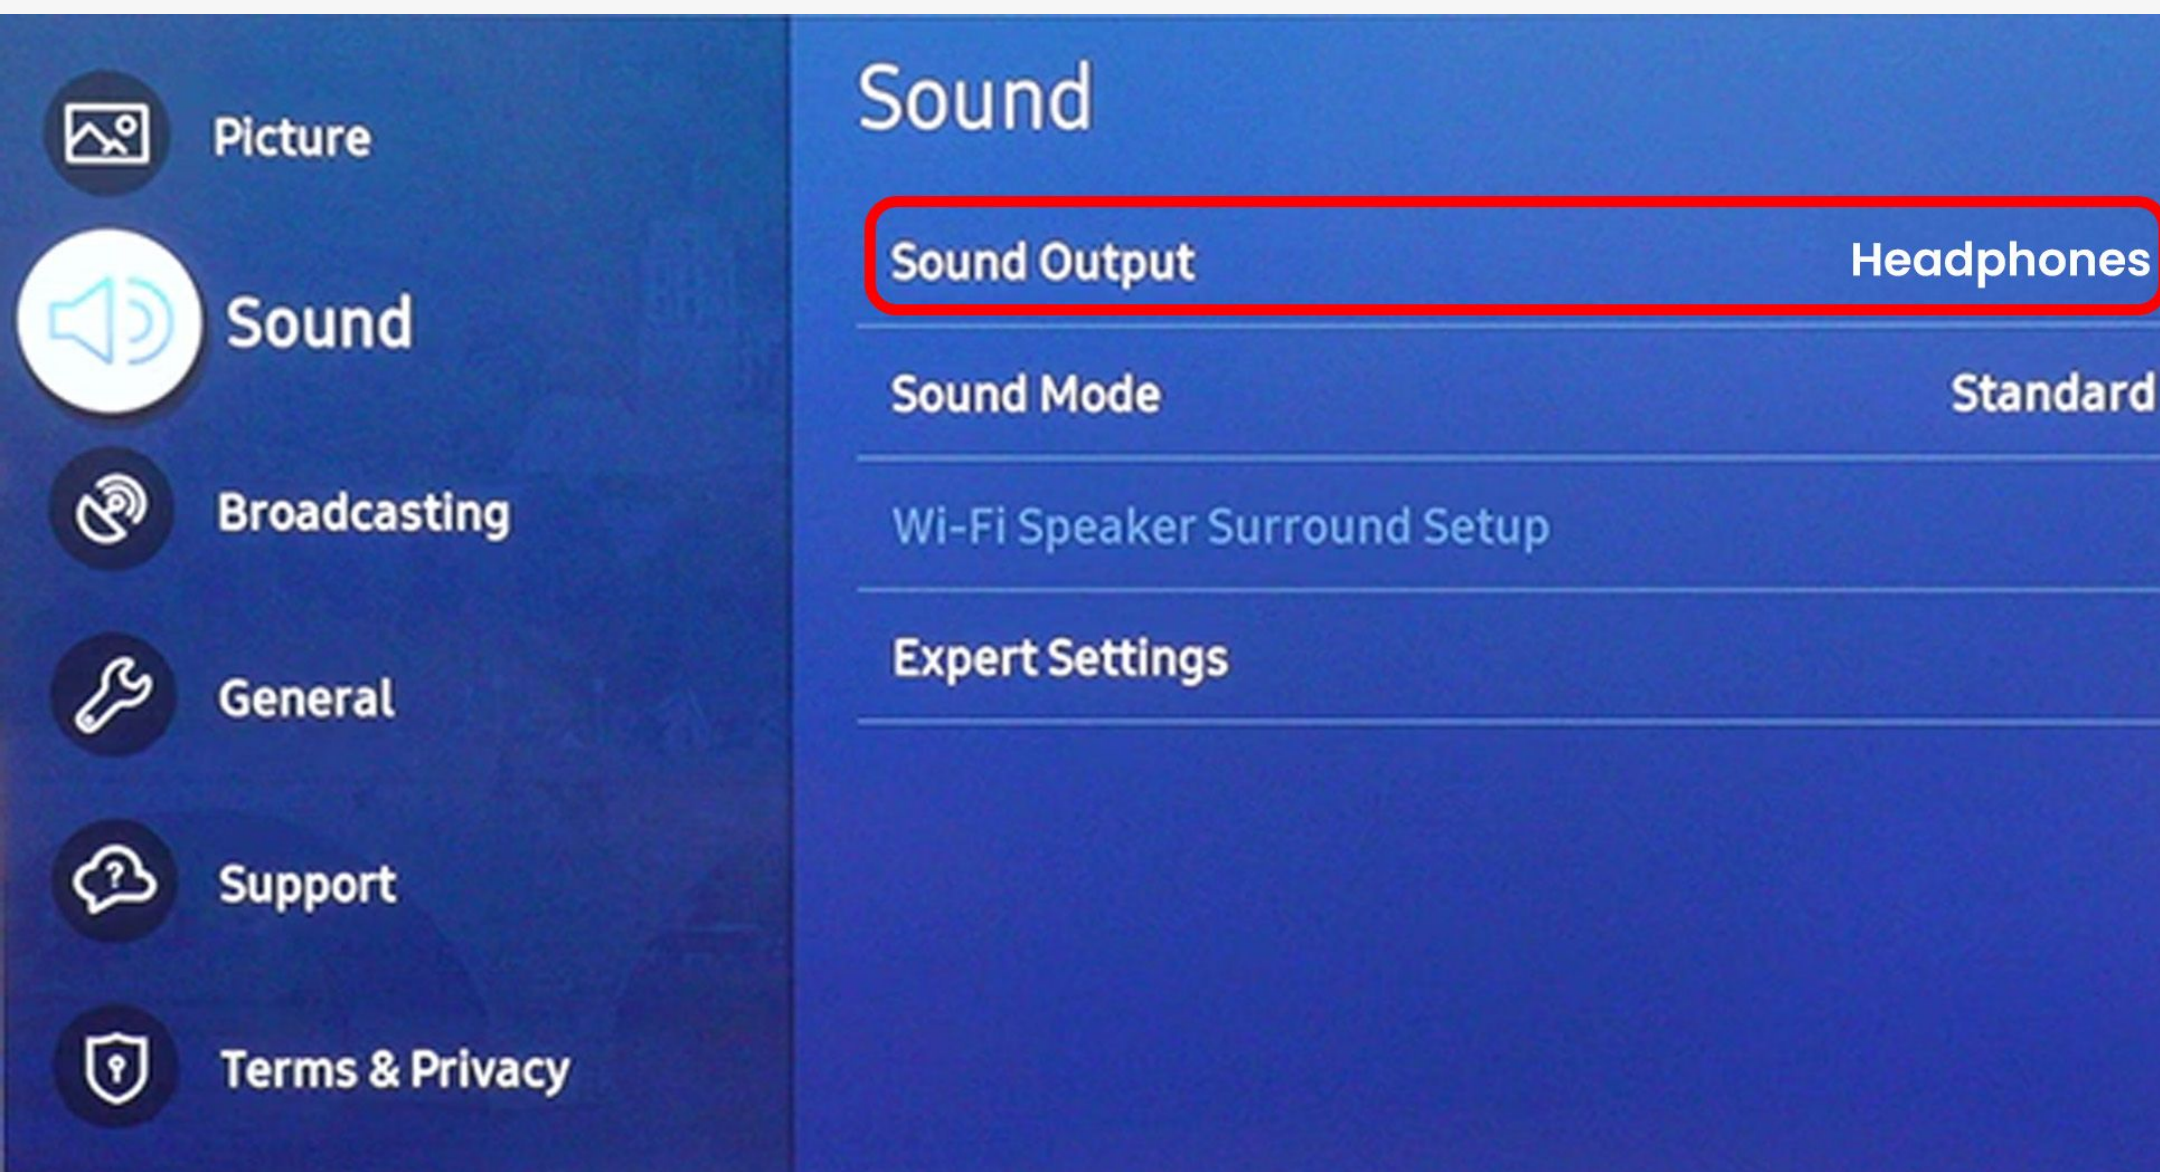

Avanti

< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.3 Pair Trasmettitore & Cuffie

- 1☒ Sposta il trasmettitore su **ON**, cuffie su **TV/Base**. Si auto-connetteranno
- 2☒ Riproduci un video - Segnale audio LED luce solida **bianca** per 2 minuti.



Avanti



## 3. Connetti tramite Base

### 3.1 Connetti i Cavi

- 1☒ Inserisci il cavo USB-C nell'alimentazione vicino alla TV.
- 2☒ Usa le porte RCA etichettate **Audio Out**.
  - Adattatore RCA a AUX **NON** incluso.
  - Contattaci per uno gratuito se necessario.
- 3☒ Sposta lo Slide Input Selector su **AUX**.



< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.2 Regola le impostazioni audio della TV

Vai a: Impostazioni > Suono > Uscita audio, seleziona **Cuffie**.



Avanti

< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.3 Pair Trasmettitore & Cuffie

- 1☒ Sposta il trasmettitore su **ACCESO**, cuffie a **TV/Base**. Si auto-collegheranno a auto-collegamento (Entrambi solid **blu**).
- 2☒ Riproduci un video - Segnale audio LED solido **bianco** per 2 minuti.



Avanti



## 3. Connetti tramite Base

### 3.1 Connetti i Cavi

- 1☒ Inserisci il cavo USB-C nell'alimentazione vicino alla TV.
- 2☒ Inserisci il cavo HDMI (non incluso) nella porta HDMI della TV etichettata **eARC/ARC** e nel trasmettitore **HDMI ARC**.
- 3☒ Sposta il selettore di ingresso su **HDMI ARC**.



< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.2 Regola le impostazioni audio della TV

Vai su: Impostazioni > Suono > Impostazioni avanzate:

1☒ Disattiva eARC se supportato.

2☒ Imposta l'output audio su **PCM** per evitare **assenza di suono**.



Vedi [Configurazione audio TV per marca](#) ↗

Avanti



## **Avviso**

↗ Stai per uscire da questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

☒ Per tornare qui di nuovo, per favore **usa il pulsante "indietro" del tuo browser** o riscandella di nuovo il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedi](#) ↗

< Indietro

Torna al  
menu



## 3. Connetti tramite Base

### 3.3 Pair Trasmettitore & Cuffie

- 1☒ Sposta il trasmettitore su **ON**, cuffie a **TV/Base**. Si auto-collegheranno (Entrambi blu solido)
- 2☒ Riproduci un video - LED del segnale audio luce solida **bianca** per 2 min.



Avanti

< Indietro

Torna al  
menu



## 4. Connetti tramite Bluetooth TV

### 4.1 Inserisci le impostazioni Bluetooth del TV

Vai a: Impostazioni > Suono > Uscita audio, seleziona **Elenco altoparlanti Bluetooth**.



Vedi [configurazione audio TV per marca ↗](#)

Avanti



## **Attenzione**

↗ Stai per uscire da questa guida di configurazione e visitare un link esterno.

☒ Per tornare qui di nuovo, puoi **utilizzare il pulsante "indietro" del browser** o riscandere il codice QR sul tuo dispositivo.

[Procedi](#) ↗

< Indietro

Torna al  
menu



## 4. Connetti tramite Bluetooth TV

### 4.2 Inserisci le cuffie in modalità di pairing

Sposta l'interruttore di alimentazione su **Bluetooth/Telefono** → entra automaticamente in modalità di pairing.

Se non lo fa, premi & tieni premuto  finché la LED lampeggia **rosso** & **blu**.



Avanti

< Indietro


Torna al  
menu



## 4. Connetti tramite Bluetooth TV

### 4.3 Connetti alla TV

Seleziona "**Avantree Opera Plus**" dalla lista Bluetooth della TV e aspetta "**Connesso**".

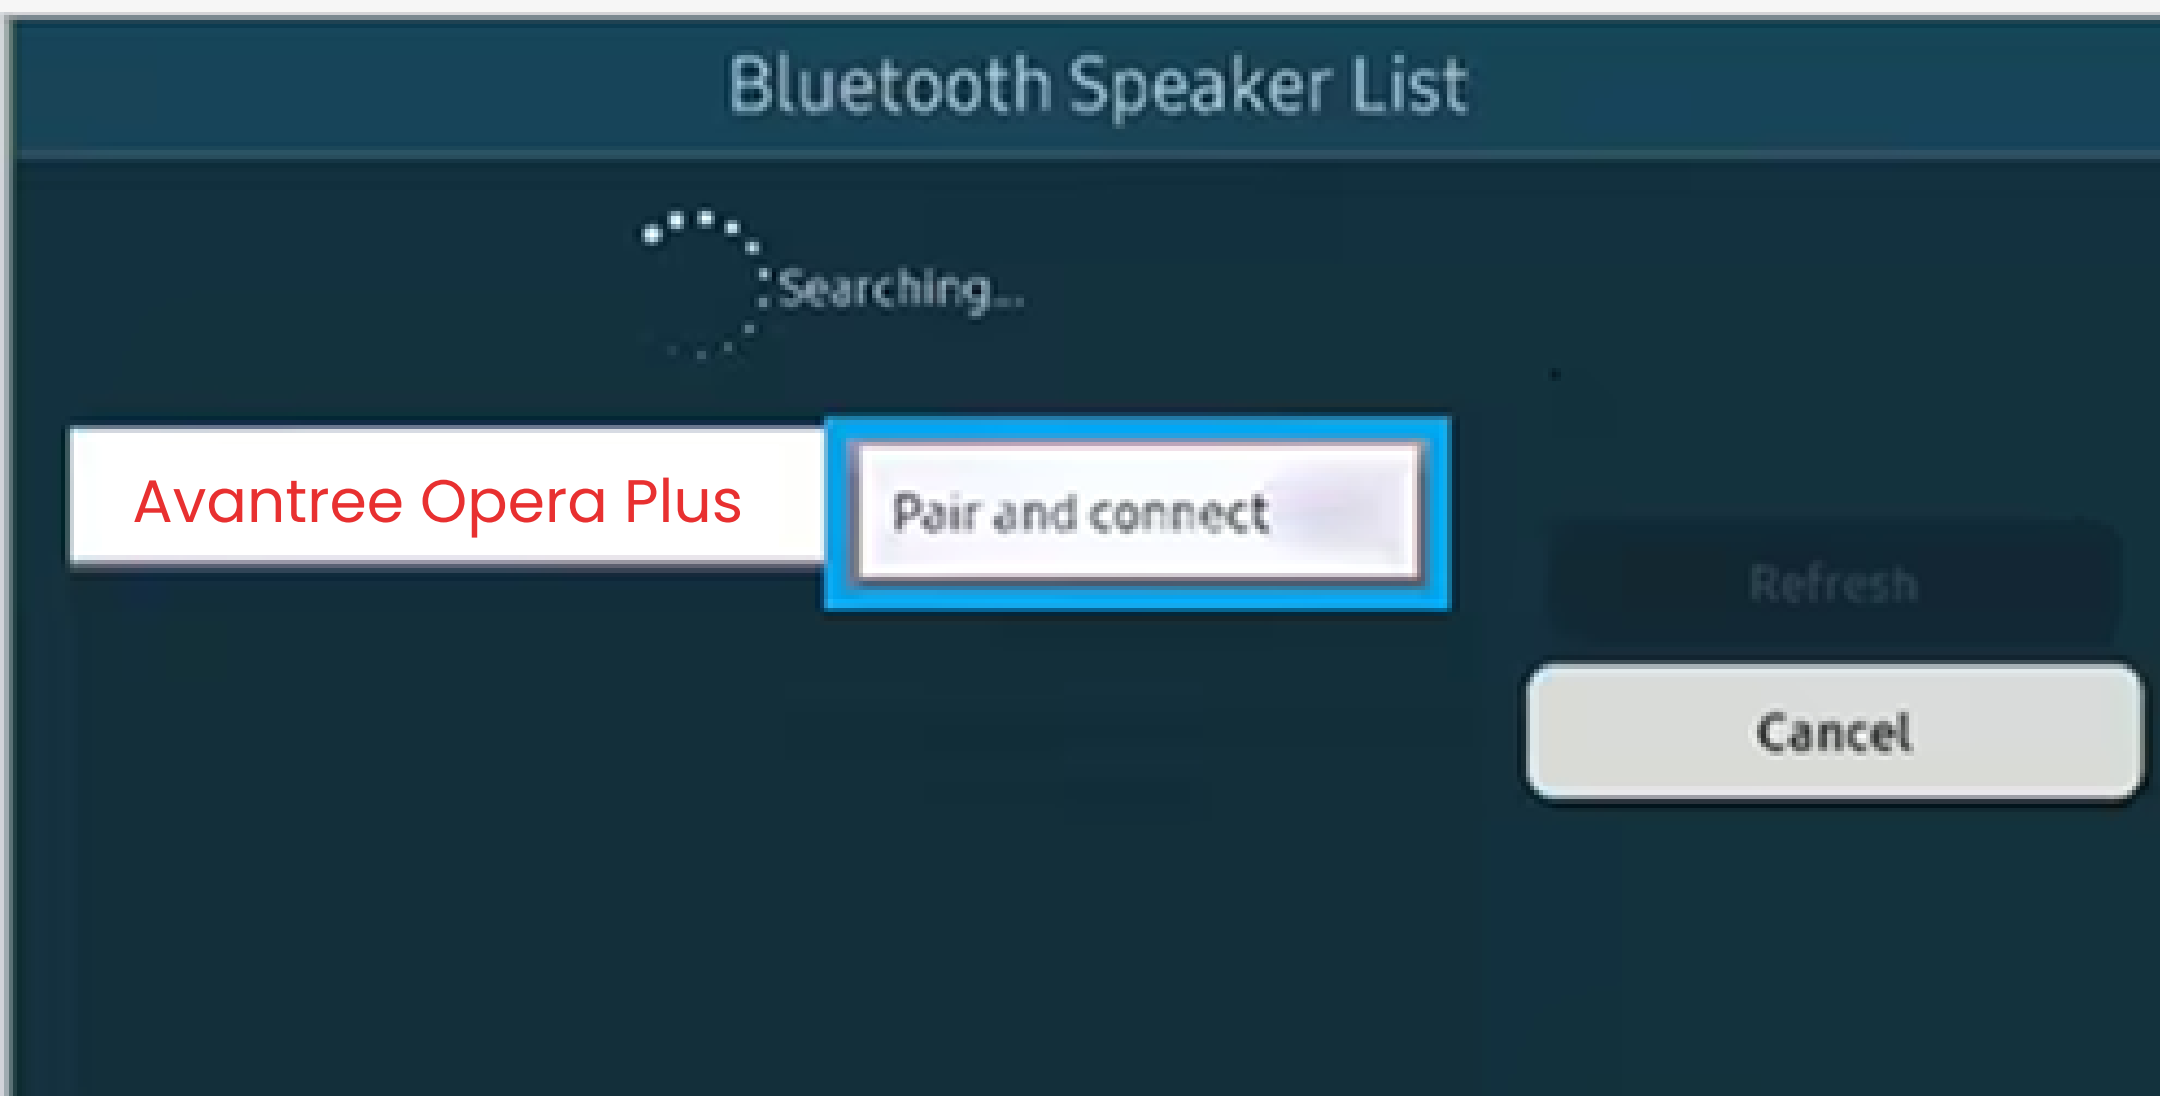

Avanti



## 4. Connetti tramite Bluetooth TV

### 4.4 Suggerimenti per la riconnessione

- Muovi l'interruttore di alimentazione della slide su **Bluetooth/Telefono**. Le cuffie si connetteranno automaticamente alla tua TV.
- Se non si connettono, premi una volta ►|| su cuffie.
- Ancora non connesse? Seleziona "Avantree Opera Plus" nell'elenco Bluetooth della TV.




## 5. Aumenta il volume

1⌘ Regola il volume delle cuffie.

2⌘ Premi **VOL Boost** per aumentare il volume fino a 8dB (**Ottico** solo), se si collega tramite base.

3⌘ Ancora troppo basso? Premi **EQ** per passare a **Modalità Voce Chiara**.

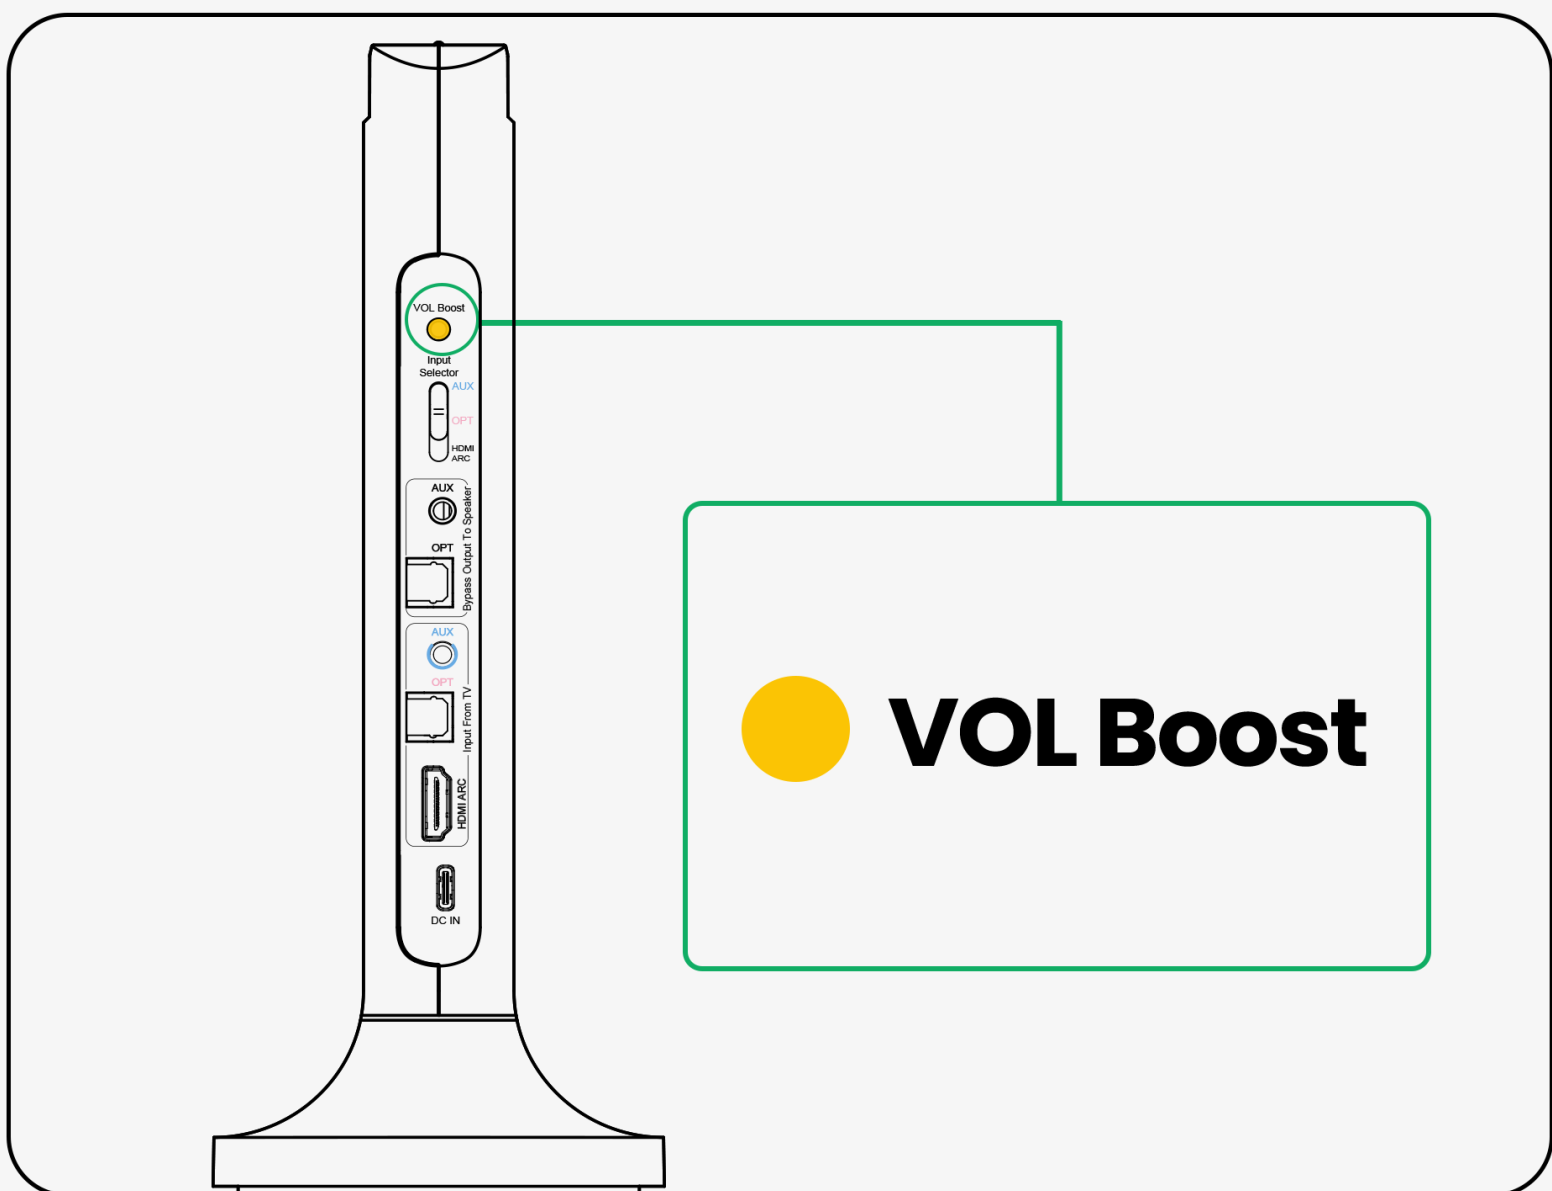

< Indietro

Torna al  
menu



## 6. Funzionalità avanzate

### 6.1 Aggiungi più cuffie

- 1☒ Trasmettitore: Tieni premuto per "**ABBINA**" fino a LED lampeggia **rosso** & **blu**.
- 2☒ Seconda coppia: Scorri fino a **TV/Base**. Tieni premuto ☒ fino a che LED lampeggia **rosso** & **blu**.
- 3☒ Quando collegato, i LED rimangono **blu**.



Avanti



## 6. Funzionalità avanzate

### 6.2 Usa cuffie con telefono/PC

- 1☒ Scorri fino a "**Bluetooth/Telefono**". LED lampeggia **rosso** e **blu** (modalità di pairing).
- 2☒ Accendi il Bluetooth, seleziona "**Avantree Opera Plus**". La luce LED rimane **blu** quando è connesso.





## 6. Funzionalità avanzate

### 6.3 Uso con altoparlante TV

Alcuni televisori permettono di riprodurre il suono tramite

**altoparlanti TV e cuffie** contemporaneamente.

- Funziona di default su alcuni modelli.
- Altri necessitano di selezionare **PCM + Alt. TV** nelle impostazioni.
- Consulta [FAQ](#) per assistenza passo passo.

< Indietro


Torna al  
menu



## 6. Funzionalità avanzate

### 6.4 Accesso rapido alla soundbar

La funzione bypass funziona solo con ingressi / uscite corrispondenti, ad esempio Ottico per TV e soundbar.

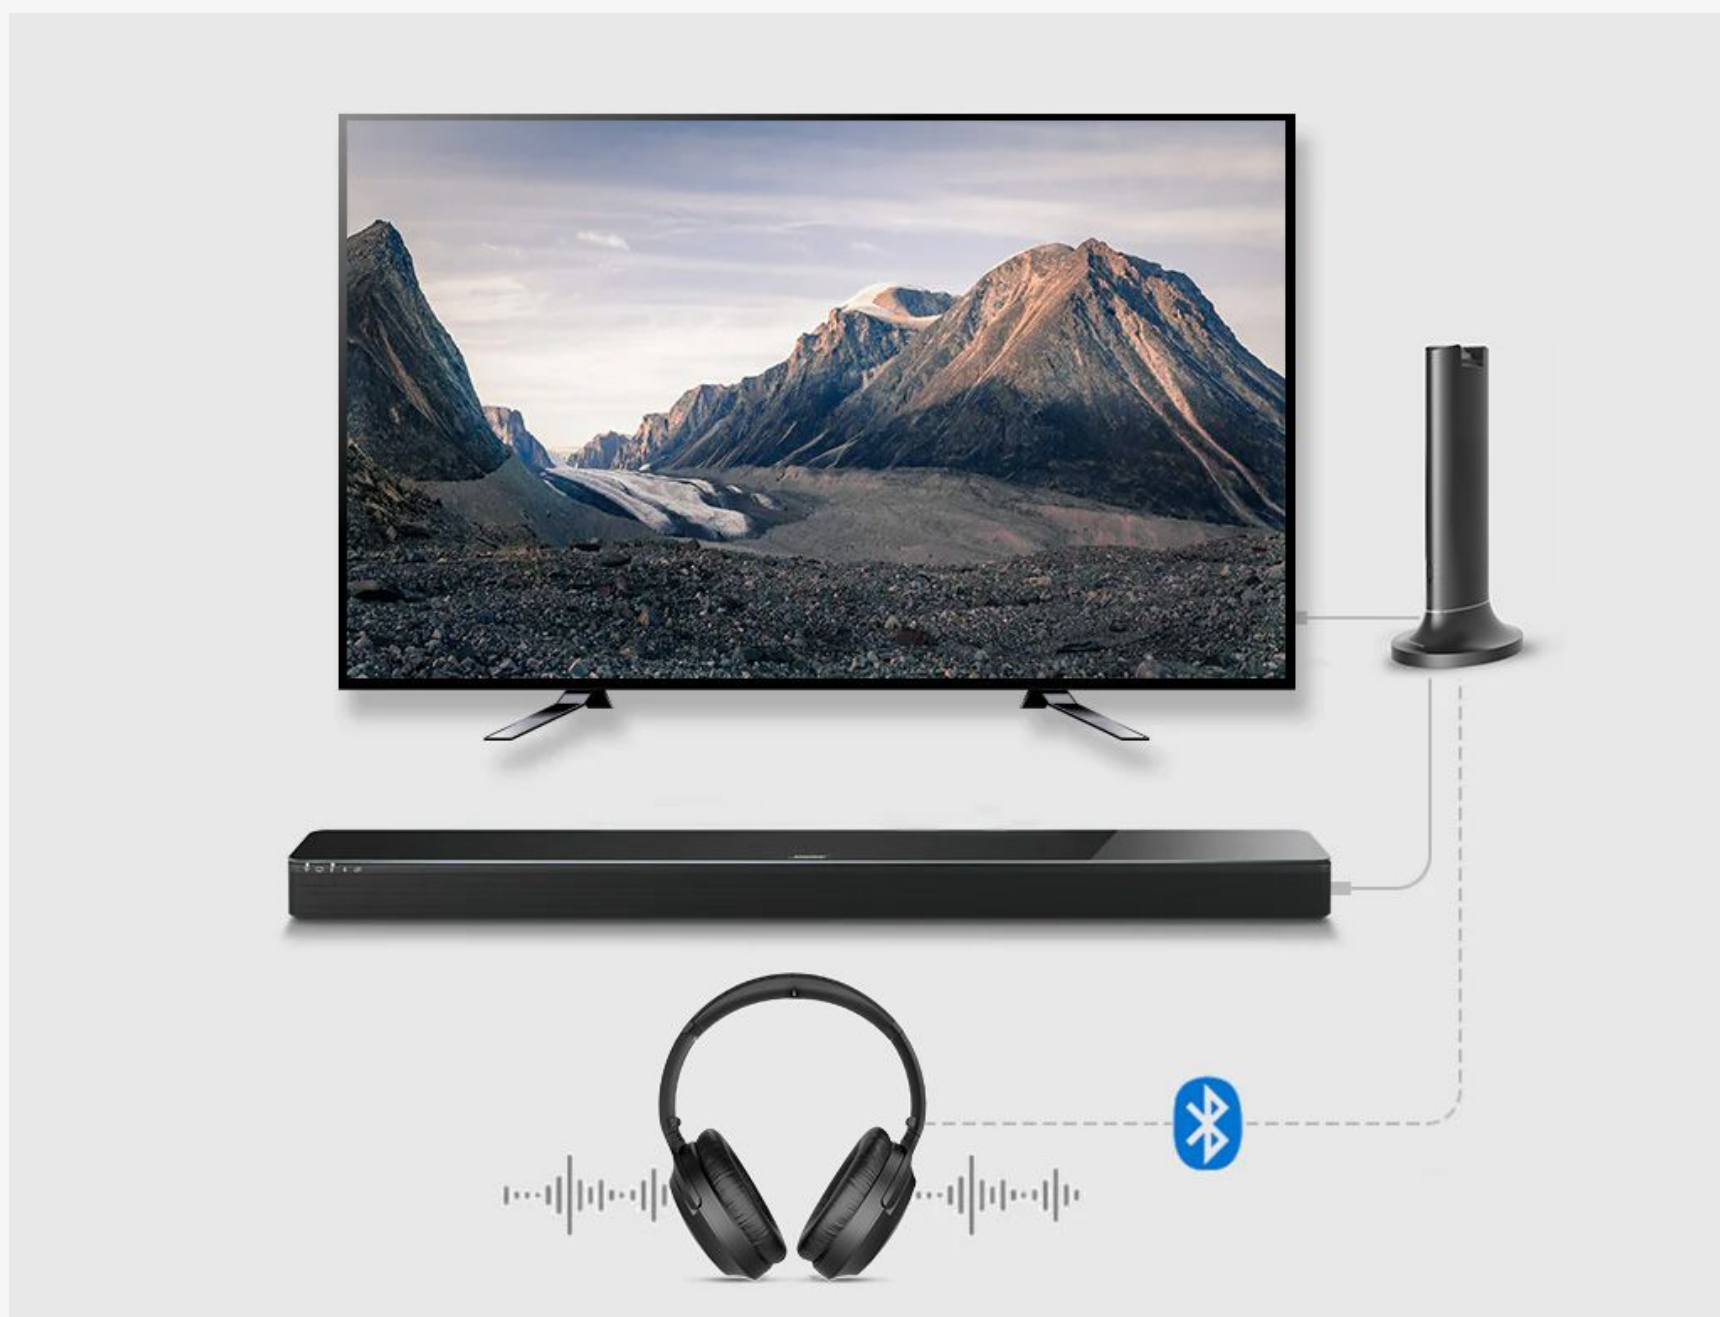

Avanti

< Indietro

Torna al  
menu



## 7. Consiglia l'uso con

Questi componenti aggiuntivi  
funzionano bene con il tuo Opera  
Plus:



Cuffie extra  
Opera Plus



Trasmettitore  
Opera Plus

Avanti



## 8. Risoluzione dei problemi

Nessun suono? Controlla 2 cose:

### 1. Cuffie e Base collegate?

LED delle cuffie acceso fisso **blu** = OK

Lampeggiante = Non collegato

→ [Risolvi](#) ↗

### 2. Segnale audio TV OK?

Segnale audio stabile per 2 min, poi spento = OK

Lampeggiante = Nessun segnale

→ [Risolvi](#) ↗

[Ulteriori risoluzioni dei problemi & FAQ](#) ↗

< Indietro

Torna al  
menu



## 9. Registra il tuo prodotto

Registrati ora per:

- Estendere la garanzia a 24 mesi – GRATUITO.
- Goditi supporto di assistenza prioritario.

[Registrati ora ↗](#)

Sei pronto

< Indietro

Torna al  
menu



## 10. Aiuto con agente live

Risponderemo entro **1 giorno lavorativo**

Opzioni di supporto rapido:

☒ Email: [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

☒ [Programma richiamata ↗](#)

☒ [Invia un ticket ↗](#)

☒ [Chat dal vivo ↗](#)

< Indietro

Torna al  
menu



# 11. Valuta questa guida

Grazie per aver scelto Opera Plus!

Speriamo che questa guida ti abbia aiutato a iniziare.

La tua rapida valutazione ci aiuta a migliorare:

