



# VoxAmp Lite

Amplificador de Voz Portátil  
con Micrófono Inalámbrico




## Guía Interactiva del Usuario

Versión 2.3



Configuración inicial

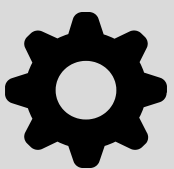

Solución de problemas

< Atrás



# Menú Principal

1. Energía y Carga
2. Usar Amplificador de Voz
3. Evitar Retroalimentación
4. Usar Altavoz Bluetooth
5. Usar Unidad USB
6. Grabación y Reproducción de Voz
7. Botones e Indicadores
8. Avanzado (Opcional)
  - Hablar con Música de Fondo
9. Solución de Problemas
10. Registrar y Soporte


Siguiente

# 1. Energía y Carga

## Amplificador y Micrófono

- Cargar AMBOS amplificador y micrófono antes de usar
- Carga USB-C (5V, 1A)
- **LED Rojo** encendido = Cargando
- Apagado = Completamente cargado (~2.6 hrs)

Siguiente


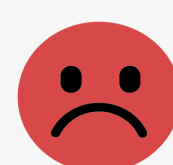


## 2. Usar amplificador de voz

- 1 Encender el amplificador.
  - 2 Encender micrófono → La luz LED parpadea en blanco.
- ✓ Conectado: La luz LED del micrófono se vuelve **blanca sólida**.



Siguiente

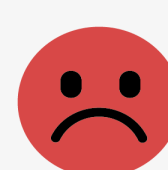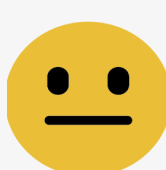




### 3. Evitar retroalimentación

- Mantén el micrófono al menos **1 m** lejos del amplificador
- Nunca apuntes el micrófono al amplificador
- Reduce el volumen si escuchas un silbido

Siguiente


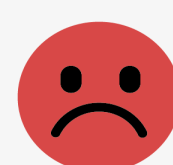


## 4. Usar altavoz Bluetooth

- 1 Encender el amplificador.
  - 2 Presionar **M** para cambiar a modo Bluetooth. → La luz LED parpadea **azul** (emparejando)
    - *Si no, mantén **M** para emparejar.*
  - 3 Encender Bluetooth y seleccionar "Avantree VoxAmp Lite".
- ✓ Conectado: la luz LED se vuelve **fija azul**.



Siguiente

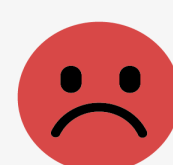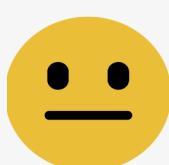

## 5. Usar unidad USB

❶ Encender el amplificador.

❷ Insertar unidad USB.


→ La música se reproduce automáticamente.

*Si no, presione **M** para cambiar a modo de unidad USB.*

❸ Mantener presionado **+** / **-** →  
Siguiente / pista anterior.



Siguiente

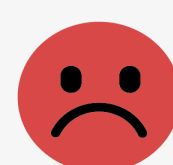

< Atrás



Menú


## 6. Grabación de voz y reproducción

Grabar una vez → Repetir reproducción

### Mejor para:

- Enseñanza
- Repetir instrucciones

Siguiente

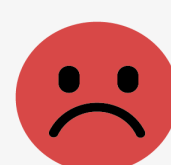



## 6.1 Grabación de voz

- 1 Encender amplificador y micrófono.
- 2 Insertar unidad USB.
- 3 Mantener ▶ para comenzar a grabar.  
(La luz LED parpadea lentamente).
- 4 Mantener ▶ nuevamente para detener.



 *La grabación se reproducirá automáticamente en bucle.*

Siguiente

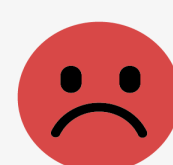
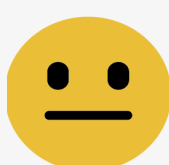


## 6.2 Reproducción

- Doble pulsación ▶ → reproducción
- Ppulsas **M** → salir de la reproducción
- Mantén ▶ durante la reproducción → eliminar grabación


 *Las repeticiones de reproducción dentro de la carpeta de grabaciones.*

Siguiente

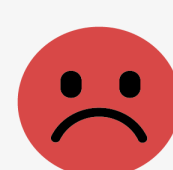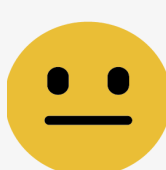

## 7. Botones e Indicadores

### 7.1 Amplificador

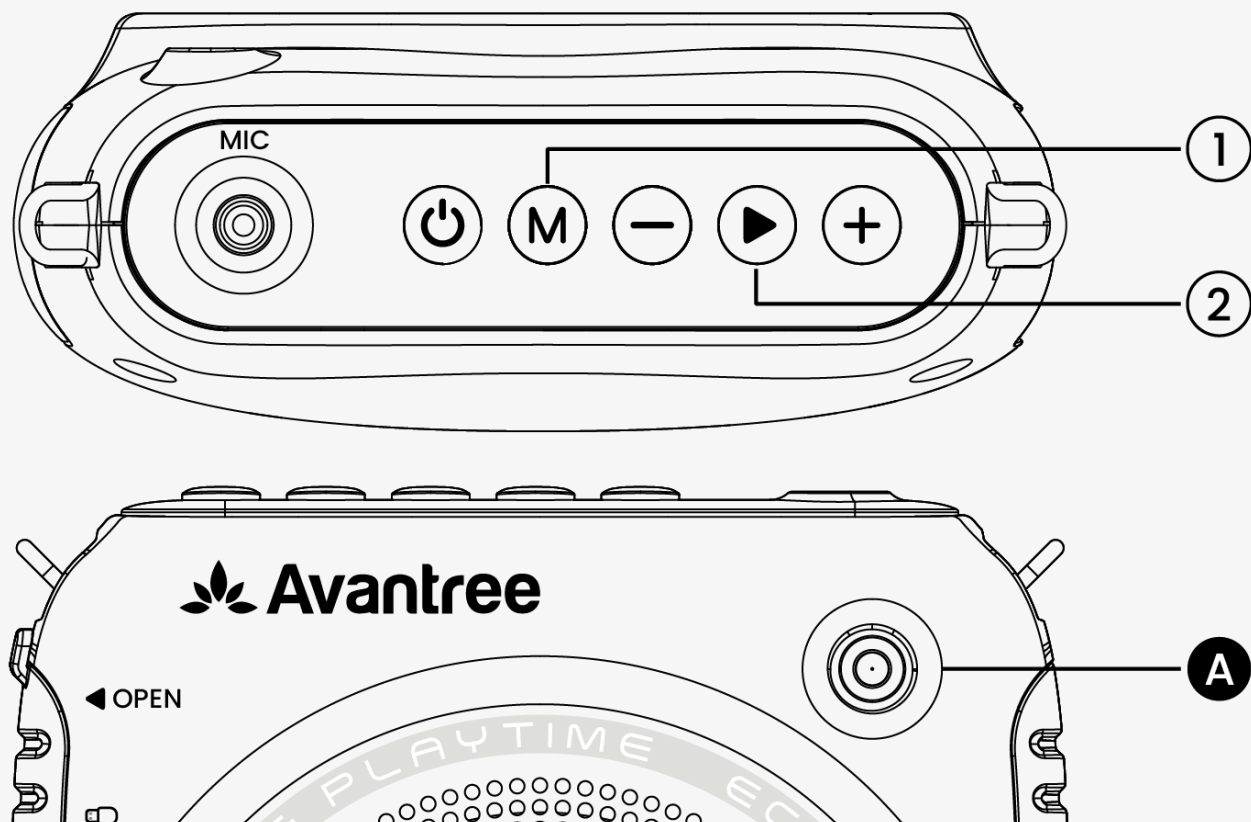

#### ① Botón M - Cambio de modo

- Presiona M = Cambiar amplificador/ Bluetooth/ Unidad USB (Unidad USB insertada)

#### ② ▶ Botón



- Presiona → Reproducir/pausar
- Mantén → Iniciar/detener grabación (Se requiere unidad USB)
- Doble pulsación → Reproducción de grabación

#### A Bluetooth


✓ Sólido → Conectado

⚠ Parpadeo rápido → No conectado

Siguiente

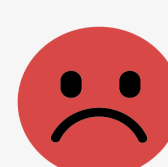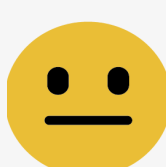

## 7.2 Micrófono

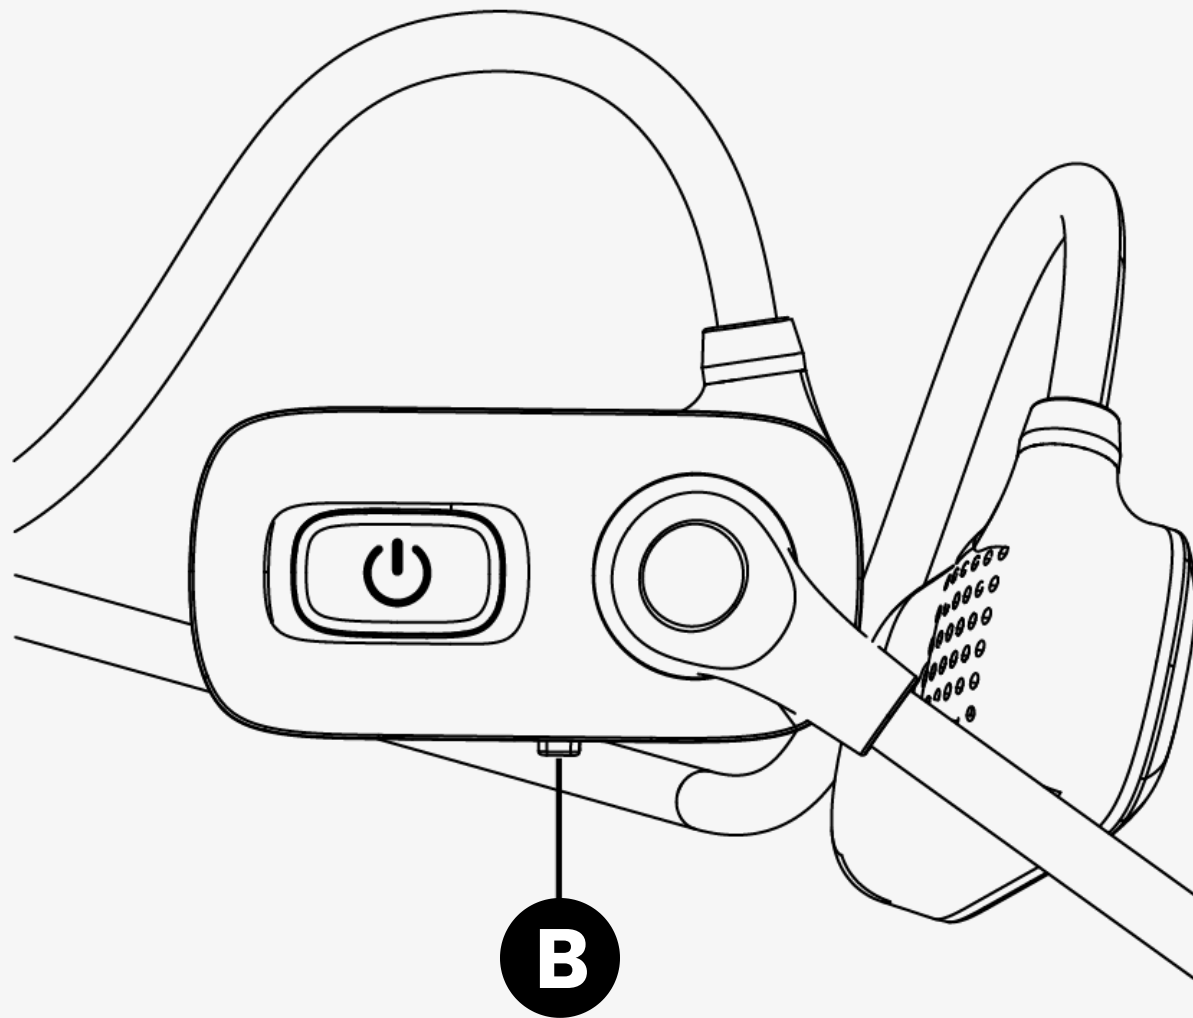


### **B** LED

✓ Sólido → Conectado

⚠ Parpadeando → No conectado

[👉 Guía completa de botones e indicadores](#)

Siguiente

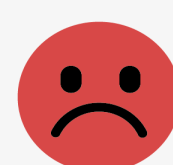



## 8. Avanzado (Opcional)


### 8.1 Hablar con música de fondo

- Reproducir música vía Bluetooth
- Hablar en micrófono → superposiciones de voz con música

#### Mejor para:

- Grupos pequeños
- Presentaciones

Siguiente

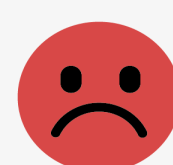

< Atrás




Menú

## Califica esta guía

Tus comentarios nos ayudan a mejorar esta guía para todos.

Solo toma un momento.

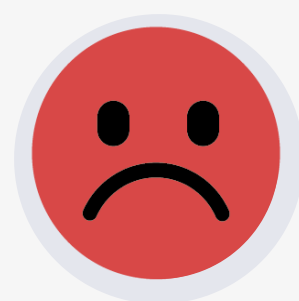


Siguiente

## 9. Resolución de problemas

### Problemas comunes


---

- Sin sonido
- Evitar retroalimentación
- Evitar interferencias

 [Más Preguntas Frecuentes y Ayuda ↗](#)

 *¿Aún necesitas ayuda?*  
[Contactar soporte ↗](#)

Siguiente

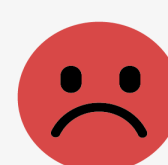



## 10. Registrar y Soporte

### Registra tu producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

**Obtén 24M Garantía**

### ¿Necesitas ayuda? Contáctanos



Correo electrónico

[support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)



Llamar



EE. UU. (Llamada gratuita)

**+1 800 232 2078**



Otras regiones



Chat

