



AuraGo (AS70P)

Receptor de audio inalámbrico



Guía de usuario interactiva

Versión 1.8.1

Iniciar configuración

< Atrás



Menú Principal

1. Antes de Comenzar
2. Botones & Indicadores
3. Seleccionar Modo de Recepción
 - A. Modo Bluetooth Clásico
 - B. Modo Auracast
 - C. Modo LE Audio
4. Actualización de Firmware
5. Preguntas Frecuentes & Resolución de Problemas
6. Soporte & Comentarios

Siguiente





1. Antes de comenzar

AS70P es un receptor de audio. Puedes usarlo para:

- Usar con tus auriculares o altavoces:
 - Convertir los cableados en inalámbricos.
 - Mejorar los inalámbricos a **Audio LE**.
- Transmitir audio vía **Bluetooth** desde teléfonos o transmisores.
- Recibir **transmisiones Auracast™** desde televisores o sistemas públicos.

[Siguiente](#)

2. Botones y Indicadores

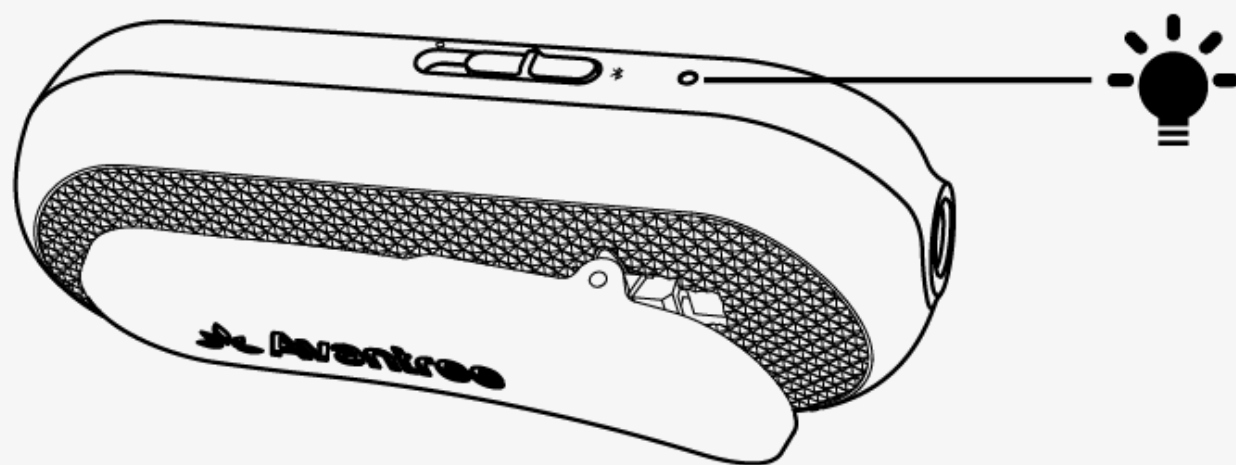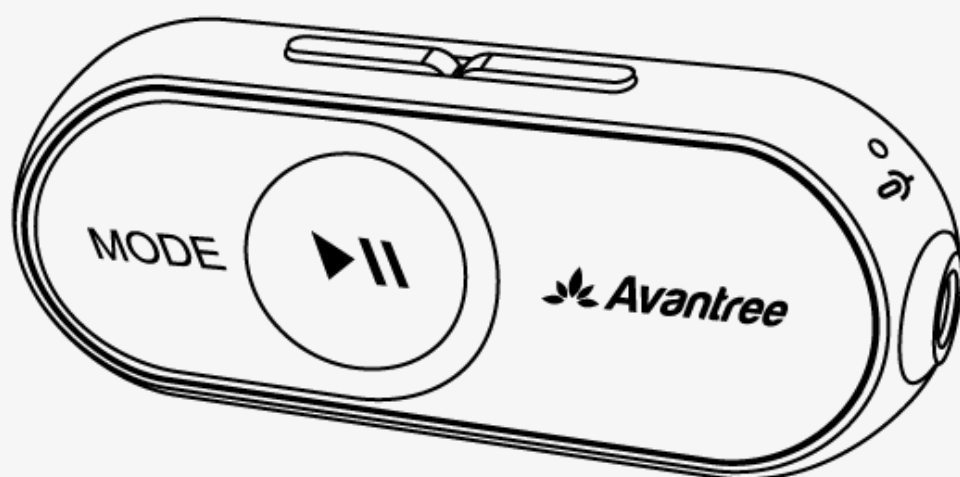

- Sólido **azul**
✓ Conectado vía **Bluetooth / audio LE**
- **Blanco fijo (o naranja)**
✓ Conectado vía **Auracast**
- Parpadeando **rojo & azul**
→ **Modo de emparejamiento**

[!\[\]\(ec9132f1d27c8919987d92907322654d_img.jpg\) Guía completa de botones e indicadores](#)

Siguiente

3. Seleccionar modo de recepción

A



[Bluetooth clásico](#)

B



[Auracast](#)

C

LE

[Audio LE](#)




3A. Modo Bluetooth

- **Compatibilidad universal**

Funciona con **cualquier dispositivo Bluetooth**: teléfonos, tabletas, televisores o computadoras.



- **Mejor rendimiento de latencia**

Usa transmisores que soporten **aptX Adaptive de Snapdragon** para un sonido suave, de alta calidad y perfectamente sincronizado.

 [Ver dispositivos compatibles aptX Adaptive dispositivos](#) ↗

Siguiente

A.1 Emparejar con dispositivo Bluetooth

- ➊ Desliza  hasta  y **mantén** pulsado durante 2 segundos. → La luz LED parpadea **roja** & **azul**
- ➋ En tu teléfono o transmisor, selecciona "Avantree AS70P."
- ✅ Conectado: La luz LED se vuelve fija **azul**



Normalmente, en el **primer encendido**, entra automáticamente en modo de emparejamiento.

Siguiente

A.2 Conecta los auriculares

- 1 Conecta tus auriculares en el AS70P
- 2 Reproduce el audio y disfruta.

Nota: Para auriculares de 2.5 mm (por ejemplo, Bose), usa el adaptador incluido.



👉 [Usa el modo Auracast ↗](#)

👉 [Usa el modo de audio LE ↗](#)

Siguiente



Modo 3B. Auracast

- **Qué**

Transmitir audio a múltiples auriculares o audífonos con audífonos

- **sin necesidad de emparejar.**

 [Aprende más sobre Auracast.](#) ↗

- **Por qué**

Perfecto para **escuchar en grupo, viajar o compartir TV.**

Sólo **escanea y únete** como Wi-Fi.

- **Aviso**

Funciona solo con transmisores compatibles con Auracast.

 [Ver transmisores compatibles](#) ↗

Siguiente



B.1 Unirse a Auracast

Elige cómo quieres unirte:

a

Unirse a una transmisión abierta




→ Búsqueda automática y conexión directa
(No se necesita código ni aplicación)

b

Unirse a una transmisión segura

→ Conectar vía Android Auracast Asistente
(Para transmisiones encriptadas que requieren autenticación)

a.1 Únete a una transmisión abierta

- 1 Desliza  hasta  → Busca automáticamente transmisiones.
 - 2 Se conecta automáticamente cuando se detecta.
-  Conectado: El indicador se vuelve **blanco fijo** o **naranja**.





a.2 Cambiar fuente de transmisión

Para cambiar a otra transmisión de Auracast™:

❶ Mantén presionado el botón “+” durante 2 segundos.

→ La luz LED parpadea **azul**.

❷ El receptor busca automáticamente y se reconecta a una nueva transmisión.

a.3 Conectar auriculares

- 1 Conecta tus auriculares en el AS70P
- 2 Reproduce audio y disfruta.

Nota: Para auriculares de 2.5 mm (por ejemplo, Bose), usa el adaptador incluido.




👉 Usar en modo Bluetooth ↗

👉 Usar en modo audio LE ↗

Siguiente

b.1 Unirse a una transmisión segura

- 1 Empareja el AS70P con el teléfono vía Bluetooth.
- 2 Enciende el audio LE en el teléfono → toca **Escuchar transmisión Auracast** → **Elige** la transmisión a la que deseas unirte.
- 3 Ingresa la contraseña de la fuente de transmisión

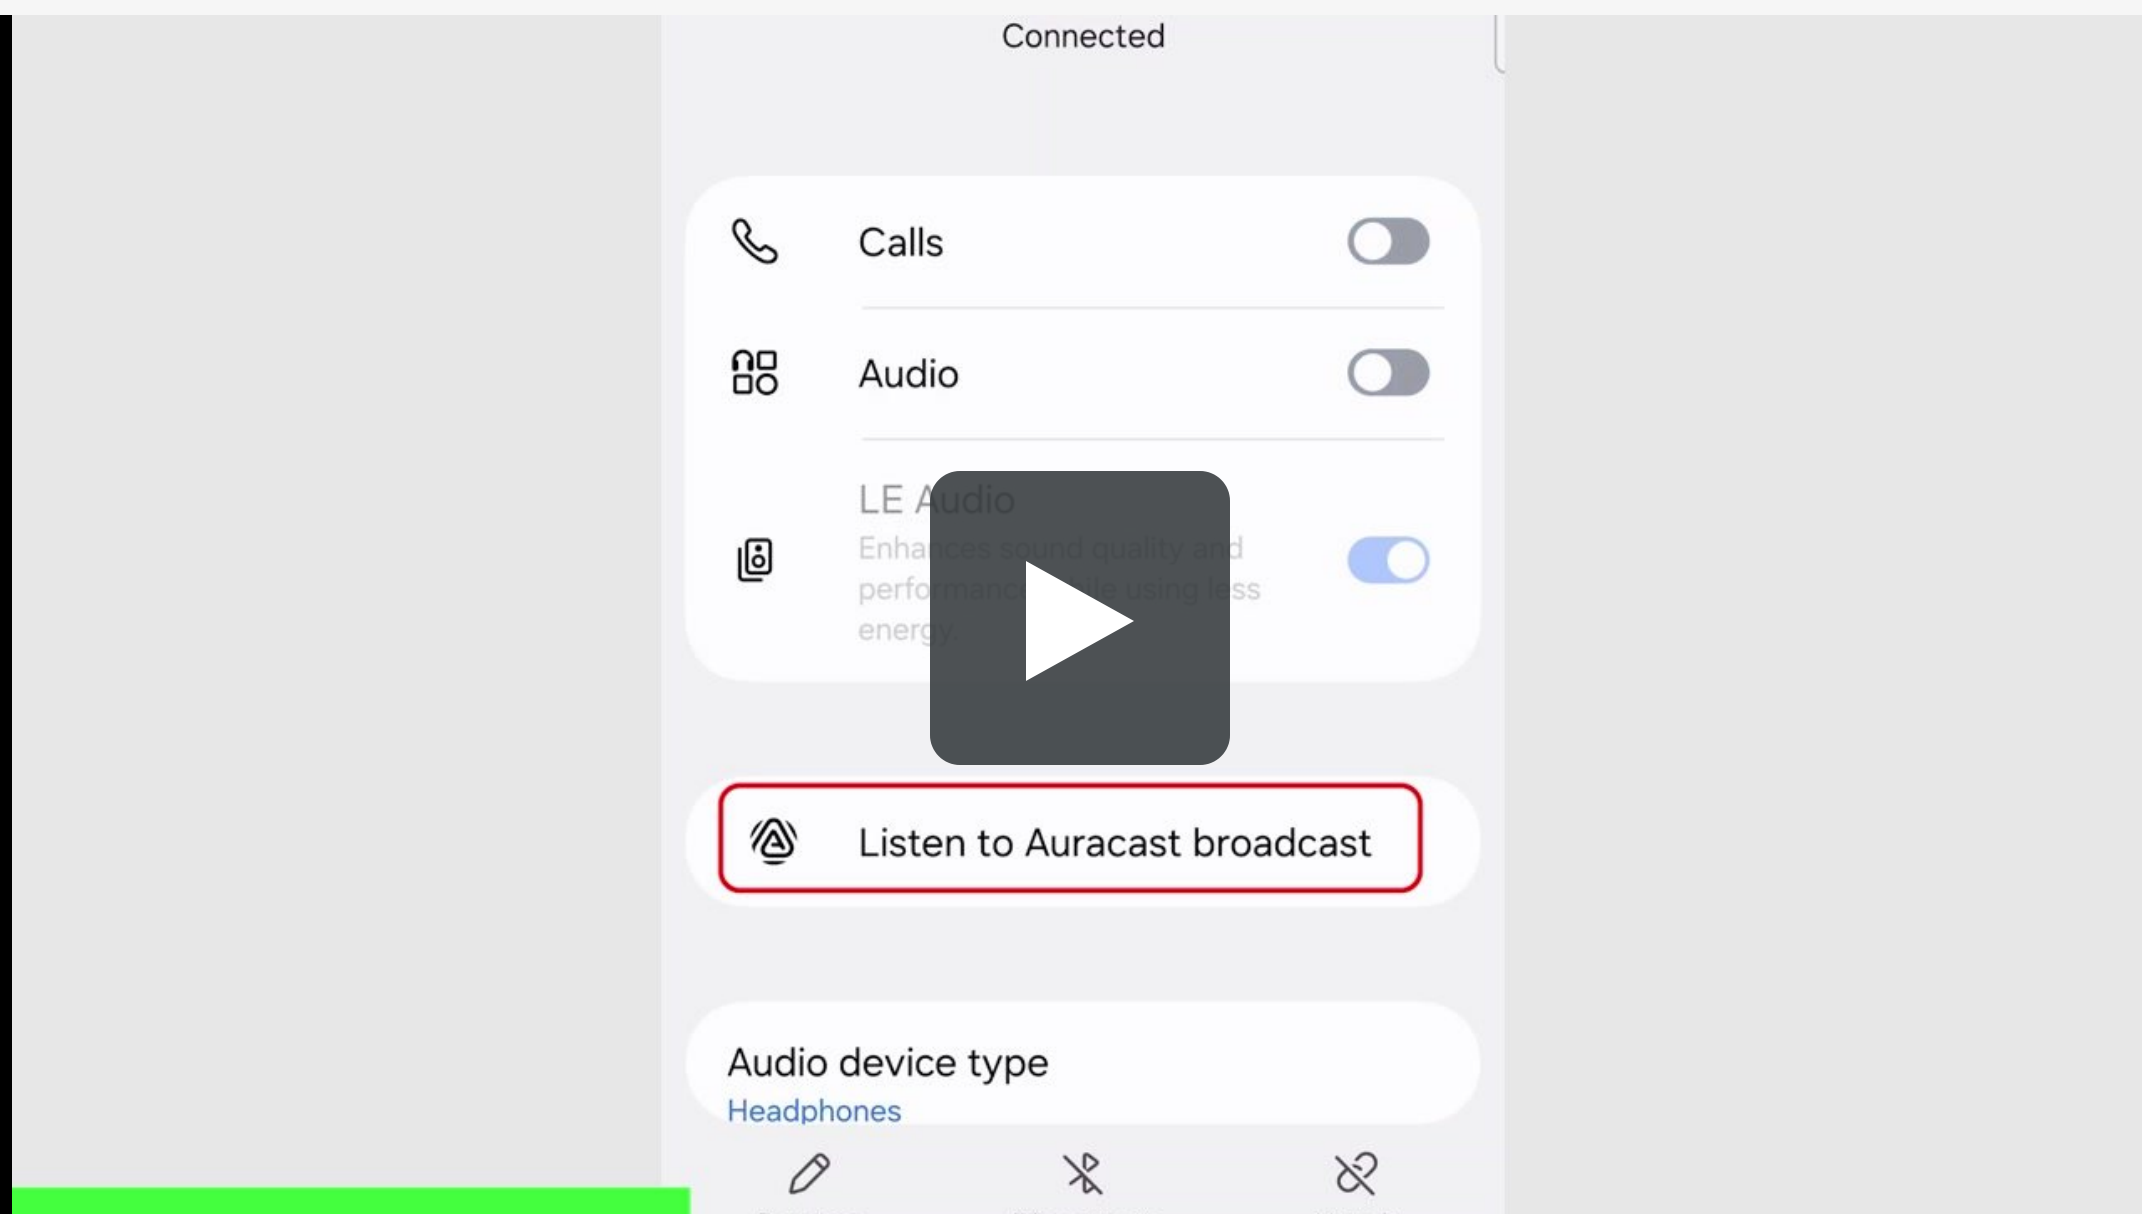

[Busca un teléfono con soporte de Asistente Auracast.](#) (por ejemplo, Samsung S23+, Pixel 8/9)

Siguiente

b.2 Conectar auriculares

- 1 Conecta tus auriculares en el AS70P
- 2 Reproduce audio y disfruta.



Nota: Para auriculares de 2.5 mm (por ejemplo, Bose), usa el adaptador incluido.

[👉 Usa modo Bluetooth ↗](#)

[👉 Usa modo audio LE ↗](#)

Siguiente

3C. Modo LE Audio

- **Qué**

Bluetooth de próxima generación para mejor sonido, menor retardo y mayor duración de la batería.

 [Aprende más sobre LE Audio.](#) ↗

- **Por qué**

Ideal para **música, llamadas y juegos** – disfruta de **voz cristalina** y transmisión fluida.

- **Aviso**

Funciona solo con transmisores compatibles con Unicast.

 [Ver transmisor compatibles](#) ↗

Siguiente



C.1 Conectar vía audio LE

p. ej. Samsung S24

1 Conecta AS70P a tu teléfono mediante Bluetooth clásico.

(Cómo: [Ver Sección 3A](#))

2 Toca  y activa audio LE.

Make sure the device you want to connect to is in pairing mode. Your phone (巴拉的 S24) is currently visible to nearby devices.

Paired devices



Avantree AS70P

Connected for calls and audio, 86% battery remaining



Available devices



Avantalk Infinity NC



Avantalk Infinity NC 1



Avantalk Infinity NC 1

Siguiente

c.2 Conectar auriculares

- 1 Conecta tus auriculares en el AS70P
- 2 Reproduce audio y disfruta.

Nota: Para auriculares de 2.5 mm (por ejemplo, Bose), usa el adaptador incluido.



[👉 Usa modo Bluetooth ↗](#)

[👉 Usa modo Auracast ↗](#)

Siguiente



4. Actualización del firmware

Publicamos actualizaciones para mejorar el rendimiento y agregar funciones.

[Registra tu producto](#) ↗

para notificaciones, o consulta el

[Página de actualizaciones de firmware](#) ↗

Siguiente



5. Preguntas frecuentes y resolución de problemas

- [¿No puedes emparejar? ↗](#)
- [¿No puedes apagar el AS70P? ↗](#)
- [¿Cómo restablezco /borro el historial de emparejamiento? ↗](#)

[👉 Más preguntas frecuentes y resolución de problemas ↗](#)

Siguiente



6. Soporte y comentarios


1. Registrar tu producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

[Registrar tu producto](#)

2. Soporte del agente

¿Necesitas ayuda? Contacta a nuestros agentes.

 Correo electrónico

 Llamar


 Chat

3. Compartir retroalimentación


¿Qué opinas de esta guía?



Malo

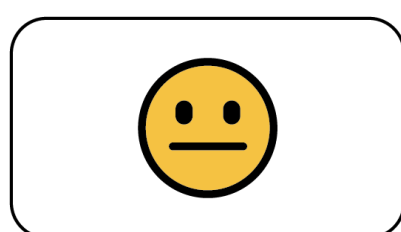

Está bien

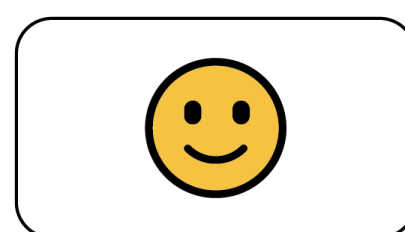

Bueno