



# AuraGo(AS70P)

Ricevitore audio wireless



## Guida interattiva utente

Versione 1.8.1

[Avvia configurazione](#)

< Indietro



# Menu Principale

1. Prima di iniziare
2. Pulsanti & Indicatori
3. Seleziona Modalità di Ricezione
  - A. Modalità Bluetooth Classico
  - B. Modalità Auracast
  - C. Modalità LE Audio
4. Aggiornamento Firmware
5. FAQ & Risoluzione dei problemi
6. Supporto & Feedback

Avanti





# 1. Prima di Iniziare

AS70P è un ricevitore audio. Puoi usarlo per:

- Usare con le tue cuffie o altoparlanti:
  - Trasformare quelli cablati in wireless.
  - Aggiornare quelli wireless a **LE Audio**.
- Trasmettere audio tramite **Bluetooth** da telefoni o trasmettitori.
- Ricevere **trasmissioni Auracast™** da TV o sistemi pubblici.

## 2. Pulsanti e Indicatori

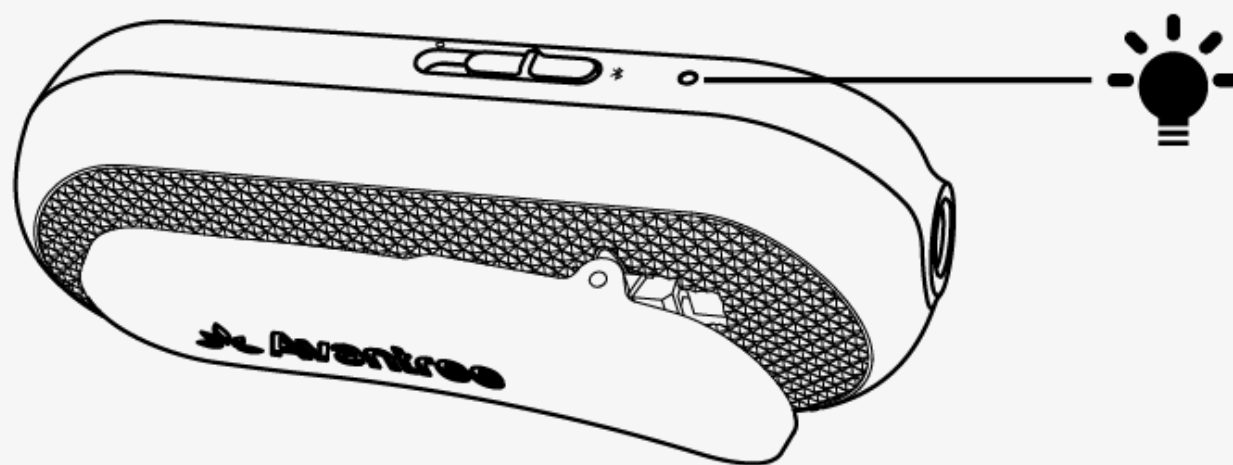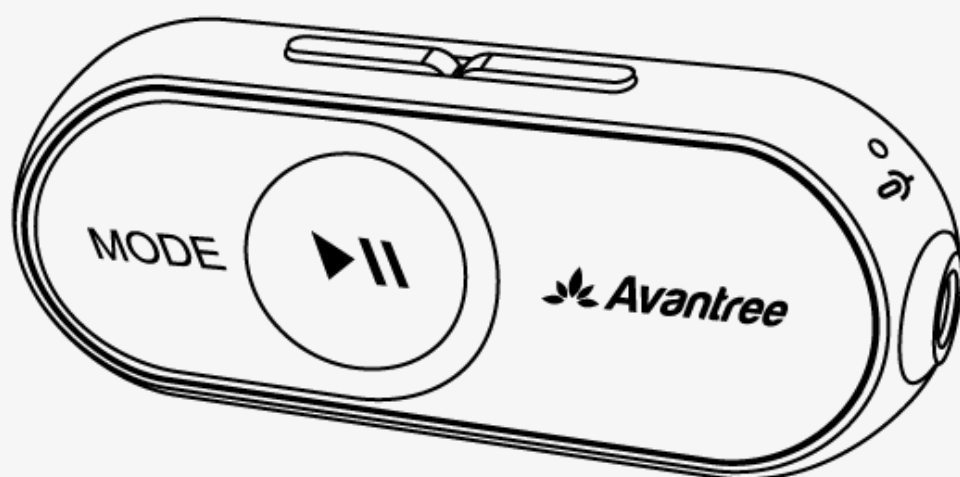

- Solido **blue**  
✓ Connesso tramite **Bluetooth / LE audio**
- **Bianco fisso (o arancione)**  
✓ Connesso tramite **Auracast**
- Alternanza **rosso & blu**  
→ **Modalità di accoppiamento**

[!\[\]\(ec9132f1d27c8919987d92907322654d\_img.jpg\) Guida completa ai Pulsanti e Indicatori](#)

## 3. Seleziona Modalità di Ricezione

**A**



[Bluetooth Classico](#)

**B**



[Auracast](#)

**C**

**LE**

[LE Audio](#)

## 3A. Modalità Bluetooth

- **Compatibilità universale**



Compatibile con **qualsiasi dispositivo Bluetooth**: telefoni, tablet, TV o computer.

- **Prestazioni di latenza ottimali**

Usa trasmettitori compatibili con **Snapdragon aptX Adaptive** per un suono fluido di alta qualità e perfettamente sincronizzato.

 [Visualizza dispositivi compatibili aptX Adaptive dispositivi](#) ↗

## A.1 Accoppia con dispositivo Bluetooth

- 1 Scorri  fino a  e **tieni** premuto per 2 secondi. → LED lampeggia **rosso** & **blu**
  - 2 Sul tuo telefono o trasmettitore, seleziona "Avantree AS70P."
- ✓ Connesso: LED diventa fisso **blu**



Normalmente, **la prima accensione** entra automaticamente in modalità di associazione.

## A.2 Inserisci le cuffie

- 1 Inserisci le cuffie in AS70P
- 2 Riproduci l'audio e divertiti.

**Nota:** Per le cuffie da 2,5 mm (ad esempio Bose), utilizzare l'adattatore incluso.



[👉 Usa la modalità Auracast ↗](#)

[👉 Usa la modalità audio LE ↗](#)

Avanti

# Modalità Auracast 3B

- **Cosa**

Trasmetti audio a più cuffie o apparecchi acustici  
- **senza bisogno di pairing.**

 [Scopri di più su Auracast.](#) ↗

- **Perché**

Perfetto per **ascolto di gruppo, viaggi o condivisione TV.**

Semplice come **scansiona e unisciti** come il Wi-Fi.

- **Avviso**

Funziona solo con trasmettitori compatibili Auracast.

 [Visualizza trasmettitori compatibili](#) ↗



## B.1 Unisciti ad Auracast

Scegli come desideri unirti:

**a**

### Unisciti a una trasmissione aperta



→ Ricerca automatica e  
connessione diretta  
(Nessun codice o app necessario)

**b**

### Unisciti a una trasmissione sicura

→ Connettiti tramite Android  
Auracast Assistente  
(Per trasmissioni criptate che richiedono  
autenticazione)

## a.1 Unisciti a una trasmissione aperta

- 1 Scorri  verso   
→ Si auto-cerca in trasmissioni.
  - 2 Si connette automaticamente quando viene rilevato.
- ✓ Connesso: L'indicatore diventa **bianco fisso** o **arancione**.





## a.2 Cambia sorgente di trasmissione

Per passare a un'altra trasmissione Auracast™:

**1** Premi e tieni premuto il pulsante "+" per 2 secondi.

→ La luce LED lampeggia **blu**.

**2** Il ricevitore cerca automaticamente e si riconnette a una nuova trasmissione.

## a.3 Inserisci le cuffie

- 1 Inserisci le cuffie nell'AS70P
- 2 Riproduci l'audio e divertiti.

**Nota:** Per le cuffie da 2,5 mm (ad esempio Bose), usa l'adattatore incluso.




 [Usa in modalità Bluetooth ↗](#)

 [Usa in modalità audio LE ↗](#)

Avanti

## b.1 Unisciti a una trasmissione protetta

- 1 Abbina AS70P al telefono tramite Bluetooth.
- 2 Attiva LE Audio sul telefono → tocca **Ascolta la trasmissione Auracast** → **Scegli** la trasmissione a cui vuoi partecipare.
- 3 Inserisci la password della sorgente di trasmissione

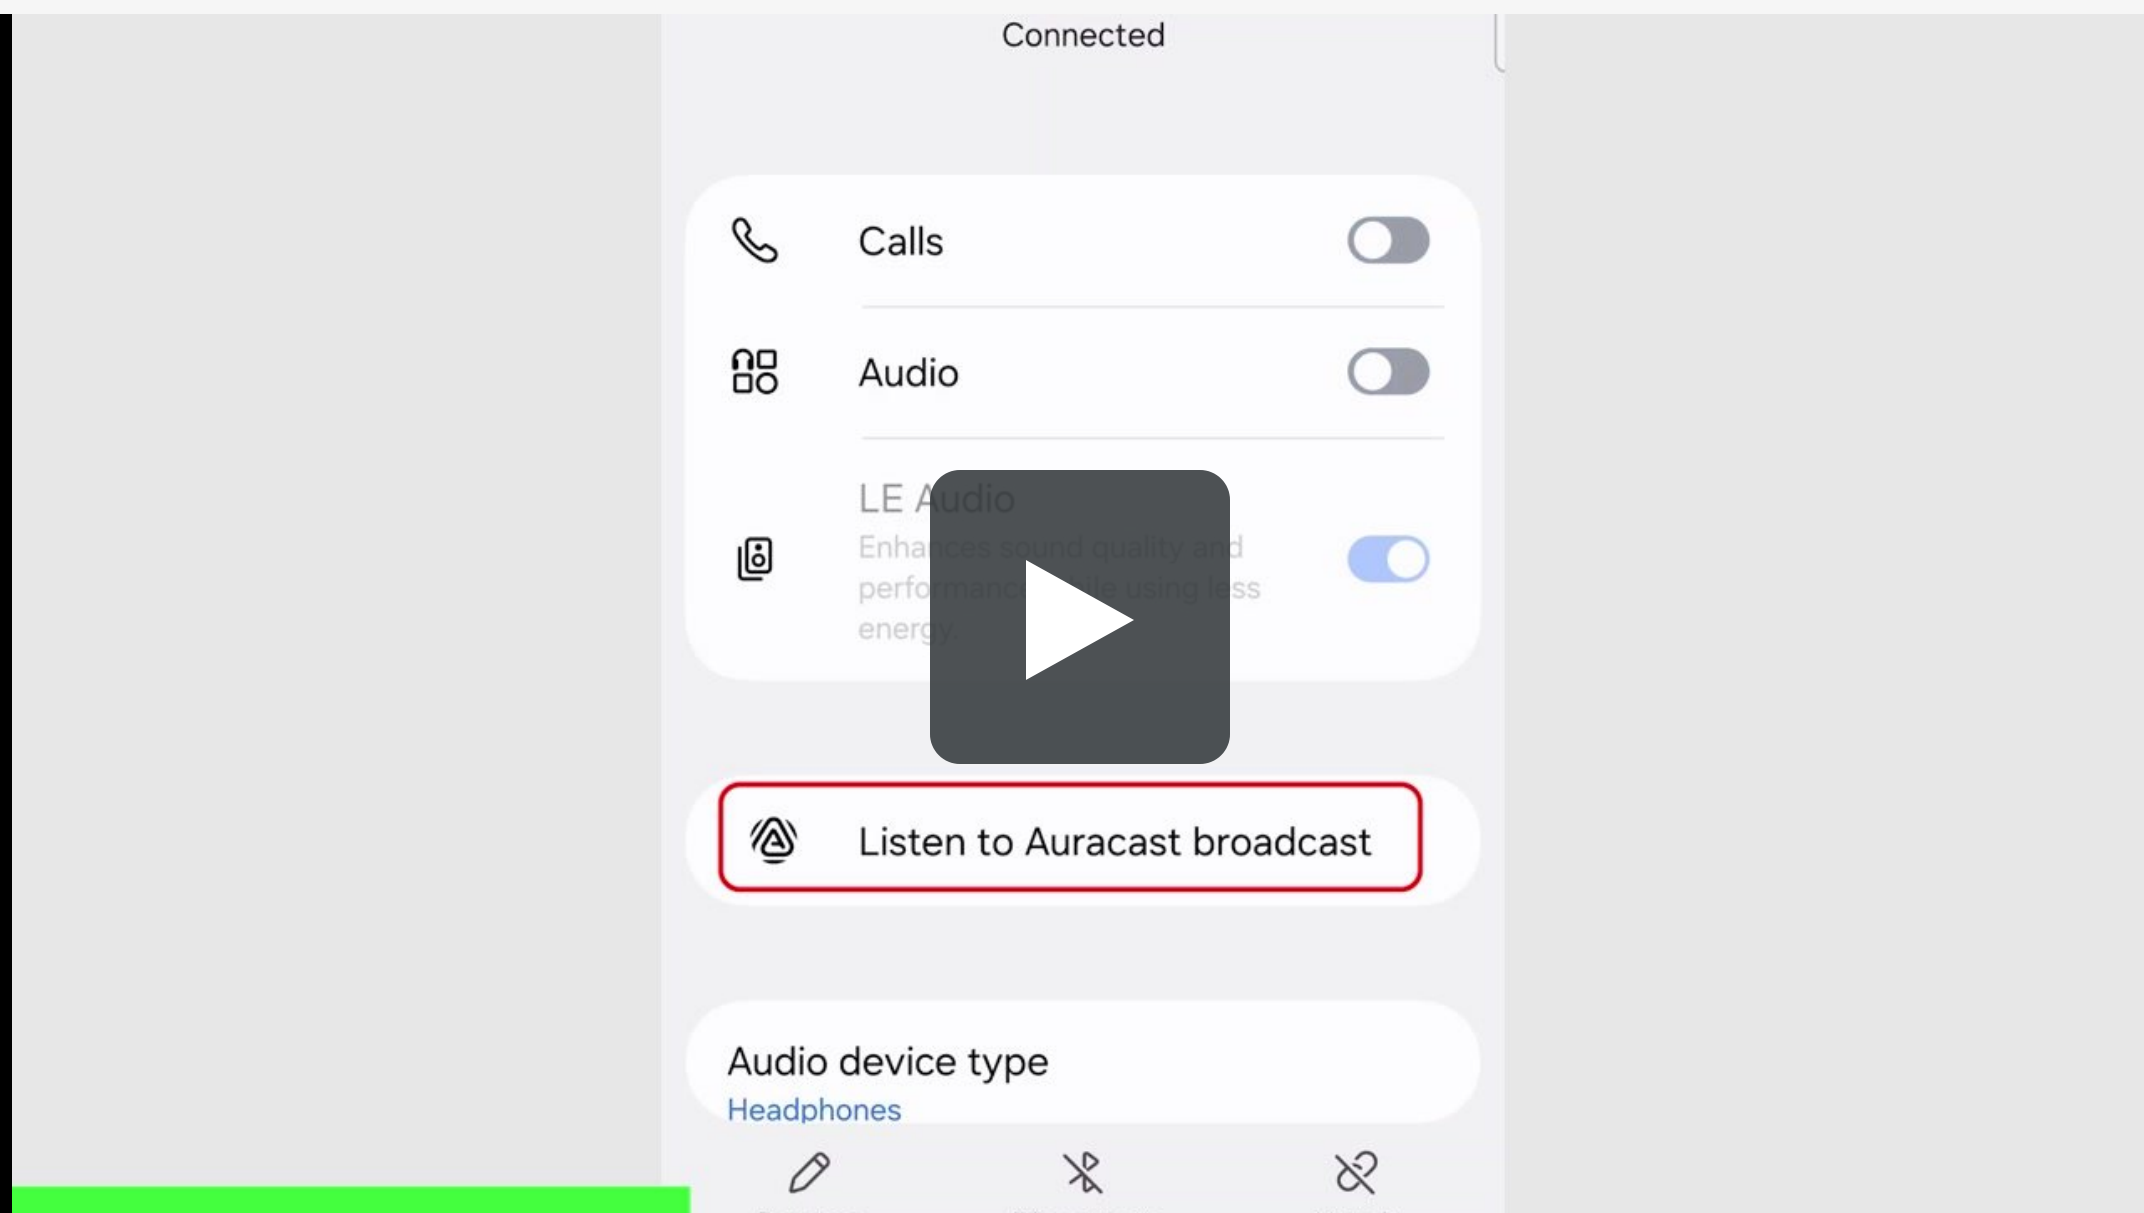

[Trova uno smartphone con supporto ad Auracast Assistant.](#) (es. Samsung S23+, Pixel 8/9)

## b.2 Inserisci le cuffie

- 1 Inserisci le cuffie in AS70P
- 2 Riproduci l'audio e divertiti.



**Nota:** Per le cuffie da 2,5 mm (ad esempio Bose), usa l'adattatore incluso.

[👉 Usa la modalità Bluetooth ↗](#)

[👉 Usa la modalità audio LE ↗](#)

## 3C. Modalità LE Audio

- **Cosa**

Bluetooth di nuova generazione per un suono migliore, minore latenza e batteria più duratura.

 [Scopri di più su LE Audio.](#) ↗

- **Perché**

Ideale per **musica, chiamate e gioco** – goditi **voce cristallina** e streaming fluido.

- **Avviso**

Funziona solo con trasmettitori compatibili con Unicast.

 [Visualizza trasmettitore  
compatibles](#) ↗

## C.1 Connessione tramite LE Audio ad esempio Samsung S24

**1** Connetti AS70P al tuo telefono tramite Bluetooth classico.

(Come fare: [Vedi Sezione 3A](#))

**2** Tocca  e abilita LE Audio.

Make sure the device you want to connect to is in pairing mode. Your phone (巴拉的 S24) is currently visible to nearby devices.

Paired devices



Avantree AS70P

Connected for calls and audio, 86% battery remaining



Available devices



Avantalk Infinity NC



Avantalk Infinity NC 1



Avantalk Infinity NC 1

## c.2 Collega le cuffie

- 1 Collega le cuffie all'AS70P
- 2 Riproduci l'audio e divertiti.

**Nota:** Per le cuffie da 2,5 mm (es. Bose), usa l'adattatore incluso.



[👉 Usa la modalità Bluetooth ↗](#)

[👉 Usa la modalità Auracast ↗](#)



## 4. Aggiornamento del firmware

Rilasciamo aggiornamenti per migliorare le prestazioni e aggiungere funzionalità.

[Registra il tuo prodotto](#) ↗

per ricevere notifiche, o verifica il

[Pagina degli aggiornamenti del firmware](#) ↗



## 5. FAQ & Risoluzione dei problemi

- [Non riesci a associare? ↗](#)
- [Non riesci ad spegnere l'AS70P? ↗](#)
- [Come si ripristina / cancella la cronologia di associazione? ↗](#)

[👉 Ulteriori FAQ & Risoluzione dei problemi ↗](#)

## 6. Supporto e feedback

### 1. Registra il tuo prodotto

Estensione della garanzia & ricevi aggiornamenti.

[Registra il tuo prodotto](#)

### 2. Supporto agente

Hai bisogno di aiuto? Contatta i nostri agenti.



Email



Chiama




Chat

### 3. Condividi feedback


Come ti senti riguardo questa guida?



**Scarso**

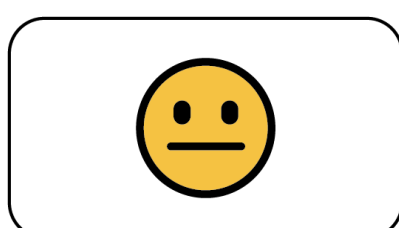

**Okay**

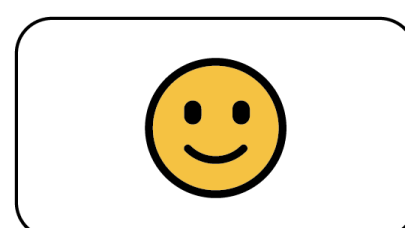

**Buono**