

Audikast 3



Interaktiv Einrichtungs- & Support-Leitfaden

Version 1.6

Starteinrichtung

[< Zurück](#)

Hauptmenü

1. [Bevor Sie beginnen](#)
2. [Was ist im Paket](#)
3. [Schaltflächen & Anzeigen](#)
4. [Kopfhörer verbinden](#)
5. [Mit dem Fernseher verbinden](#)
6. [Erweiterte Funktionen](#)
7. [Empfohlene Nutzung mit](#)
8. [Fehlerbehebung](#)
9. [Registrieren Sie Ihr Produkt](#)
10. [Live-Chat-Hilfe](#)
11. [Bewerten Sie diese Anleitung](#)

[Weiter](#)



1. Bevor Sie beginnen

Bluetooth 5.3 TV-Sender mit
optischem/AUX, **Dual-Link** für zwei
Kopfhörer

- **Nur Sender:** Sendet Audio an alle Bluetooth-Kopfhörer und Lautsprecher
- **Niedrige Latenz:** Am besten mit aptX Adaptive & Low Latency Kopfhörern
- **Benötigt Strom:** Muss an eine Stromquelle angeschlossen sein, um zu funktionieren

 [Firmware aktualisieren](#) vor der Verwendung für beste Leistung.

Weiter

< Zurück

Zurück zum
Menü



2. Was ist in der Box

In Ihrem Paket finden Sie:



✓ Audikast-
Sender



✓ Typ-C-
Netzkabel



✓ Optisches
Audiokabel




✓ AUX 3,5-
mm-Audiokabel

Weiter



3. Tasten & Anzeigen

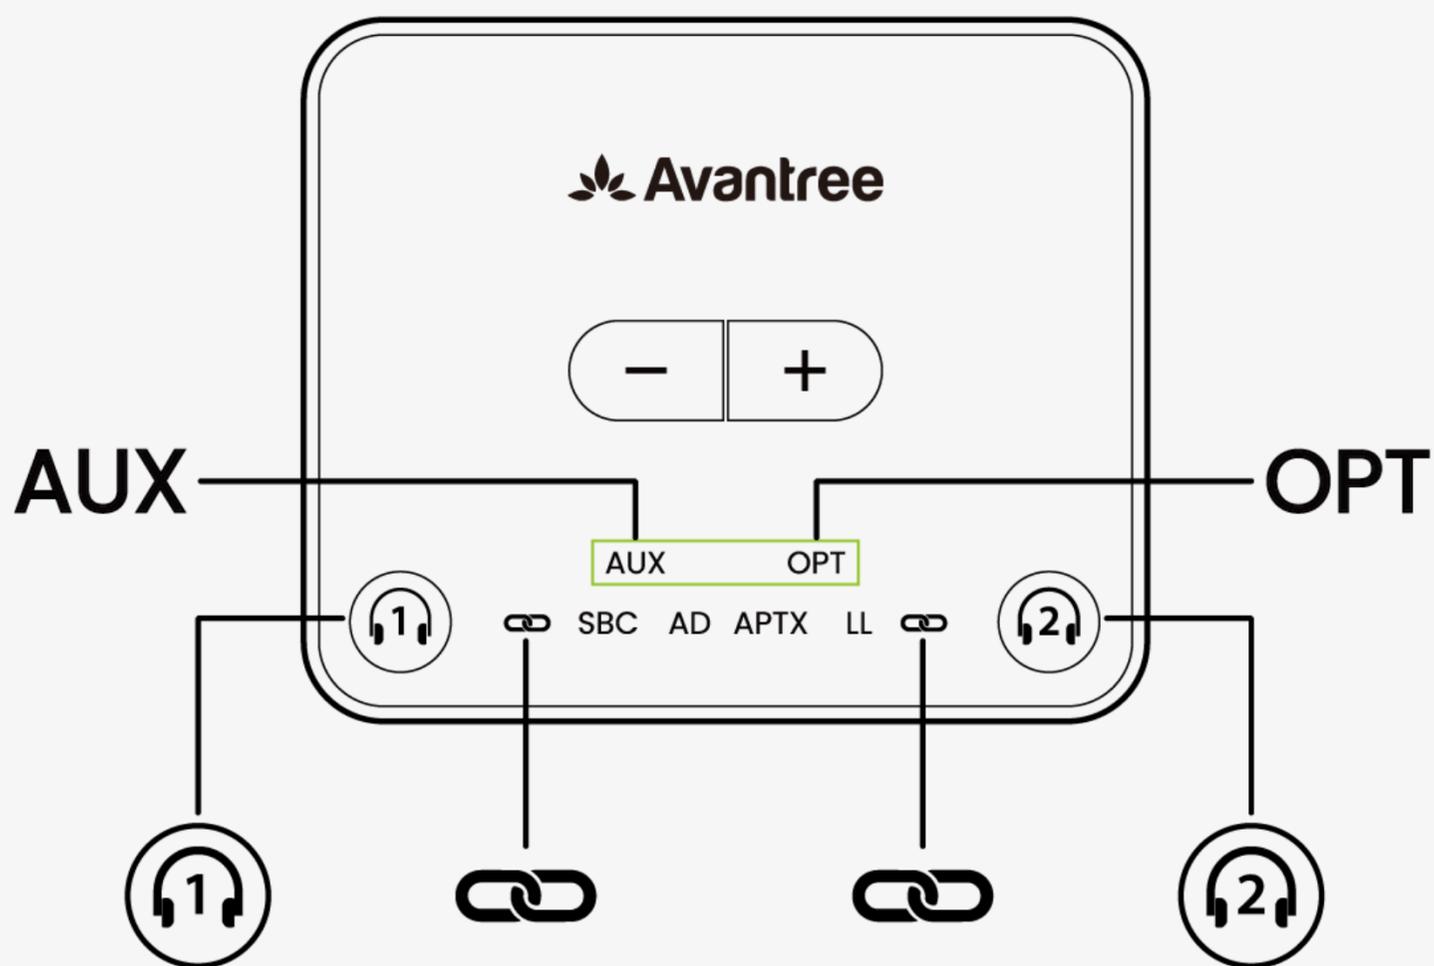


- **Kopplungsmodus aktivieren:**
Halten Sie die Taste  /  für 5s gedrückt.
→ LED  blinkt **rot** & **blau**.
- LED  **Fest** = Verbunden
- LED OPT/AUX **Fest** = Gültiges Audiosignal



4. Kopfhörer verbinden

4.1 Bluetooth des Telefons deaktivieren

Um eine automatische Wiederverbindung zu vermeiden, Bluetooth bei verbundenen Geräten ausschalten (z. B. Telefone).

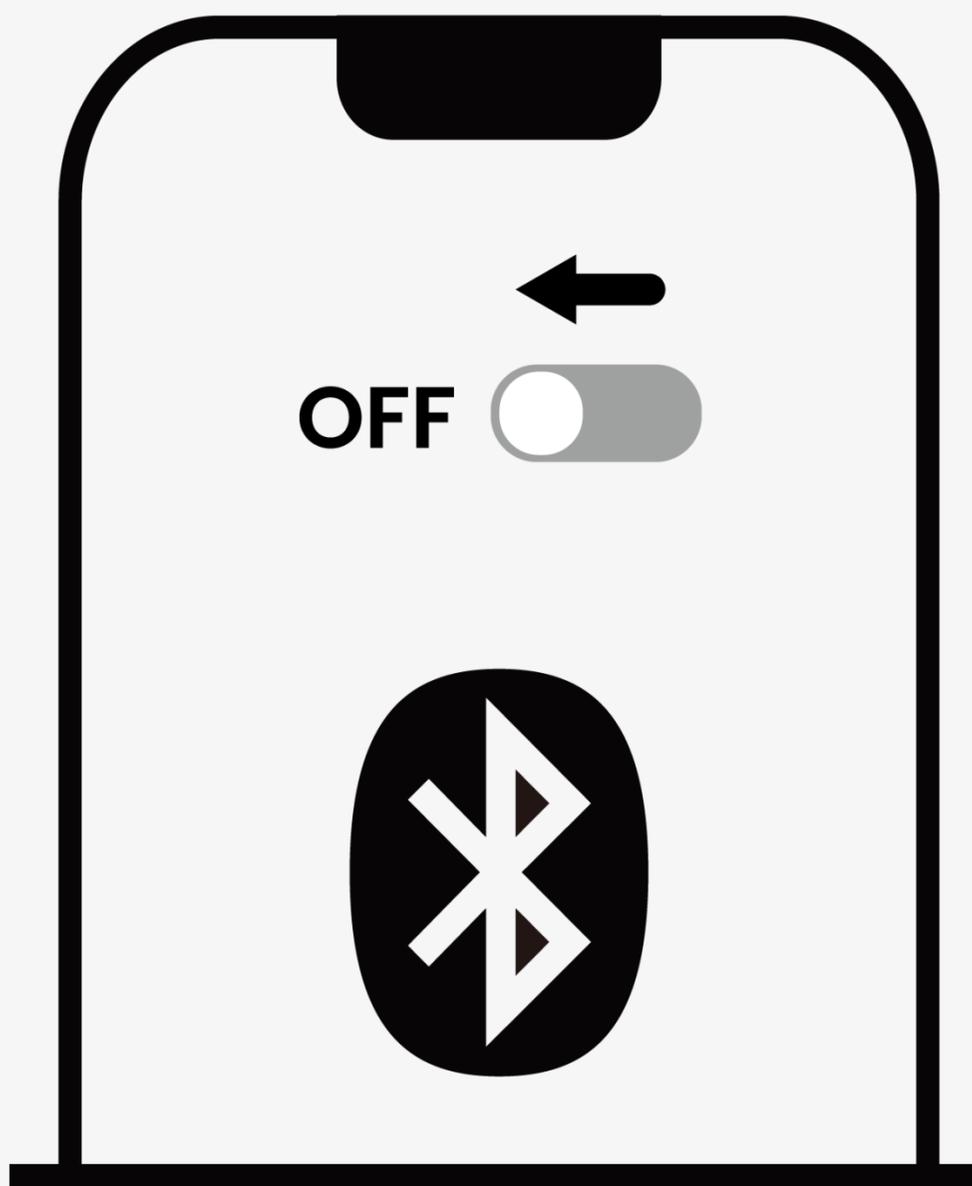

< Zurück


Zurück zum
Menü



4. Kopfhörer verbinden

4.2 Kopfhörer-Paarung

Nicht sicher wie? Wählen Sie Ihre Marke.

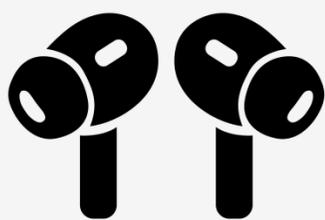

AirPods (Pro)



AirPods Max

BOSE



SONY

SAMSUNG

JBL

 **Avantree[®]**

**Andere/
Lautspr
eher**

Bereit zum Pairing

< Zurück


Zurück zum
Menü




4. Kopfhörer verbinden

4.2 AirPods & AirPods Pro

- 1** Deckel öffnen
(AirPods müssen
im Gehäuse sein).

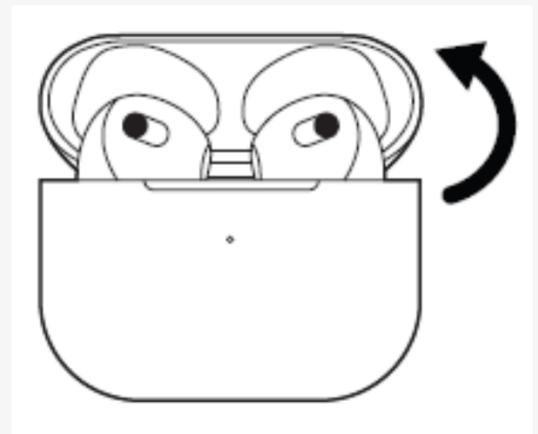

- 2** Drücken Sie die Setup-Taste **5s** lang.
LED blinkt **weiß** → Koppeln bereit.

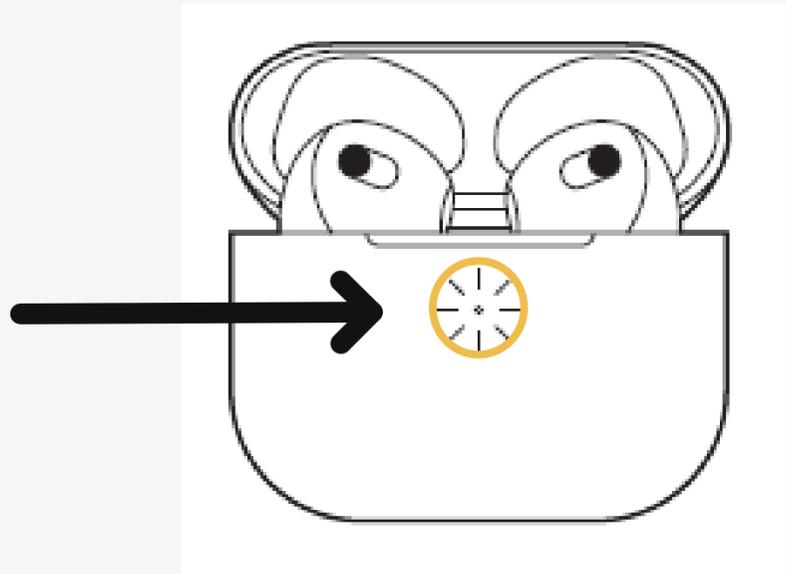

Hinweis: Bei **AirPods 4** doppeltippen Sie die Vorderseite des AirPods-Gehäuses.

Weiter

< Zurück


Zurück zum
Menü



4. Kopfhörer verbinden

4. AirPods Max

Halten Sie die rechte
Geräuschkontrolltaste **5s** gedrückt.
LED unten blinkt **weiß**.
→ Bereit zum Koppeln.

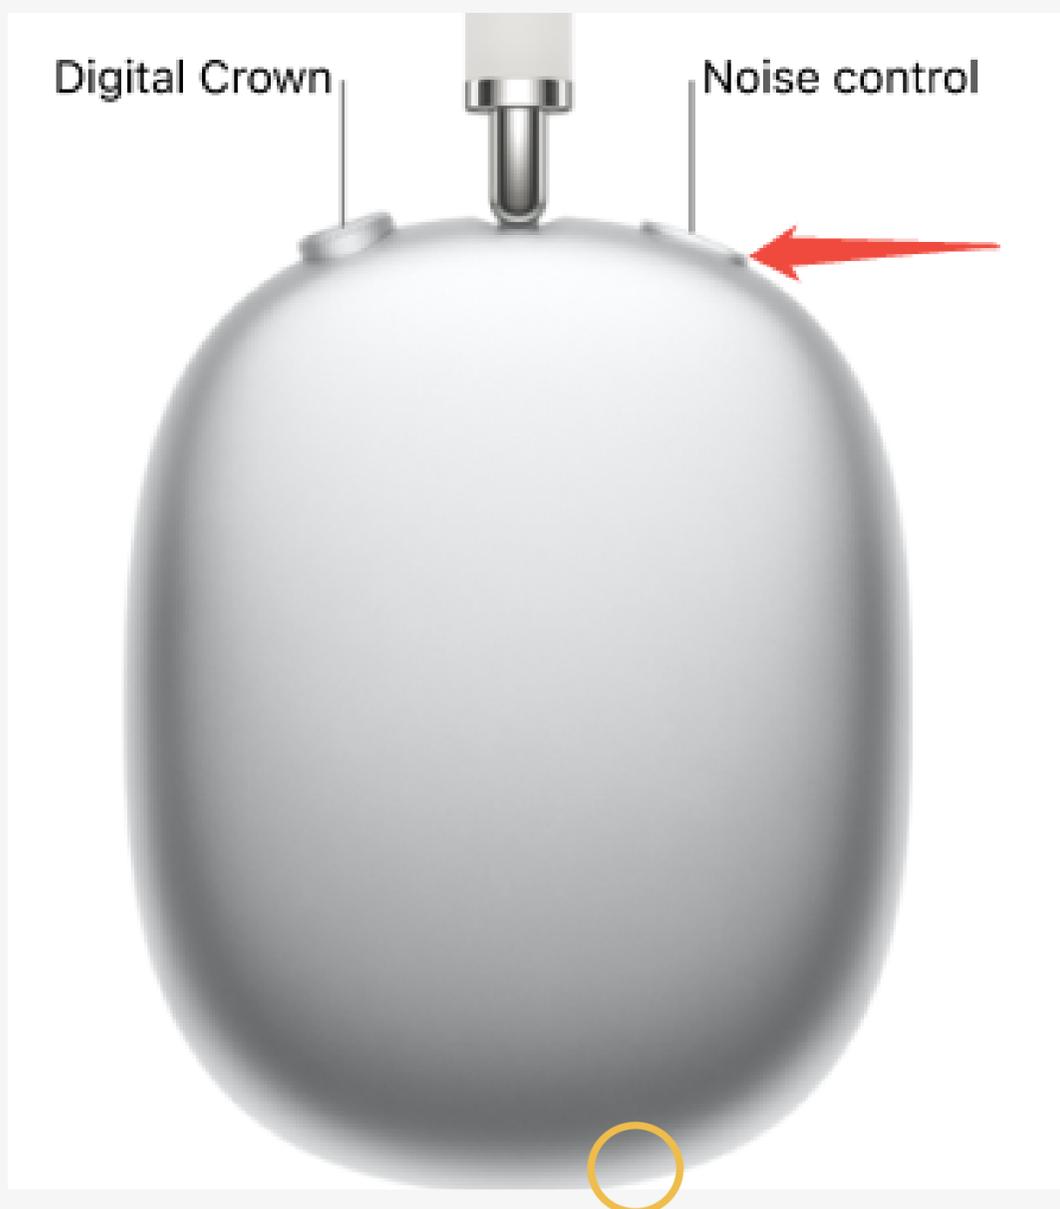

Weiter



4. Kopfhörer verbinden

4.2 Bose QC Ultra

- 1 Kopfhörer einschalten.
- 2 Drücken und halten Sie die Einschalttaste. LED blinkt **blau**.
→ Bereit zum Pairen.



[Andere Modelle anzeigen.](#) ↗


Weiter



4. Kopfhörer verbinden

4.2 Beats Studio Pro

- 1 Schalten Sie Ihre Kopfhörer ein.
- 2 Drücken und halten Sie die System Taste auf der rechten Ohrmuschel. LED **blinkt**.
→ Bereits zum Koppeln bereit.

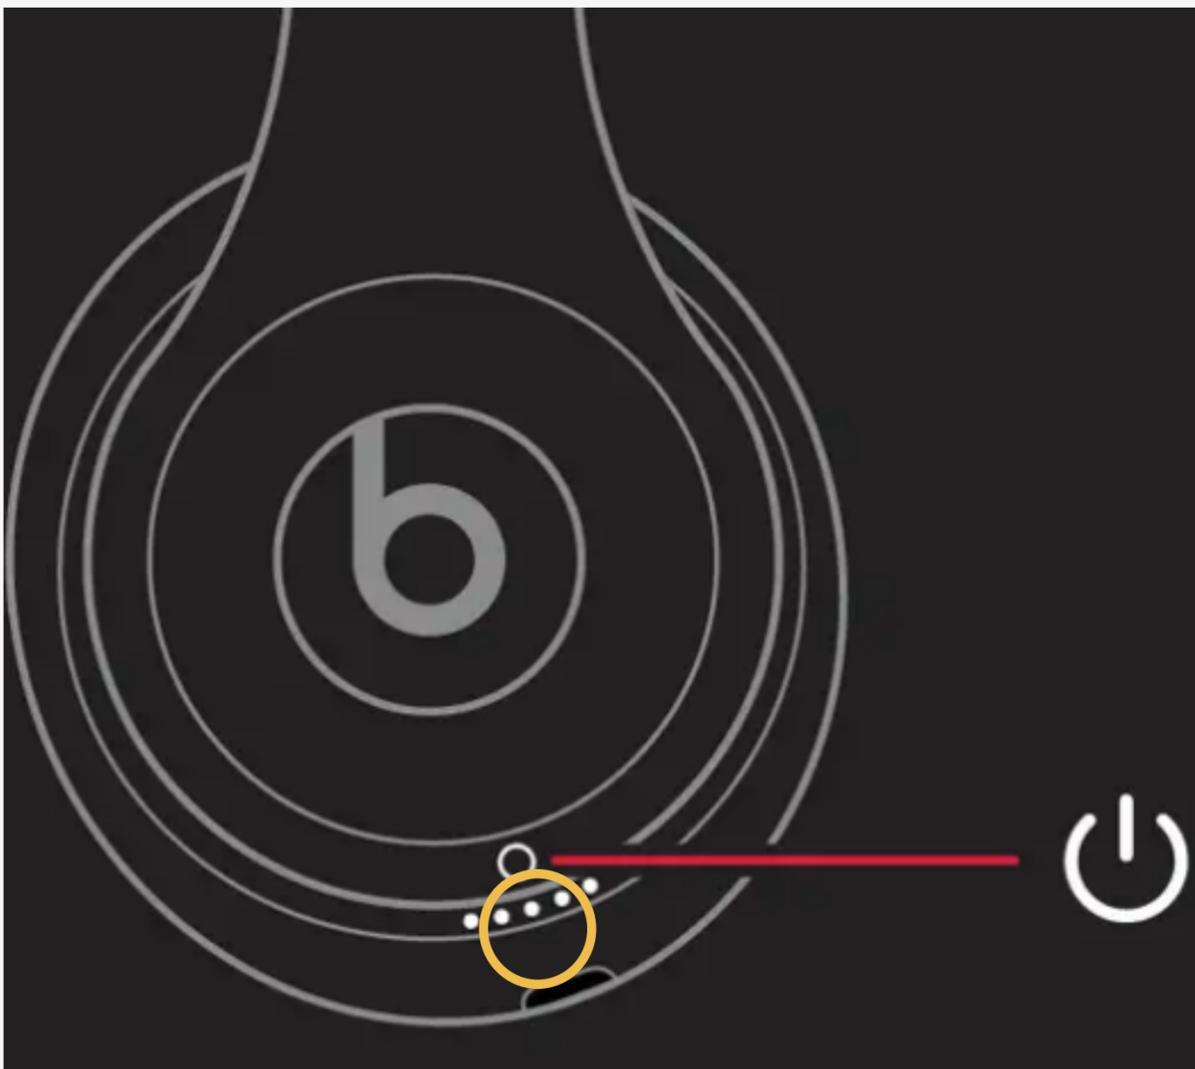

[Andere Modelle ansehen.](#) ↗

Weiter

< Zurück

Zurück zum
Menü





4. Kopfhörer verbinden

4.2 Sony WH-1000XM6

Drücken und halten  für **5s.**

LED blinkt **blau**. → Bereit zum
Koppeln.

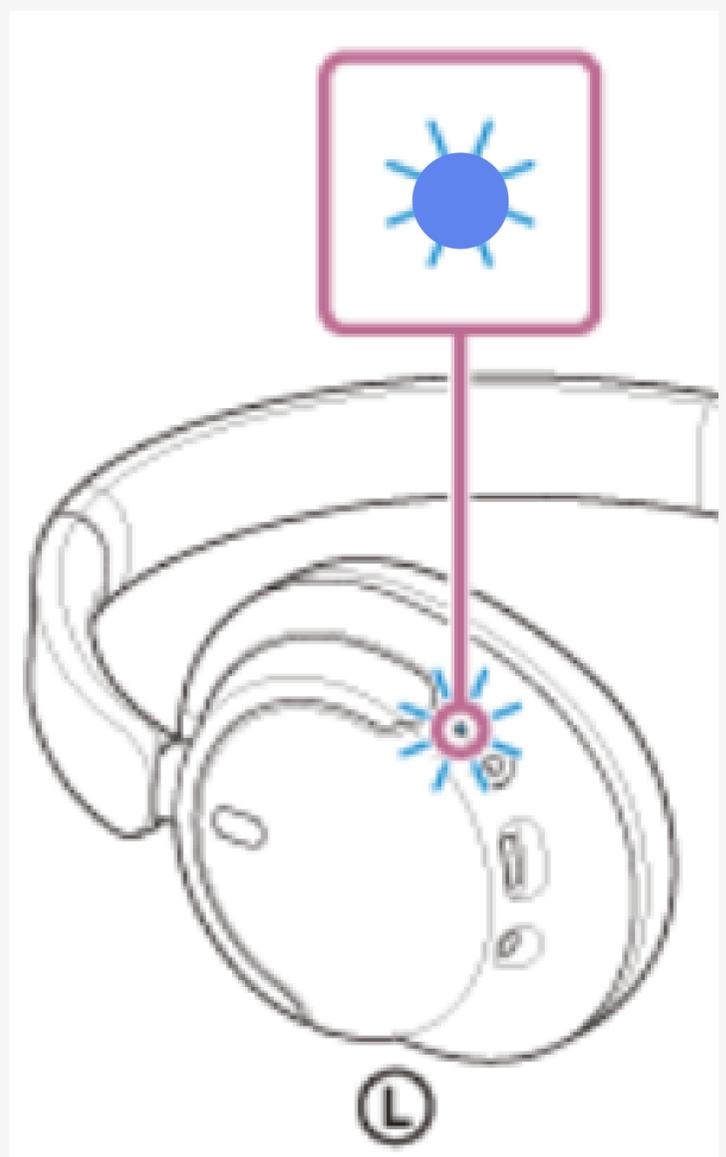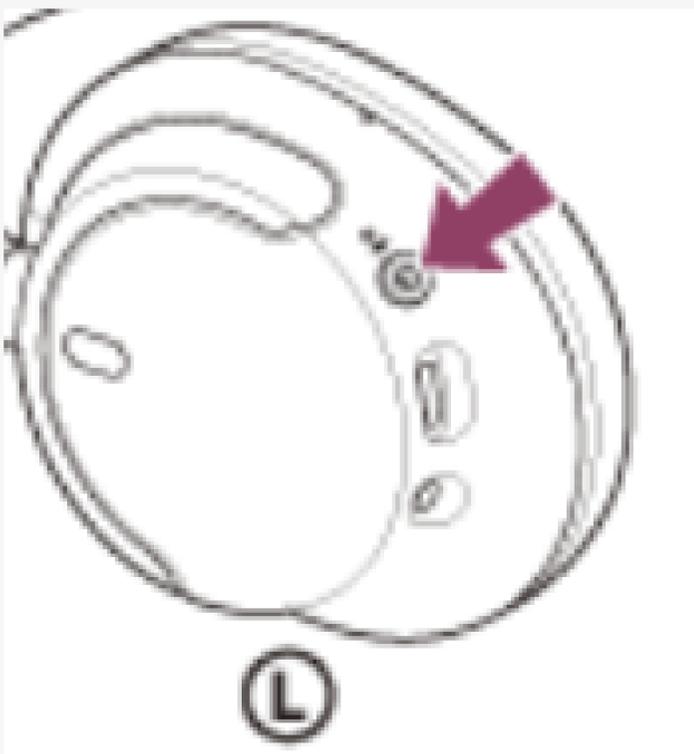

[Andere Modelle anzeigen.](#) ↗


Weiter



4. Kopfhörer verbinden

4.2 Samsung Galaxy Buds

- 1** Mit Ohrhörern im Case, schließen Sie den Deckel und warten Sie 5-6 Sekunden.

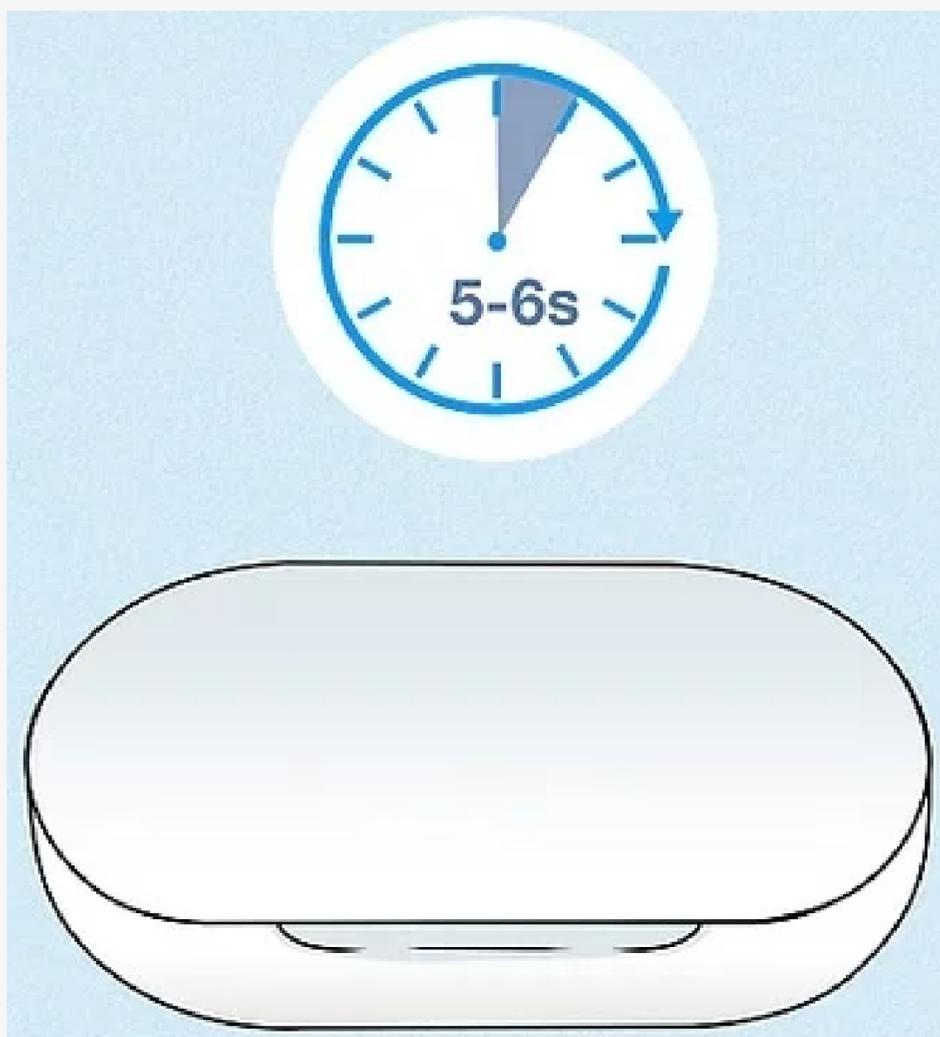

- 2** Öffnen Sie das Case – Sie gelangen automatisch in den Pairing-Modus.
→ Bereit zum Koppeln.


Weiter



4. Kopfhörer verbinden

4.2 JBL Live Kopfhörer

- 1 Schalten Sie Ihre Kopfhörer ein.
- 2 Halten Sie die Einschalttaste gedrückt. LED blinkt **blau**.
→ Bereit zum Koppeln.

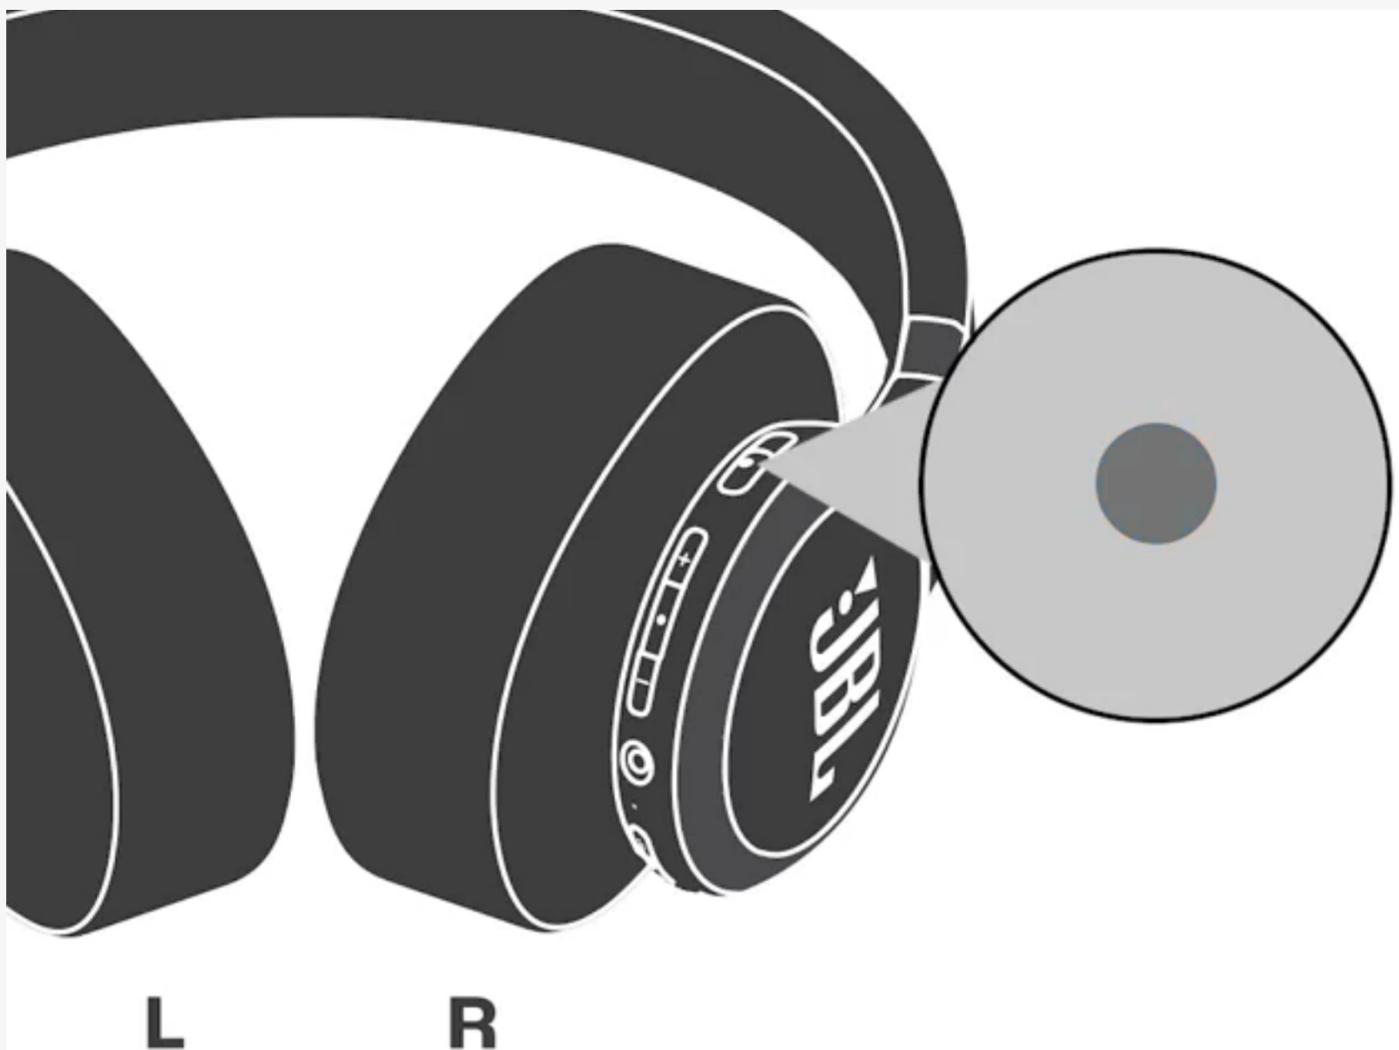

[Andere Modelle ansehen.](#) ↗

Weiter



4. Kopfhörer verbinden

4.2 Avantree Audition 3

- 1 Ein/Aus schalten, um zu Power zu gelangen.
- 2 Halte den Ein/Aus-Schalter **gedrückt**, um **Pairing** für 3 Sekunden durchzuführen. LED blinkt **rot** und **blau**.
→ Bereit zum Pairen.



[Andere Modelle ansehen.](#) ↗

Weiter



4. Kopfhörer verbinden

4.2 Andere/Lautsprecher

- Besuchen Sie die Support-Website Ihrer Kopfhörer- oder Lautsprecher-Marke
- Oder googeln Sie "setzen Sie [Ihre Kopfhörer-/Lautsprecher-Marke] in den Kopplungsmodus"



put [your headphone/speaker brand] in pairing mode

Weiter

< Zurück

Zurück zum
Menü



4. Kopfhörer verbinden

4.3 Power On Audikast 3

- 1** Audikast 3 mit Strom verbinden (5V, 0,5-2A).
- 2** Einschalten **ON**. Es tritt automatisch in den Pairing-Modus ein: → LED  blinkt **rot** & **blau**. Falls nicht, halten Sie die Taste  für 5 Sekunden gedrückt.



Weiter



4. Kopfhörer verbinden

4.4 Mit Kopfhörern verbinden

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihre Kopfhörer und Audikast 3 im Pairing-Modus sind.
- 2 Bei Verbindung bleibt die LED  blau.

Kann nicht koppeln? Trennen Sie das Netzteil vom Transmitter und schließen Sie es wieder an.




< Zurück

Zurück zum
Menü




5. Mit TV verbinden

Wählen Sie die Verbindung der
Audioquelle:

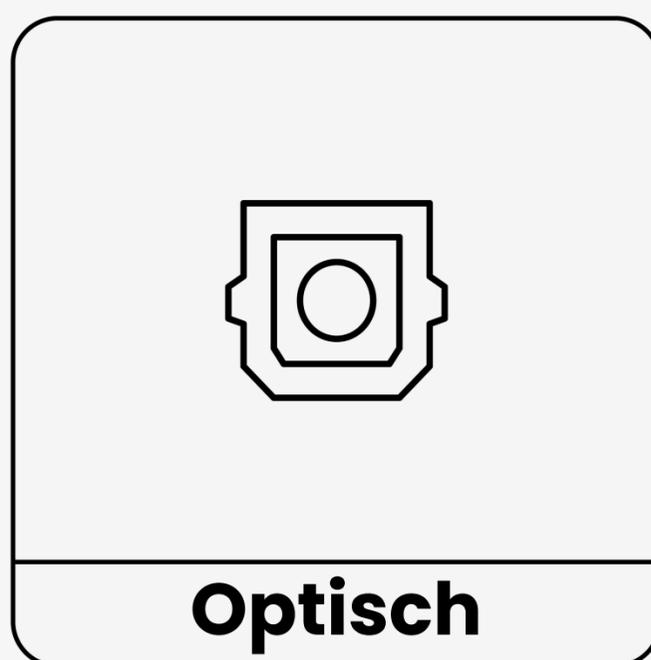


Optisch

(Empfohlen)

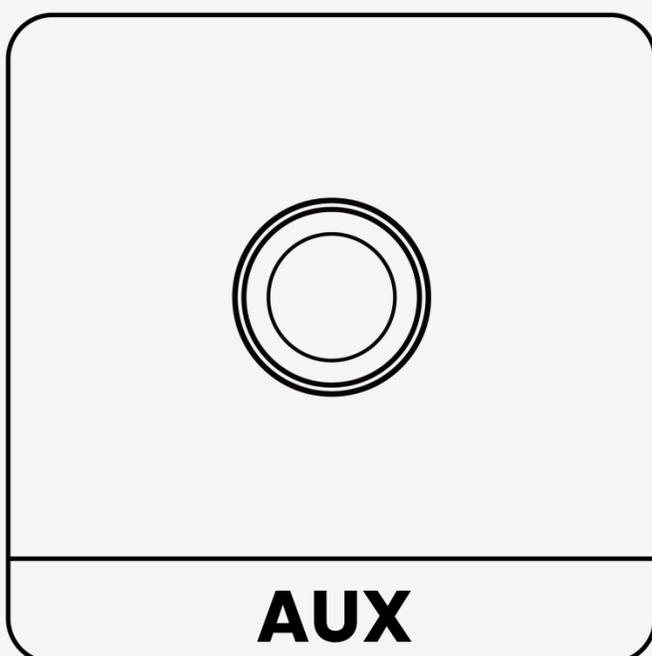

AUX

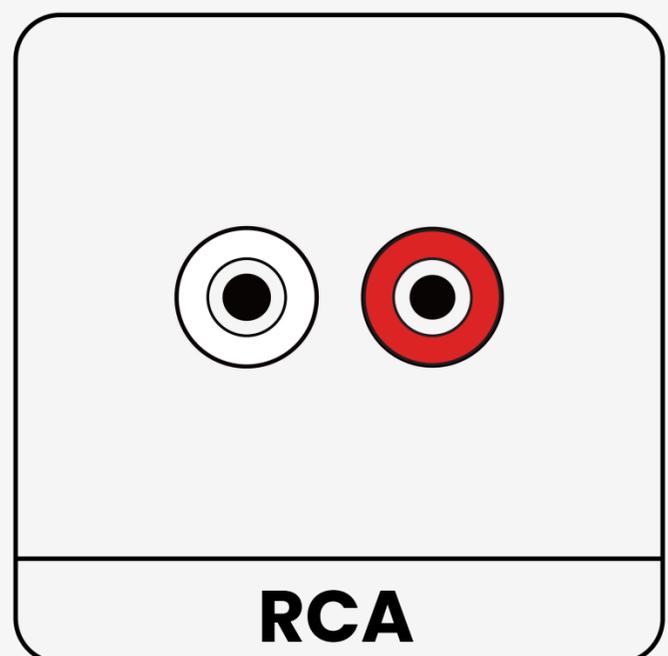

RCA

< Zurück

Zurück zum
Menü



5. Mit TV verbinden

5.1 Verbinden Sie das optische Kabel

Stecken Sie das optische Audiokabel ein: Sender ↔ TV (Optischer Ausgang)



Weiter



5. Mit TV verbinden

5.2 Stelle TV-Audioausgang ein

- 1 Gehe zu Einstellungen > Ton > Ton Ausgabe, dann wähle **Optisch**.
- 2 Stelle Ausgabe-Audio auf **PCM** ein, um keinen Ton.
- 3 Spiele ein Video. → LED OPT bleibt **weiß**.



→ Audioeinstellungen nach Marke.

Weiter

< Zurück

Zurück zum
Menü



5. Mit TV verbinden

5.1 Verbinden Sie das AUX-Kabel

Stecken Sie das AUX-Audiokabel ein:

Sender ↔ TV

(Kopfhörer/Audioausgang)



Weiter

< Zurück

Zurück zum
Menü



5. Mit TV verbinden

5.2 TV-Audio einrichten

- 1 Gehe zu Einstellungen > Ton > Ton Ausgabe, dann wähle **Kopfhörer**.
- 2 Spiele ein Video ab.
→ LED AUX bleibt **weiß**.



→ Audioeinstellungen nach Marke anzeigen.

Weiter



5. Mit TV verbinden

5.1 Verwenden Sie das RCA-Kabel

- ⚠ Verwenden Sie RCA-Ports mit der Bezeichnung „**AUDIO OUT**“ nur.
- RCA-Adapter ist **nicht** enthalten. Benötigen Sie einen? [Kontaktieren Sie uns](#) für einen kostenlosen Adapter, falls erforderlich





6. Erweiterte Funktionen

6.1 Wiederverbinden Tipps

- Telefon-Bluetooth ausschalten.
- Automatisch verbindet sich nach Einschalten mit dem letzten Gerät. Falls nicht, einmal  drücken.
- Funktioniert immer noch nicht? Manuell erneut koppeln.



6. Erweiterte Funktionen

6.2 Zweite Kopfhörer koppeln

- 1 Mit dem verbundenen ersten Paar, halte Taste  für 5s. → LED  blinkt **rot** & **blau**. → Bereit zum Pairen.
- 2 Zweiten Kopfhörer in den Pairing-Modus versetzen.
- 3 Wenn verbunden, bleiben beide LEDs **blau**.





6. Erweiterte Funktionen

6.3 Dual-Link-Neuverbindungs-Tipps

- Bluetooth am Telefon ausschalten, um Störungen zu vermeiden.
- Verbindet sich immer automatisch mit dem zuletzt gepaarten Gerät. Falls nicht, drücken Sie  oder  entsprechend.
- Funktioniert immer noch nicht? Manuell erneut koppeln.
- Einseitiger Ton bei Ohrhörern? Legen Sie sie zurück in das Gehäuse und entfernen Sie sie.



6. Erweiterte Funktionen

6.4 Verwendung mit TV-Lautsprecher

Einige Fernseher ermöglichen es, Ton gleichzeitig über **TV-Lautsprecher** und **Kopfhörer** wiederzugeben.

- Standardmäßig bei einigen Modellen aktiviert.
- Andere benötigen PCM + TV-Lautsprecher in den Einstellungen.
- [Siehe FAQ für Schritt-für-Schritt-Hilfe.](#) ↗

< Zurück

Zurück zum
Menü



6. Erweiterte Funktionen

6.5 Zurücksetzen

- 1 Aktiviere Audikast 3.
- 2 Drücke und halte **+** & **-** für **7s.**
→ **Alle** LEDs bleiben **an.**
Dies löscht Kopplungen.

Der Sender wechselt dann in den Kopplungsmodus. → LED  1 blinkt **rot** & **blau**.



Weiter

< Zurück

Zurück zum
Menü



7. Empfohlen zur Verwendung mit

Diese Produkte funktionieren
hervorragend mit deinem Audikast 3:



Audition 3



AS50Q



NB16-Q



Unendlichkeit



ShareCast Solo



AS70P

Weiter



8. Fehlerbehebung

Kein Ton?

- **Kopfhörer verbunden?**

LED prüfen  :

- **Fest** = OK
- Blinkt = Nicht verbunden
→ [Beheben.](#) ↗

- **Überprüfen: Ist das TV-Audiosignal gültig?**

LED OPT/AUX:

- Fest = OK
- Blinkt = Kein Signal
→ [Beheben.](#) ↗

[Weitere Fehlerbehebung & FAQ](#) ↗

< Zurück

Zurück zum
Menü



9. Produkt registrieren

Jetzt registrieren, um:

- Benachrichtigungen über [Firmware-Updates](#) zu erhalten.
- Wartung auf 24 Monate erweitern –KOSTENLOS.
- Priorisierten Support-Service genießen.

[Jetzt registrieren](#) ↗

Du bist bereit

< Zurück

Zurück zum
Menü



10. Live-Agentenhilfe

Wir antworten innerhalb von **1 Werktag**

Schnelle Support-Optionen:

✉ E-Mail: support@avantree.com

☎ Rückruf planen ↗

📧 Ticket einreichen ↗

💬 Live-Chat ↗

< Zurück

Zurück zum
Menü



11. Bewertung dieses Leitfadens

Danke, dass Sie Audikast 4 gewählt haben!

Wir hoffen, dass Ihnen dieser Leitfaden den Einstieg erleichtert hat.

Ihre schnelle Bewertung hilft uns, besser zu werden:

