

# Audition 3



## Configuración Interactiva & Guía de Soporte

Versión 1.7.1

Iniciar configuración

[< Atrás](#)

# Menú Principal

## Guía de Configuración

1. [Antes de Comenzar](#)
2. [Cómo Cargar](#)
3. [Usar con Televisor Bluetooth](#)
4. [Usar Con Teléfono/PC](#)
5. [Usar Con TV vía Transmisor](#)

## Personaliza & Funciones

6. [Funciones Avanzadas](#)
7. [Recomendado Para Usar Con](#)

## Soporte & Ayuda

8. [Solución de Problemas](#)
9. [Registrar Tu Producto](#)
10. [Comparte Tu Opinión](#)
11. [¿Necesitas Ayuda Humana?](#)

[Siguiete](#)



## 1. Antes de Comenzar

Auriculares Bluetooth con carga inalámbrica—perfectos para TV, teléfono o PC.

- Conéctalos a la TV vía Bluetooth o transmisor
- Conéctalos al teléfono/PC vía Bluetooth
- La configuración toma solo unos minutos—sin necesidad de habilidades técnicas



## 2. Cómo Cargar

- Usa USB-C (5V, 0.5~2A).
- Carga: LED **fija roja**.
- Carga completa: LED apagado (~2 hrs).
- Tiempo de juego: Hasta 50 hrs.

**Nota:** Los auriculares **se apagan automáticamente** cuando están en el dock. Para encenderlos, cambia de OFF a ON (incluso si ya están encendidos).




< Atrás


Volver al  
Menú




# Elegir Cómo Usar

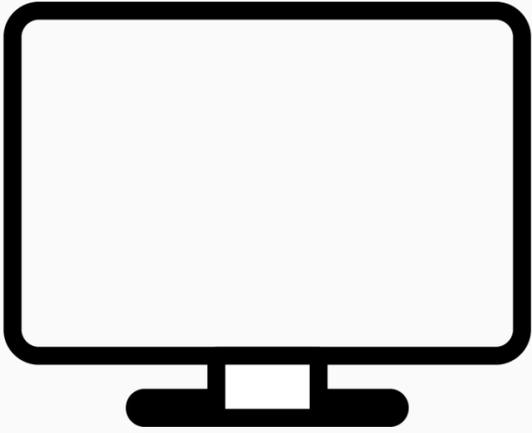

**Usar Con TV  
Bluetooth**

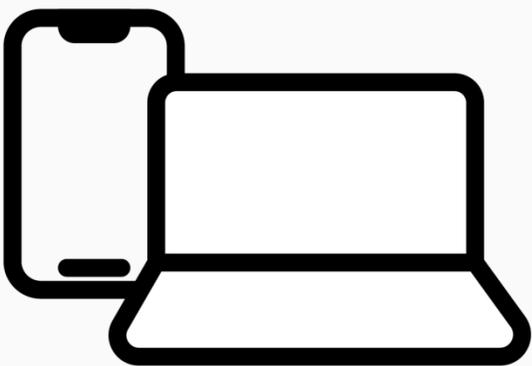

**Usar Con  
Teléfono/PC**

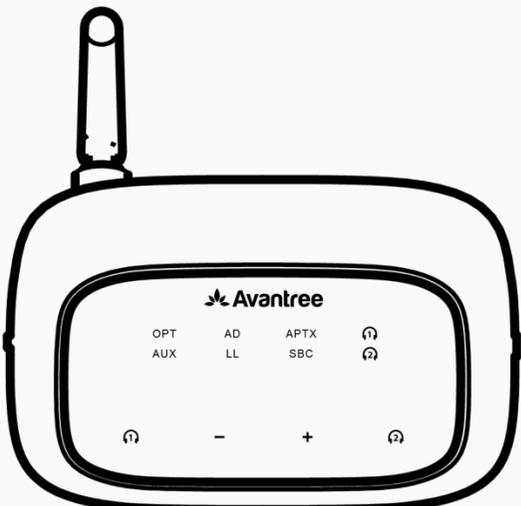

**Usar Con  
Transmisor  
de TV**



## 3. Uso con TV Bluetooth

### 3.1 Emparejamiento de Auriculares

Botón de encendido de la diapositiva para **ENCENDER**.

El LED parpadea **rojo** y **azul**.

→ Listo para emparejar.

Si no, mantén presionado el botón para **EMPAREJAR** durante 3 segundos.



Siguiente



## 3. Uso con TV Bluetooth

### 3.2 Conectar a la TV

- 1 En la TV, ve a Configuración y busca **Dispositivo Bluetooth** (o similar).
  - 2 Selecciona **Avantree AS19**.
- ✓ Cuando esté conectado, el LED parpadea azul.



👉 Ver configuración Bluetooth para Samsung, LG, Sony, TCL y Vizio, etc.

Siguiente



## 3. Uso con TV Bluetooth

### 3.3 Consejos para reconectar

- Desliza el botón de encendido a **ON**. Los auriculares se conectarán automáticamente a tu televisor.
- Si no lo hacen, selecciona Avantree AS19 en la lista de Bluetooth del televisor.



## 4. Uso con Teléfono/PC

### 4.1 Emparejamiento de Auriculares

Desliza el botón de encendido a **ON**.  
El LED parpadea **rojo** & **azul**.

→ Listo para emparejar.

Si no, mantén presionado el botón  
para **EMPAREJAR** durante 3 segundos.






## 4. Uso con Teléfono/PC

### 4.2 Conectar al Teléfono/PC

- 1 En tu teléfono/PC, ve a Configuración y activa Bluetooth.
  - 2 Selecciona **Avantree AS19**.
- ✓ Cuando esté conectado, el LED parpadea azul.



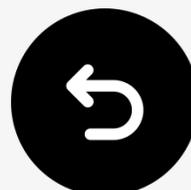

## 4. Uso con Teléfono/PC

### 4.3 Consejos para Reconectar

- Desliza el botón de encendido a **ON**. Los audífonos se conectarán automáticamente a tu teléfono/PC.
- Si no lo hacen, selecciona Avantree AS19 en la lista de Bluetooth.

< Atrás

Volver al  
Menú



## 5. Usar Con TV vía Transmisor

### 5.1 Emparejamiento del Transmisor

- 1 Enciende tu transmisor.
- 2 Ponlo en modo de emparejamiento.

(Consulta el manual de tu transmisor si es necesario.)

Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 5. Usar Con TV vía Transmisor

### 5.2 Emparejamiento de auriculares

Desliza el botón de encendido a **ENCENDER**. El LED parpadea **rojo** & **azul**.

→ Listo para emparejar.

Si no, mantén presionado el botón para **EMPAREJAR** durante 3s.



Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 5. Usar Con TV vía Transmisor

### 5.3 Conectar al transmisor

Asegúrate de que tus auriculares y transmisor estén en modo de emparejamiento.

✓ Cuando estén conectados, el LED de los auriculares parpadea azul.

Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 5. Usar Con TV vía Transmisor

### 5.4 Conectar transmisor a TV

Conecta tu transmisor a la televisión usando un cable de audio, como un cable óptico/HDMI ARC/AUX.

Transmisor (Entrada de audio) ↔ TV (Salida de audio)

Siguiente



## 5. Usar Con TV vía Transmisor

### 5.5 Configurar salida de audio del televisor

- 1 En tu televisor, configura la salida de sonido a **Óptica, AUX, o HDMI ARC**.
  - 2 Si usas óptico o HDMI ARC, configura el formato de audio a **PCM** para evitar que no haya sonido.
  - 3 Reproduce un video.
    - ✓ La luz LED de los auriculares parpadea azul.
-  Consulta la configuración de audio para Samsung, LG, Sony, TCL, Vizio y más.




## 6. Funciones Avanzadas

### 6.1 Modo EQ

Dos auriculares **EQ**  
(Ecuualizador) modos:

- **Balanceado**
- **Claridad de Voz**

Presione **EQ** para seleccionar su sonido preferido.

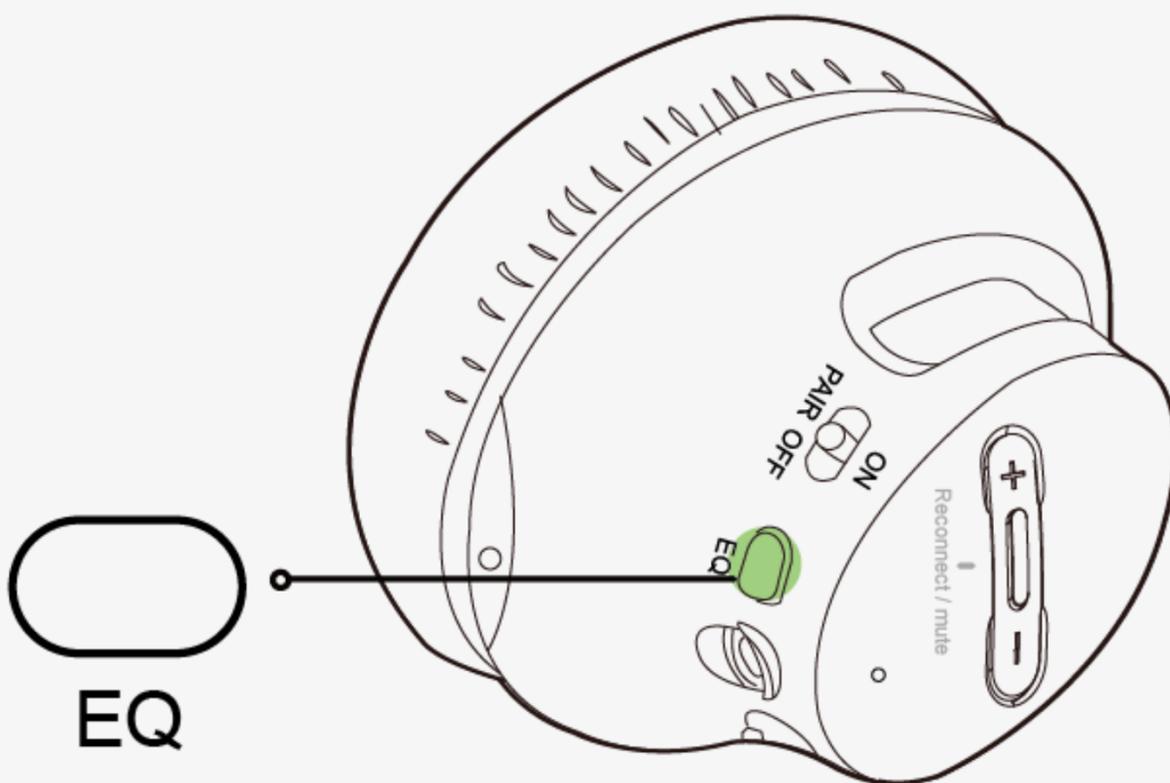




## 6. Funciones Avanzadas

### 6.2 Auriculares con mute

- Doble pulsación en el MFB para silenciar.
- Doble pulsación en el MFB otra vez para activar el sonido.

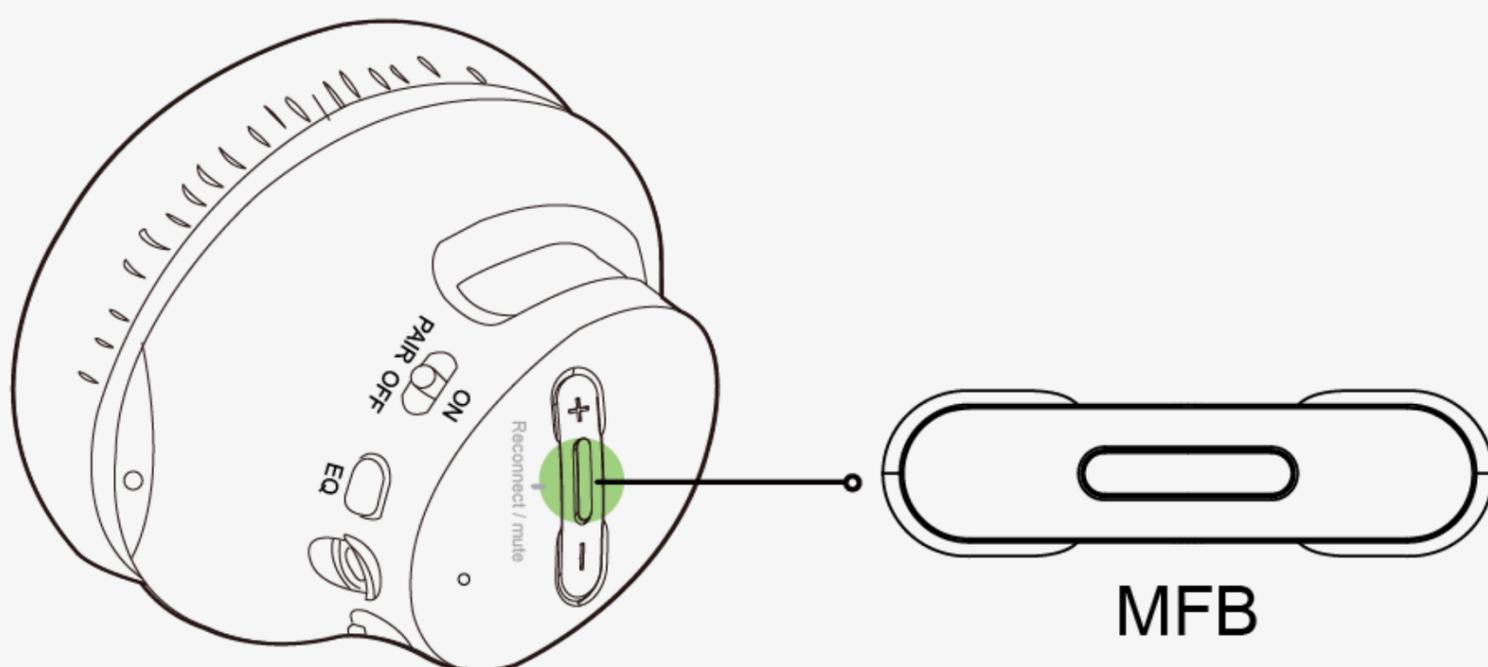

Botón multifunción

< Atrás

Volver al  
Menú



## 7. Recomendar Uso Con

Estos productos funcionan muy bien con tu Audition 3:



Oasis Plus 2



Audikast 3



Relay



HT5009 Plus

Siguiente



## 8. Solución de Problemas

### ¿No puedes conectar con la TV Bluetooth?

#### 1 ¿Usaste tu teléfono antes?

Apaga Bluetooth en tu teléfono.

#### 2 Verifica el modo de emparejamiento

La LED debe parpadear **roja** y **azul**. Si no, mantén presionado el botón de encendido para **EMPAREJAR** durante 3 segundos.

#### 3 Conecta en la configuración de la TV

Selecciona Avantree AS19 en el menú Bluetooth de la TV. [Ver por marca de TV.](#) ↗

✓ Cuando esté conectado, la LED parpadea **azul**.

👉 [Más solución de problemas y preguntas frecuentes](#) ↗

Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



## 9. Registra tu producto

Regístrate ahora para desbloquear beneficios exclusivos beneficios: ↗

- ✓ Garantía extendida de 24 meses y gratuita
- ✓ Soporte prioritario cuando necesites ayuda
- ✓ Notificaciones de actualizaciones de firmware y funciones

Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú





## 10. Comparte tu Opinión

**¡Gracias por elegir Audition 3!**

**¿Fue útil esta guía?**

Toca una cara—solo 1 segundo:

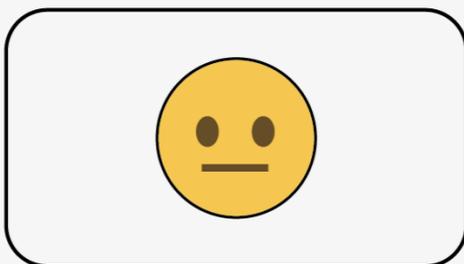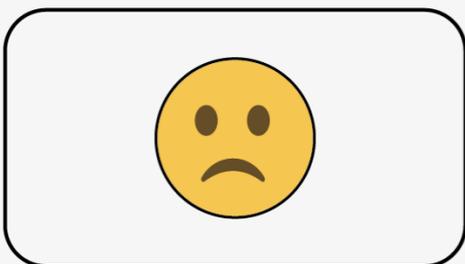

¡Gracias por tus comentarios!

Estás ayudando a mejorar esta guía.

Siguiente

< Atrás

Volver al  
Menú



# 11. ¿Necesitas ayuda humana?

Recibe una respuesta en **1 día hábil**.

Elige una opción de soporte:

✉ Correo: [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

📞 Programar llamada de vuelta ↗

✉ Enviar un ticket ↗

💬 Chat en vivo ↗