

Audition 3



Guide interactif de configuration et de support

Version 1.7.1

Démarrer la configuration

[< Retour](#)

Menu Principal

Guide de configuration

1. [Avant de commencer](#)
2. [Comment charger](#)
3. [Utiliser avec TV Bluetooth](#)
4. [Utiliser avec téléphone/PC](#)
5. [Utiliser avec TV via transmetteur](#)

Personnaliser & Fonctionnalités

6. [Fonctionnalités avancées](#)
7. [Recommandé pour utilisation avec](#)

Support & Assistance

8. [Dépannage](#)
9. [Enregistrer votre produit](#)
10. [Partager vos commentaires](#)
11. [Besoin d'aide humaine ?](#)

[Suivant](#)



1. Avant de commencer

Casques Bluetooth avec chargement sans fil – parfait pour la télévision, le téléphone ou le PC.

- Connectez à la télévision via Bluetooth ou transmetteur
- Connectez au téléphone/PC via Bluetooth
- L'installation ne prend que quelques minutes – aucune compétence technique requise



2. Comment charger

- Utilisez USB-C (5V, 0,5~2A).
- Charge : LED du dock **fixe rouge**.
- Charge complète : LED de la station éteinte (environ 2 heures).
- Autonomie : jusqu'à 50 heures.

Remarque : Les écouteurs **s'éteignent automatiquement** lorsqu'ils sont dockés. Pour les rallumer, basculez OFF -> ON (même si déjà allumé).




< Retour


Retour au
menu




Choisir comment utiliser

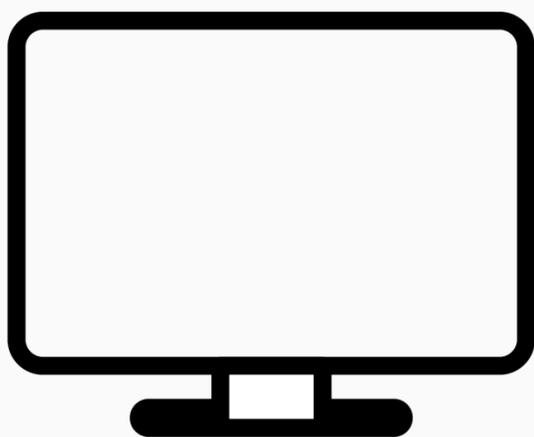

**Utiliser avec TV
Bluetooth**

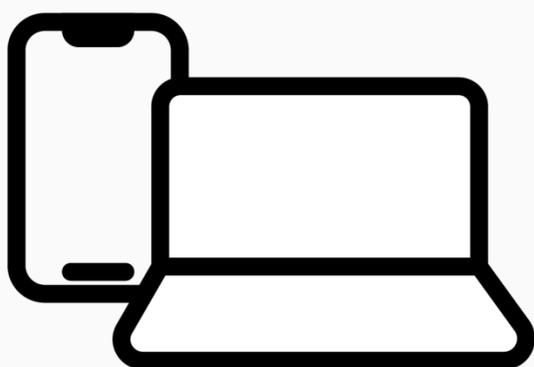

**Utiliser avec
téléphone/PC**

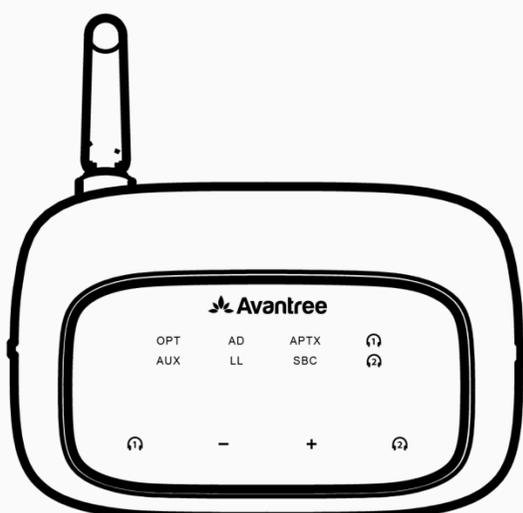

**Utiliser avec TV
via transmetteur**



3. Utiliser avec la TV Bluetooth

3.1 Appairage du casque

Bouton d'alimentation de la diapositive pour **ACTIVER**. LED clignote **rouge** & **bleu**. → Prêt à appairer. Si ce n'est pas le cas, maintenez le bouton enfoncé pour **APPARIER** pendant 3s.






3. Utiliser avec la TV Bluetooth

3.2 Se connecter à la TV

- 1 Sur la TV, allez dans Paramètres et trouvez **Appareil Bluetooth** (ou similaire).
 - 2 Sélectionnez **Avantree AS19**.
- ✓ Une fois connecté, la LED clignote **bleu**.

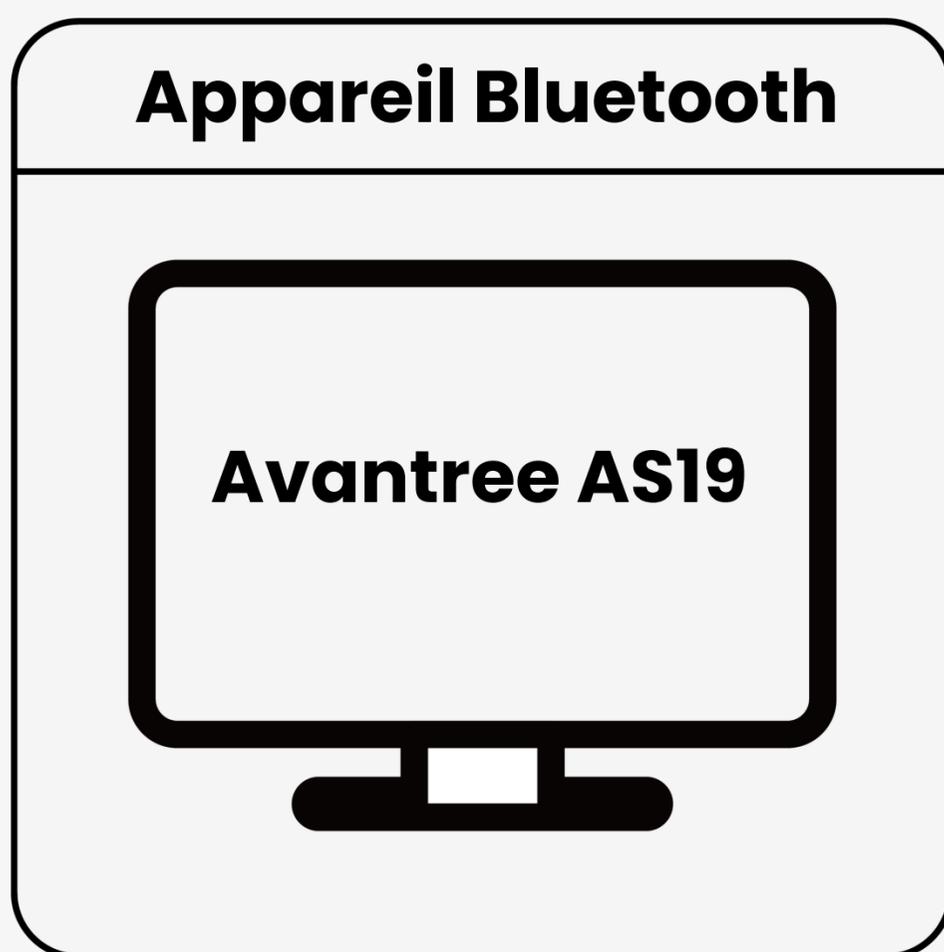

[👉 Voir la configuration Bluetooth pour Samsung, LG, Sony, TCL & Vizio, etc.](#)



3. Utiliser avec la TV Bluetooth

3.3 Conseils pour se reconnecter

- Faites glisser le bouton d'alimentation vers **ON**. Les écouteurs se connecteront automatiquement à votre téléviseur.
- S'ils ne se connectent pas, sélectionnez Avantree AS19 dans la liste Bluetooth de la télévision.

< Retour

Retour au
menu



4. Utilisation avec téléphone/PC

4.1 Appairage des écouteurs

Faites glisser le bouton d'alimentation vers **ON**. Le LED clignote **rouge** & **bleu**.

→ Prêt à être appairé.

Si ce n'est pas le cas, maintenez le bouton enfoncé pour **APPARIER** pendant 3 secondes.



Suivant



4. Utilisation avec téléphone/PC


4.2 Connexion au téléphone/PC

- 1 Sur votre téléphone/PC, allez dans Paramètres et activez le Bluetooth.
- 2 Sélectionnez **Avantree AS19**.
 - ✓ Une fois connecté, la LED clignote bleu.



< Retour

Retour au
menu

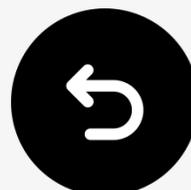

4. Utilisation avec téléphone/PC

4. Conseils de reconnexion

- Faites glisser le bouton d'alimentation en **MARCHE**
- S'ils ne se connectent pas, sélectionnez Avantree AS19 dans la liste Bluetooth.

Suivant



5. Utiliser avec la TV via le transmetteur

5.1 Appairage du transmetteur

- 1 Allumez votre transmetteur.
- 2 Mettez-le en mode appairage.

(Consultez le manuel de votre transmetteur si nécessaire.)

< Retour

Retour au
menu



5. Utiliser avec la TV via le transmetteur

5.2 Appairage des écouteurs

Faites glisser le bouton d'alimentation vers **ON**. Le LED clignote **rouge** & **bleu**.
→ Prêt à appairer. Si ce n'est pas le cas, maintenez le bouton enfoncé pour **APPARIER** pendant 3s.



Suivant

< Retour

Retour au
menu



5. Utiliser avec la TV via le transmetteur

5.3 Se connecter au transmetteur

Assurez-vous que vos écouteurs et transmetteur sont en mode appairage.

✓ Une fois connecté, la LED des écouteurs clignote **bleu**.

Suivant

< Retour

Retour au
menu



5. Utiliser avec la TV via le transmetteur

5.4 Connecter le transmetteur à la télévision

Connectez votre transmetteur à la télévision à l'aide d'un câble audio, comme un câble optique/HDMI ARC/AUX.

Transmetteur (entrée audio) ↔
Télévision (sortie audio)

Suivant



5. Utiliser avec la TV via le transmetteur

5.5 Réglez la sortie audio de la télévision

- 1 Sur votre téléviseur, réglez la sortie audio sur **Optique**, **AUX**, ou **HDMI ARC**.
- 2 Si vous utilisez l'optique ou HDMI ARC, réglez le format audio sur **PCM** pour éviter l'absence de son.
- 3 Lancez une vidéo.
 - ✓ La LED des écouteurs clignote **bleue**.

 [Voir la configuration audio pour Samsung, LG, Sony, TCL, Vizio & autres.](#)




6. Fonctionnalités avancées

6.1 Mode EQ

Deux écouteurs **EQ** (Égaliseur) modes :

- **Équilibré**
- **Voix claire**

Appuyez **EQ** pour sélectionner votre son préféré.

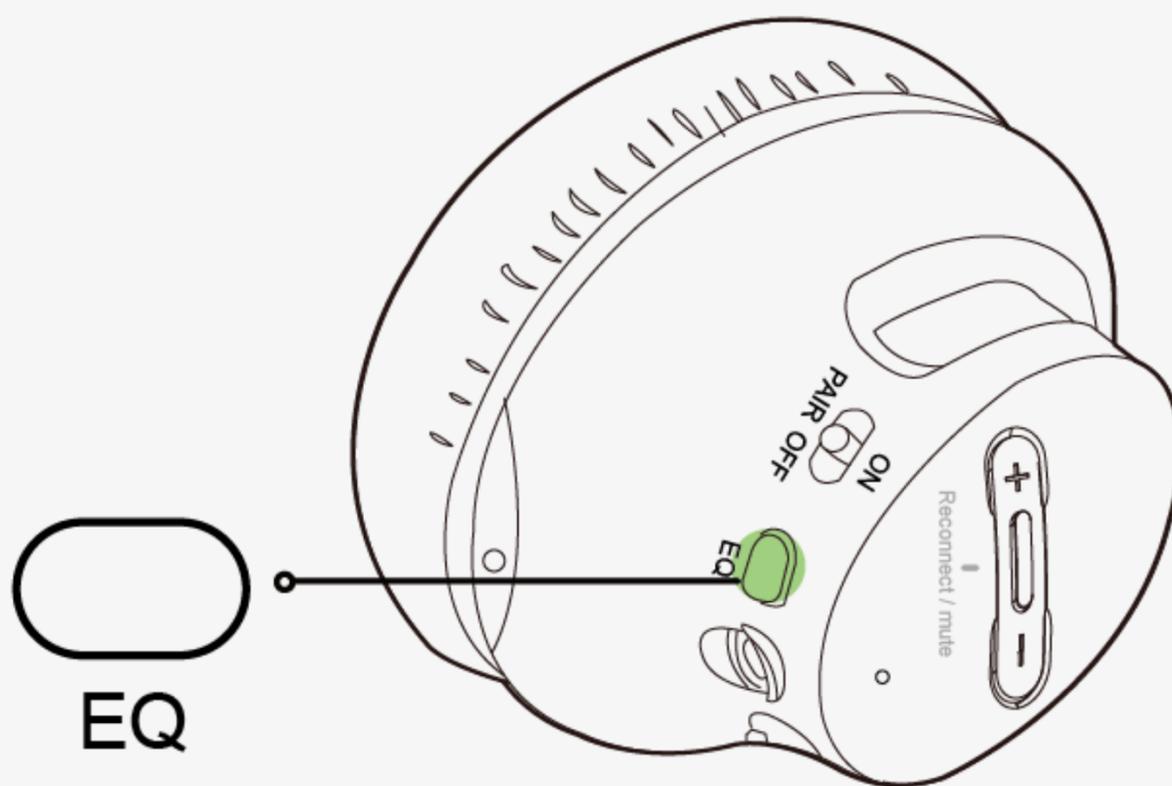




6. Fonctionnalités avancées

6.2 Écouteurs sans fil

- Double-cliquez sur le bouton multifonction (MFB) pour couper le son.
- Double-cliquez à nouveau sur le MFB pour rétablir le son.

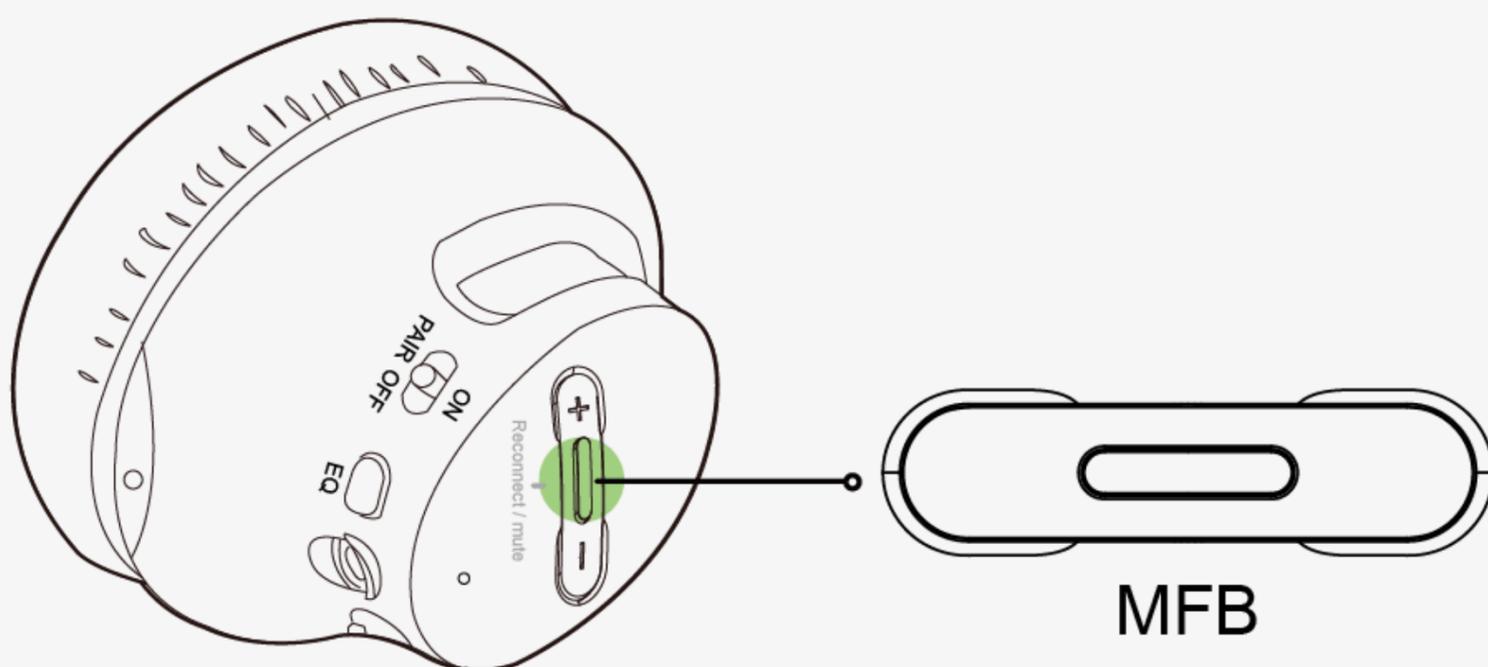

Bouton multifonction

< Retour

Retour au
menu



7. Recommandé pour l'utilisation avec

Ces produits sont parfaits avec votre
Audition 3 :



Oasis Plus 2



Audikast 3



Relais



HT5009 Plus

Suivant



8. Dépannage

Impossible de se connecter à la télévision Bluetooth ?

1 Déjà utilisé avec votre téléphone ?

Désactivez le Bluetooth sur votre téléphone.

2 Vérifiez le mode de couplage

Le LED doit clignoter **rouge** & **bleu**.

Sinon, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour **APPARIER** pendant 3 secondes.

3 Connectez-vous dans les paramètres de la télévision

Sélectionnez Avantree AS19 dans le menu Bluetooth de la télévision.

[Vérifiez selon la marque de la TV.](#) ↗

✓ Une fois connecté, le LED clignote **bleu**.

[👉 Plus de dépannage & FAQ](#) ↗

< Retour

Retour au
menu



9. Enregistrez votre produit

Inscrivez-vous maintenant pour débloquer des avantages exclusifs : ↗

- ✓ Garantie prolongée de 24 mois et gratuite
- ✓ Support prioritaire en cas de besoin
- ✓ Notifications de mise à jour du firmware et des fonctionnalités

Suivant

< Retour

Retour au
menu




10. Partagez votre avis

Merci d'avoir choisi Audition 3 !

Ce guide vous a-t-il été utile ?

Appuyez sur une face—juste 1 seconde :

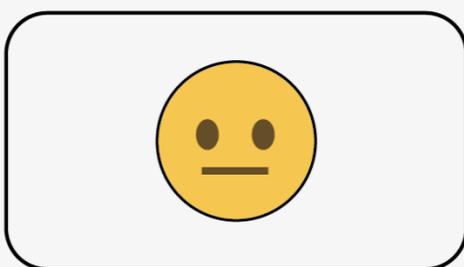

Merci pour votre retour !

Vous aidez à améliorer ce guide.

Suivant

< Retour

Retour au
menu



11. Besoin d'une assistance humaine ?

Recevez une réponse dans **1 jour ouvrable**.

Choisissez une option de support :

✉ Email : support@avantree.com

📞 [Planifier un rappel ↗](#)

📧 [Soumettre un ticket ↗](#)

💬 [Chat en direct ↗](#)