

Audition 3



Configurazione interattiva & Guida al supporto

Versione 1.7.1

Avvia configurazione

[< Indietro](#)

Menu Principale

Guida alla Configurazione

1. [Prima di Iniziare](#)
2. [Come Caricare](#)
3. [Usa con TV Bluetooth](#)
4. [Usa con Smartphone/PC](#)
5. [Usa con TV tramite Trasmettitore](#)


Personalizza & Funzionalità

6. [Funzionalità Avanzate](#)
7. [Consigliato per l'Uso con](#)

Supporto & Aiuto

8. [Risoluzione dei Problemi](#)
9. [Registra il Tuo Prodotto](#)
10. [Condividi il Tuo Feedback](#)
11. [Hai Bisogno di Aiuto Umano?](#)

[Avanti](#)

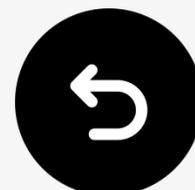

1. Prima di iniziare

Cuffie Bluetooth con ricarica wireless
— ottime per TV, telefono o PC.

- Collega alla TV tramite Bluetooth o trasmettitore
- Collega a telefono/PC tramite Bluetooth
- La configurazione richiede pochi minuti—nessuna competenza tecnica necessaria



2. Come caricare

- Usa USB-C (5V, 0,5~2A).
- Carica: la luce LED della base rimane **fissa rossa**.
- Carica completa: la luce LED della base si spegne (circa 2 ore).
- Tempo di riproduzione: fino a 50 ore.

Nota: Le cuffie **si spengono automaticamente** quando dockate. Per accenderle, passa da OFF a ON.




< Indietro


Torna al
menu




Scegli come usare

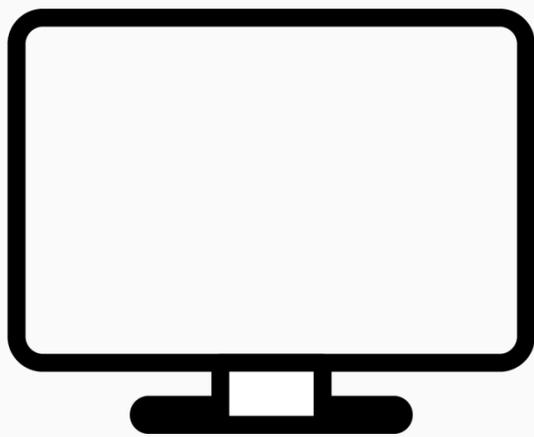

**Usa con TV
Bluetooth**

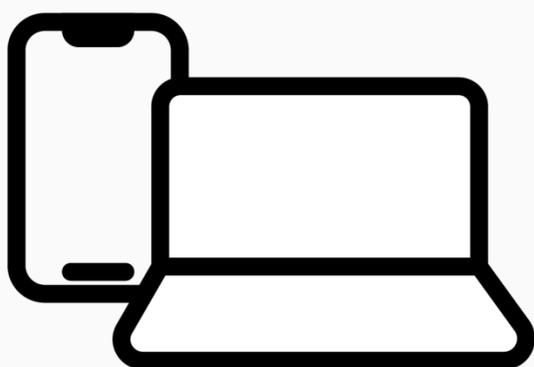

**Usa con
telefono/PC**

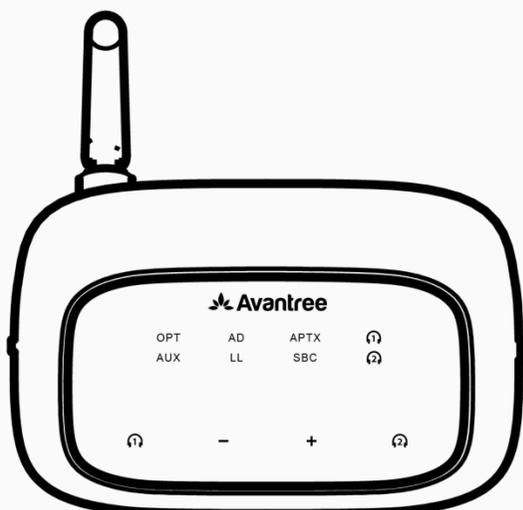

**Usa con TV
tramite
trasmettitore**

< Indietro

Torna al
menu



3. Usare con TV Bluetooth

3.1 Accoppiamento cuffie

Tasto di accensione dello slide per
ACCESO.

LED lampeggia **rosso** & **blu**.

→ Pronto per l'accoppiamento.

Se non lo è, tieni premuto il pulsante
per **PAIR** per 3s.



Avanti



3. Usare con TV Bluetooth

3.2 Connetti alla TV

- 1 Sul TV, vai su Impostazioni e trova **Dispositivo Bluetooth** (o simile).
- 2 Seleziona **Avantree AS19**.
 - ✓ Quando collegato, il LED lampeggia **blu**.



[👉 Guarda la configurazione Bluetooth per Samsung, LG, Sony, TCL & Vizio, ecc.](#)



3. Usare con TV Bluetooth

3.3 Suggerimenti per riconnettersi

- Scorri il pulsante di alimentazione a **ON**. Le cuffie si connetteranno automaticamente alla tua TV.
- Se non lo fanno, seleziona Avantree AS19 nella lista Bluetooth della TV.

< Indietro

Torna al
menu



4. Utilizzo con telefono/PC

4.1 Accoppiamento cuffie

Scorri il pulsante di alimentazione a **ON**.

Il LED lampeggia **rosso** & **blu**.

→ Pronto per l'accoppiamento.

Se non succede, tieni premuto il pulsante per **ABBINARE** per 3 secondi.



Avanti



4. Utilizzo con telefono/PC

4.2 Connetti al telefono/PC

- 1 Sul tuo telefono/PC, vai su Impostazioni e attiva il Bluetooth.
 - 2 Seleziona **Avantree AS19**.
- ✓ Quando connesso, il LED lampeggia **blu**.



< Indietro

Torna al
menu



4. Utilizzo con telefono/PC

4.3 Suggerimenti per riconnettersi

- Scorri il pulsante di accensione a **ON**. Le cuffie si connetteranno automaticamente al telefono/PC.
- Se non lo fanno, seleziona Avantree AS19 nella lista Bluetooth.

Avanti

< Indietro

Torna al
menu



5. Utilizzo con TV tramite trasmettitore

5.1 Abbinamento del trasmettitore

- 1 Accendi il trasmettitore.
- 2 Mettilo in modalità di abbinamento.
(Consulta il manuale del trasmettitore se necessario.)

Avanti

< Indietro

Torna al
menu



5. Utilizzo con TV tramite trasmettitore

5.2 Abbinamento cuffie

Ruota il pulsante di alimentazione verso **ON**.

Il LED lampeggia **rosso** & **blu**.

→ Pronto per l'abbinamento.

Se non succede, tieni premuto il pulsante per **ABBIAMO** per 3 secondi.



Avanti

< Indietro

Torna al
menu



5. Utilizzo con TV tramite trasmettitore

5.3 Connetti al trasmettitore

Assicurati che le cuffie e l'emettitore siano in modalità di accoppiamento.

✓ Quando sono connesse, il LED delle cuffie lampeggia **blu**.

Avanti

< Indietro

Torna al
menu



5. Utilizzo con TV tramite trasmettitore

5.4 Collega il trasmettitore alla TV

Collega il trasmettitore alla TV usando un cavo audio, come ottico/HDMI ARC/AUX.

Trasmettitore (Ingresso audio) ↔ TV
(Uscita audio)

Avanti



5. Utilizzo con TV tramite trasmettitore

5.5 Imposta l'uscita audio del TV

- 1 Sul tuo TV, imposta l'uscita audio su **Ottico, AUX, o HDMI ARC**.
 - 2 Se usi ottico o HDMI ARC, imposta il formato audio su **PCM** per evitare il mancato audio.
 - 3 Riproduci un video.
- ✓ LED delle cuffie lampeggia **blu**.

 Guarda la configurazione audio per Samsung, LG Sony, TCL, Vizio e altri.

< Indietro

Torna al
menu




6. Funzionalità avanzate

6.1 Modalità EQ


Due cuffie **EQ** (Equalizzatore) modalità:

- **Bilanciato**
- **Voce chiara**

Premi **EQ** per selezionare il suono preferito.

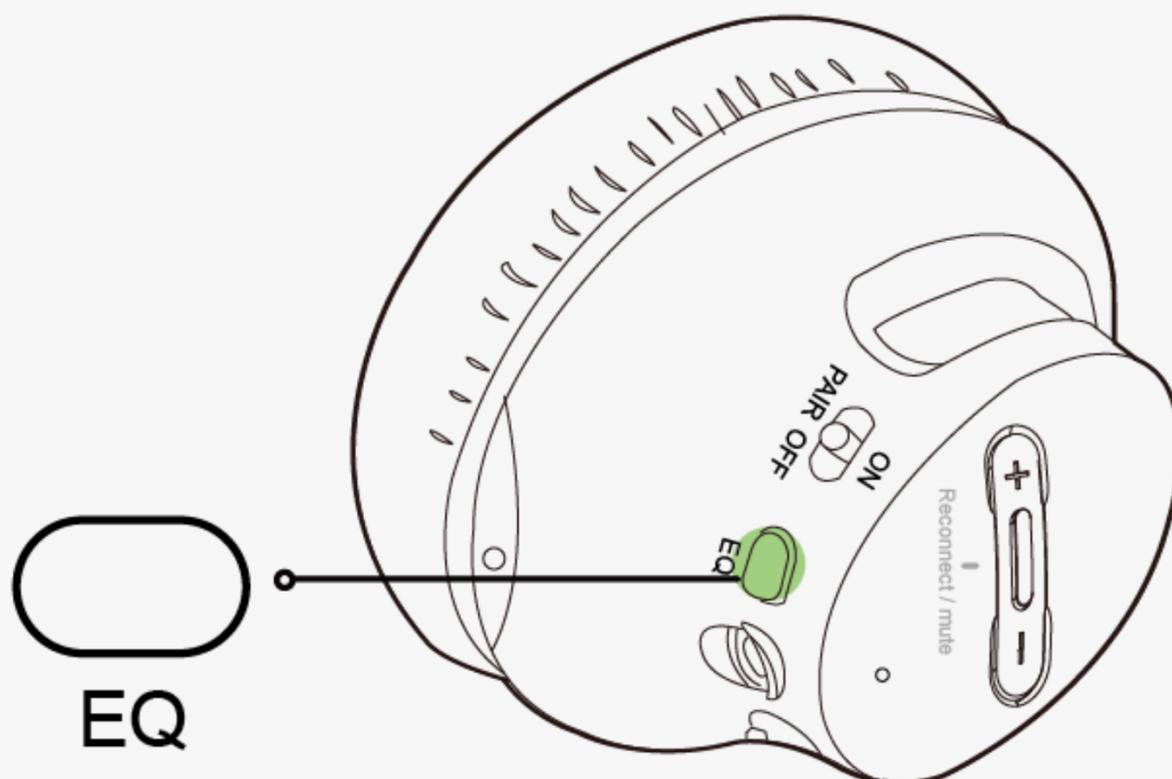


Avanti

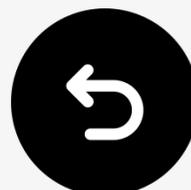

6. Funzionalità avanzate

6.0 Cuffie con microfono

- Premi due volte il pulsante multifunzione per mettere in muto.
- Premi due volte il pulsante multifunzione di nuovo per disattivare il muto.

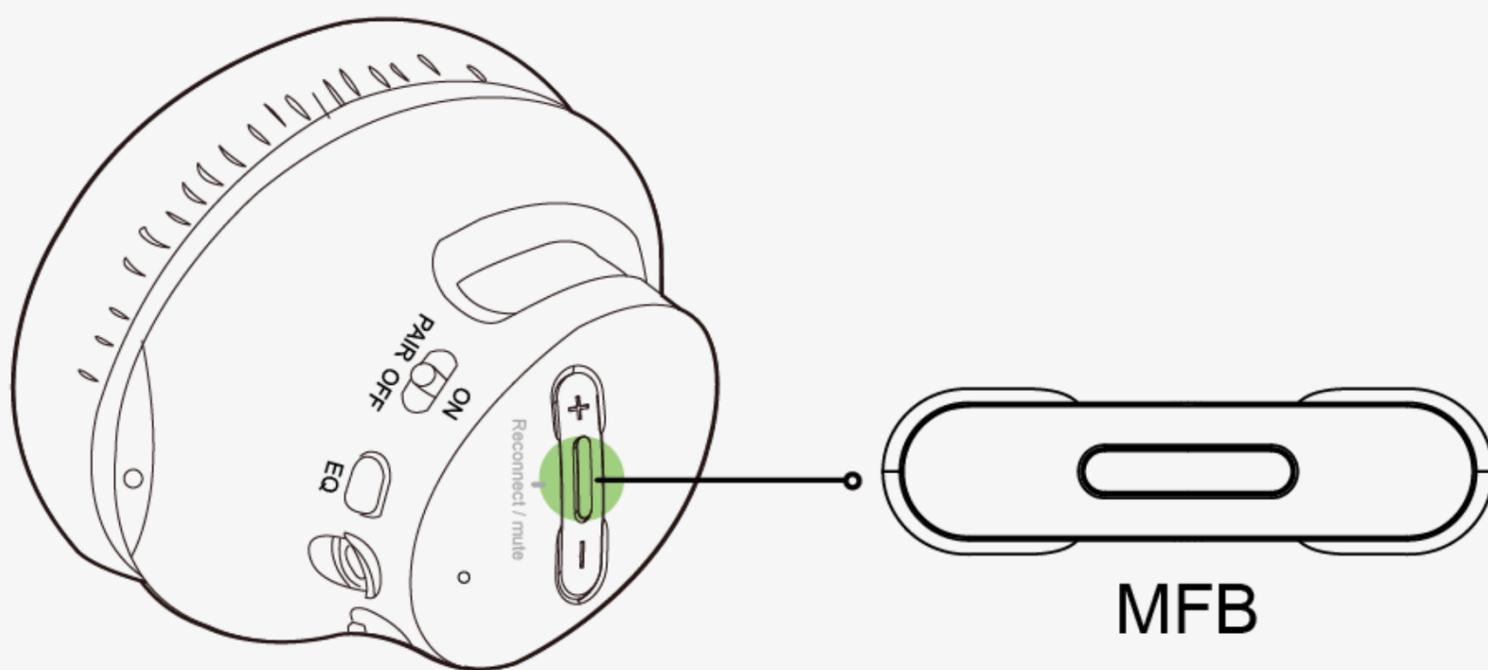

Pulsante multifunzione

< Indietro

Torna al
menu



7. Consigliata l'uso con

Questi prodotti funzionano molto bene con il tuo Audition 3:



Oasis Plus 2



Audikast 3




Relè



HT5009 Plus

Avanti

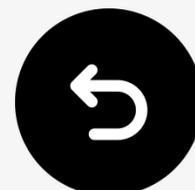

8. Risoluzione dei problemi

Impossibile connettersi alla TV Bluetooth?

- 1 Hai già usato il telefono prima?**
Disattiva il Bluetooth sul telefono.
- 2 Verifica la modalità di accoppiamento**
L'LED dovrebbe lampeggiare **rosso** & **blu**. Se non lo fa, tieni premuto il pulsante di accensione per **ACCOPPIARE** per 3 secondi.
- 3 Connetti nelle impostazioni della TV**
Seleziona Avantree AS19 nel menu Bluetooth della TV. [Verifica in base alla marca della TV.](#) ↗
✓ Quando connesso, l'LED lampeggia **blu**.

[👉 Ulteriori risoluzioni dei problemi & FAQ](#) ↗

< Indietro

Torna al
menu



9. Registra il tuo prodotto

Registrati ora per sbloccare benefici esclusivi vantaggi: ↗

- ✓ Garanzia estesa di 24 mesi e gratuita
- ✓ Supporto prioritario quando hai bisogno di aiuto
- ✓ Notifiche di aggiornamenti firmware e funzionalità

Avanti

< Indietro

Torna al
menu




10. Condividi il tuo feedback

Grazie per aver scelto Audition 3!

Questo tutorial è stato utile?

Tocca una faccina—basta 1 secondo:

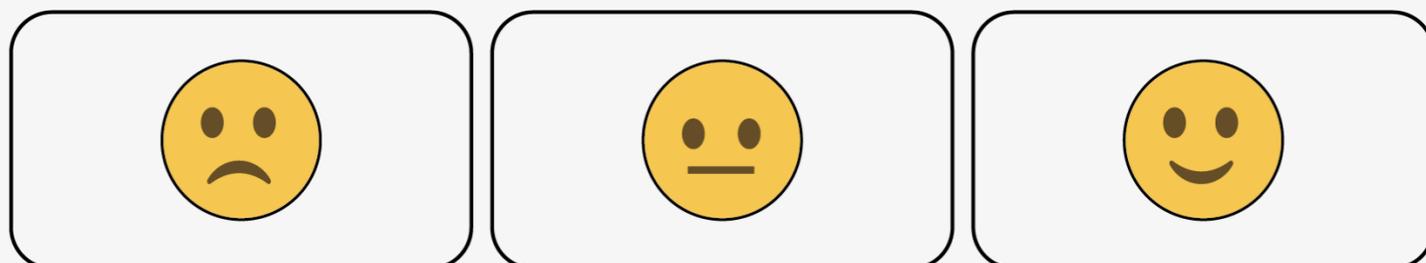


Grazie per il tuo feedback!

Stai contribuendo a migliorare
questa guida.

Avanti

< Indietro

Torna al
menu

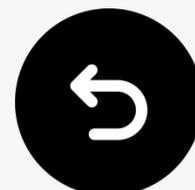

11. Hai bisogno di assistenza umana?

Ricevi una risposta entro **1 giorno lavorativo**.

Seleziona un'opzione di supporto:

 Email: support@avantree.com

 [Programma richiamata ↗](#)

 [Invia una richiesta ↗](#)

 [Chat dal vivo ↗](#)