



Aura Focus

Auracast TV-Ohrhörer
Mit Sender



Interaktiver Benutzer Anleitung

Version 1.9.2

Starteinrichtung

< Zurück



Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen
2. Tasten & Anzeigen
3. Leistung & Aufladen
4. Mit TV verwenden
 - A. Über Basis als Set (Beste)
 - B. Über TV Bluetooth
5. Erweiterte Einrichtung
6. FAQ & Fehlerbehebung
7. Diese Anleitung bewerten
8. Hilfe & Updates

Weiter

1. Produktübersicht

Kabellose Auracast TV-Ohrhörer mit 2-in-1 Sender & Ladestation

- **Am besten mit Basis** für geringe Latenz, stabilen TV-Klang
- Funktioniert mit Fernsehern über integriertes Bluetooth
- Funktioniert mit Auracast-Empfängern für **Gruppenhörer**
- Der Sender **verbindet sich nicht** mit klassischen Bluetooth-Kopfhörern

Weiter

War dies hilfreich?



2. Tasten & Anzeigen



Audioeingangs-LED

✓ Festweiß → **Gültiges** Audiosignal

① R:

Lautstärke +



② L: Lautstärke -

Lautstärkeregler-Taste

Einmal tippen

👉 [Vollständiger Leitfaden für Schaltflächen & Anzeigen](#)

Weiter

War dies hilfreich?



3. Leistung & Aufladung

- Verwenden Sie die Ladestation **ODER** ein USB-C-Kabel (5V, 1A~2,4A)
- Laden: Blinken **Weiß**
- Vollständig geladen: Dauerhaft **Weiß** (~2 Std)
- Spielzeit: Bis zu 6 Std



Platzieren Sie den Gehäusedeckel auf der Basis mit **LED-Seite nach oben** und **Deckel oben**.


Weiter

War dies hilfreich?



4. Für TV geeignet


A.

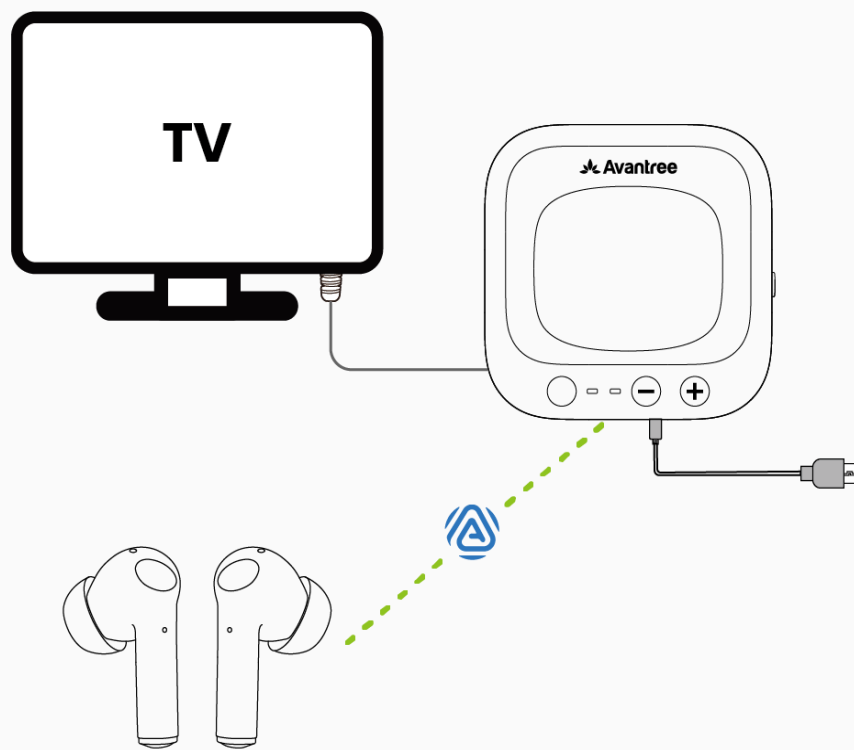

Über Transmitter als Set
(Empfohlen)

- Geringe Latenz
- Gruppenerlebnis

B.

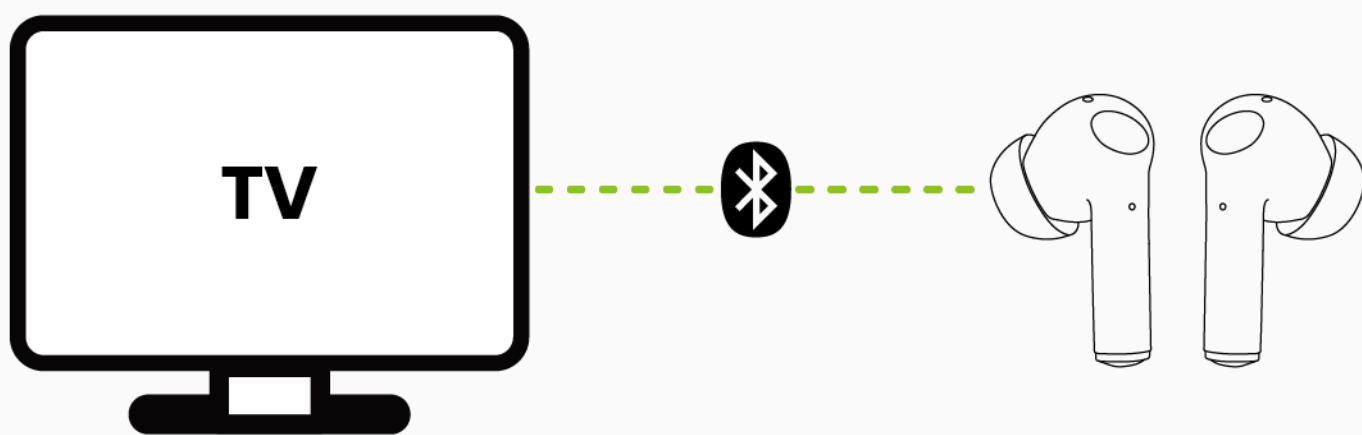

über TV Bluetooth






A. Über Transmitter

Audioquelle auswählen

Wählen Sie das Kabel, das Sie verwenden werden.


(Sie benötigen nur eines.)

a

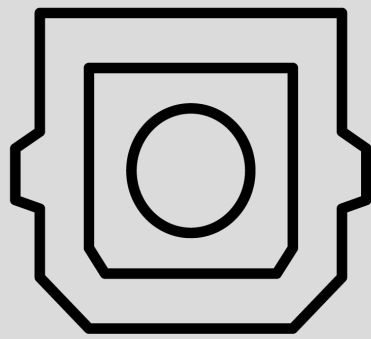

Optisch
(Empfohlen)

b

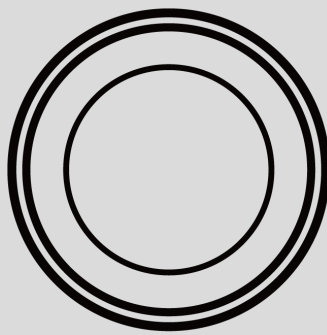

AUX



a.1 Kabel anschließen

- 1 USB-C-Kabel in den USB-Anschluss des Fernsehers oder eine Stromquelle in der Nähe des Fernsehers stecken.
- 2 Optisches Kabel anschließen:
Sender (**OPT IN**) → Fernseher (**Optischer Ausgang**)



Hinweis: Wenn Sie eine Soundbar mit HDMI-ARC verwenden, ziehen Sie sie aus.

Weiter


War dies hilfreich?



a.2 TV-Audioausgabe einstellen

Verwenden Sie Ihre TV-Fernbedienung, um anzupassen:

- 1 Ton-Ausgabe → **Optisch**
- 2 Digitaler Audio-Format → **PCM**.

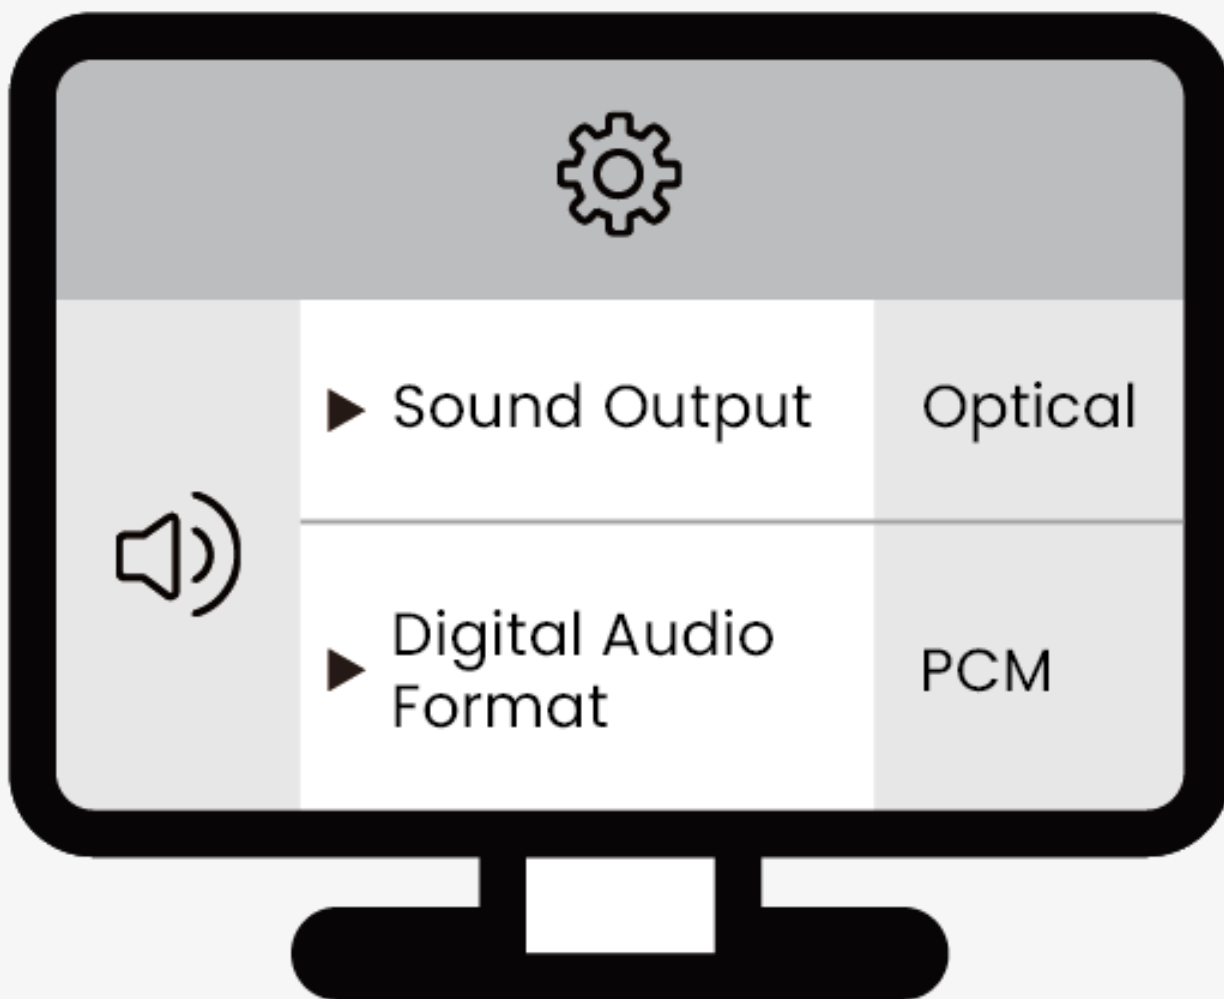

⚠ Stellen Sie das digitale Audioformat auf **PCM**. Andere Formate funktionieren nicht.

👉 Nicht sicher? Überprüfen Sie unseren [Marken-übergreifender TV-Leitfaden](#).

Weiter

War dies hilfreich?



a.3 Einschalten & Verbinden

- 1 Sender einschalten.
- 2 Ohrhörer herausnehmen. Sie verbinden sich automatisch mit dem Sender.
 LED der Ohrhörer leuchtet **festes Blau**, dann **aus**.
- 3 Spiele ein Video ab und du hörst Ton über die Ohrhörer.



 Einseitiger Ton? [Tippe, um es zu beheben.](#) ↗

Weiter

War dies hilfreich?



b.1 Kabel anschließen

- 1 USB-C-Kabel in den USB-Anschluss des Fernsehers oder eine Stromquelle in der Nähe des Fernsehers stecken.
- 2 AUX-Kabel anschließen: Transmitter (**AUX IN**) → Fernseher (**Kopfhörer**)



Weiter

War dies hilfreich?



< Zurück



b.2 TV-Audio-Ausgabe einstellen

Auf deinem Fernseher, stelle die Ton-Ausgabe auf **Kopfhörer**.



Weiter

War dies hilfreich?



b.3 Einschalten & Verbinden

- 1 Sender einschalten.
- 2 Ohrhörer herausnehmen. Sie verbinden sich automatisch mit dem Sender.
- ✓ LED der Ohrhörer leuchtet **fest blau**, dann **aus**.
- 3 Spiele ein Video ab, und du hörst Ton über die Ohrhörer.



i Einseitiger Ton? Tippen, um zu beheben. ↗


Weiter

War dies hilfreich?



B. Via TV Bluetooth

B.1 Transmitter Aus

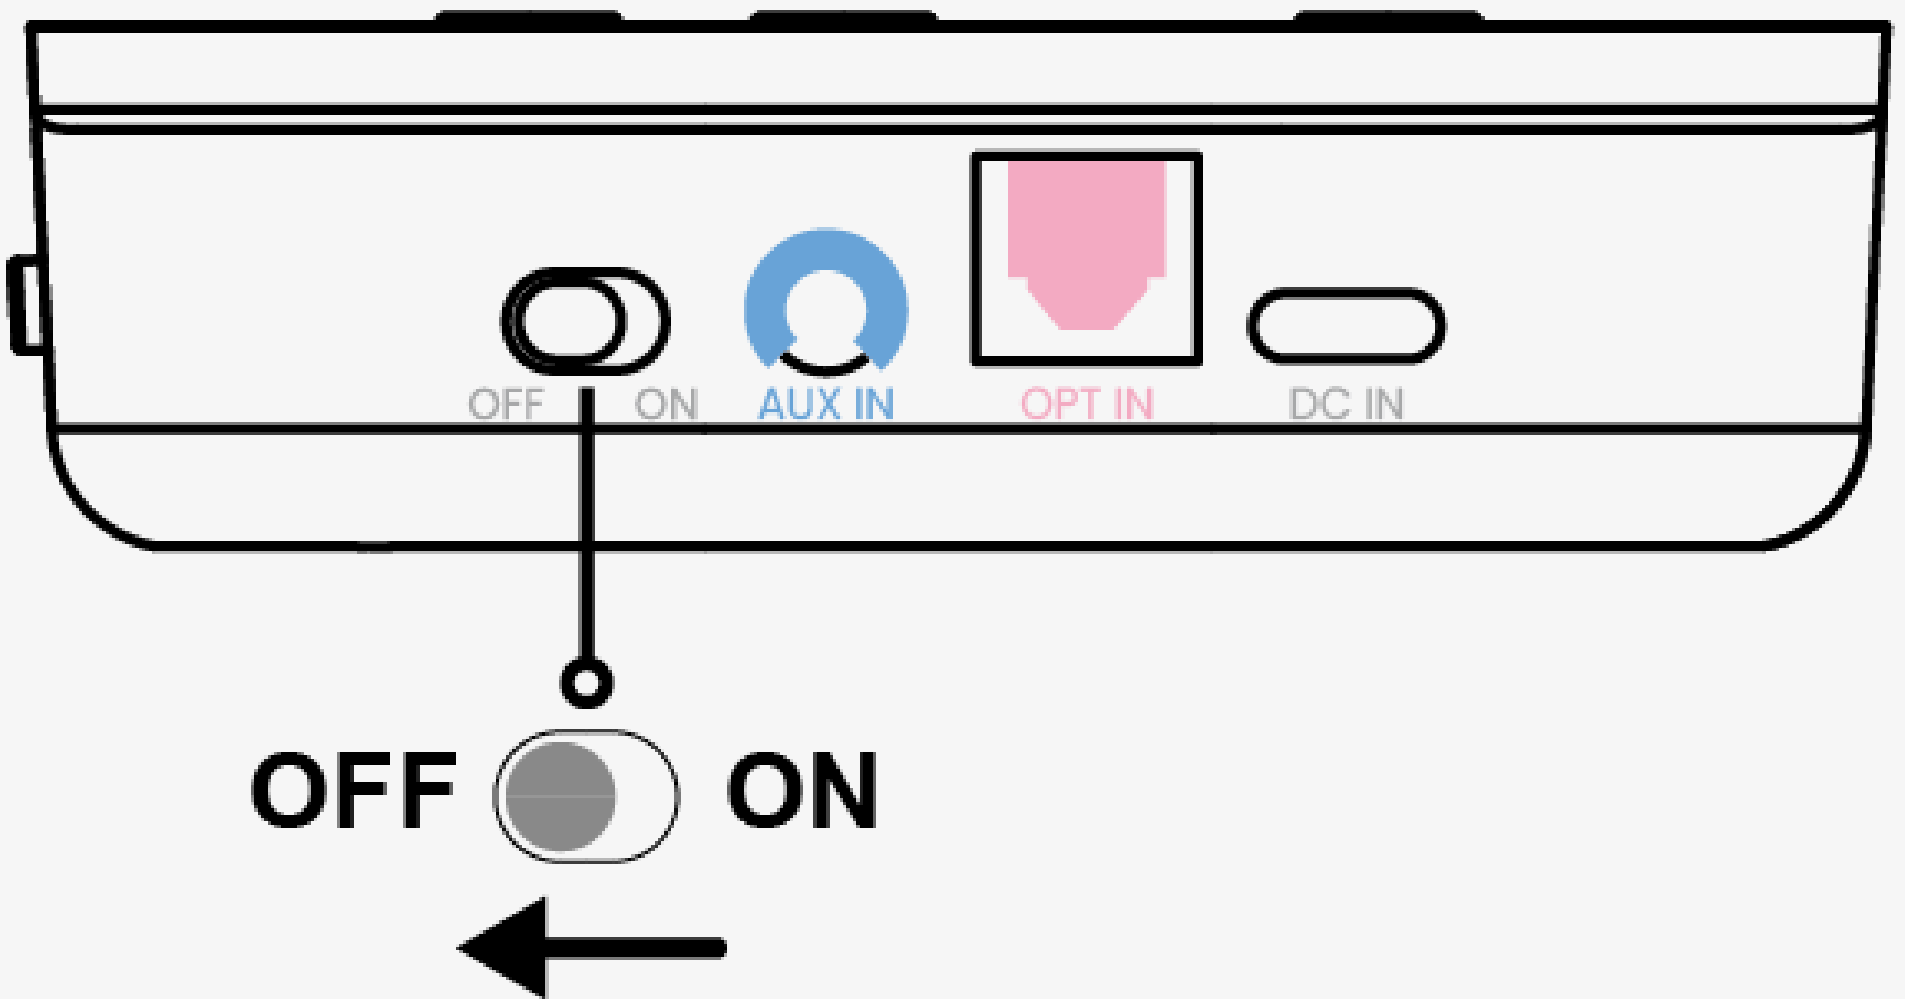

Weiter



War dies hilfreich?



B.2 Öffne TV Bluetooth-Liste

➊ Gehe zu Einstellungen > Ton > Toneausgabe.

➋ Wähle **Bluetooth-Gerät** (oder ähnlich).

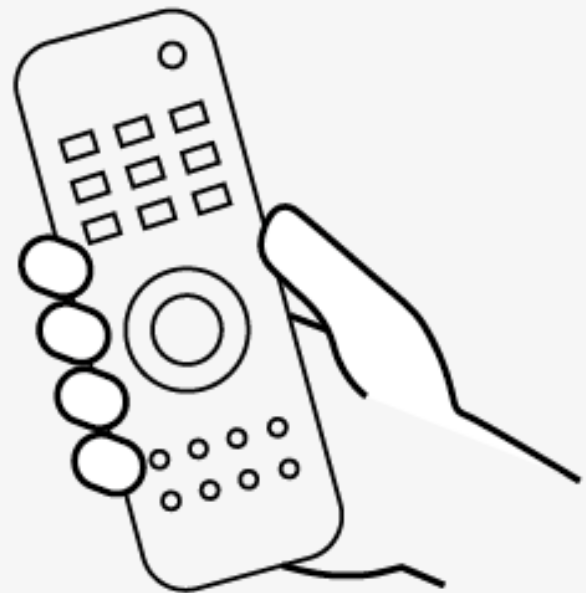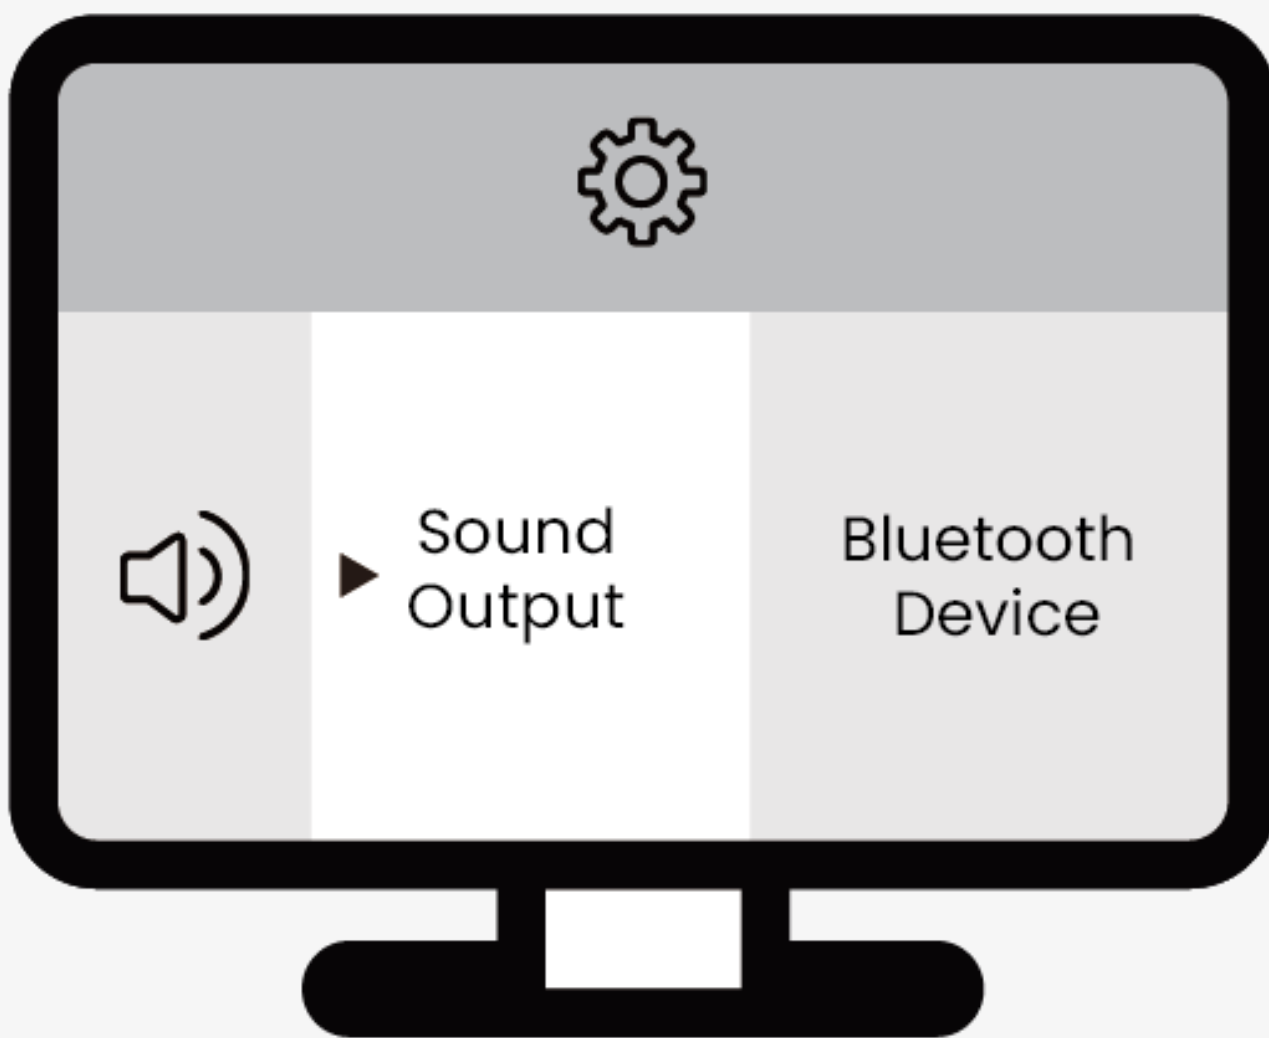

👉 Nicht sicher? Überprüfe unseren [Marken-Guide für Fernseher.](#)

Weiter

War dies hilfreich?



B.3 Kopfhörer zum Pairing einsetzen

Öffnen Sie das Gehäuse, halten Sie die Gehäusetaste 2 Sekunden lang gedrückt.

LEDs blinken **rot** & **blau** → Bereit zum Koppeln.



Weiter

War dies hilfreich?




B.4 Verbindung zum Smart TV

❶ Stellen Sie sicher, dass die Ohrhörer im Kopplungsmodus sind.

❷ Wählen Sie in der Bluetooth-Liste des Fernsehers **Avantree Focus**.

✅ LED leuchtet dauerhaft blau für **10 Sekunden**, dann **aus**.

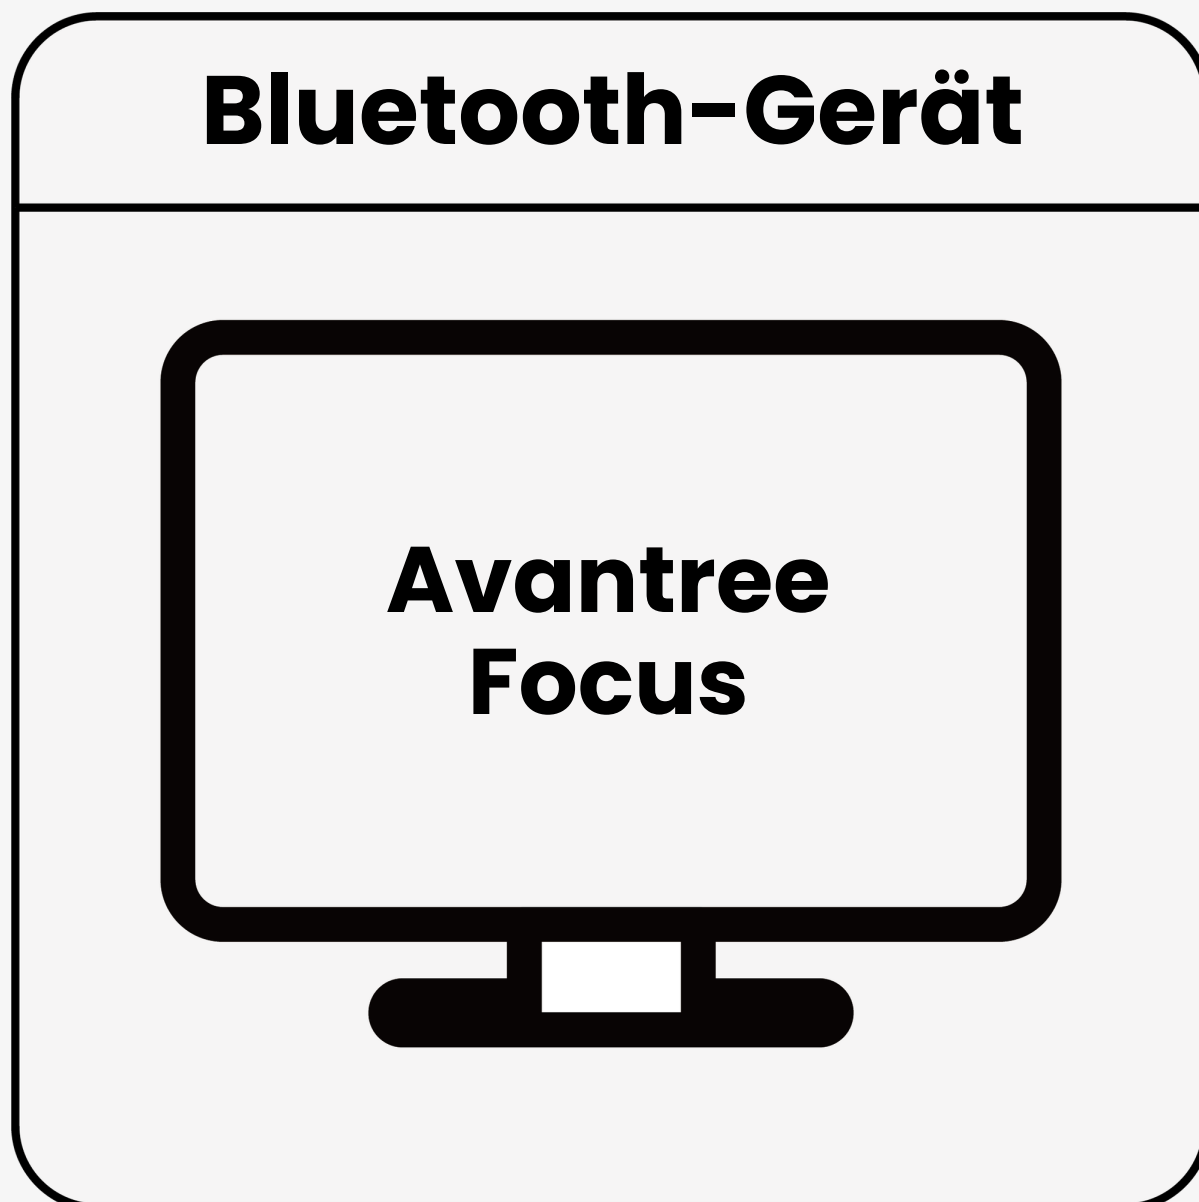

ⓘ Einseitiger Ton? Tippen Sie auf, um es zu beheben. ↗

Weiter

War dies hilfreich?



B.5 Wiederverbindungstipps

- Sicherstellen, dass der Sender ausgeschaltet ist.
- Ohrhörer verbinden sich automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät beim Einschalten.
- Falls nicht, wählen Sie "Avantree Focus" in der Bluetooth-Liste des Fernsehers.

Weiter

War dies hilfreich?



5. Erweiterte Einrichtung

5.1 Verwendung mit Telefon/PC

- 1 Transmitter ausschalten.
 - 2 Öffnen Sie das Gehäuse, halten Sie die Gehäusetaste 2 Sekunden gedrückt. LEDs blinken **rot** (Kopplung).
 - 3 Bluetooth auf Telefon/PC einschalten, auswählen **Avantree Focus**.
- ✓ LED leuchtet **durchgehend blau** für 10s, dann **aus**.



Weiter


War dies hilfreich?



5.2 Dual Link (Telefon + Basis)

- 1 Kopple Ohrhörer mit deinem Telefon.
- 2 Schalte den Sender ein und warte 5 Sekunden, um eine Verbindung zu den Ohrhörern herzustellen.

Jetzt kannst du Anrufe tätigen, während du den TV-Audio hörst. Die Wiedergabe setzt nach dem Anruf fort.

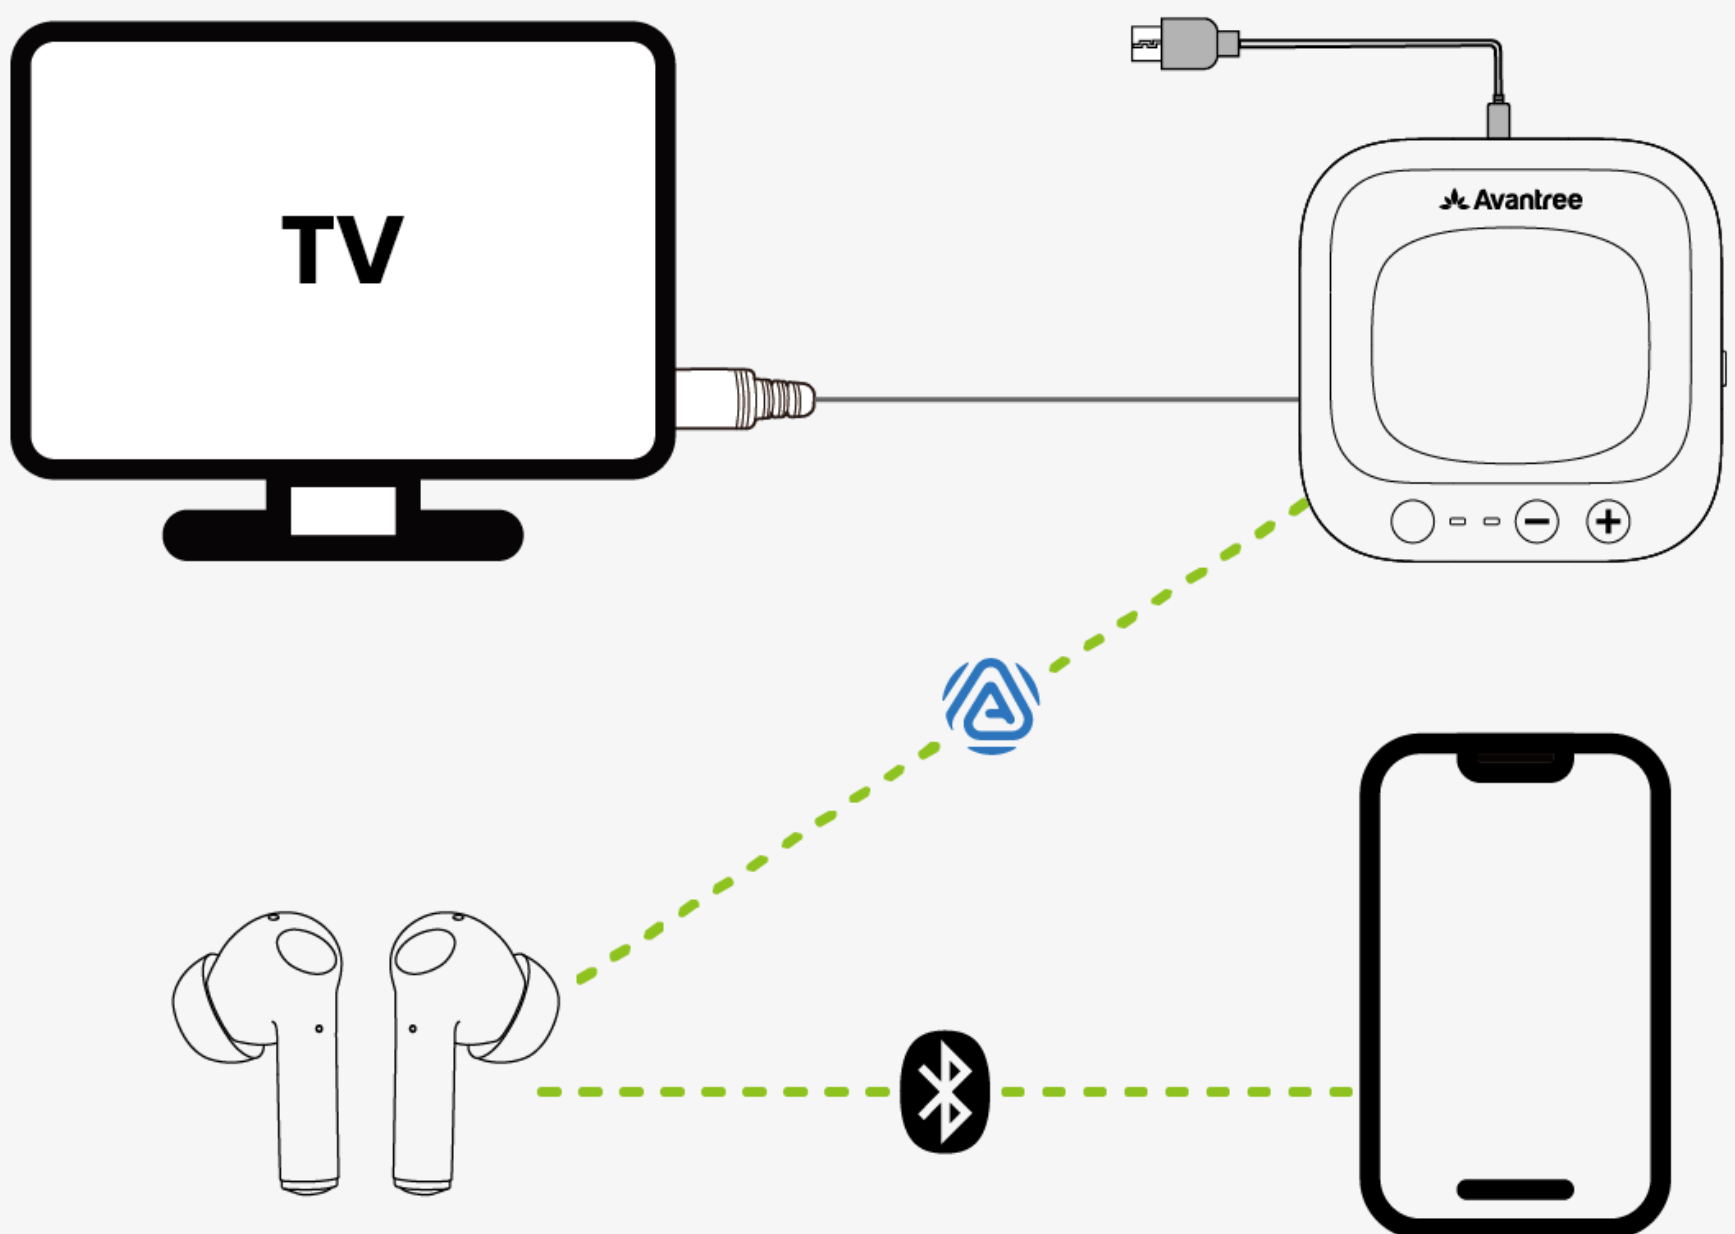

Weiter

War dies hilfreich?




5.3 Weitere Auracast-Empfänger hinzufügen

Fügen Sie weitere Auracast-Empfänger hinzu (wie [Infinity NC](#) Ohrhörer) für Gruppenübertragung in Aura Focus.

Sie können sie auf **zwei Arten hinzufügen**:

- **Begleit-App**
- **Auracast-Assistent**

Siehe die [Schritt-für-Schritt-FAQ](#) für vollständige Anleitung.

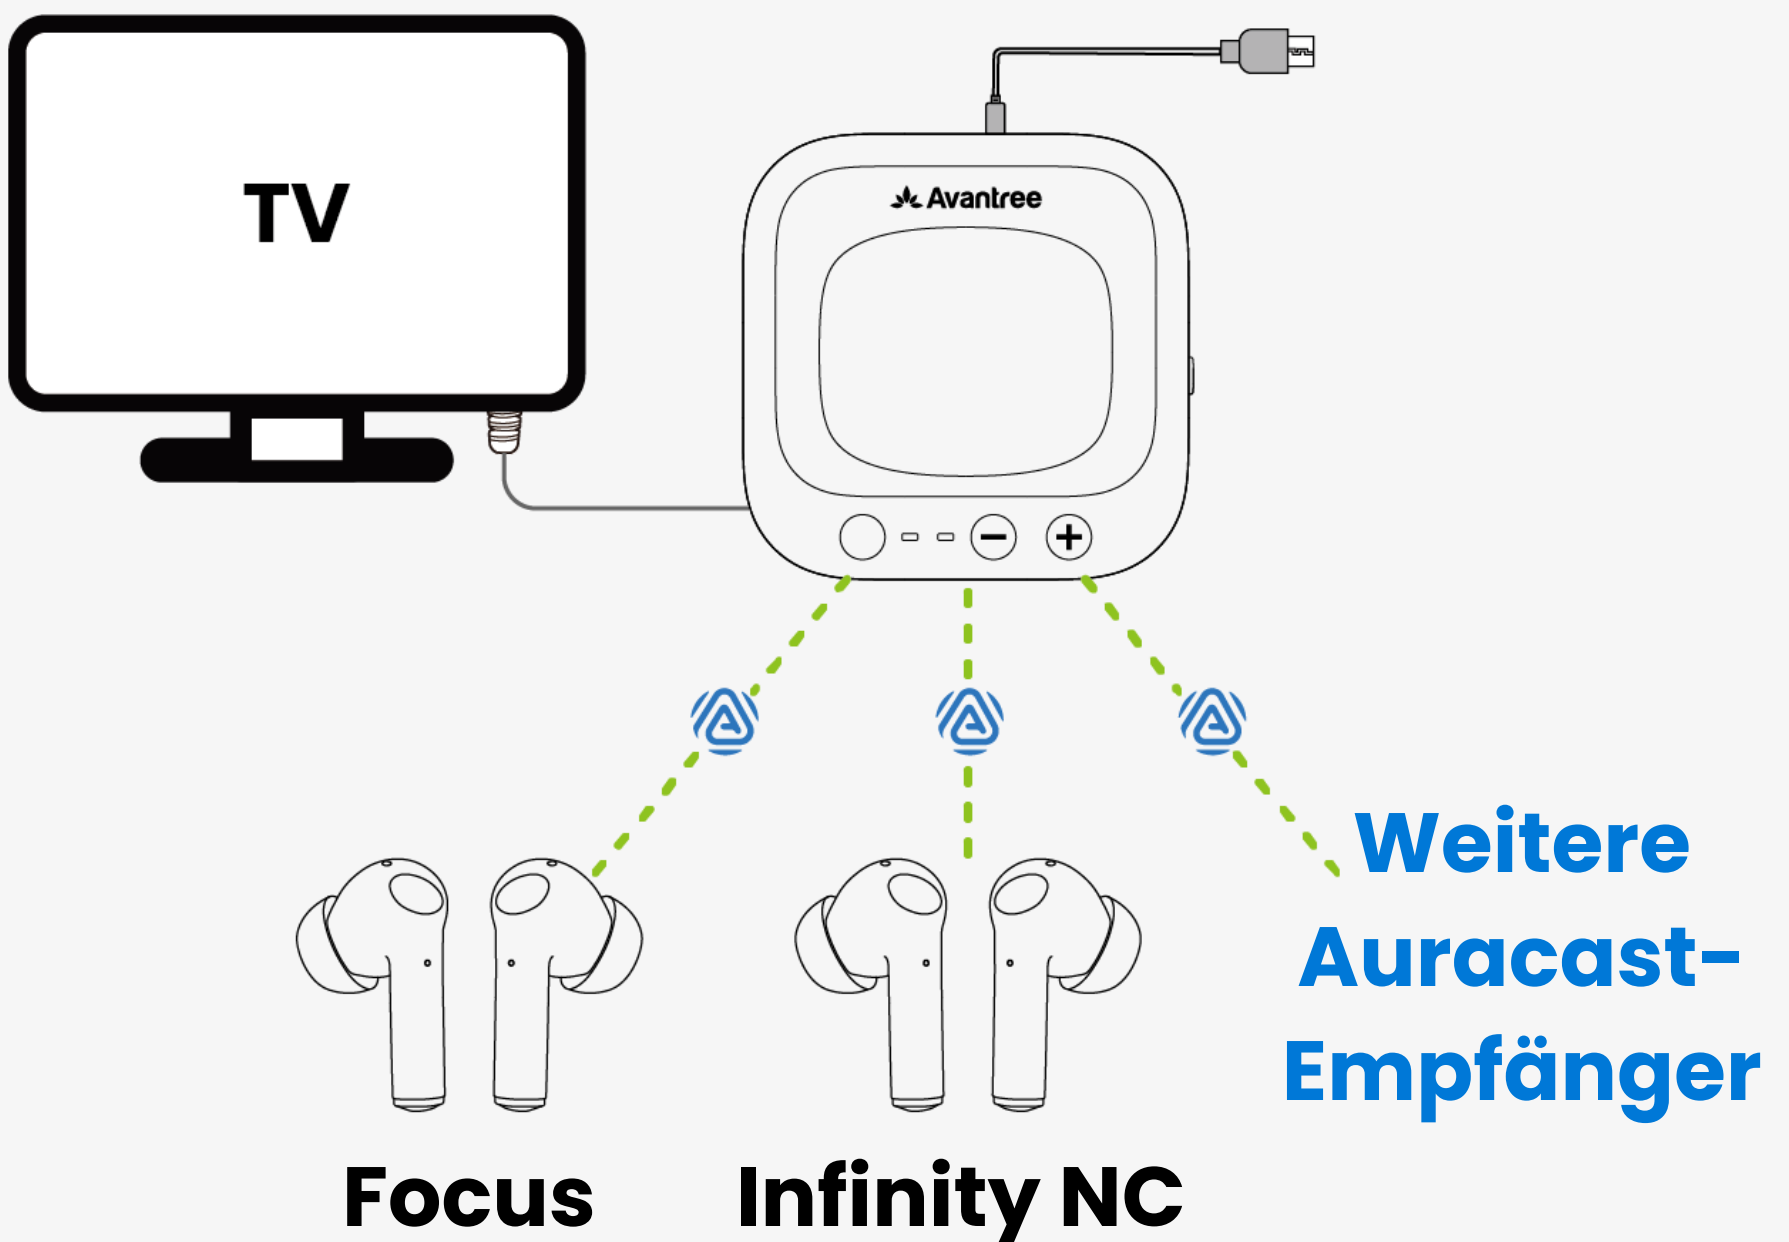


Weiter

War dies hilfreich?




5.4 Lautstärkeverstärkung für Optisch

Wenn Sie optisch verwenden und die Lautstärke nach Einstellung von **Ohrhörern, Sender** und **Fernseher** auf **max** immer noch niedrig ist, dann schieben Sie den Schalter auf **Boost (Nur optisch)**.

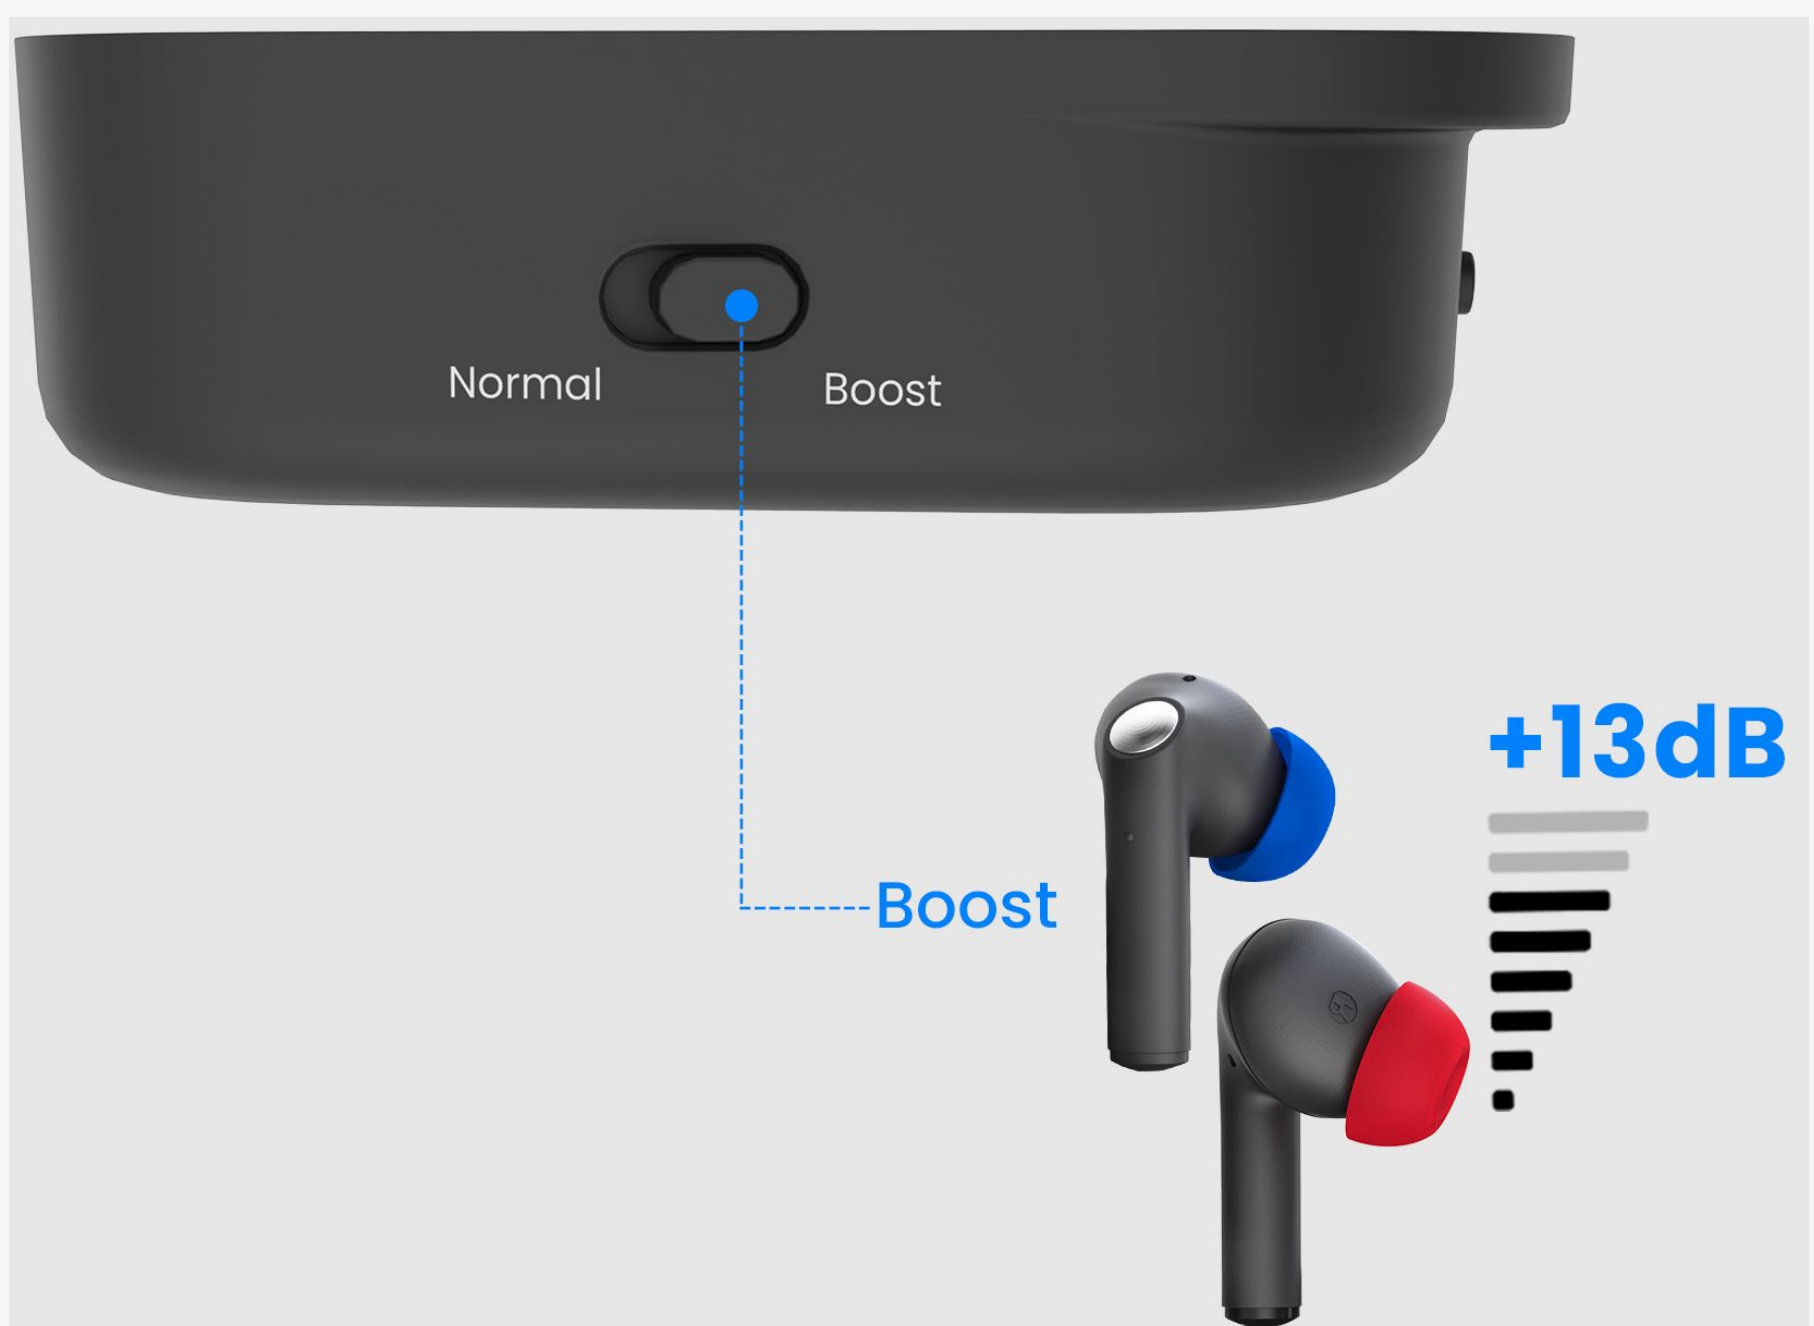

Weiter

War dies hilfreich?

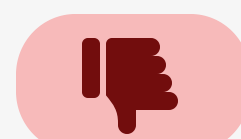

6. FAQ & Fehlerbehebung

Hier sind einige häufig gestellte Fragen:

- [Kein Ton von den Ohrhörern? ↗](#)
- [Einseitiges Tonproblem? ↗](#)
- [Wie setzt man die Ohrhörer zurück? ↗](#)

 [Weitere FAQ & Fehlerbehebung ↗](#)

Weiter

War dies hilfreich?




7. Bewerten Sie diesen Leitfaden

Danke, dass Sie Aura Focus gewählt haben!

War dieser Leitfaden hilfreich?

Tippen Sie auf ein Gesicht – nur 1 Sekunde:

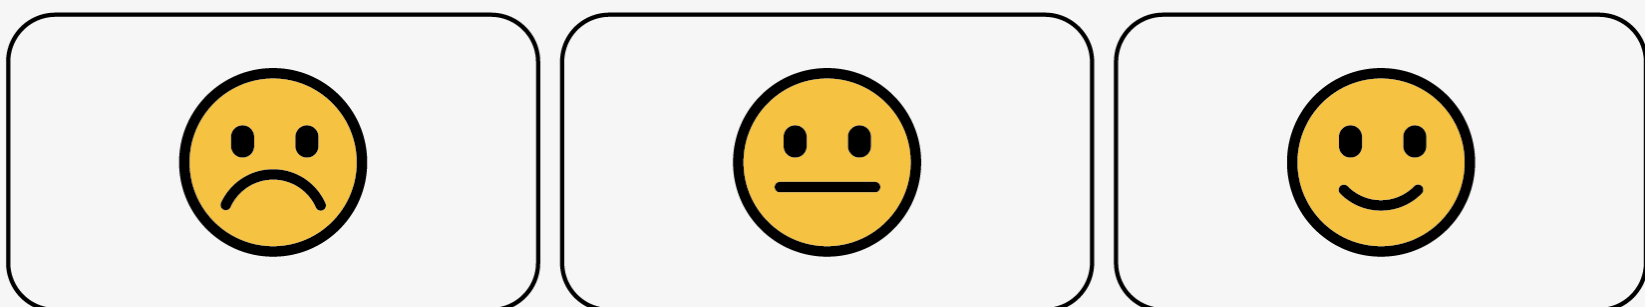

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Sie helfen dabei, diesen Leitfaden zu verbessern.

Weiter

8. Hilfe & Updates

1. Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

[Registrieren Sie Ihr Produkt](#)

2. Agentenunterstützung

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie unsere Agenten.



E-Mail



Anrufen



Chat