



# Aura Focus

Écouteurs TV Auracast  
Avec transmetteur



## Guide de l'utilisateur interactif

Version 1.9.2

Démarrer la configuration

< Retour



# Menu Principal

1. Avant de Commencer
2. Boutons & Indicateurs
3. Puissance & Charge
4. Utiliser avec la TV
  - A. Via Base en Ensemble (Meilleur)
  - B. Via Bluetooth TV
5. Configuration Avancée
6. FAQ & Dépannage
7. Évaluer ce Guide
8. Obtenir de l'Aide & Mises à Jour

Suivant

# 1. Aperçu du produit

Écouteurs TV sans fil Auracast avec transmetteur 2-en-1 & station de charge

- **Meilleur avec la base** pour un son TV à faible latence et stable
- Fonctionne avec les téléviseurs via Bluetooth intégré
- Compatible avec les récepteurs Auracast pour **écoute en groupe**
- Le transmetteur **ne se couplera pas** avec des écouteurs Bluetooth classiques

[Suivant](#)

Cela a-t-il été utile ?




## 2. Boutons & Indicateurs



### LED d'entrée audio

✓ Fixe **blanc** → **Signal audio valide**

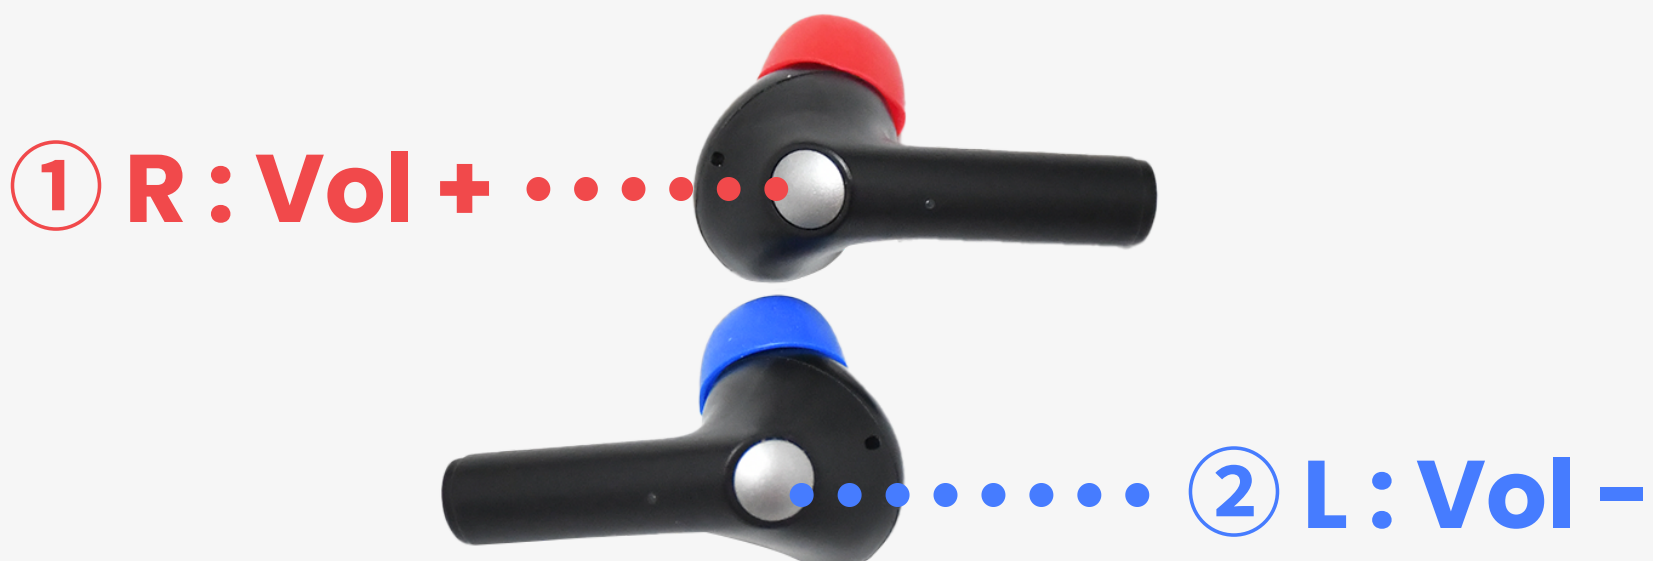

### Bouton de contrôle du volume

Appui simple

[👉 Guide complet des boutons & indicateurs](#)

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



## 3. Puissance & Charge

- Utilisez la station de charge **OU** un câble USB-C (5V, 1A~2.4A)
- Charge : Clignotement **blanc**
- Charge complète : Fixe **blanc** (~2 heures)
- Autonomie : Jusqu'à 6 heures



Placez le boîtier sur la base avec **côté LED vers le haut** et **couvercle dessus**.


Suivant

Cela a-t-il été utile ?



## 4. Utiliser avec la TV


A.

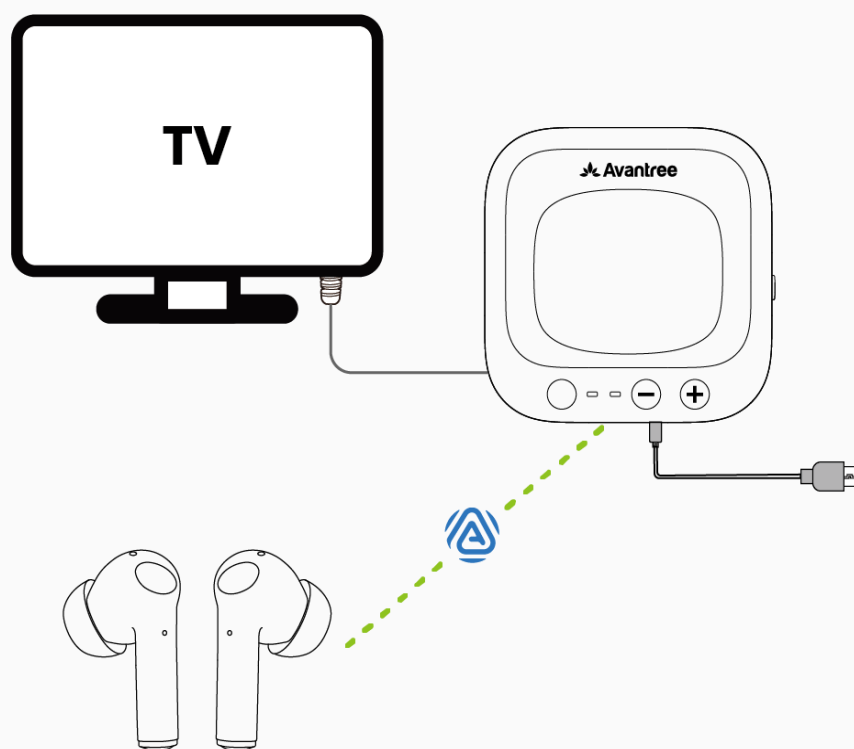

**Via transmetteur en tant que kit**  
(Recommandé)

- Faible latence
- Écoute en groupe

B.

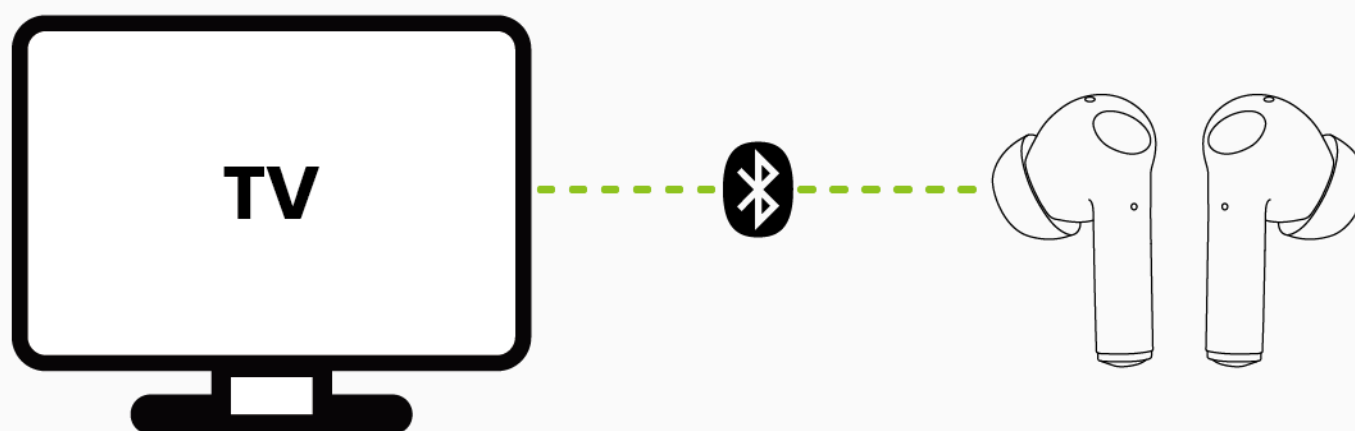


**via Bluetooth TV**

## A. Via Transmetteur

### Sélectionner la source audio


Choisissez le câble que vous utiliserez.  
(Vous n'avez besoin que d'un seul.)

**a**

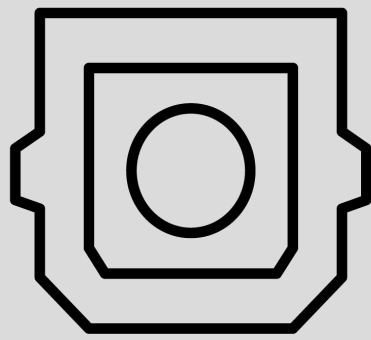

Optique  
(Recommandé)

**b**

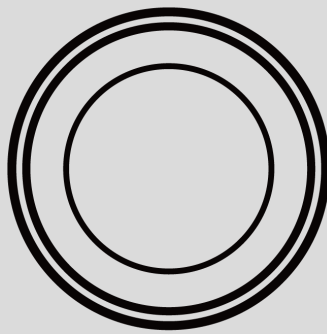

AUX



## a.1 Connecter les câbles

❶ Branchez le câble USB-C dans le port USB de la télévision ou une alimentation proche de la télévision.

❷ Branchez le câble optique :  
Transmetteur (**OPT IN**) → TV (**Optical Out**)



**Note :** Si vous utilisez une barre de son avec HDMI-ARC, débranchez-la.

Suivant


Cela a-t-il été utile ?



## a.2 Régler la sortie audio de la télévision

Utilisez votre télécommande pour ajuster:

- 1 Sortie audio → **Optique**.
- 2 Format audio numérique → **PCM**.

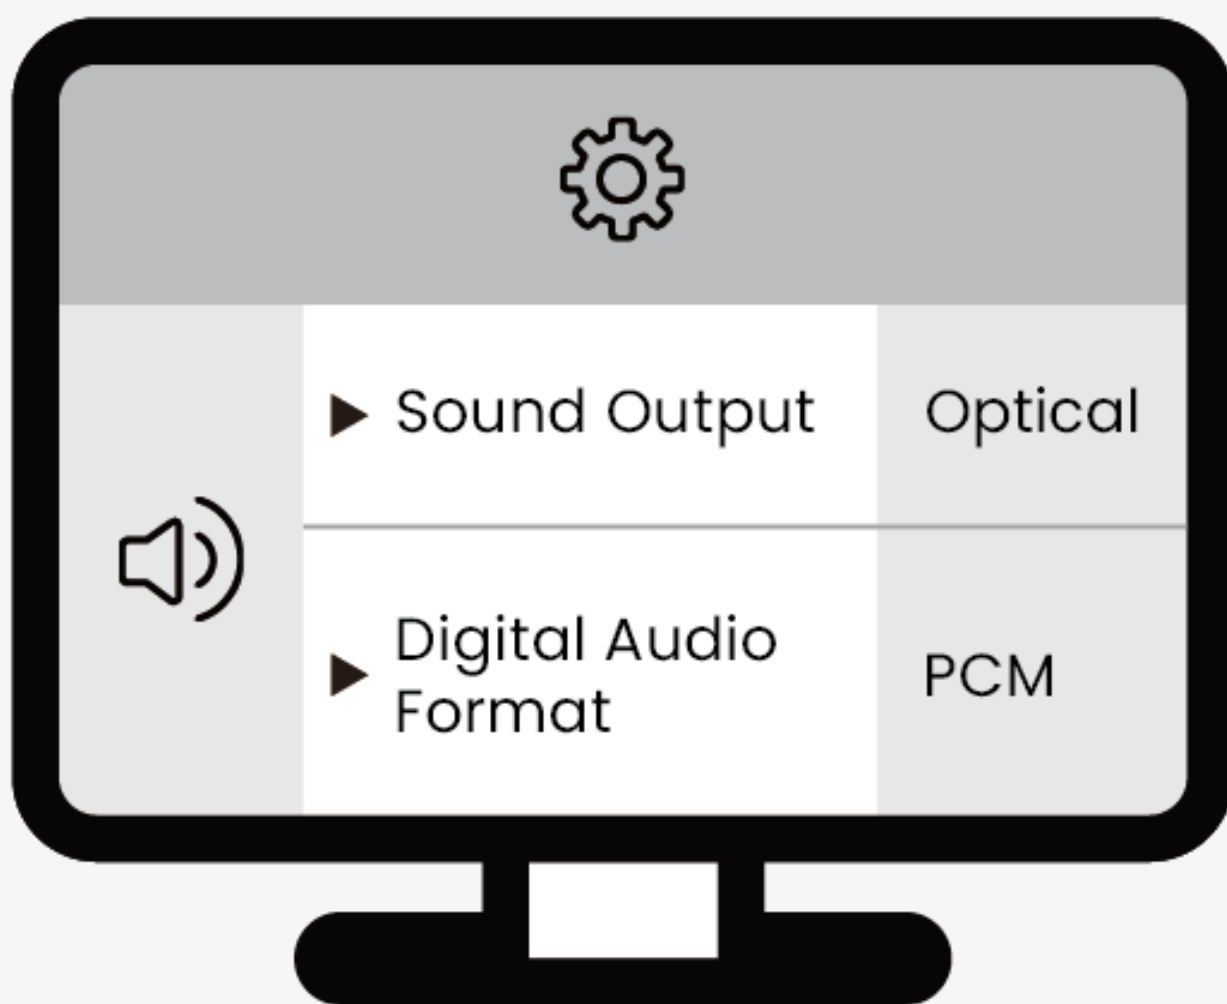

Réglez le format audio numérique sur **PCM**.  
Les autres formats ne fonctionneront pas.



Pas sûr ? Consultez notre  
[Guide TV par Marque.](#)

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



## a.3 Mise sous tension & Connexion

- 1 Allumer le transmetteur.
  - 2 Retirer les écouteurs. Ils se connecteront automatiquement au transmetteur.
- ✓ Le voyant LED des écouteurs devient **bleu fixe**, puis **éteint**.
- 3 Lancer une vidéo et vous entendrez le son dans les écouteurs.



 Son mono ? Appuyez pour corriger. ↗

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



## b.1 Connecter les câbles

- 1 Branchez le câble USB-C dans le port USB de la télévision ou une prise électrique proche de la télévision.
- 2 Branchez le câble AUX :  
Transmetteur (**AUX IN**) → TV  
(**écouteurs**)



Suivant

Cela a-t-il été utile ?



< Retour

 Menu

## b.2 Réglez la sortie audio du téléviseur

Sur votre téléviseur, réglez la sortie audio sur **Casque**.



Suivant

Cela a-t-il été utile ?



## b.3 Allumer & Connecter

- 1 Allumer l'émetteur.
  - 2 Sortir les écouteurs. Ils se connecteront automatiquement à l'émetteur.
- ✓ Le voyant LED des écouteurs devient **bleu fixe**, puis **éteint**.
- 3 Lancer une vidéo et vous entendrez le son dans les écouteurs.



**i** Son mono ? Appuyez pour réparer. ↗


Suivant

Cela a-t-il été utile ?



## B. Via Bluetooth TV

### B.1 Maintenir l'émetteur éteint

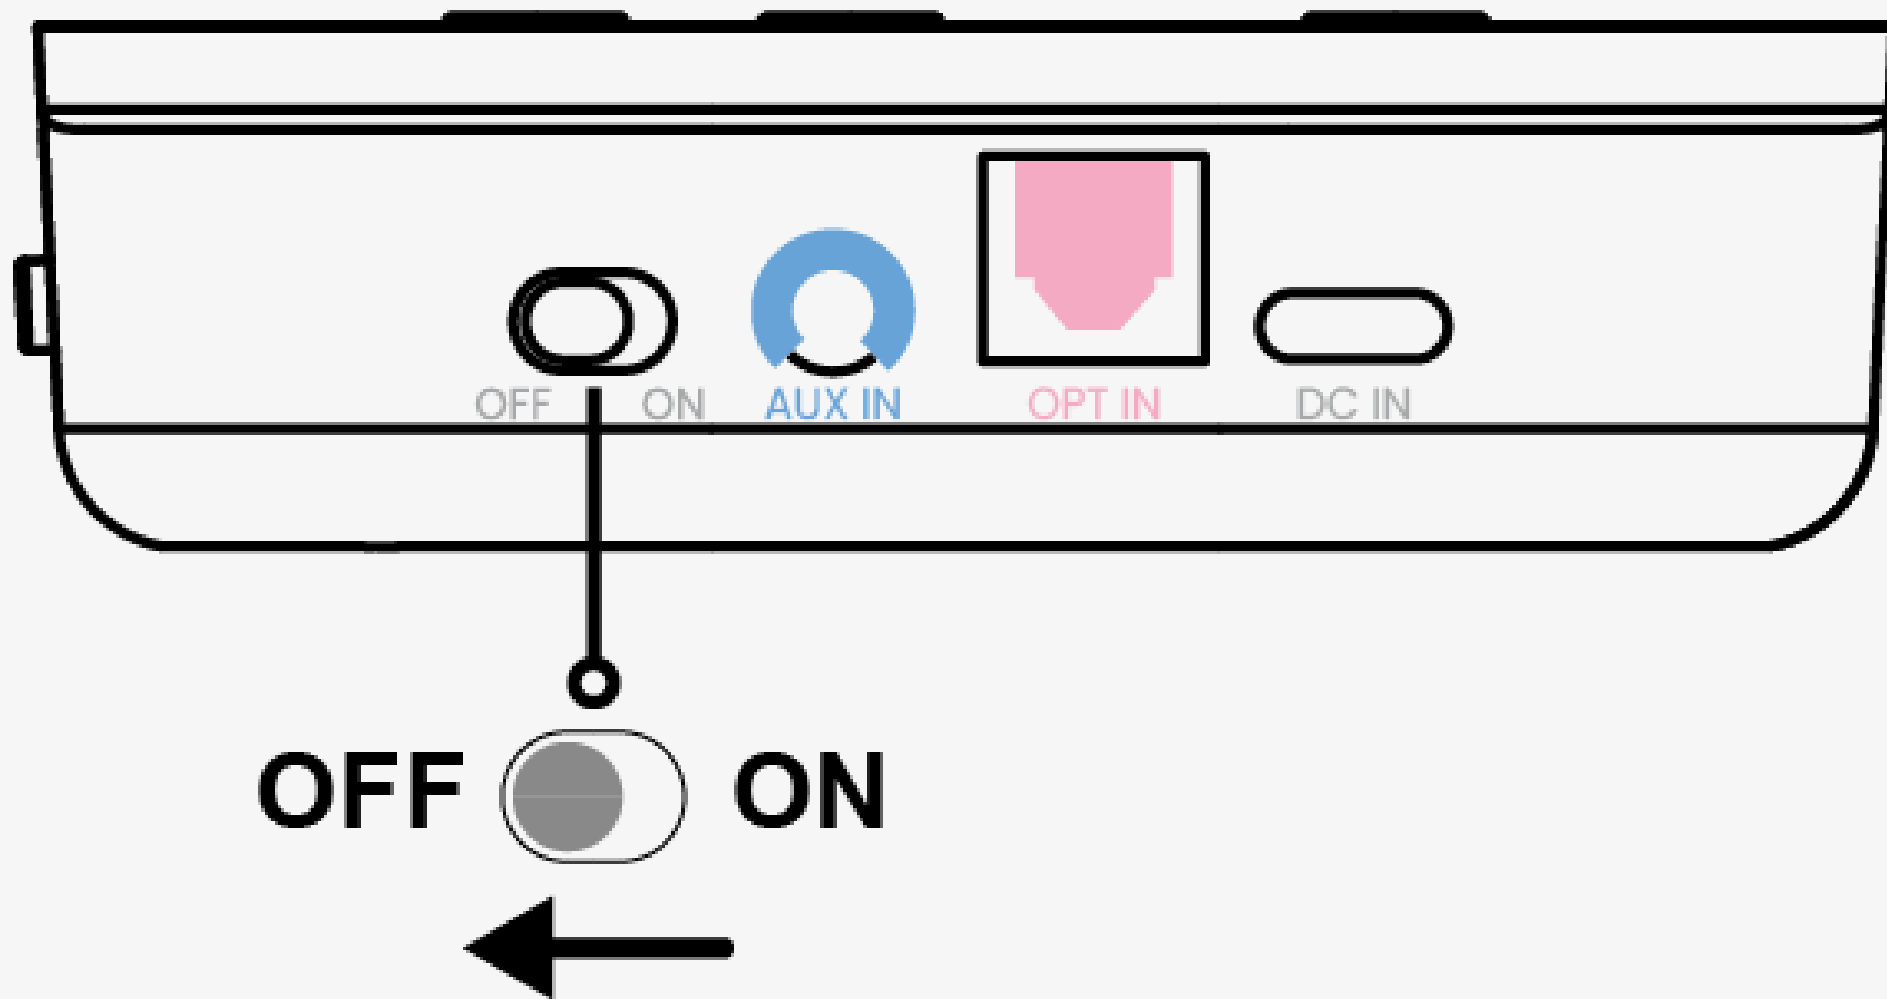


Suivant

Cela a-t-il été utile ?



## B.2 Ouvrir la liste Bluetooth de la TV

- ➊ Aller dans Paramètres > Son > Sortie audio.
- ➋ Sélectionnez **Appareil Bluetooth** (ou similaire).

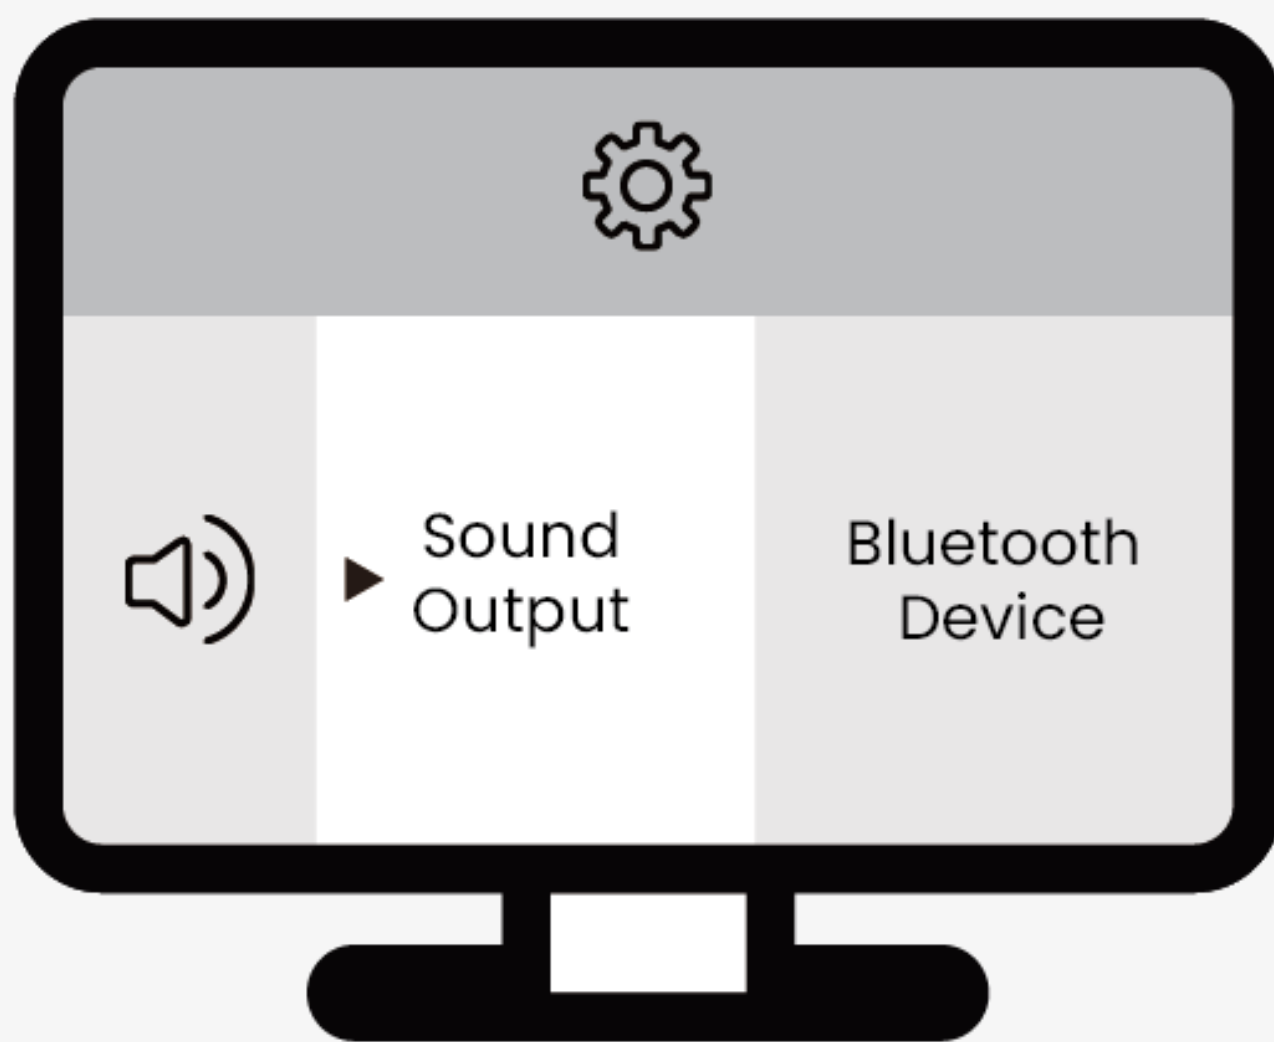

👉 Pas sûr ? Consultez notre [Guide TV par Marque.](#)

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



## B.3 Mettre les écouteurs en mode appairage

Ouvrez le boîtier, maintenez le bouton du boîtier pendant 2s.

Les LED clignotent **rouge** & **bleu** → Prêt à appairer.



Suivant

Cela a-t-il été utile ?




## B.4 Connexion à la Smart TV

❶ Assurez-vous que les écouteurs sont en mode appairage.

❷ Sur la liste Bluetooth de la TV, sélectionnez **Avantree Focus**.

✅ La LED devient **bleu fixe** pendant 10s, puis **éteint**.

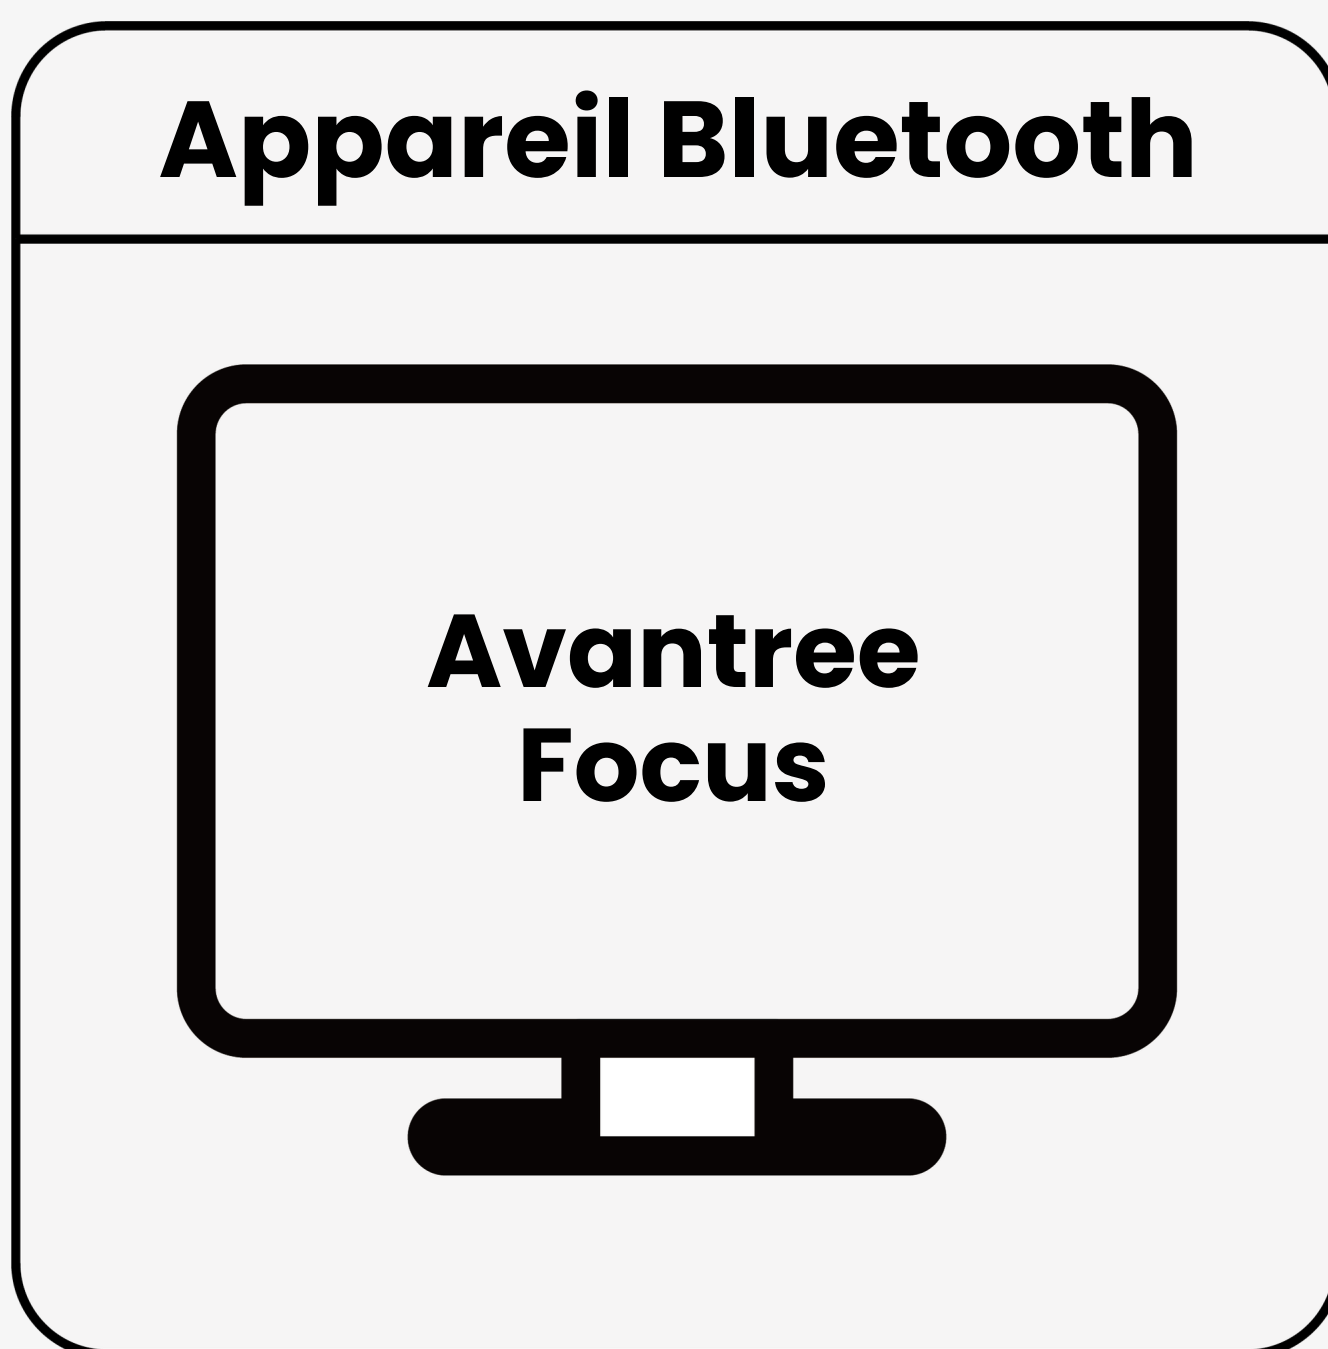

 Son mono ? Appuyez pour corriger. ↗

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



## B.5 Conseils de reconnexion

- Assurez-vous que le transmetteur est éteint.
- Les écouteurs se connectent automatiquement au dernier appareil connecté lorsqu'ils sont allumés.
- Sinon, sélectionnez "Avantree Focus" dans la liste Bluetooth de la TV.

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



## 5. Configuration avancée

### 5.1 Utilisation avec téléphone/PC

- 1 Éteindre le transmetteur.
  - 2 Ouvrir le boîtier, maintenir le bouton du boîtier pendant 2s. Les LED clignotent **rouge** (Appairage).
  - 3 Activer le Bluetooth sur le téléphone/PC, sélectionner **Avantree Focus**.
- ✓ La LED devient **fixe bleu** pendant 10s, puis **éteint**.

[Suivant](#)


Cela a-t-il été utile ?



## 5.2 Double lien (Téléphone + Base)

- 1 Connectez les écouteurs à votre téléphone.
- 2 Allumez le transmetteur, et attendez 5 secondes pour connecter les écouteurs.

Vous pouvez maintenant prendre des appels tout en écoutant le son de la télévision. La lecture reprend après l'appel.

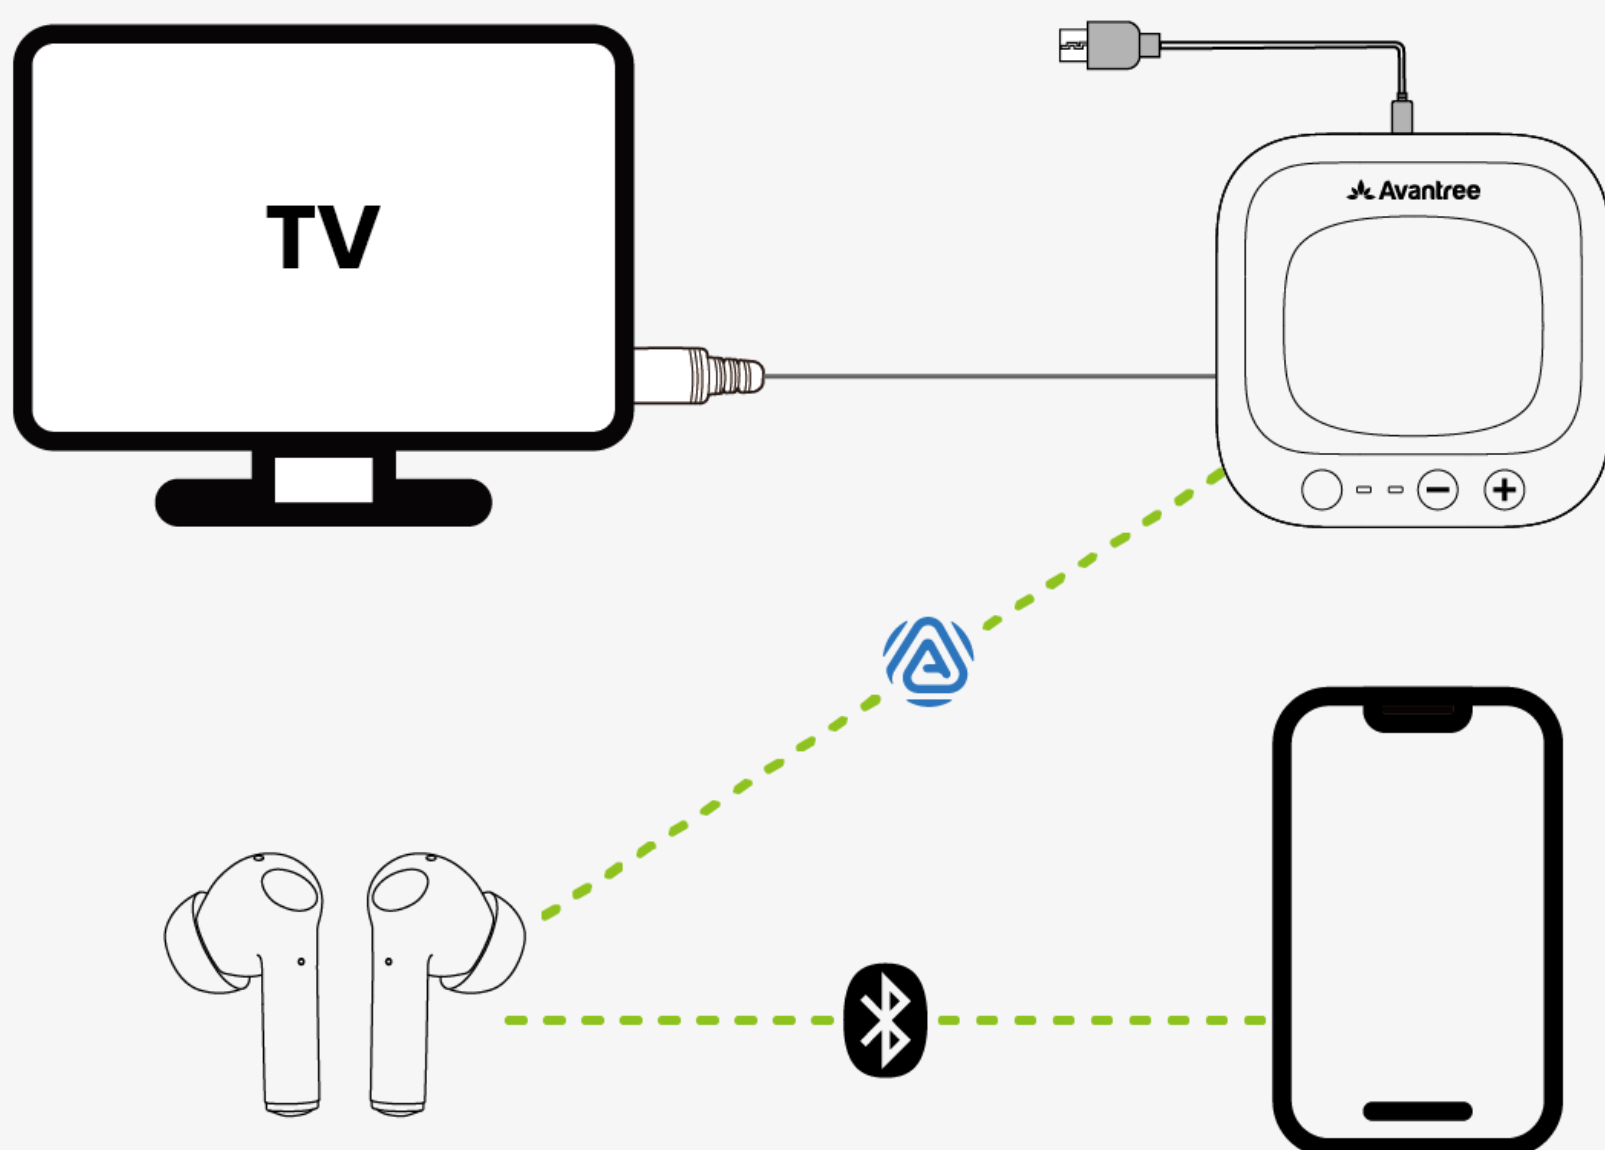

Suivant

Cela a-t-il été utile ?




## 5.3 Ajouter plus de récepteurs Auracast

Ajoutez plus de récepteurs Auracast (comme [Infinity NC](#) écouteurs) pour la diffusion Aura Focus en groupe.

Vous pouvez les ajouter de **deux manières**:

- **Application compagnon**
- **Assistant Auracast**

Voir la [FAQ étape par étape](#) pour le guide complet.

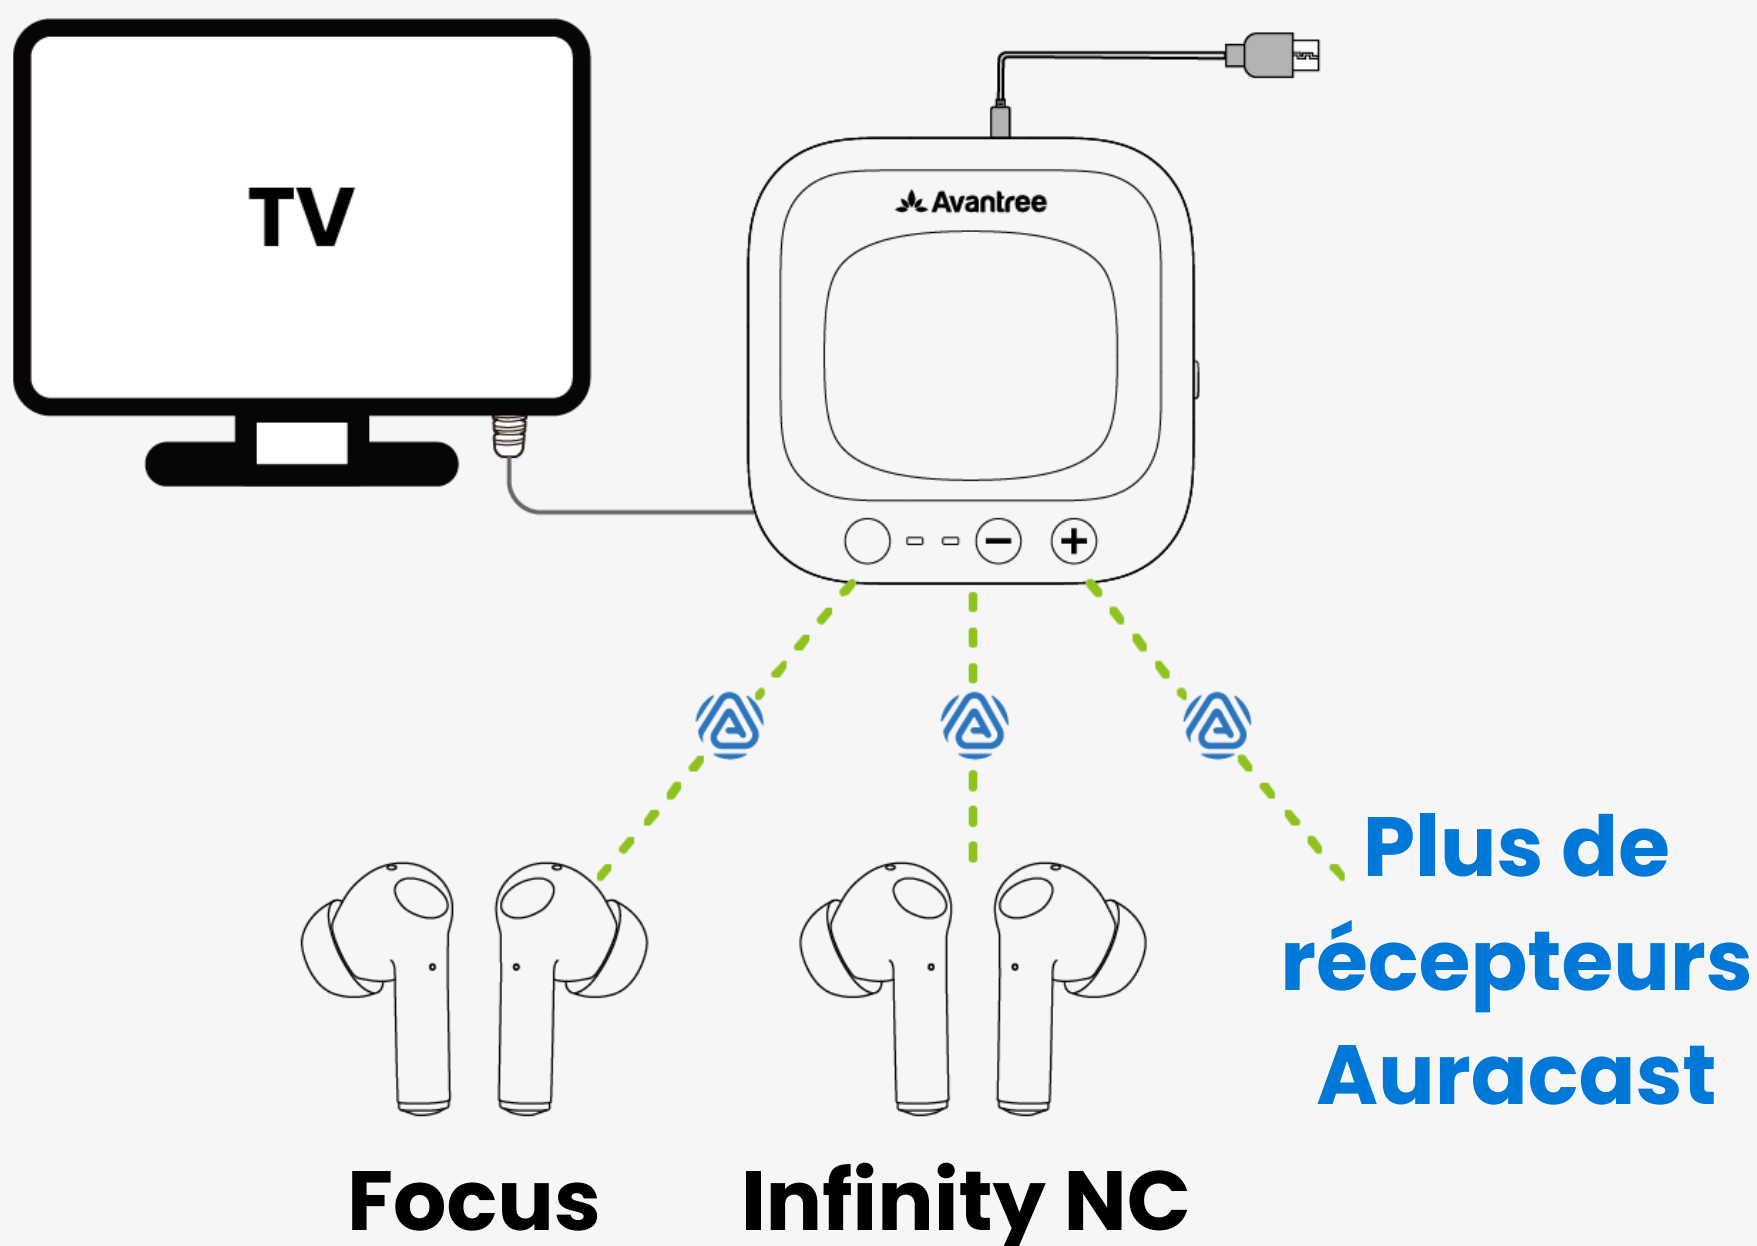

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



## 5.4 Amplification du volume pour l'Optique

Si vous utilisez l'Optique et que le volume est toujours faible après avoir réglé **écouteurs, émetteur et TV au max**, alors faites glisser l'interrupteur vers **Amélioration** (Optique uniquement).

[Suivant](#)

Cela a-t-il été utile ?





## 6. FAQ & Dépannage

Voici quelques questions fréquentes :

- [Pas de son des écouteurs ? ↗](#)
- [Problème de son d'un côté ? ↗](#)
- [Comment réinitialiser les écouteurs ? ↗](#)

 [Plus de FAQ & Dépannage ↗](#)

Suivant

Cela a-t-il été utile ?






## 7. Évaluez ce guide

**Merci d'avoir choisi Aura Focus !**

**Ce guide a-t-il été utile ?**

Appuyez sur un visage - juste 1 seconde :

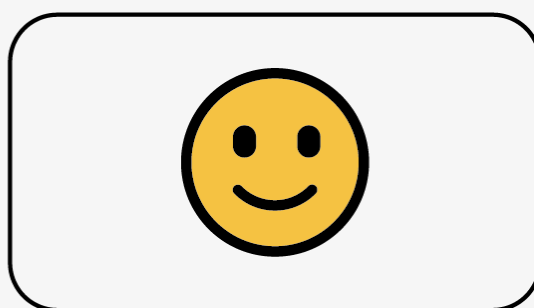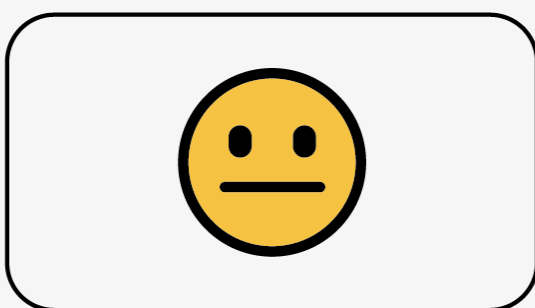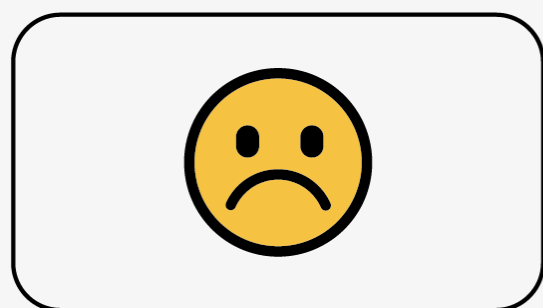

Merci pour votre retour !

Vous aidez à améliorer ce guide.

Suivant

## 8. Obtenir de l'aide & des mises à jour

### 1. Enregistrez votre produit

Extension de garantie & recevoir des mises à jour.

[Enregistrez votre produit](#)

### 2. Support d'agent

Besoin d'aide ? Contactez nos agents.



Email



Appeler



Chat