



Aura Focus

Auracast TV Earbuds
Con trasmettitore



Guida utente interattiva

Versione 1.9.2

[Avvia configurazione](#)

< Indietro



Menu Principale

1. Prima di Iniziare

2. Pulsanti & Indicatori

3. Potenza & Carica

4. Utilizzo con TV

A. Tramite Base come Set (Migliore)

B. Tramite Bluetooth TV

5. Configurazione Avanzata

6. FAQ & Risoluzione dei Problemi

7. Valuta questa Guida

8. Ottieni Aiuto & Aggiornamenti

Avanti



1. Panoramica del prodotto

Auracast TV wireless con trasmettitore 2-in-1 e base di ricarica

- **Migliore con base** per audio TV a bassa latenza e stabile
- Compatibile con TV tramite Bluetooth integrato
- Compatibile con riceventi Auracast per **ascolto di gruppo**
- Il trasmettitore **non si accoppierà** con cuffie Bluetooth classiche

Avanti

È stato utile?




2. Pulsanti & Indicatori



LED di ingresso audio

✓ Solido **bianco** → **Segnale audio valido**

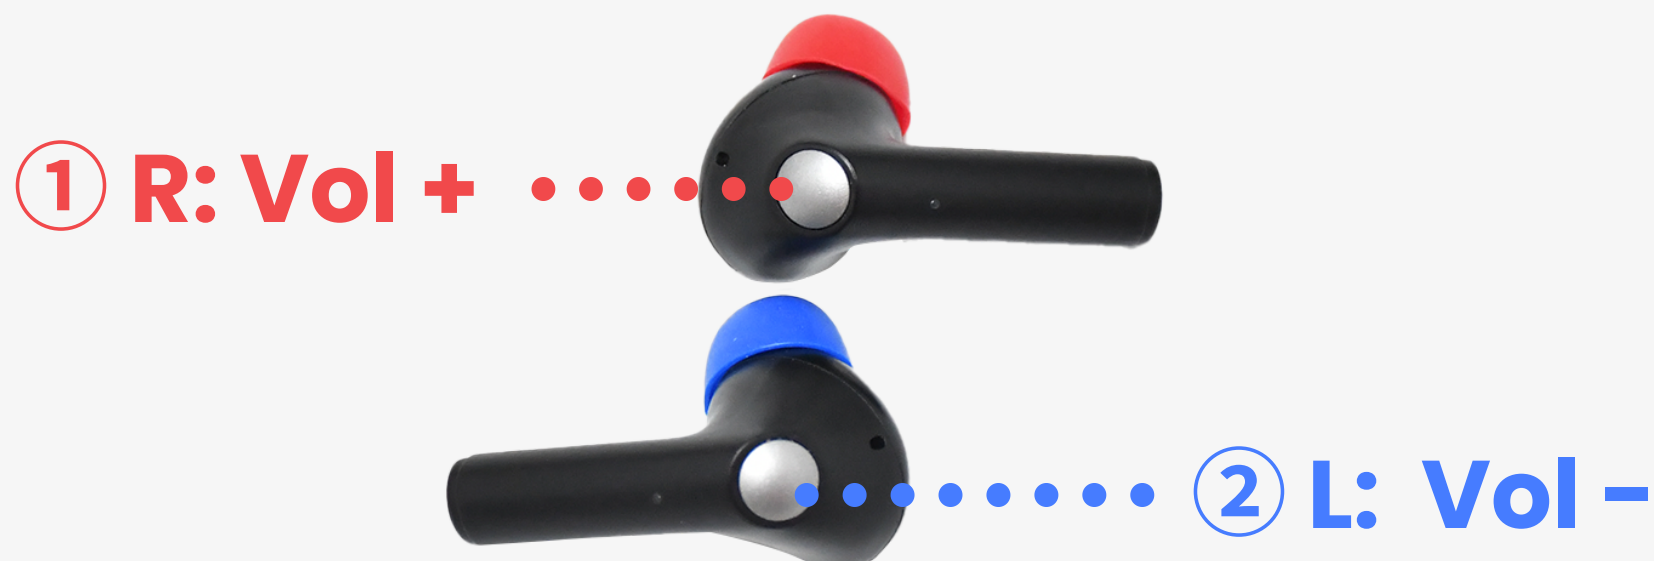

Pulsante di controllo del volume

Tocco singolo

[👉 Guida completa ai pulsanti e indicatori](#)

Avanti

È stato utile?



3. Potenza & Ricarica

- Usa la base di ricarica **OPPURE** un cavo USB-C (5V, 1A~2.4A)
- Ricarica: lampeggiante **bianca**
- Completamente carico: solido **bianco** (~2 ore)
- Tempo di utilizzo: fino a 6 ore



Posiziona il case sulla base con **il lato LED rivolto verso l'alto** e **il coperchio sopra**.


Avanti

È stato utile?



4. Usare con TV


A.

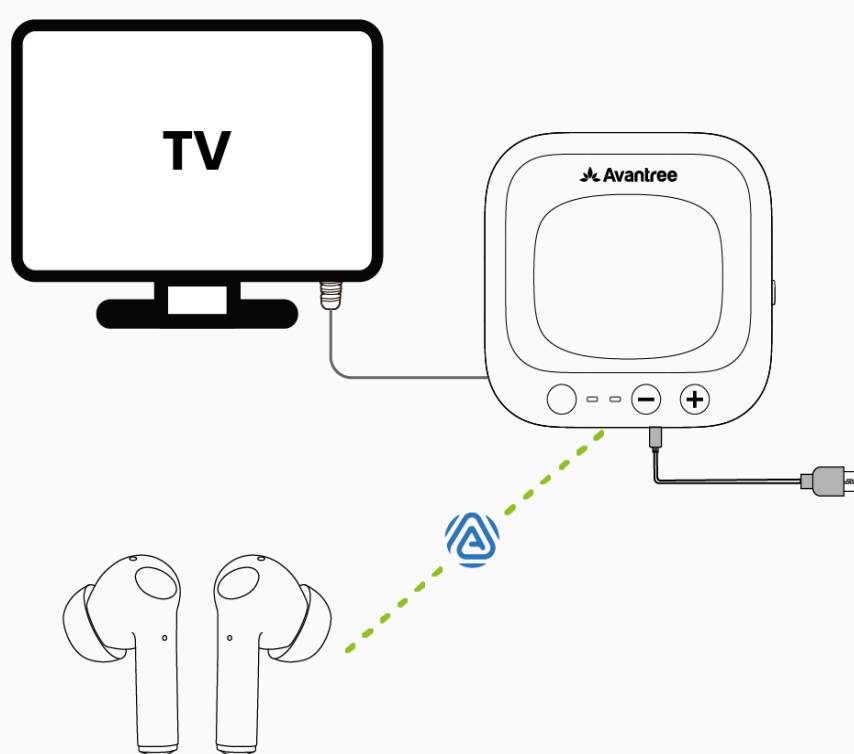

**Tramite trasmettitore come un set
(Consigliato)**

-  Bassa latenza
- Ascolto di gruppo

B.

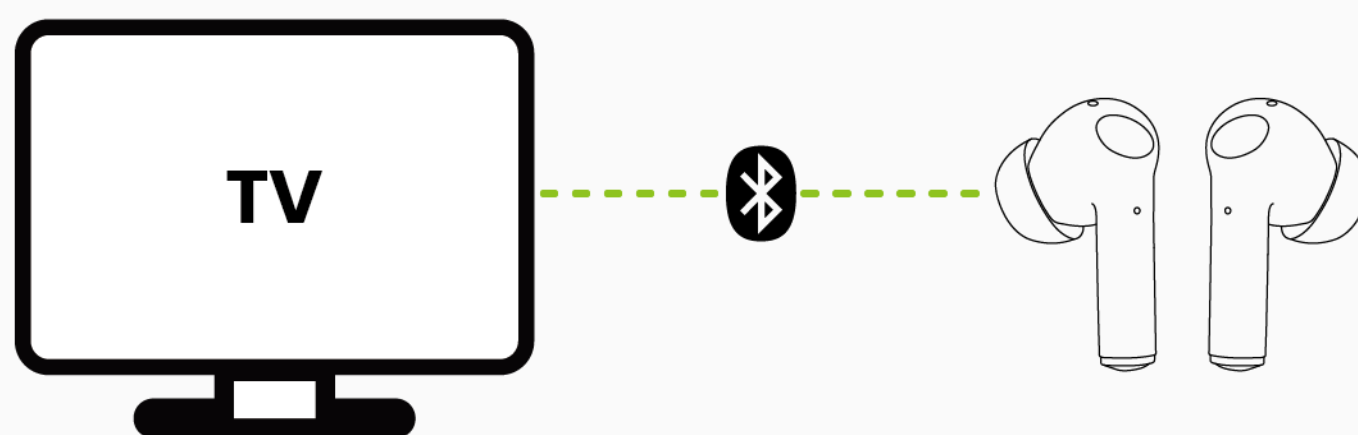

tramite Bluetooth TV

È stato utile?



< Indietro




Menu

A. Tramittente

Seleziona la sorgente audio


Scegli il cavo che userai.
(Ne serve uno solo.)

a

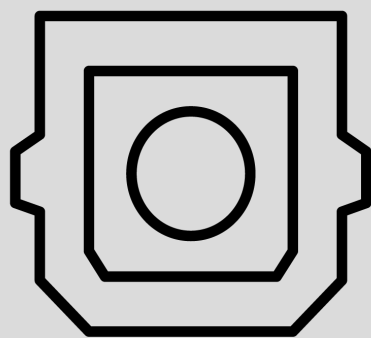

Ottico
(Consigliato)

b

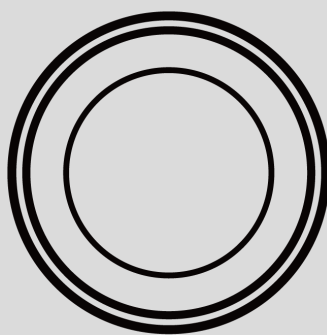

AUX

È stato utile?



a.1 Connetti i cavi

1 Inserisci il cavo USB-C nella porta USB della TV o in una presa di corrente vicino alla TV.

2 Inserisci il cavo ottico: Trasmettitore (**OPT IN**) → TV (**Optical Out**)



Nota: Se si utilizza una soundbar con HDMI-ARC, scollegarla.

Avanti



È stato utile?



a.2 Imposta l'uscita audio della TV

Usa il telecomando della TV per regolare:

- 1 Uscita audio → **Ottico**.
- 2 Formato audio digitale → **PCM**.

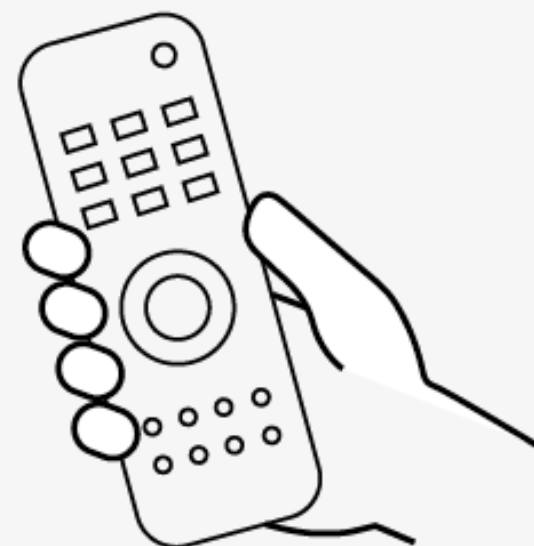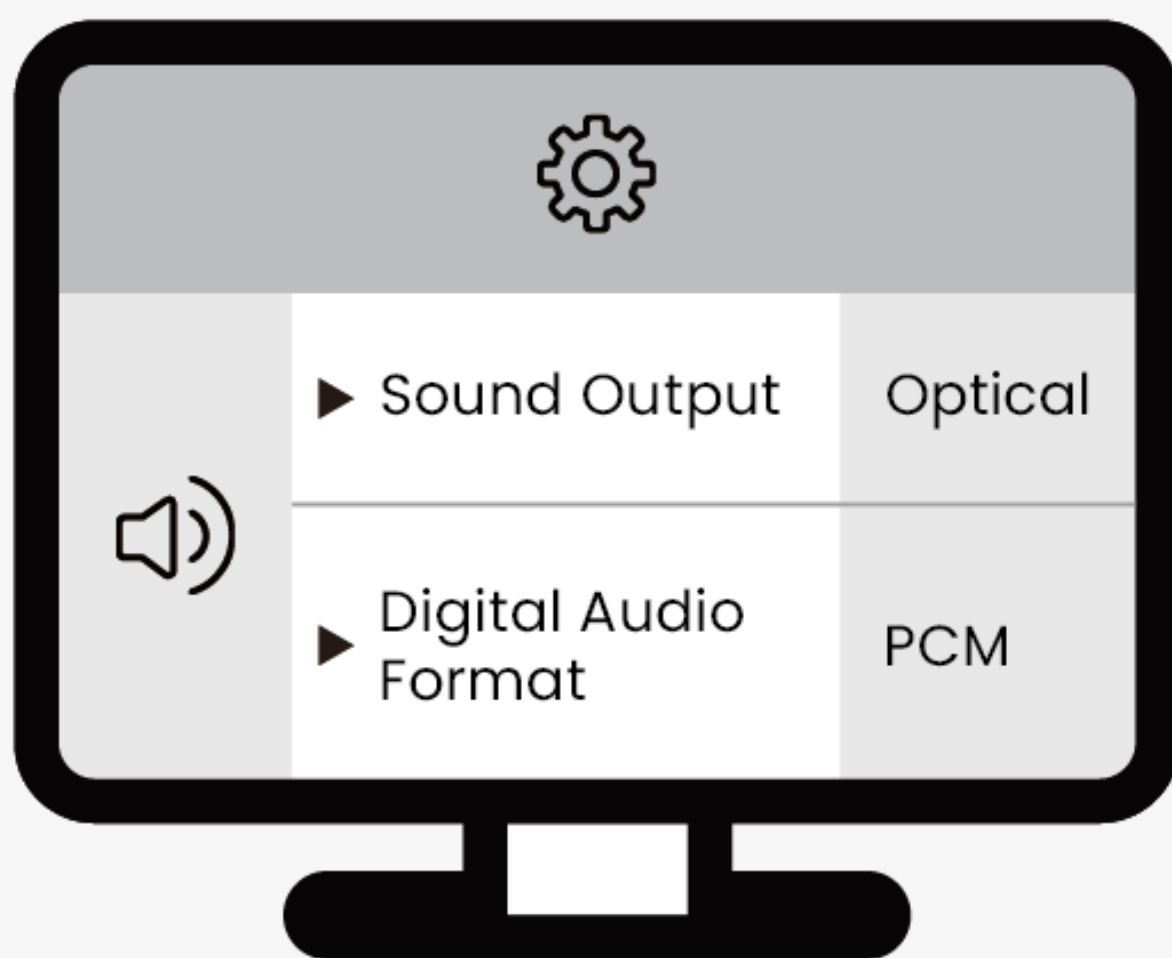

 Imposta il formato audio digitale su **PCM**. Altri formati non funzioneranno.

 Non sei sicuro? Controlla il nostro [Guida TV per Marca](#).

Avanti

È stato utile?



a.3 Accensione & Connessione

- 1 Accendi il trasmettitore.
 - 2 Rimuovi gli auricolari. Si connetteranno automaticamente al trasmettitore.
- ✓ LED degli auricolari diventa **blu fisso**, poi **spento**.
- 3 Riproduci un video e sentirai il suono attraverso gli auricolari.



i Suono da un lato? Tocca per risolvere. ↗

Avanti

È stato utile?



b.1 Connetti i cavi

❶ Inserisci il cavo USB-C nella porta USB della TV o in una presa di corrente vicino alla TV.

❷ Inserisci il cavo AUX: Trasmettitore (**AUX IN**) → TV (**cuffie**)



Avanti

È stato utile?



< Indietro

 Menu

b.2 Imposta l'uscita audio del TV

Sull TV, imposta l'uscita audio su **Cuffie**.



Avanti

È stato utile?



b.3 Accensione & Connessione

- 1 Accendi il trasmettitore.
- 2 Prendi gli auricolari. Si connetteranno automaticamente al trasmettitore.
 - ✓ LED degli auricolari diventa **blu fisso**, poi **spento**.
- 3 Riproduci un video e sentirai il suono attraverso gli auricolari.



i Suono mono? Tocca per sistemare. ↗


Avanti

È stato utile?



B. Via TV Bluetooth

B.1 Mantieni il trasmettitore spento

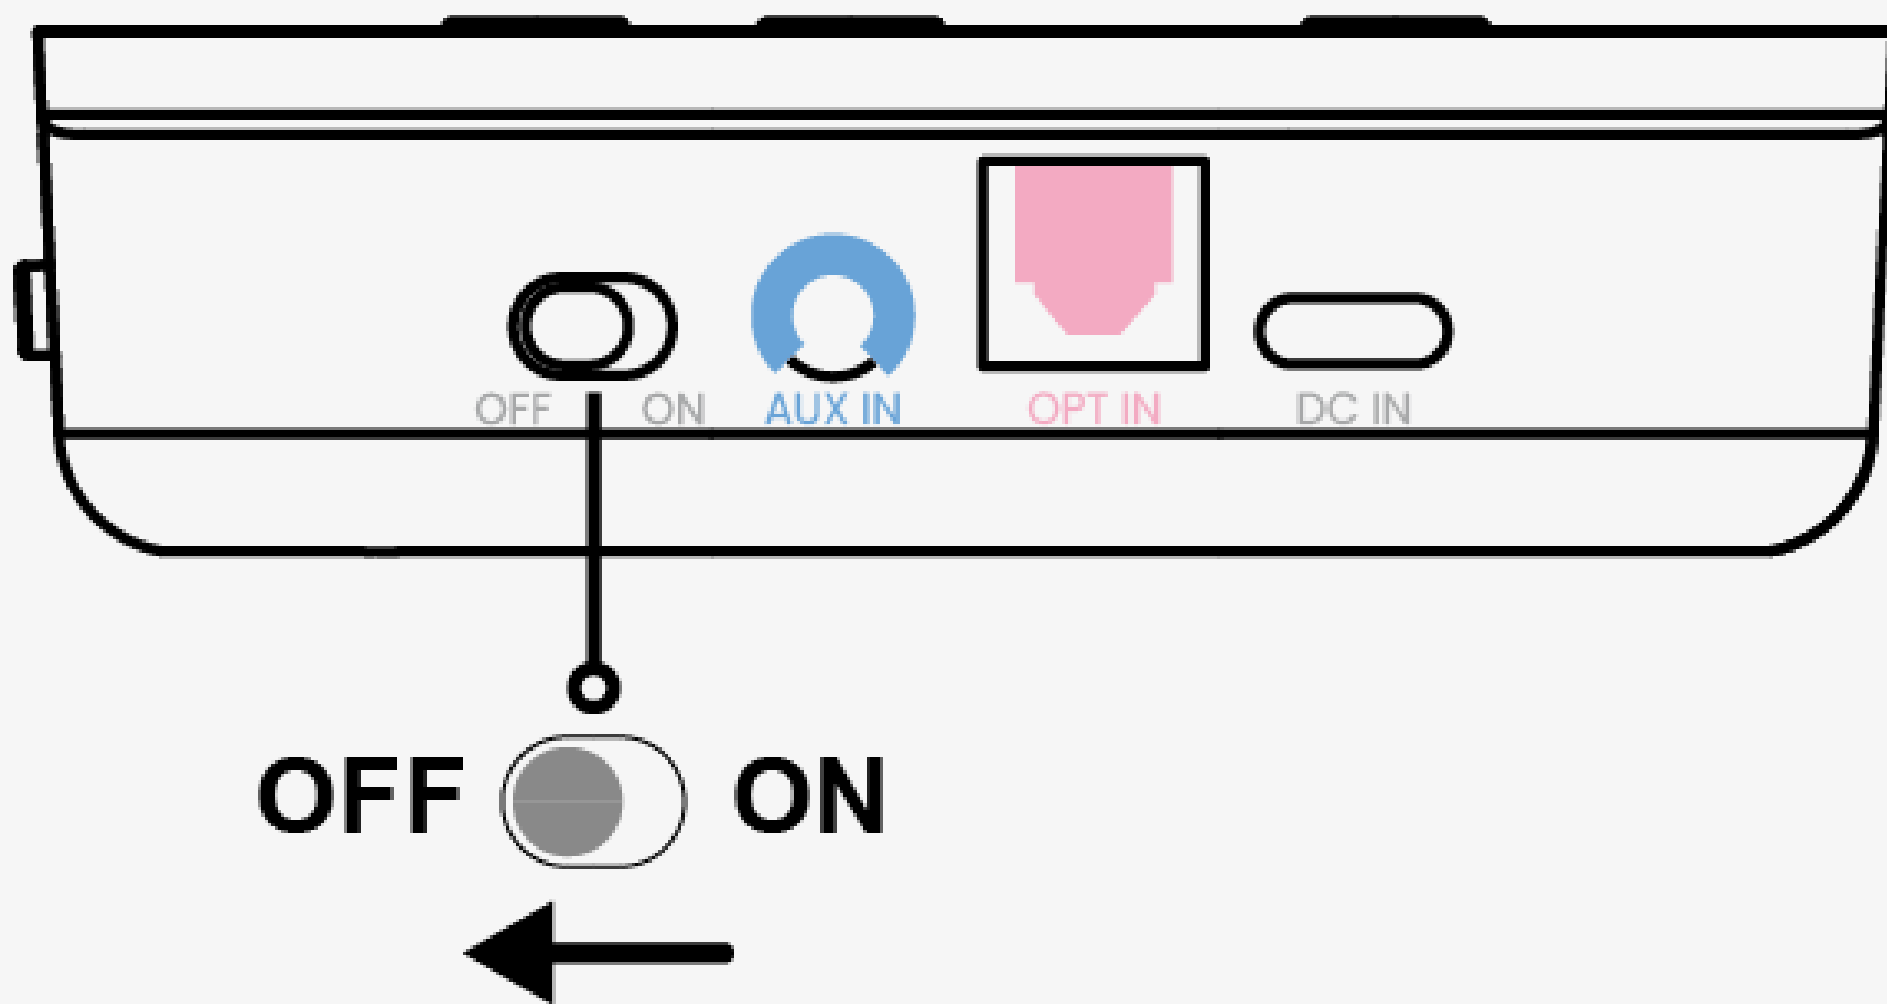

Avanti


È stato utile?



B.2 Apri la Lista Bluetooth della TV

❶ Vai alle Impostazioni > Suono > Uscita audio.

❷ Seleziona **Dispositivo Bluetooth** (o simile).

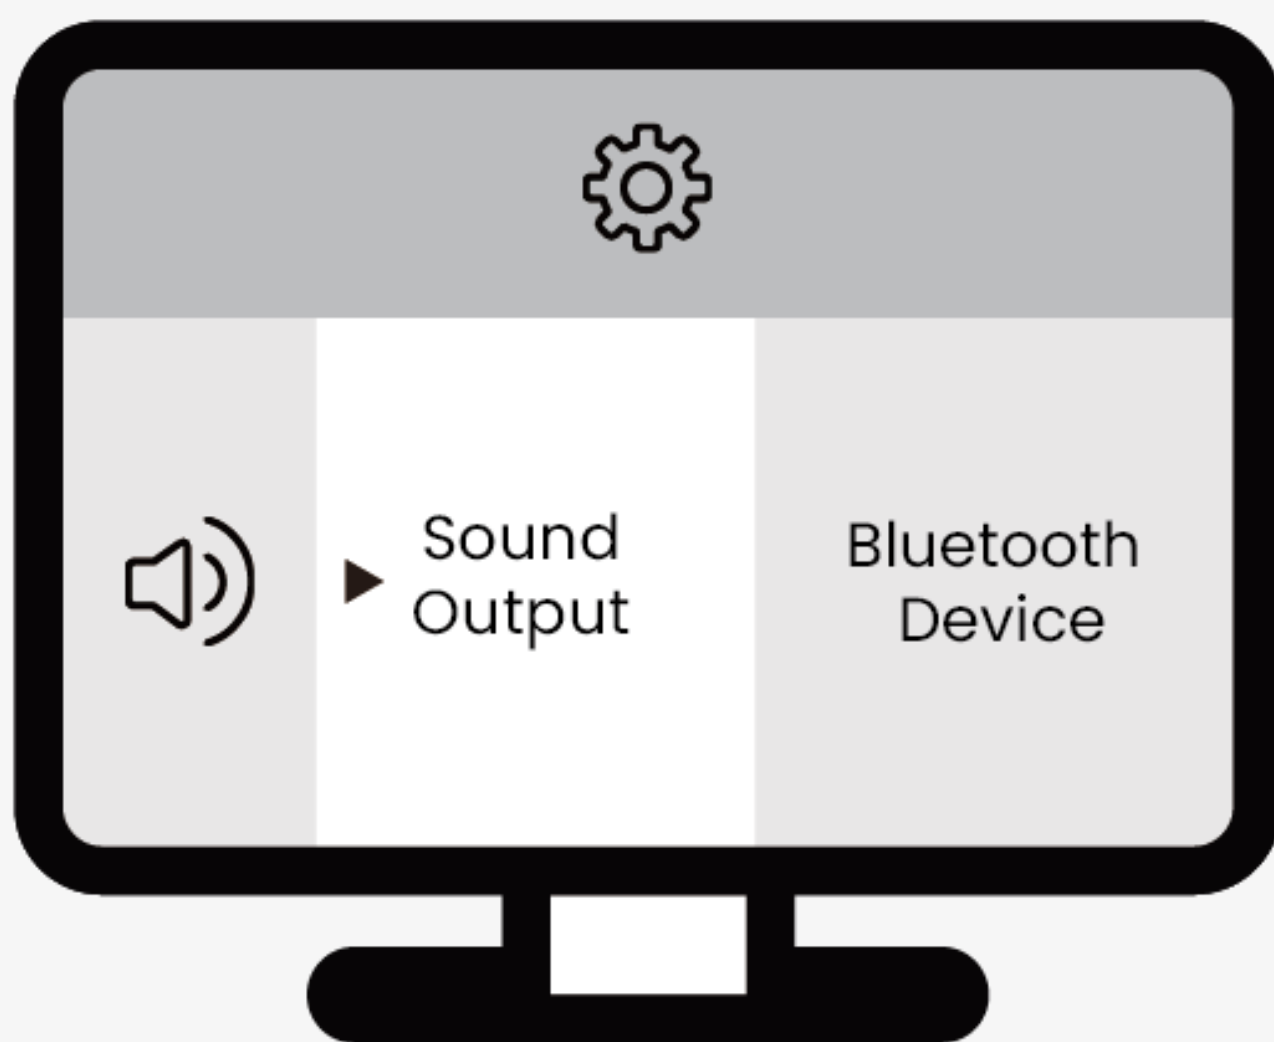

👉 Non sei sicuro? Controlla il nostro [Guida TV per Marca.](#)

Avanti

È stato utile?



< Indietro



Menu

B.3 Inserisci gli auricolari in modalità di accoppiamento

Apri il caso, tieni premuto il pulsante del caso per 2s.

LED lampeggiano **rosso** & **blu** → Pronto per l'abbinamento.



Avanti

È stato utile?




B.4 Connetti alla Smart TV

❶ Assicurati che gli auricolari siano in modalità di accoppiamento.

❷ Nella lista Bluetooth della TV, seleziona **Avantree Focus**.

✅ LED diventa **blu fisso** per 10s, poi **spento**.

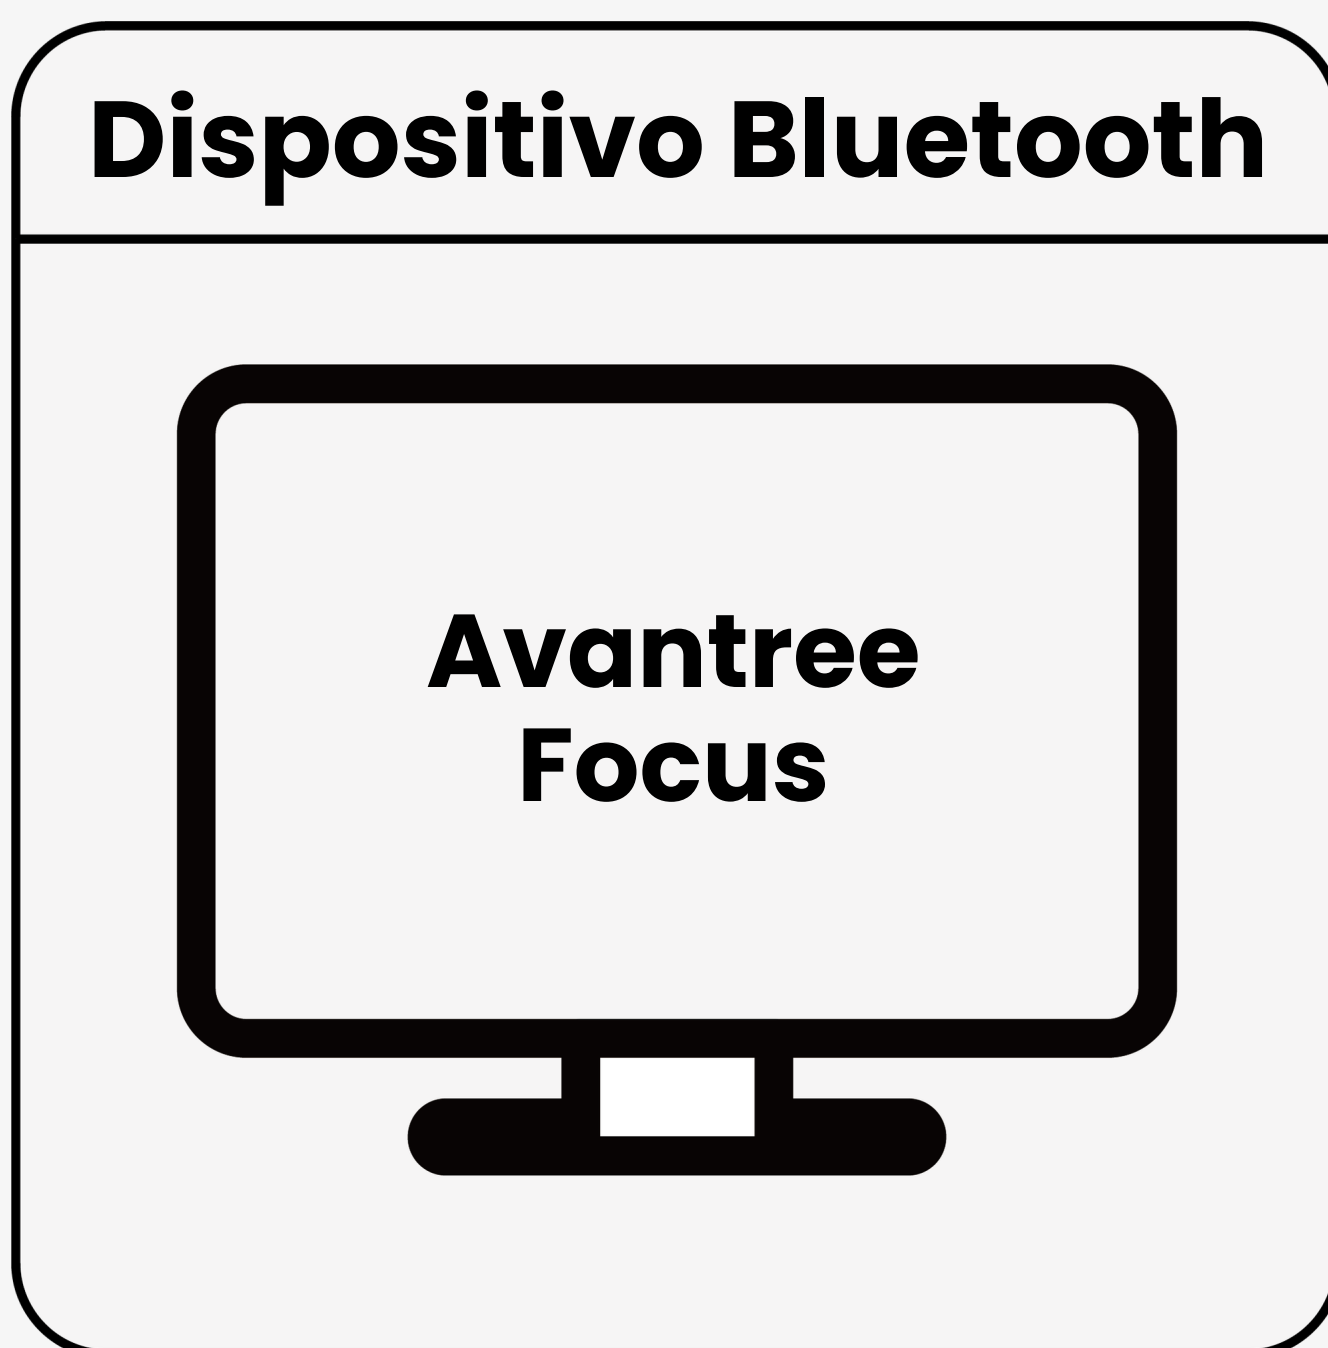

 Suono mono? Tocca per risolvere. [↗](#)

Avanti

È stato utile?





B.5 Suggerimenti per la riconnessione

- Assicurarsi che il trasmettitore sia spento.
- Gli auricolari si connettono automaticamente all'ultimo dispositivo collegato quando vengono accesi.
- Se non lo fanno, selezionare "Avantree Focus" nell'elenco Bluetooth della TV.

Avanti

È stato utile?



5. Configurazione Avanzata

5.1 Utilizzo con telefono/PC

- 1 Spegnere il trasmettitore.
 - 2 Aprire il case, tenere premuto il pulsante del case per 2s. LED lampeggiano **rosso** (Accoppiamento).
 - 3 Accendere il Bluetooth sul telefono/PC, selezionare **Avantree Focus**.
- ✓ LED si accende **blu fisso** per 10s, poi **spento**.



Avanti


È stato utile?



5.2 Dual Link (Telefono + Base)

- 1 Collega gli auricolari al telefono.
- 2 Accendi il trasmettitore e aspetta 5 secondi per connetterti agli auricolari.

Ora puoi rispondere alle chiamate mentre ascolti l'audio della TV. La riproduzione riprende dopo la chiamata.

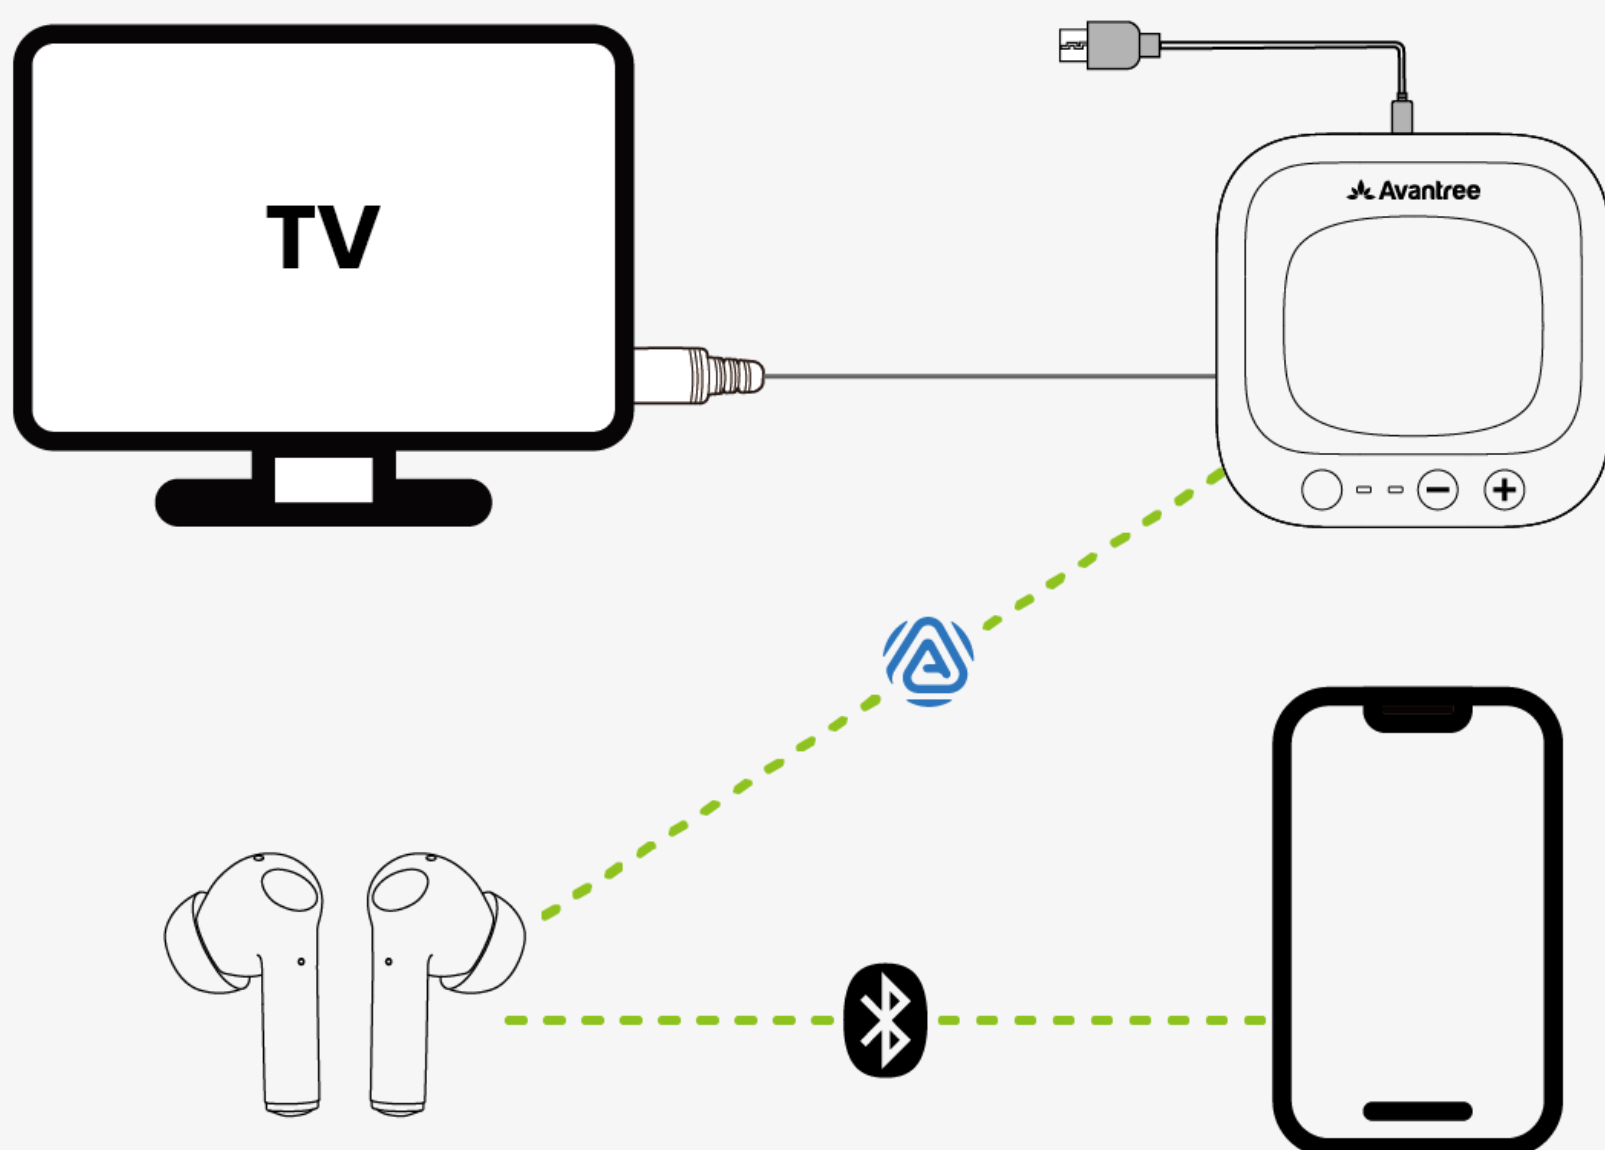

Avanti

È stato utile?




5.3 Aggiungi altri ricevitori Auracast

Aggiungi altri ricevitori Auracast (come [Infinity NC](#) auricolari) per la trasmissione di gruppo Aura Focus.

Puoi aggiungerli in **due modi**:

- **App Companion**
- **Assistente Auracast**

Vedi il [FAQ passo passo](#) per la guida completa.

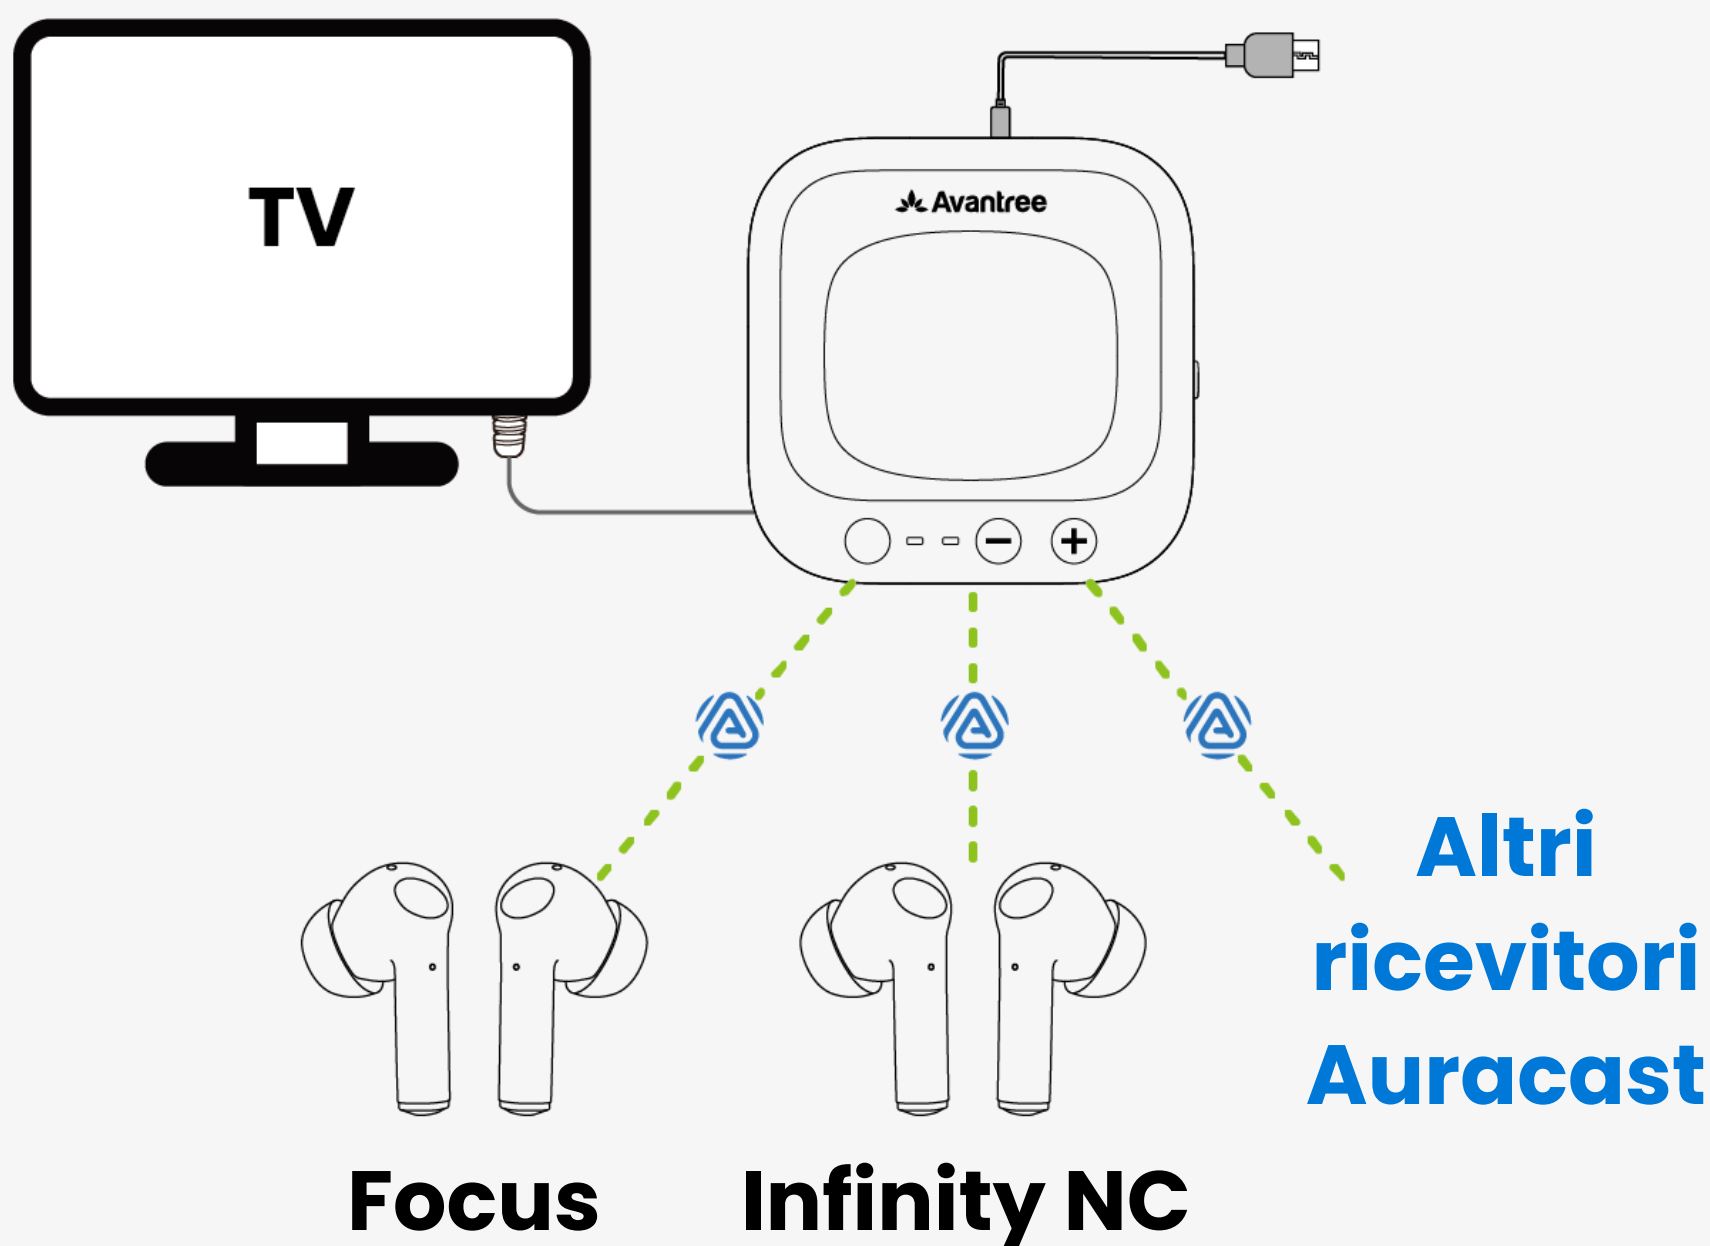


Avanti

È stato utile?



Aumento del volume 5.4 per Ottico

Se usi Ottico e il volume è ancora basso dopo aver impostato **auricolari**, **trasmettitore** e **TV** al **massimo**, allora sposta l'interruttore su **Aumenta** (**Solo Ottico**).

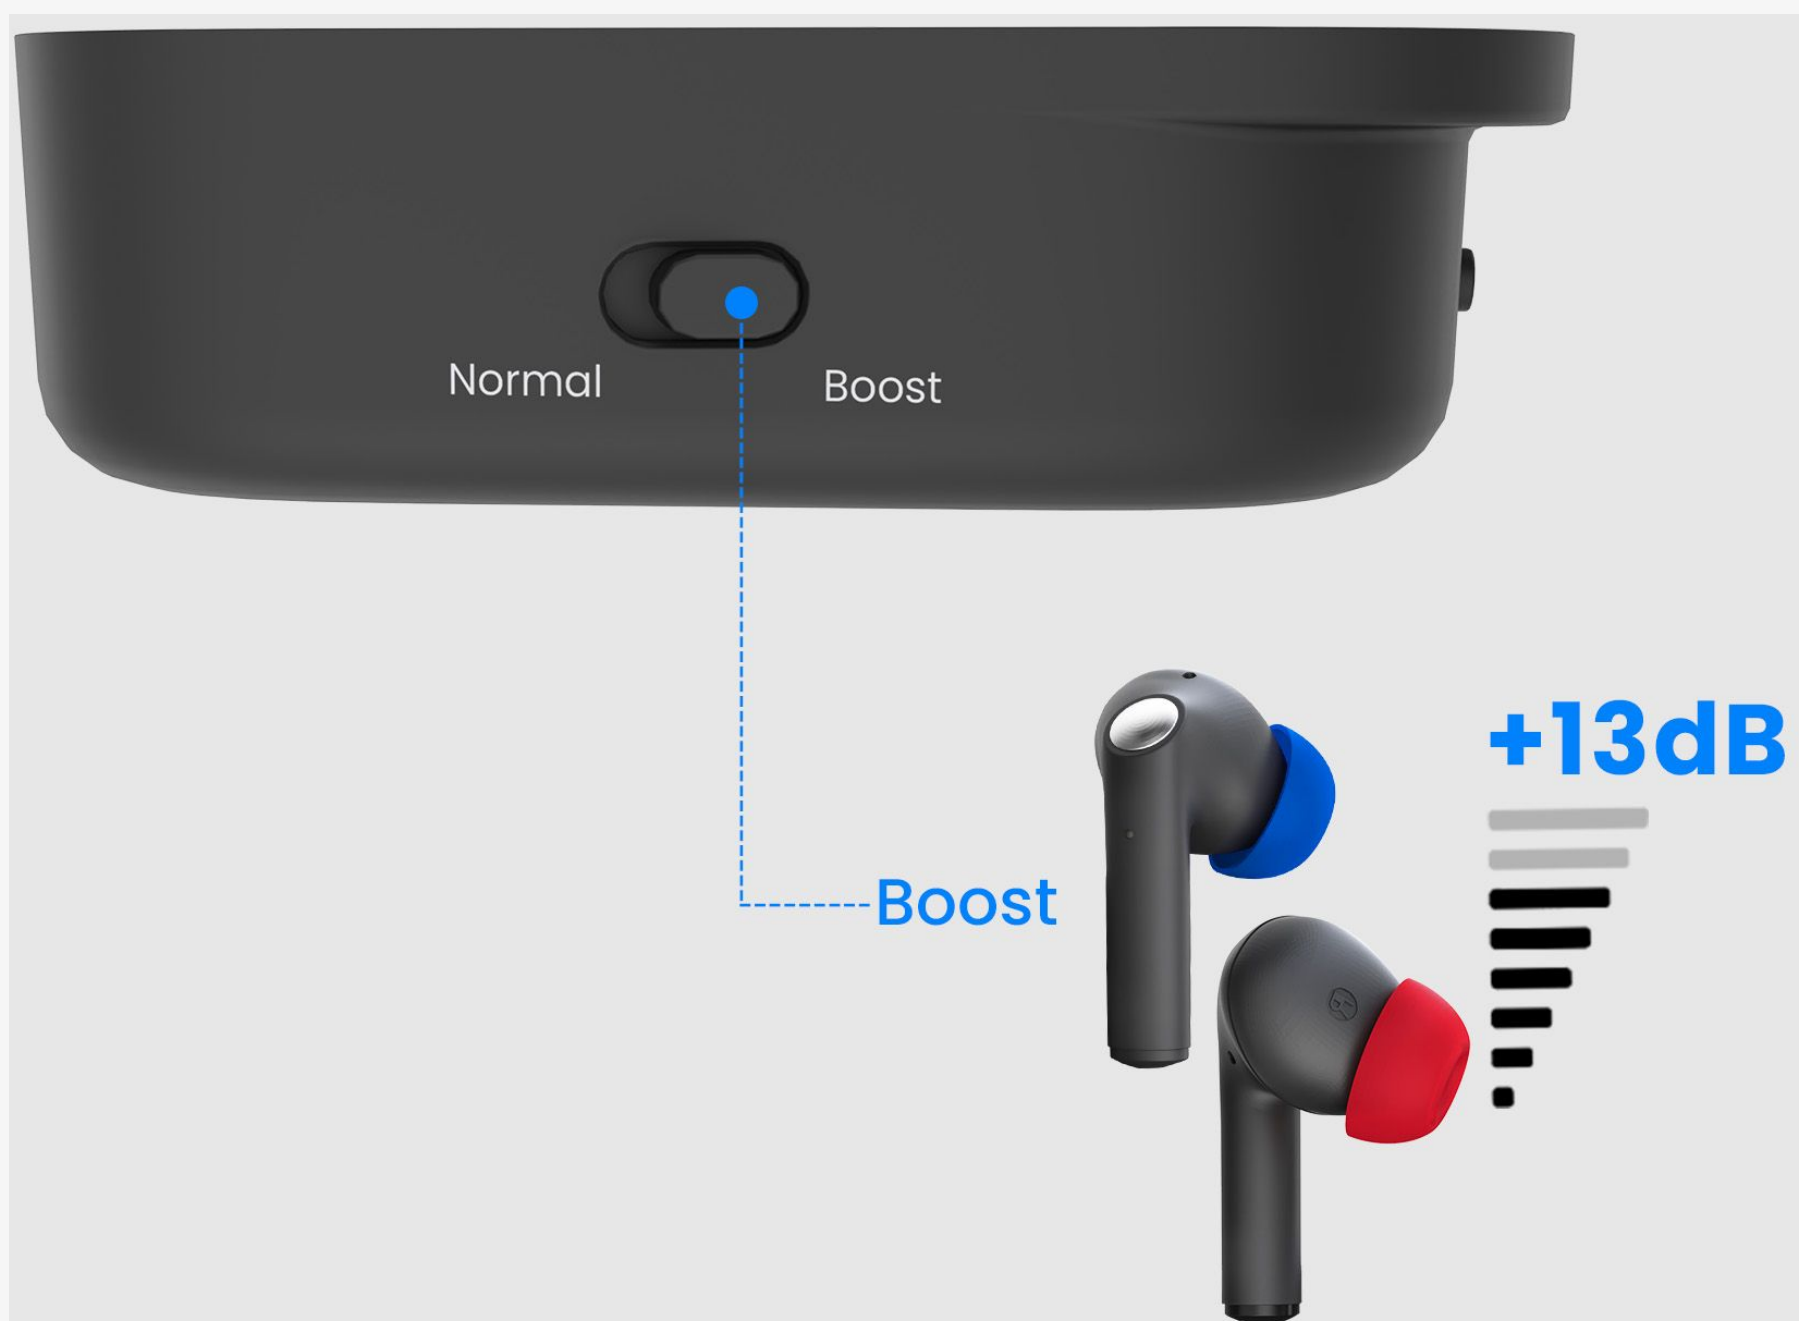

Avanti

È stato utile?



6. FAQ & Risoluzione dei problemi

Ecco alcune domande frequenti:

- [Nessun suono dagli auricolari? ↗](#)
- [Problema di suono mono? ↗](#)
- [Come resettare gli auricolari? ↗](#)

[👉 Ulteriori FAQ & Risoluzione dei problemi ↗](#)

Avanti

È stato utile?




7. Valuta questa guida

Grazie per aver scelto Aura Focus!

Questo guida è stata utile?

Tocca una faccia - solo 1 secondo:

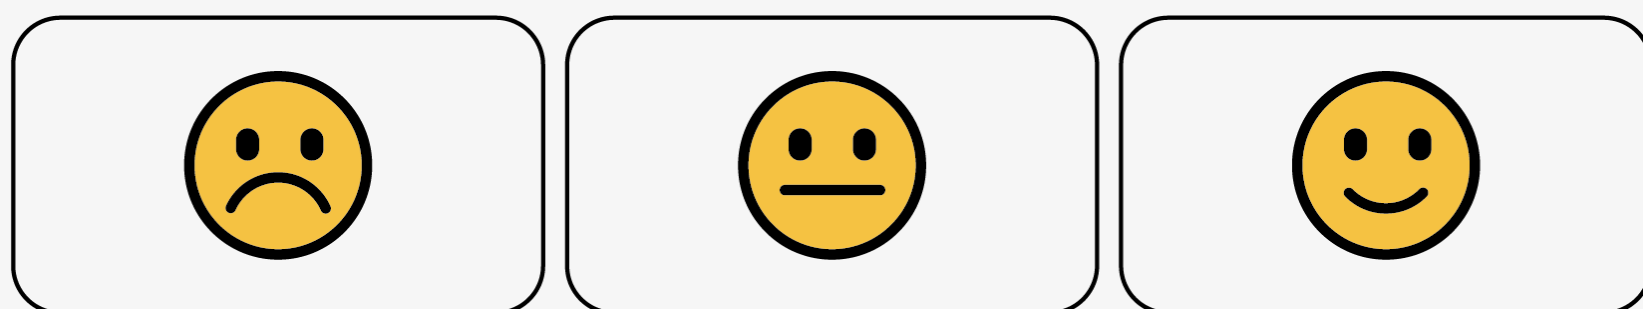

Grazie per il tuo feedback!

Stai aiutando a migliorare questa guida.

Avanti



8. Ottieni Aiuto & Aggiornamenti

1. Registra il tuo prodotto

Estensione della garanzia e ricevi aggiornamenti.

[Registra il tuo prodotto](#)

2. Supporto agenti

Hai bisogno di aiuto? Contatta i nostri agenti.



Email



Chiamata



Chat