



Aura Loop (Dual)

Auracast TV-Sender &
Ohrhörer-Set




Interaktives Benutzerhandbuch

Version 2.3



Ersteinrichtung

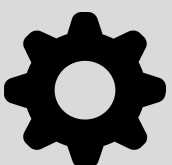

Fehlerbehebung

< Zurück



Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen
2. Ton vom Fernseher holen
3. TV-Einrichtung (PCM)
4. Fernsehton hören
5. Lautstärke einstellen
6. Erweiterte Einrichtung
 - Mit Hörgeräten verwenden
 - Weitere Kopfhörer hinzufügen
 - Fernseher + Telefon (Duale Verbindung)
7. Fehlerbehebung
8. Support & Feedback

Weiter



1. Bevor Sie beginnen

Kein Bluetooth-Transmitter

- Die Basis verwendet nur Auracast™
- Verbindet NICHT mit normalen Bluetooth-Kopfhörern

Kopfhörer funktionieren in 2 Modi

- Auracast (mit Basis)
- Bluetooth (mit Telefon)

Überprüfen Sie Ihren Fernseher

- Optisch (empfohlen) oder AUX
- Nur HDMI-Fernseher benötigen Adapter

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)

2. Ton vom Fernseher holen

❶ Sender einschalten.

In die Steckdose stecken. LED leuchtet.

❷ Mit TV-Audioausgang verbinden:

- **OPT (Empfohlen)**
Bestes Audio & stabilste Verbindung
- **AUX (3,5 mm)**
Falls kein optischer Anschluss
- **Nur HDMI-Fernseher?**
Verwenden Sie [HAX06](#) HDMI →
Optisch Adapter



Nicht sicher?

[Senden Sie uns](#) ein Foto Ihrer TV-Anschlüsse.

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)

3. Fernseher Einrichtung (PCM)

Fernseher-Audio auf PCM einstellen

Diese 2 Einstellungen überprüfen

1. Audioausgang

✓ **Optisch / HDMI ARC**

2. Digitaler Audioausgang

✓ **PCM (Erforderlich)**

Wenn auf **PCM** eingestellt, sind Sie startklar.



Nicht sicher?

Suche: **Fernsehmarke + PCM-Einstellung**

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)

4. TV-Audio hören

Kopfhörer einschalten.

Stetisch orange Licht = verbunden

Sie sollten jetzt TV-Sound hören.

Noch kein Ton?

- Überprüfen Sie die TV-Audioausgabe und stellen Sie sicher, dass der Fernseher auf **PCM** eingestellt ist.*

Möchten Sie Ton sowohl von den TV-Lautsprechern als auch von den

- Kopfhörern?*

Siehe [TV-Lautsprecher + Kopfhörer Anleitung](#) ↗

Weiter

Bewerten Sie diese Anleitung →

5. Lautstärke anpassen

① Fernsehlautstärke

Passen Sie zuerst die Lautstärke Ihres Fernsehers an.

② Ohrhörer-Lautstärke

Verwenden Sie +/- an den Ohrhörern.

③ Lautstärke erhöhen (falls erforderlich)

Nur verwenden, wenn die Lautstärke noch immer niedrig ist.

⚠ Das erste Verwenden der Lautstärkeerhöhung kann Verzerrungen verursachen.

Aufladen

- Verwenden Sie Dock oder USB-C
- Bis zu 24 Stunden Spielzeit

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)


6. Erweiterte Einrichtung

6.1 Verwendung mit Hörgeräten

Aura Loop unterstützt [Auracast-aktivierte Hörgeräte](#), erfordert jedoch einen Firmware-Umschalter.

Um Hörgeräte zu verwenden, müssen Sie den Sender [über DFU](#) aktualisieren.

- Standardmodus: **Kopfhörer-Modus (v0.2.7)**
- Hörgeräte-Modus: **v0.2.6**

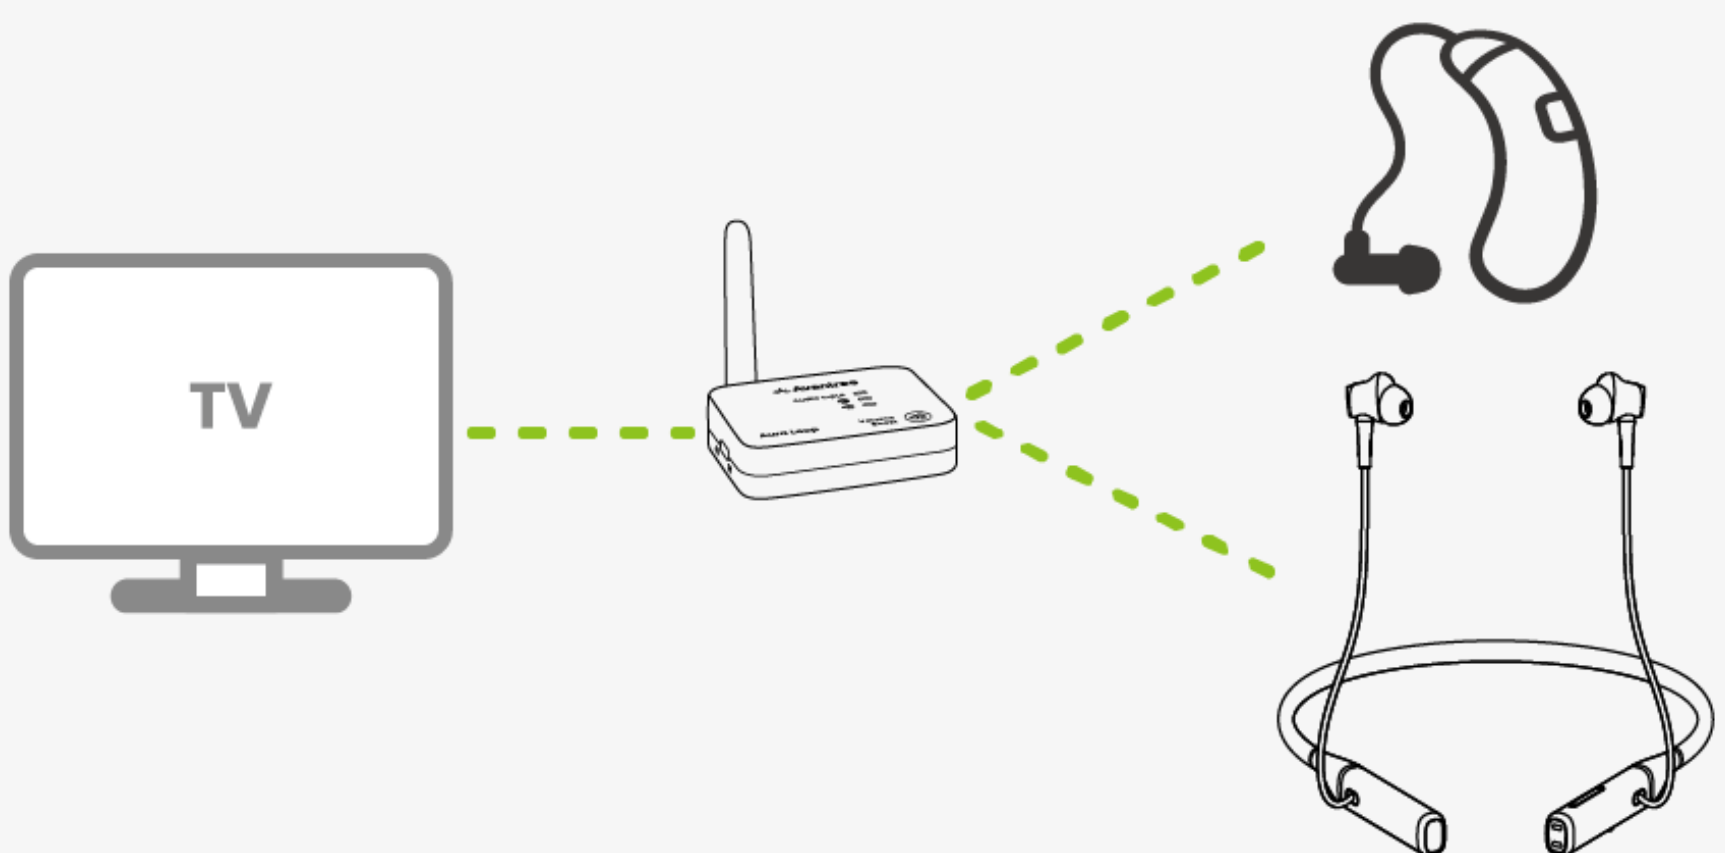

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)

6.2 Weitere Kopfhörer hinzufügen (Unbegrenzt)

Auracast unterstützt mehrere Zuhörer gleichzeitig und funktioniert mit vielen neuen Auracast-Geräten.

- **Weitere Loop Earbuds hinzufügen**

Schalten Sie zusätzliche [Loop Earbuds](#) → LED leuchtet **festes Orange**.

- **Kompatibel mit Avantree Auracast-Geräten**



Infinity NC



Aria Aura



AuraClip



ShareCast Solo

- ✓ *Avantree-Geräte sind am einfachsten einsatzbereit – einschalten und hören.*
- ✓ *Verwenden Sie die APP für JBL, Samsung usw.*

Weiter


[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)

6.3 TV + Telefon (Dual Link)

Bleiben Sie mit Ihrem Telefon verbunden, während Sie fernsehen.

✔ **Verpassen Sie niemals einen Anruf**

- Eingehende Anrufe pausieren automatisch den TV-Audio.
- Der Ton des Fernsehers wird nach Ende des Anrufs wieder aufgenommen.

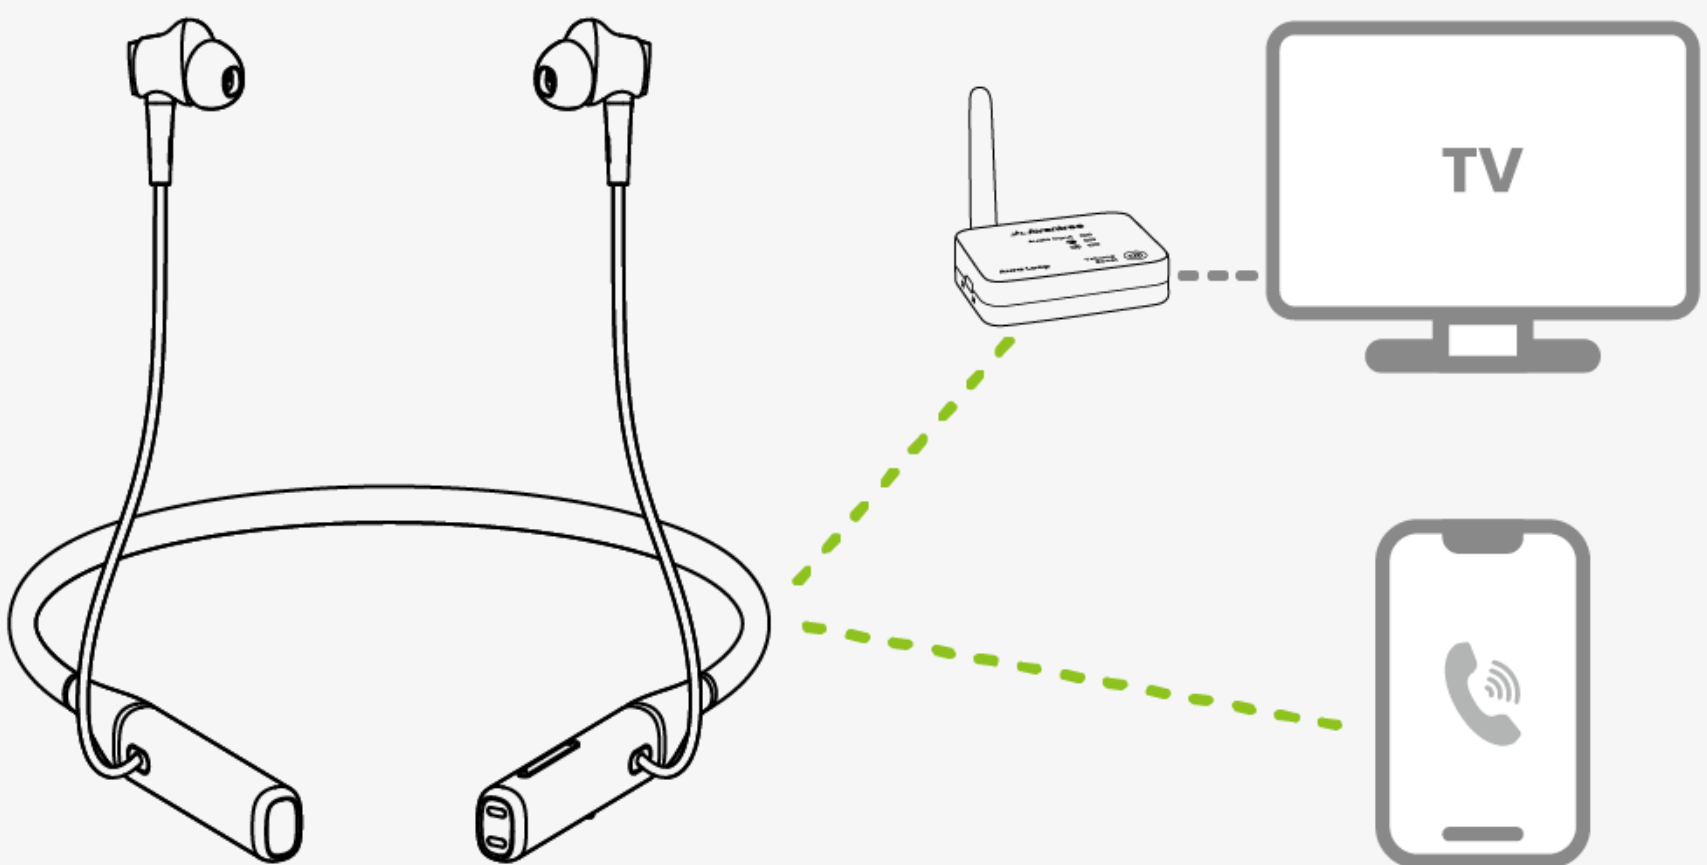

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)




7. Fehlerbehebung

Häufige Probleme

- [Kein Ton? ↗](#)
- [Lautstärke zu niedrig? ↗](#)
- [TV-Lautsprecher funktioniert nicht? ↗](#)

[👉 Weitere FAQ & Hilfe ↗](#)

 *Noch Hilfe benötigt? [Support kontaktieren](#) ↗*

Weiter

[Bewerten Sie diese Anleitung →](#)



8. Support & Feedback

Agenten-Support

Brauchen Sie Hilfe? Wir sind hier.



E-Mail



Anrufen



Chat

Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

24-Monatige Garantie erhalten