



Aura Loop (Dual)

Transmisor de TV Auracast &
Conjunto de auriculares




Guía de usuario interactiva

Versión 2.3



Configuración inicial

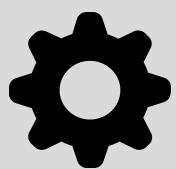

Solución de problemas

[< Atrás](#)



Menú Principal

1. Antes de Comenzar
2. Obtener Sonido de la TV
3. Configuración de la TV (PCM)
4. Escuchar Audio de la TV
5. Ajustar Volumen
6. Configuración Avanzada
 - Usar con Audífonos
 - Agregar Más Auriculares
 - TV + Teléfono (Enlace Dual)
7. Solución de Problemas
8. Soporte y Comentarios

[Siguiente](#)



1. Antes de comenzar

No es un transmisor Bluetooth

- La base solo usa Auracast™
- NO se conecta a auriculares Bluetooth normales

Los auriculares funcionan en 2 Modos

- Auracast (con base)
- Bluetooth (con teléfono)

Verifica tu televisor

- Óptico (recomendado) o AUX
- Los televisores solo con HDMI necesitan adaptador

Siguiente

[Califica esta guía →](#)

2. Obtener sonido de la TV

1 Encender el transmisor.

Conectar a la corriente. La luz LED se enciende.

2 Conectar a la salida de audio de la TV:

- **OPT (Recomendado)**
Mejor sonido y mayor estabilidad
- **AUX (3.5mm)**
Si no hay puerto óptico
- **¿Solo TV con HDMI?**
Usar [HAX06](#) adaptador HDMI → Óptico

 *¿No estás seguro?*
[Envíanos](#) una foto de los puertos de tu TV.

Siguiente

[Califica esta guía →](#)

3. Configuración de la TV (PCM)

Configurar audio de la TV a PCM

Verificar estas 2 configuraciones

1. Salida de audio

✓ **Óptico / HDMI ARC**

2. Salida de audio digital

✓ **PCM (Requerido)**

Si está configurado en **PCM**, ya está listo.



¿No estás seguro? Buscar: **marca de la TV + configuración PCM**

Siguiente

[Califica esta guía →](#)



4. Escuchar audio del televisor

Enciende los auriculares.

Luz naranja sólida = conectado

Deberías escuchar el sonido del televisor ahora.

¿Aún sin sonido?



*Verifica la salida de audio del televisor y asegúrate de que esté configurado en **PCM**.*



¿Quieres sonido tanto de los altavoces del televisor como de los auriculares? Consulta [guía de altavoces del televisor + auriculares](#) ↗

Siguiente

Califica esta guía →



5. Ajustar Volumen

① Volumen de la TV

Ajusta primero el volumen de tu TV.

② Volumen de los auriculares

Usa +/- en los auriculares.

③ Aumento de volumen (si es necesario)

Usa solo si el volumen sigue siendo bajo.

⚠ Usar primero el aumento de volumen puede causar distorsión.

Cargando

- Usa base o USB-C
- Hasta 24 horas de reproducción

Siguiente

Califica esta guía →


6. Configuración avanzada

6.1 Uso con audífonos

Aura Loop soporta [audífonos habilitados para Auracast](#), pero requiere un cambio de firmware.

Para usar audífonos, debes actualizar el transmisor [a través de DFU](#).

- Modo predeterminado: **Modo auriculares (V0.2.7)**
- Modo audífono: **V0.2.6**

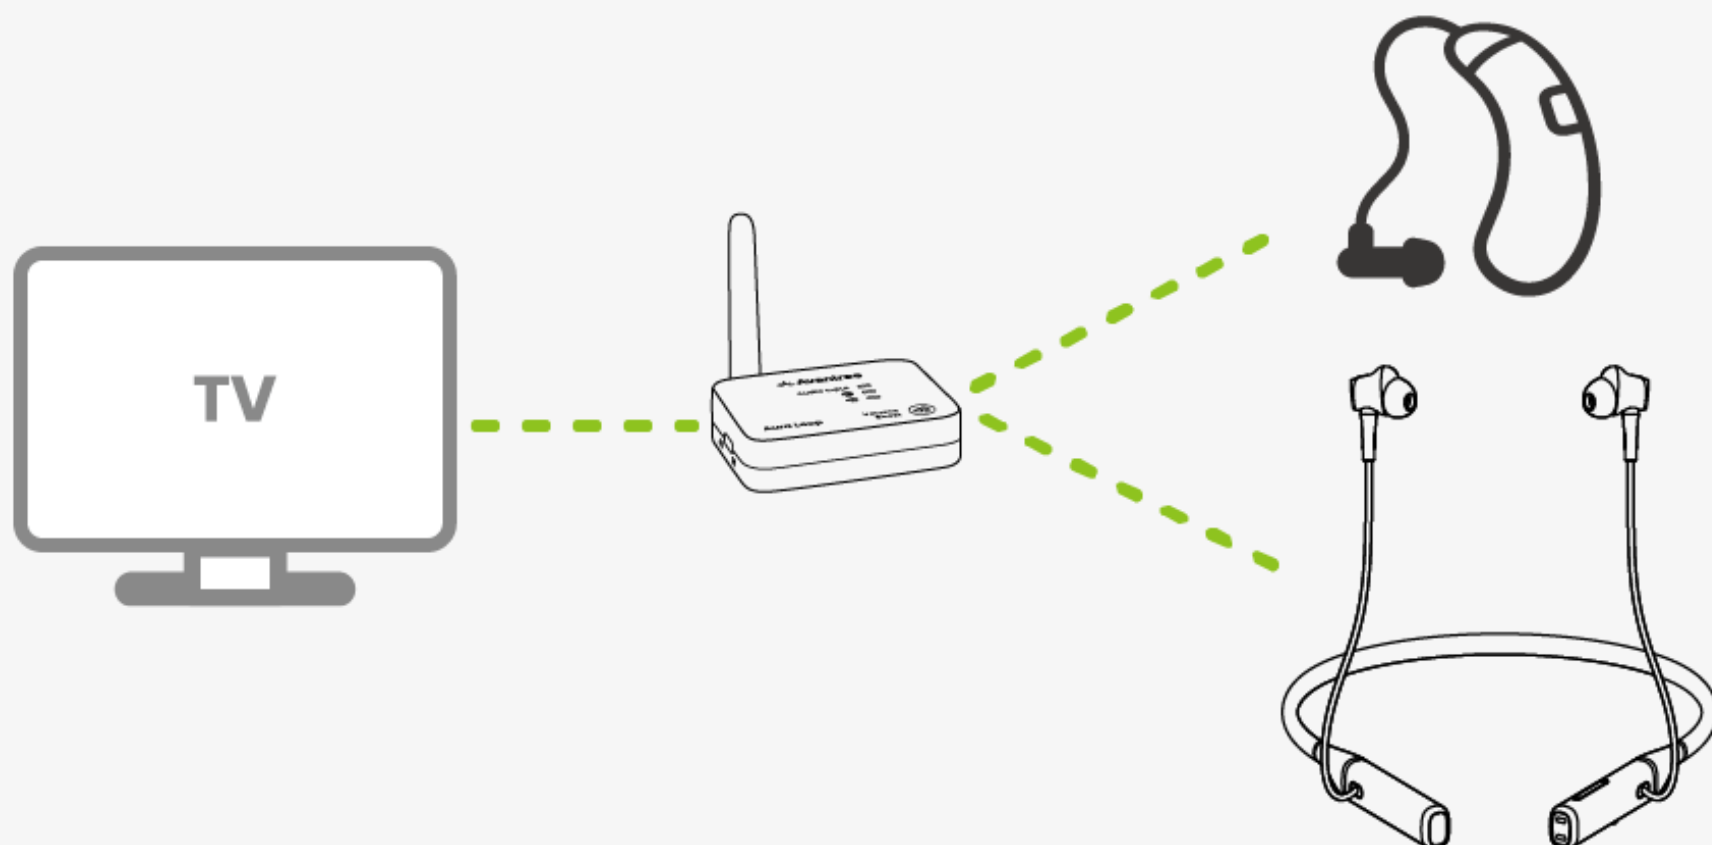[Siguiente](#)[Califica esta guía →](#)

6.2 Añadir más auriculares (Ilimitado)

Auracast soporta múltiples oyentes al mismo tiempo y funciona con muchos dispositivos Auracast nuevos.

- **Añadir más auriculares Loop**

Enciende los [auriculares Loop](#) → La luz LED se vuelve **naranja sólida**.

- **Compatible con dispositivos Avantree Auracast**



Infinity NC



Aria Aura



AuraClip



ShareCast Solo

- ✓ *Los dispositivos Avantree están listos para usar – enciende y escucha.*
- ✓ *Usa su APP para JBL, Samsung, etc.*

Siguiente


Califica esta guía →

6.3 TV + Teléfono (Enlace Dual)

Mantente conectado a tu teléfono mientras ves la televisión.

👉 Nunca pierdas una llamada

- Las llamadas entrantes pausan automáticamente el audio de la televisión.
- El sonido de la televisión se reanuda después de que termina la llamada.

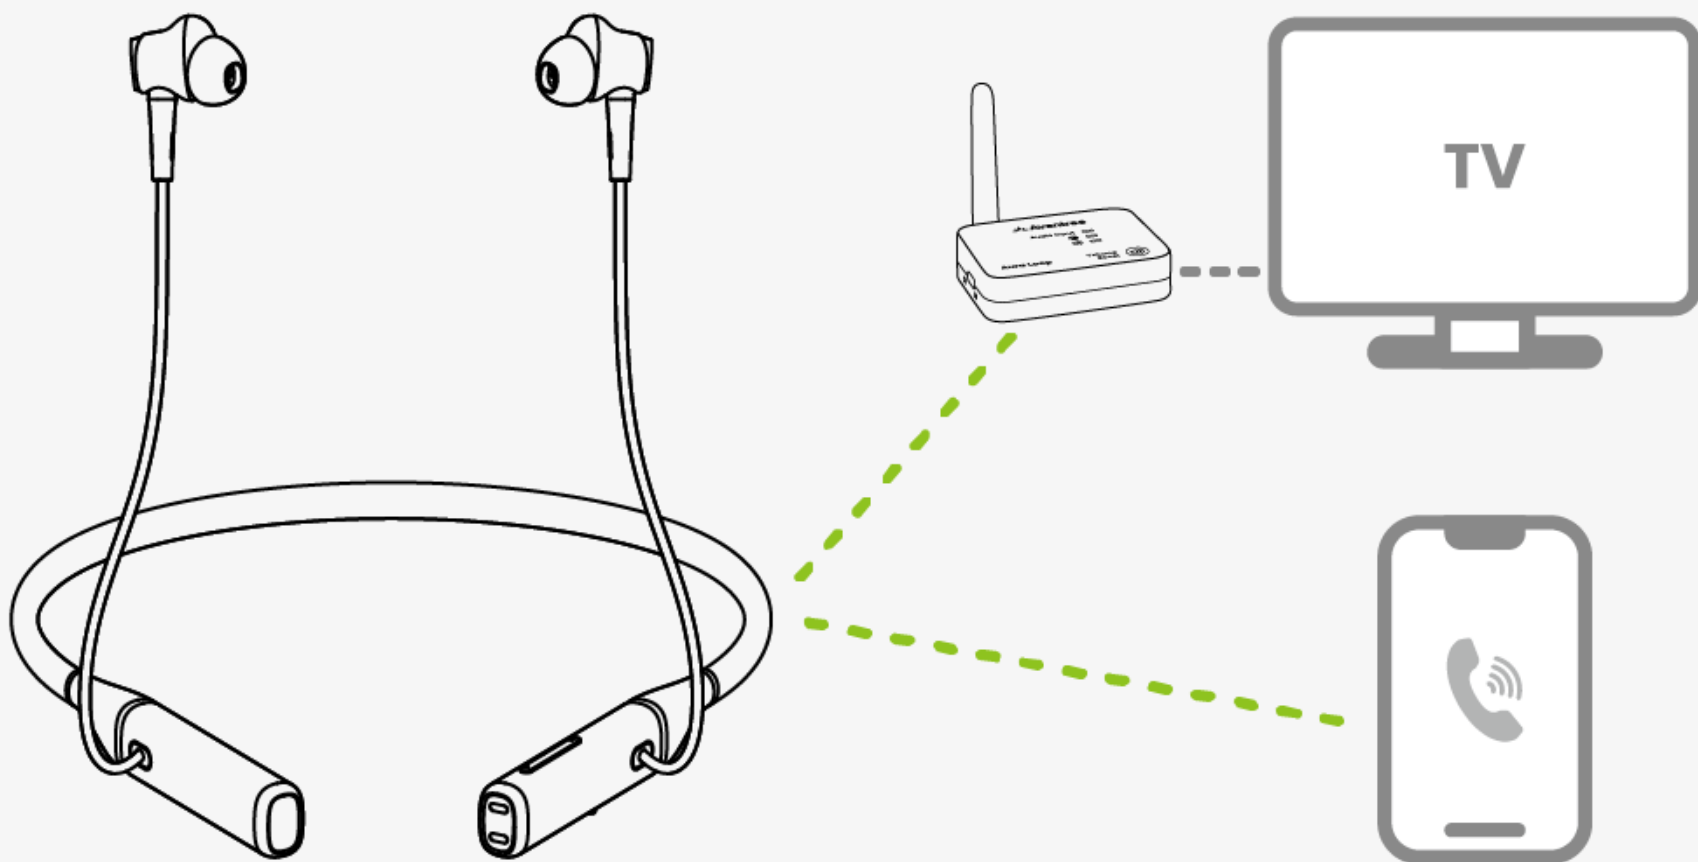

Siguiente

[Califica esta guía →](#)



7. Resolución de problemas

Problemas comunes

- [¿No hay sonido? ↗](#)
- [¿El sonido es demasiado bajo? ↗](#)
- [¿El altavoz de la televisión no funciona? ↗](#)

[👉 Más preguntas frecuentes y ayuda ↗](#)



¿Aún necesitas ayuda?

[Contactar soporte ↗](#)

Siguiente

[Califica esta guía →](#)



8. Soporte y Retroalimentación

Soporte del agente

¿Necesitas ayuda? Estamos aquí.



Correo electrónico



Llamar



Chat

Registra tu producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

Obtén 24M de Garantía