



DG60 Aura

Transmisor USB para
Audífonos Auracast



Guía de usuario interactiva

Versión 1.8

Iniciar configuración

< Atrás



Menú Principal

1. Antes de Empezar
2. Botones & Indicadores
3. Conectar al PC
4. Conectar con el dispositivo
 - 4A. Dispositivos Auracast
 - 4B. Auriculares Bluetooth
5. Preguntas frecuentes & Solución de problemas
6. Soporte & Comentarios

Siguiente



1. Antes de comenzar

DG60 Aura es un transmisor de audio USB.

Admite **Bluetooth** y **Auracast™** transmisión inalámbrica.


1. Funciona con todos los auriculares/auriculares Bluetooth.
2. Transmite a audífonos y dispositivos Auracast™.
[Verificador de compatibilidad](#) ↗
3. No requiere controlador.
4. Soporta **Windows PC** y **Mac**.

Siguiente



2. Botones e Indicadores

Interruptor de Modo

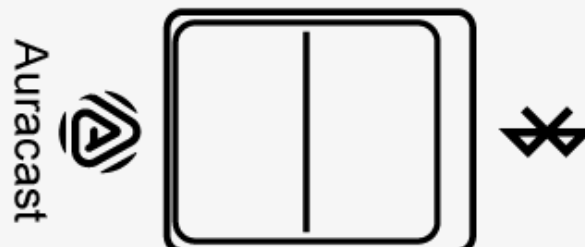

- Desliza a  → Modo Bluetooth
- Desliza a  → Modo Auracast

Botón MFB

MFB

- **Modo Bluetooth:** Mantén pulsado 3s → Entrar en emparejamiento →  +  parpadean
- **Modo Auracast:** Doble clic → Cambiar ( = Audífonos /  = Estándar)

 [Guía completa de botones e indicadores](#)

Siguiente

3.1 Ensamblar y Conectar

- 1 Adjuntar la antena al dongle.
- 2 Conectar a la PC.




3.2 Seleccionar como salida de audio

1 Abrir **Configuración de sonido** en tu PC.

- **Windows:** Configuración → Sistema → Sonido



- **Mac:** Configuración del sistema → Sonido

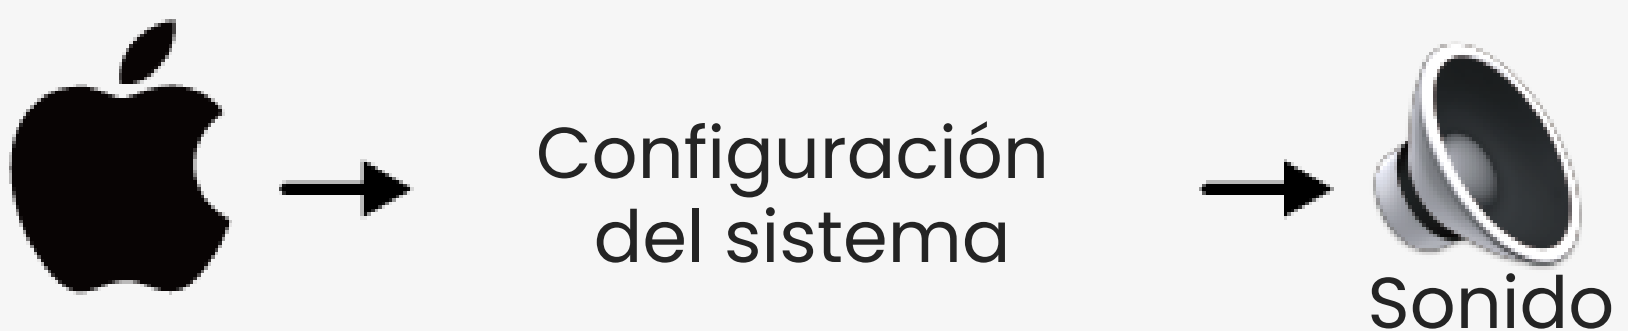

2 Elegir Avantree DG60 Aura como **salida predeterminada**.

Siguiente



4. Conectar con Dispositivo

Elige cómo quieres usar DG60 Aura:

A



Dispositivos Auracast

→ Conectar a audífonos o altavoces compatibles con Auracast

B




Auriculares Bluetooth

→ Conectar a tus auriculares / altavoces Bluetooth

4B.1 Apagar Bluetooth del Teléfono

Apaga el Bluetooth del teléfono para evitar problemas de reconexión automática y emparejamiento

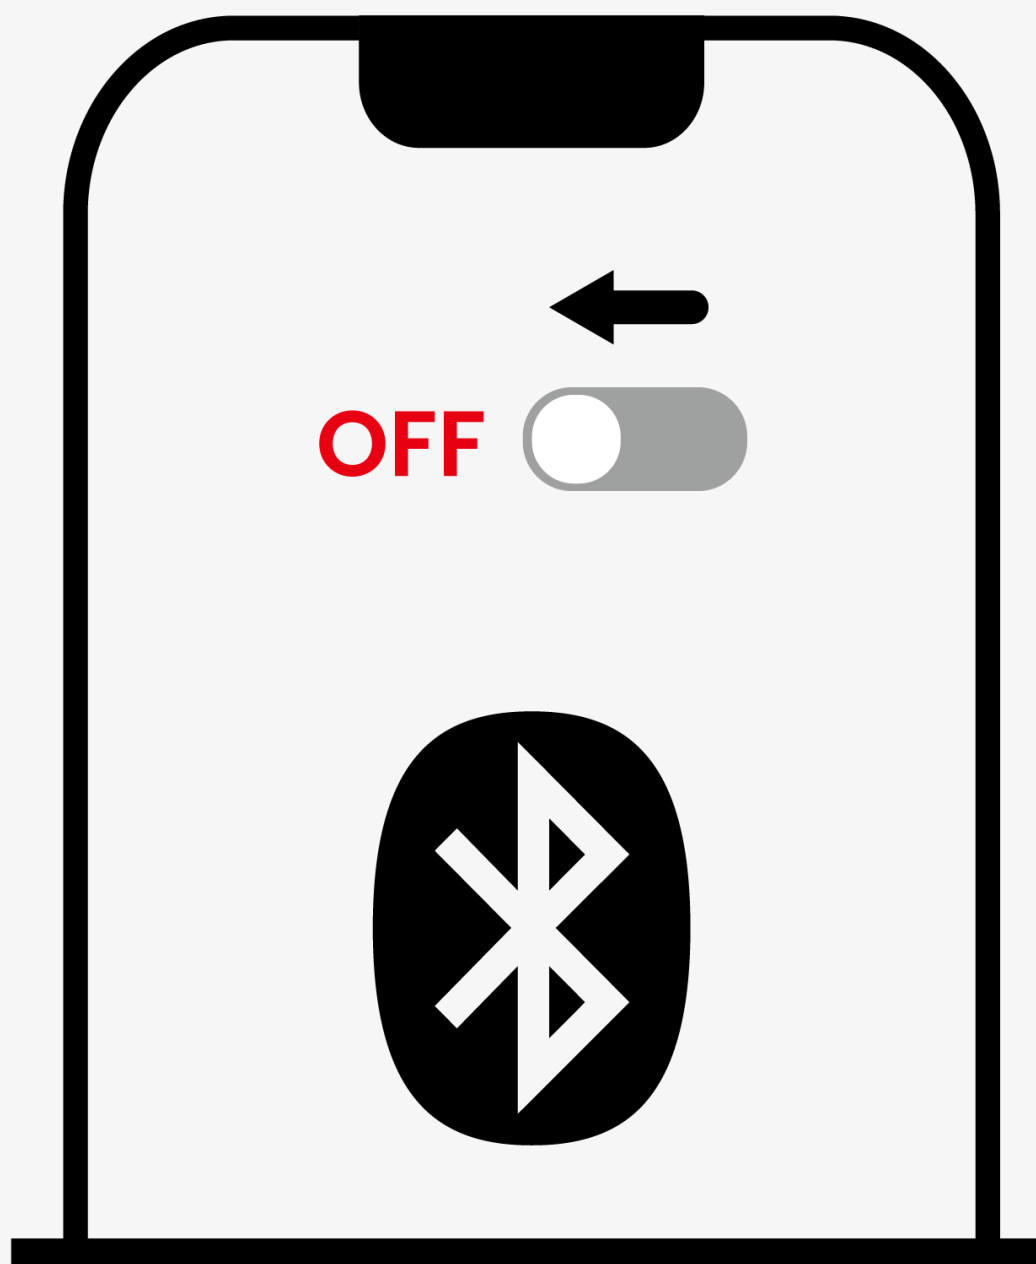[Siguiente](#)

4B.2 Entrar en emparejamiento Bluetooth

- Desliza   para 
- el parpadeo de la LED azul & blanco → modo de emparejamiento.




 Si la LED no parpadea azul & blanco, **mantén pulsado** MFB hasta que lo haga.

Siguiente

4B.3 Poner auriculares en modo de emparejamiento

- Los auriculares **deben estar en modo de emparejamiento.**
- Por lo general, presione y mantenga presionado el botón principal hasta que la luz **parpadee.**

Ejemplo: modo de emparejamiento de AirPods Proe

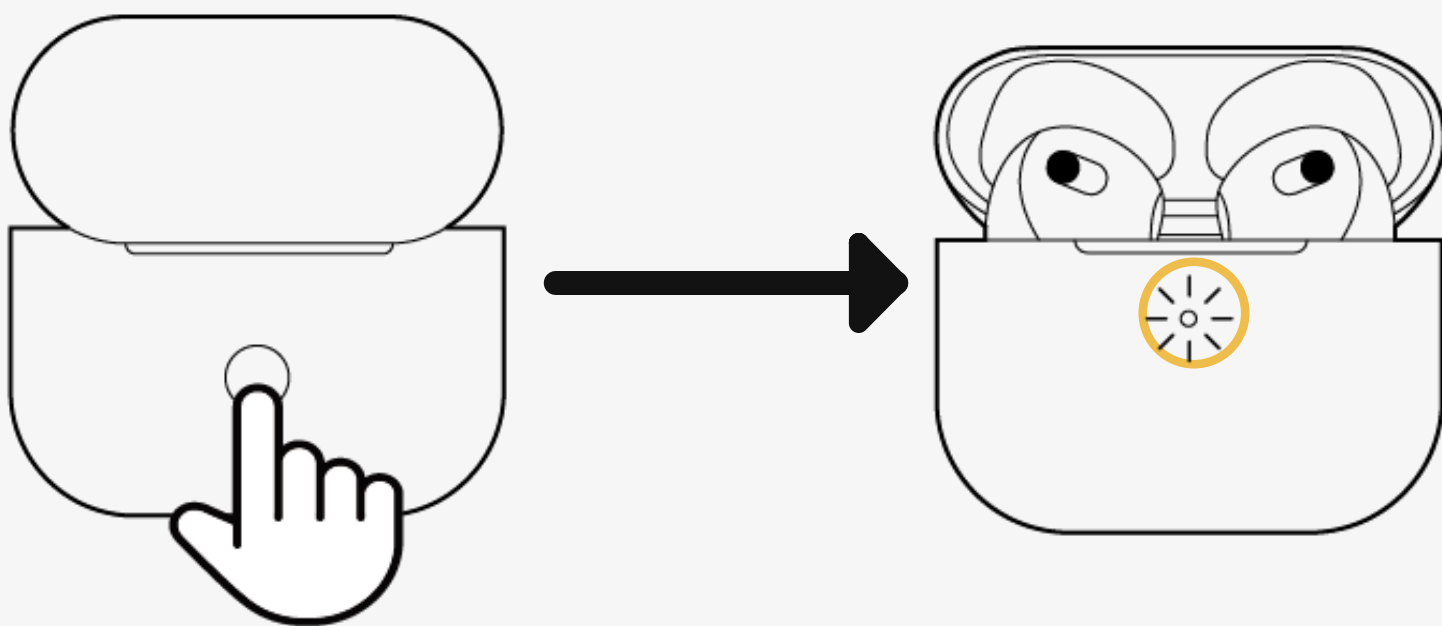

 La mayoría de los fallos ocurren cuando los auriculares no están en modo de emparejamiento.

 ¿Necesitas ayuda? Consulta nuestra [Guía de emparejamiento de auriculares](#)

Listo para emparejar

4B.4 Conectar y Reproducir

1 Coloca los auriculares cerca del transmisor.

✓ Conectado: La LED se vuelve **fijo azul**

2 Reproduce audio → Disfruta del audio a través de los auriculares.



 [¿Mal sonido?](#)

Siguiente

4B.5 Hablar (Opcional)

Para usar el micrófono, configura
Dispositivo de entrada → DG60 Aura

1 En tu PC:

- **Windows:** Configuración → Sistema → Sonido → Entrada → DG60 Aura
- **Mac:** Configuración del sistema → Sonido → Entrada → DG60 Aura

2 En tu aplicación de llamadas (Zoom / Teams / Skype):

- Selecciona **DG60 Aura** para micrófono y altavoz

 En modo llamada, **LED = Luz blanca fija**

 [¿Usando con dispositivo Auracast?](#)



El modo Auracast no soporta micrófono hablar.

Siguiente

4A.1 Lo que debes saber sobre Auracast

1. **Nueva tecnología** – Solo los dispositivos más nuevos soportan Auracast.

[Consulta aquí](#) ↗

2. **Audífonos** – "Listos para Auracast" ≠ habilitado. Solo funciona Auracast activo


3. **Conexión** – Necesita un asistente: aplicación del dispositivo o Asistente de Auracast de Android/Google.



Importante: Los dispositivos Auracast necesitan usar una aplicación/asistente o el nuevo Asistente de Auracast de Android para encontrar canales de transmisión

Siguiente

4A.2 Iniciar transmisión

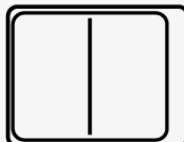❶ Diapositiva    → 

- ❷ Doble clic  → Cambiar entre
- ◦ blanco → Auracast audífonos con audífonos
 - ☒ naranja → Auracast auriculares/altavoces



Elegir Asistente Auracast

Tu dispositivo necesita un Asistente Auracast para encontrar transmisiones.

- Algunos usan **su propia app** (por ejemplo, ReSound).
- Otros dependen del **Asistente Auracast para Android** (por ejemplo, Starkey).

Ahora selecciona tu configuración:




Usa la **aplicación de tu audífono**



Usa la **aplicación de tu audífono** o el **Asistente Auracast para Android** (Android 15+)

Configuración del usuario de iPhone 4A.3a

- ❶ Empareja tu dispositivo con el teléfono vía Bluetooth.
- ❷ Abre la app del fabricante del dispositivo: Enciende **Asistente Auracast** → Busca una transmisión → **DG60 Aura**.
- ❸ Reproduce el audio → Disfruta con el dispositivo Auracast.

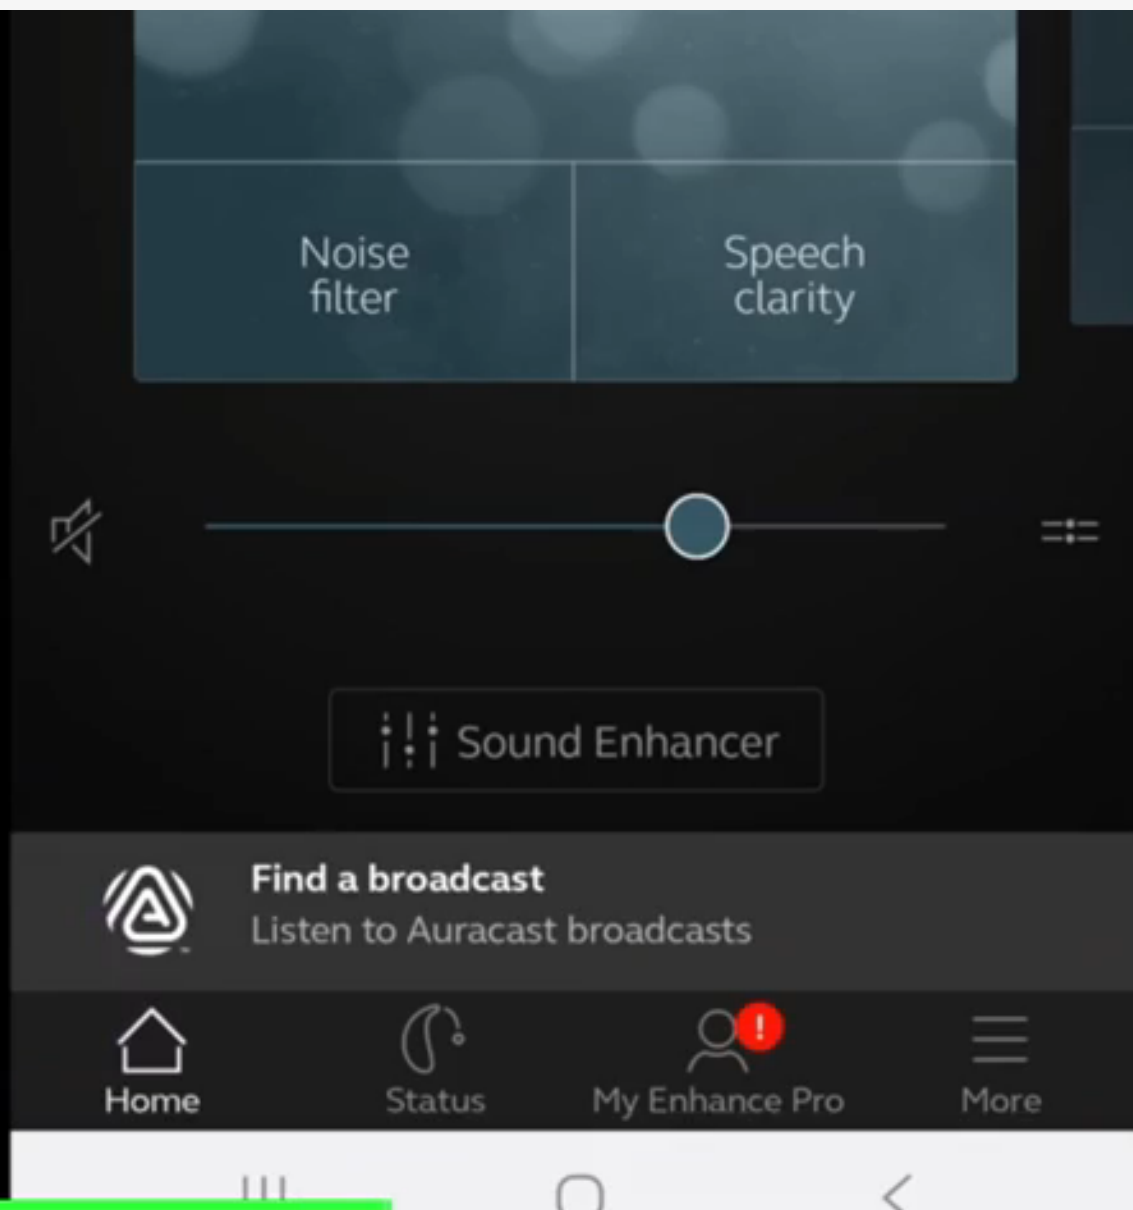


iOS no soporta Auracast de forma nativa. Debes usar la app de tu dispositivo, Asistente Auracast.

Siguiente



4A.3b Teléfono Android Configuración del usuario

- 1 Empareja tu dispositivo con el teléfono vía Bluetooth.
- 2 Activa LE Audio en el teléfono → toca **Escucha la transmisión Auracast** → **DG60 Aura**.
- 3 Reproduce audio → Disfruta con el dispositivo Auracast.

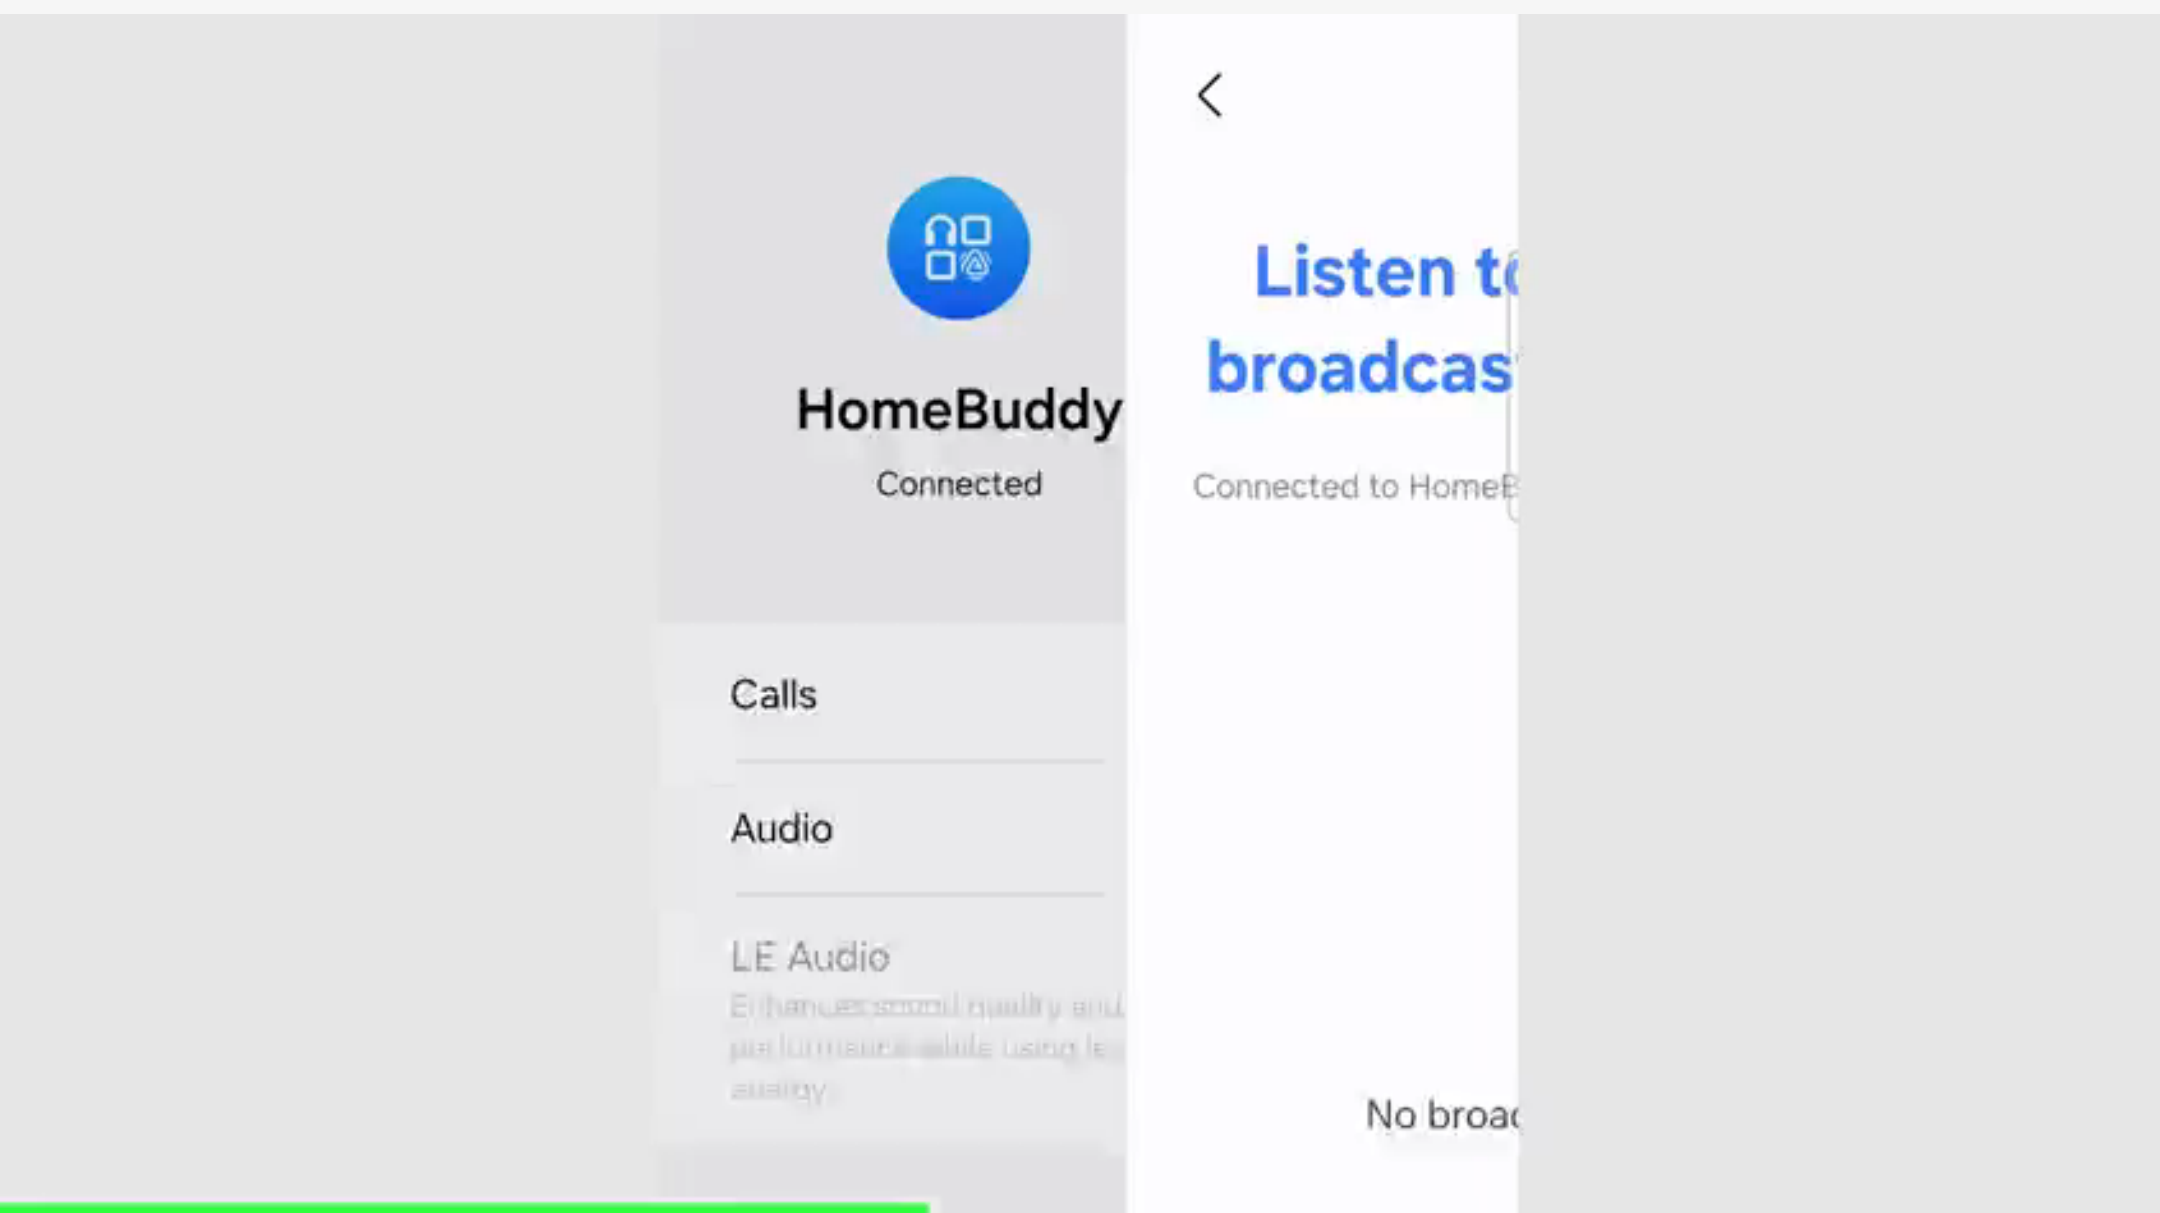

👉 [Busca un teléfono con soporte de Asistente Auracast.](#) (por ejemplo, Samsung S23+, Pixel 8/9)

Siguiente



4A.4 Conexión estable

- Apaga el Bluetooth del teléfono **después** de que los audífonos se conecten
- Evita que las señales del teléfono molesten a Auracast.



Nota del micrófono

- El modo Auracast no soporta micrófono.
- Para hablar, [usa unos auriculares Bluetooth](#) ↗

Siguiente

5. Preguntas frecuentes y resolución de problemas

Aquí hay algunas preguntas frecuentes:

- [¿No se empareja? ↗](#)
- [¿Mal sonido? ↗](#)
- [¿El micrófono no funciona? ↗](#)
- [¿Funcionan Sony WH-1000XM5/XM6? ↗](#)
- [¿Cómo reinicio /borro el historial de emparejamiento? ↗](#)

[👉 Más preguntas frecuentes y resolución de problemas ↗](#)

Siguiente

7. Soporte y comentarios

1. Registrar tu producto

Garantía extendida y recibe actualizaciones.

[Registrar tu producto](#)

2. Soporte del agente

¿Necesitas ayuda? Contacta a nuestros agentes.

 Correo electrónico

 Llamar

 Chat

3. Compartir retroalimentación

¿Qué opinas de esta guía?



Malo



Está bien



Bueno