



# Lingo N21

Casque Bluetooth Open-Ear



## Guide Utilisateur Interactif

Version 1.9.2

Démarrer la configuration

< Retour



# Menu Principal

1. Aperçu du produit
2. Boutons & Indicateurs
3. Comment Porter
4. Alimentation & Charge
5. Utiliser avec un PC
6. Utiliser avec un téléphone
7. FAQ & Dépannage
8. Évaluez ce guide
9. Obtenir de l'aide & mises à jour

Suivant

# 1. Aperçu du produit

**Casque Bluetooth** pour des appels clairs, réunions en ligne et utilisation audio quotidienne

- **Microphone à tige intégré**
- Compatible avec **Windows, macOS** et **téléphones**
- Inclut une station de charge
- Design ouvert, confortable

[Suivant](#)

Cela a-t-il été utile ?



## 2. Boutons & Indicateurs



- **Appairage** : Clignotement rouge & bleu
- **Connecté** : Désactivé

[👉 Guide complet des boutons & indicateurs](#)

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



## 3. Comment porter

- Accrochez délicatement le casque autour de votre oreille
- Assurez-vous que le bras du microphone pointe vers votre bouche

**Conseil :** Une bonne adaptation améliore à la fois le confort et la qualité des appels.



 [Utilisation du lot 25H1 ? Cliquez ici.](#)  
(Le numéro de lot est imprimé sur le casque)

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



## Conseil d'ajustement du micro de la perche (Uniquement pour le lot 25H1)

Si le micro de la perche ne semble pas correct, retirez le casque, **pliez doucement le micro vers l'intérieur ou vers l'extérieur**, puis remettez-le.

[Suivant](#)

Cela a-t-il été utile ?



## 4. Puissance & Charge

- Utilisez la station de charge **OU** le câble inclus
- Charge : LED reste **rouge fixe**
- Charge complète : ~2 h
- Autonomie : jusqu'à 15 h



Suivant

Cela a-t-il été utile ?



## 5. Utiliser avec PC

### 5.1 Appairer & Connecter

❶ Maintenir  sur le casque pendant 3s.  
→ LED clignote **rouge** & **bleu**. (Appairage)

❷ Sur votre PC, activez le Bluetooth et sélectionnez **Avantalk Lingo N21**.

✅ Connecté : LED **éteinte**.



Pas de clignotement rouge & bleu à l'étape ❶ ?

Éteignez, puis maintenez  pendant 5s.

Suivant

Cela a-t-il été utile ?




## 5.2 Régler le son du système

❶ Ouvrez les paramètres du son sur votre PC.

- **Windows** : Paramètres → Système → Son
- **Mac** : Paramètres système → Son

❷ Choisissez **Avantalk Lingo N21** comme sortie par défaut **et entrée**.

**Astuce** : Utilisez Stéréo pour la musique ; Utilisez le mode mains libres pour les appels.

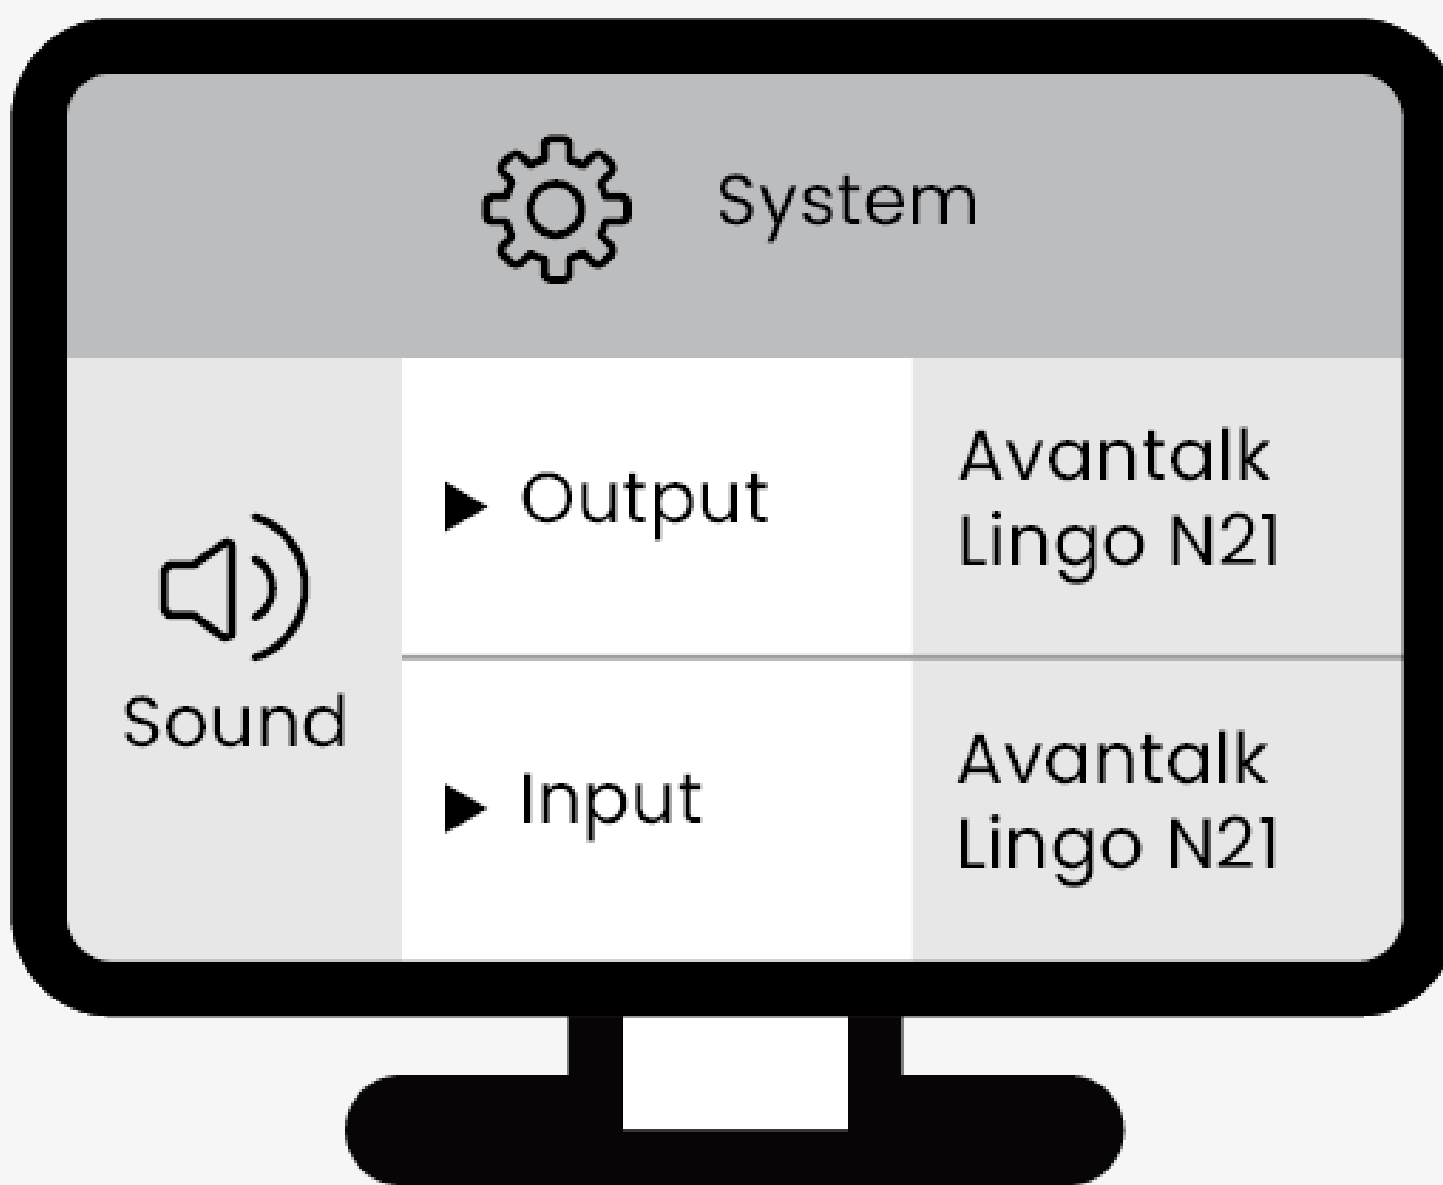

Suivant


Cela a-t-il été utile ?



## 5.3 Régler le son de l'application

Configurer l' **Haut-parleur** de l'application et **Microphone (Entrée)** vers Avantalk Lingo N21.

**Astuce :** Si vous voyez à la fois “Sans fil” et “Stéréo”, choisissez **Sans fil**. Le microphone ne fonctionnera pas en mode “Stéréo”.

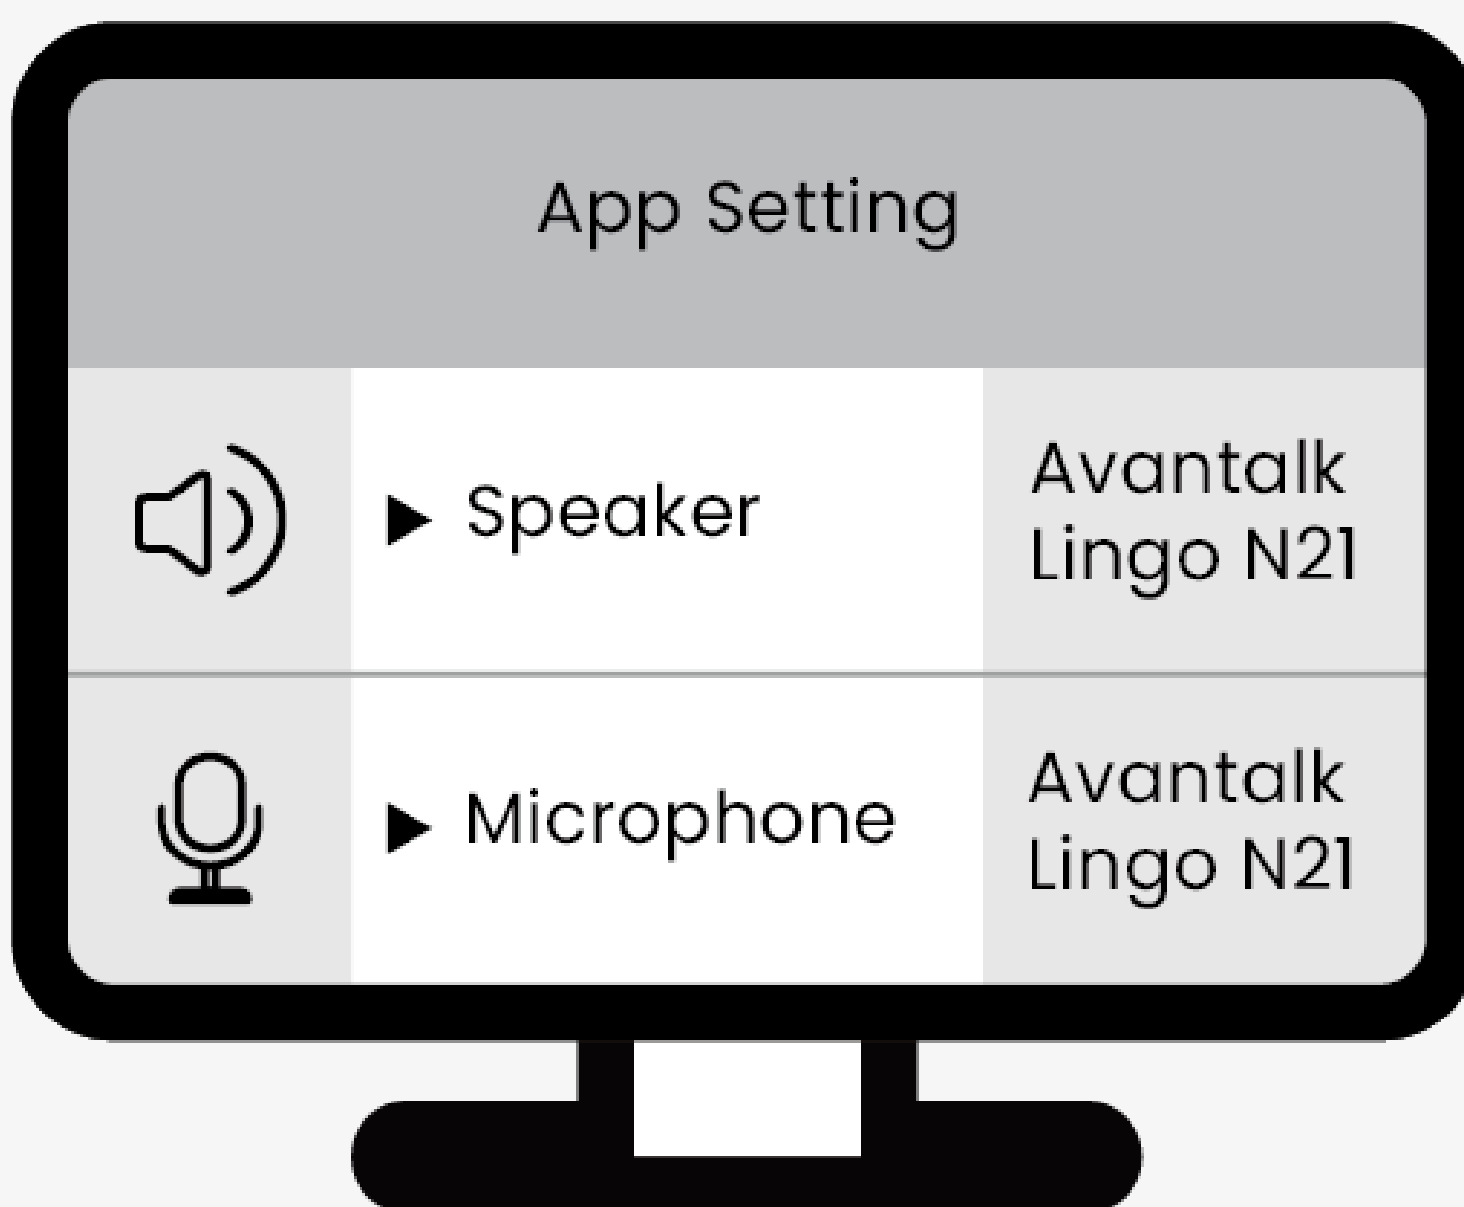


 [Voir la configuration détaillée de l'application](#)


Suivant

Cela a-t-il été utile ?





## 6. Utiliser avec téléphone

❶ Maintenez  sur le casque pendant 3s.  
→ La LED clignote **rouge** & **bleu**.  
(Appairage)

❷ Sur votre téléphone, activez le Bluetooth  
 sélectionnez **Avantalk Lingo N21**.

Connecté : LED **éteinte**.



 Pas de clignotement rouge & bleu à l'étape ❶ ?  
Éteignez l'appareil, puis maintenez  pendant 5s.

Suivant

Cela a-t-il été utile ?



## 7. FAQ & Dépannage

Voici quelques questions fréquentes :

- [Le microphone ne fonctionne pas ? ↗](#)
- [Ne pas se reconnecter automatiquement après la charge ? ↗](#)
- [Impossible de jumeler et de se connecter ? ↗](#)
- [Comment réinitialiser/effacer l'historique de jumelage ? ↗](#)

[👉 Plus de dépannage & FAQ ↗](#)

Suivant

Cela a-t-il été utile ?





## 8. Évaluez ce guide

**Merci d'avoir choisi Lingo N21 !**

**Ce guide a-t-il été utile ?**

Appuyez sur un visage – juste 1 seconde :

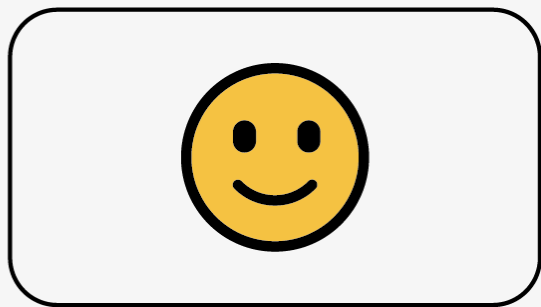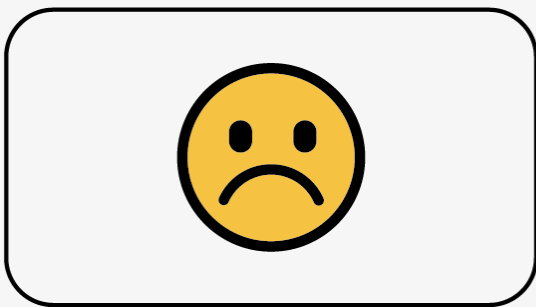

Merci pour votre retour !

Vous aidez à améliorer ce guide.

Suivant



## 9. Obtenir de l'aide & des mises à jour

### 1. Enregistrez votre produit

Extension de garantie & recevoir des mises à jour.

[Enregistrez votre produit](#)

### 2. Support d'agent

Besoin d'aide ? Contactez nos agents.



Email



Appeler



Chat