



# Opera Aura

Auracast TV-Kopfhörer-Set



## Interaktive Benutzer Anleitung

Version 2.3.1



Ersteinrichtung



Fehlerbehebung

< Zurück



# Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen
2. Ton vom Fernseher holen
3. Fernsehlautsprecher auf PCM einstellen
4. Mit Kopfhörern hören
5. Erweitert (Optional)
  - Als Bluetooth-Kopfhörer verwenden
  - Dualmodus (Nie einen Anruf verpassen)
  - Mit Hörgeräten verwenden→ Weitere Funktionen
6. Leistung, Tasten & Anzeigen
7. Fehlerbehebung
8. Registrierung & Support

Weiter



# 1. Bevor Sie beginnen

Fernseh-Audio + Öffentlich-rechtliche Übertragung + Anrufe – Alles in Einem

- Hören Sie TV-Audio über Auracast-Übertragung (**keine Kopplung erforderlich**)
- Kopfhörer können auch per Bluetooth mit Telefon/PC verbunden werden

## **Über Auracast**

- *Für einfache, offene Verbindung entwickelt*
- *Wenige kompatible Geräte sind heute im Einsatz*
- *Private Modus (Verschlüsselung) kommt [mit Update \(~Juni 2026\)](#)*

Weiter





## 2. Ton vom Fernseher holen

### 2.1 Sender einschalten

1 Platziere den Sender in der Nähe deines Fernsehers.

2 Verwende das **beiliegende USB-C** Kabel, um es an die Stromversorgung anzuschließen (5V, 1A~2,4A).



3 Schalte es **ein**.




Weiter



## 2.2 Mit dem Fernseher verbinden

Finden Sie Ihren TV-Anschluss, wählen Sie dann das passende Kabel (*Sie benötigen nur **EINS***)

### a. Optisch (Empfohlen)

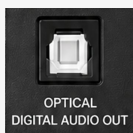

→ Verwenden Sie das optische Kabel:



### b. HDMI ARC



→ Verwenden Sie ein HDMI ARC Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten)



### c. AUX (3,5 mm)



→ Verwenden Sie das AUX Kabel:



Nicht sicher? → [Senden Sie uns ein Foto Ihrer TV-Ports](#)



## A. Verwendung des optischen Anschlusses

- 1 Schließen Sie das optische Kabel an.
- 2 Stellen Sie den Eingangswahlschalter auf **OPT**.



*Verwenden Sie eine Soundbar mit HDMI ARC? Trennen Sie sie vor der Einrichtung des optischen Anschlusses.*




Weiter



## B. Verbindung über HDMI ARC

- 1 Schließen Sie das HDMI ARC-Kabel an.
- 2 Stellen Sie den Eingangswähler auf **HDMI ARC**.

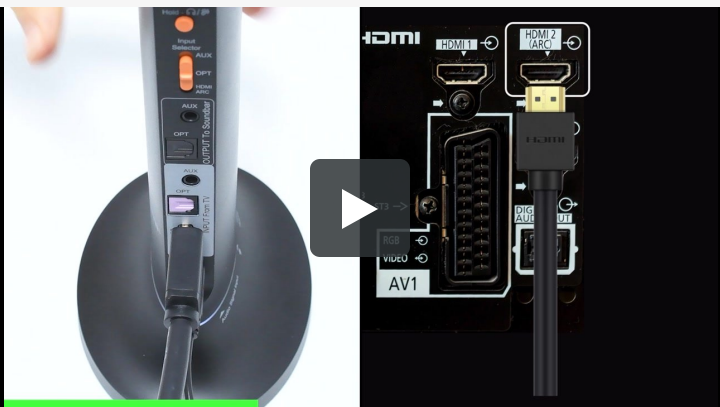


Weiter



## C. Mit AUX verbinden

- 1 Stecken Sie das AUX-Kabel ein.
- 2 Stellen Sie den Eingangswähler auf **AUX**.
- 3 Stellen Sie die Audioausgabe Ihres Fernsehers auf **Kopfhörer**.

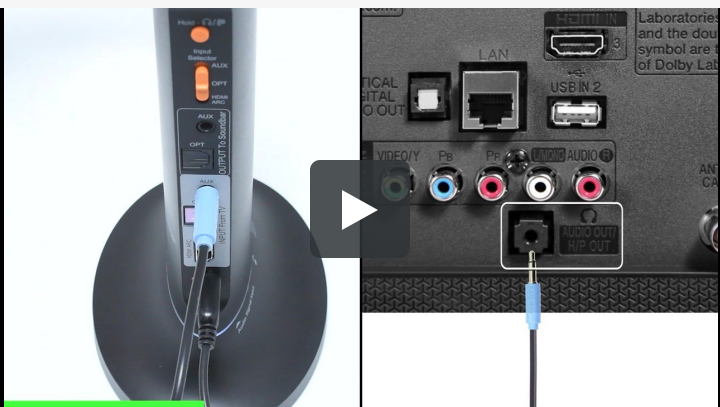

Weiter







## 3. TV-Audio auf PCM einstellen






Verwenden Sie Ihre  
**TV-Fernbedienung**



Auf Ihrem Fernseher:

-  Einstellungen drücken
-  Zu Ton / Audio gehen
- Audio-Ausgabe einstellen:

-  OPT → **Optisch**
-  HDMI → Schalten Sie **aus**  
**eARC**

 Digitalformat: **PCM (Verwenden)**



- Nicht auf PCM eingestellt? → KEIN TON
- Hilfe beim Einstellen von PCM benötigt?  
→ [Wählen Sie Ihre TV-Marke](#)
- [So schalten Sie eARC aus](#)

Weiter





## Wählen Sie Ihren Fernseher, um genaue Schritte zu sehen

Samsung >

LG >

Sony >

TCL >

Hisense >

VIZIO >

Panasonic >

Philips >

Roku >

Sharp >



*Sehen Sie Ihre TV-Marke nicht?  
Suche oder frage KI: TV-Marke+  
Modellset PCM*

Weiter



## 4. Mit Kopfhörern Hören

Schieben Sie den Kopfhörer-Schalter auf **EIN** und platzieren Sie sie in der Nähe der Dockingstation.

✔ **Verbunden:** LED leuchtet **festes Orange**.



- **Kein Ton nach Fortsetzung der Wiedergabe? Lösung:** Schalten Sie den Sender **Aus und wieder Ein**.
- → [Gleichzeitig über TV-Lautsprecher und Kopfhörer abspielen](#)









Weiter







## 5. Erweitert (Optional)

Entdecken Sie weitere Möglichkeiten, Opera Aura zu verwenden.

### Beliebt

-  Als Bluetooth-Kopfhörer verwenden 
-  Dualmodus  
(Verpassen Sie keinen Anruf) 
-  Mit Hörgeräten verwenden 
-  Soundbar + Kopfhörer zusammen 

### Weitere Funktionen

-  Weitere Kopfhörer hinzufügen 
-  Privatmodus (Bald verfügbar) 



## 5.1 Als Bluetooth-Kopfhörer verwenden

Mit Bluetooth mit Telefon / PC verbinden.

① Ausschalten  
**Sender**  
transmitter



② Schalten Sie die  
Kopfhörer-LED ein,  
blinkt **rot** und **blau**.



*Falls nicht, halten Sie den  
Netzschalter 3 Sekunden  
lang gedrückt, um mit dem  
Telefon zu koppeln*



③ Schalten Sie das  
Telefon / PC Bluetooth ein



④ Wählen Sie  
**Aria Aura**



Weiter



## 5.2 Dualmodus (Nie einen Anruf verpassen)

Bleiben Sie mit Ihrem Telefon verbunden, während Sie den Sender empfangen.

### 📞 Nie einen Anruf verpassen

- Eingehende Anrufe pausieren automatisch die TV-Audio.
- TV-Audio wird nach Ende des Anrufs wieder aufgenommen.



Weiter



## 5.3 Verwendung mit Hörgeräten


Opera Aura funktioniert auch mit **Auracast**-**aktivierten** Hörgeräten.

❶ Überprüfen Sie den Hörgeräte-Modus. Die LED sollte seinweiß.

*Nicht weiß?*

→ Halten Sie die **Modus**-Taste für 3s.

❷ Treten Sie dem Broadcast auf Ihren Hörgeräten bei. → So treten Sie bei.

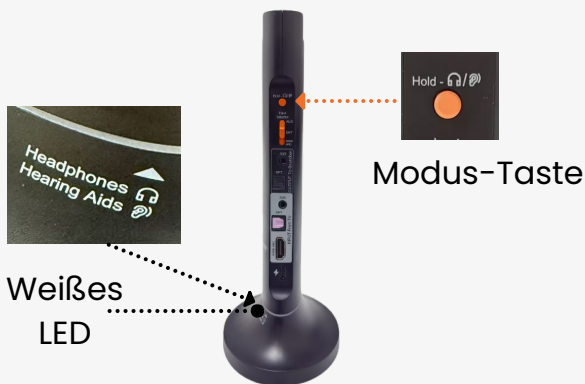

Weiter



## 5.4 Soundbar + Kopfhörer Zusammen

Spielen Sie Audio gleichzeitig über Ihre **Soundbar und Kopfhörer** ab.

Damit dies funktioniert:  
Verbinden Sie die Soundbar mit dem Übertragungsgerät **Ausgang** mit dem **gleichen** Kabeltyp

- *OPT ein* → *OPT aus*,  
oder



Verwenden Sie HDMI ARC? [Ein HDMI-Audio Extractor \(HAX06\)](#) ist erforderlich.

Weiter



## 5.5 Mehr Kopfhörer hinzufügen

Gemeinsam mit mehreren Geräten hören über Auracast.

a. Mehr hinzufügen [Aria Aura](#)



b. Funktioniert mit anderen Auracast Geräten (*Beispiele unten*)



[Pebble Aura](#)



[Infinity NC](#)



[Aura Clip](#)



[ShareCast Solo](#)

So funktioniert die Teilnahme:

- ✓ • **Avantree Geräte**  
Ein- und ausschalten und hören.
- ✓ • **Andere Marken** (JBL, Samsung usw.)  
verwenden ihre Begleit-App.

Weiter





## 5.6 Privater Modus (Kommt bald)

Privater Modus (verschlüsselter Auracast) kommt bald.

- Wird über **einfaches DFU** hinzugefügt
- Sobald verfügbar, benachrichtigen wir Sie.
- **Bleiben Sie informiert** → [Registrieren Sie Ihr Produkt, um auf dem Laufenden zu bleiben](#)

Weiter



## 6. Strom, Tasten & Anzeigen

### 6.1 Strom & Aufladen

- Verwenden Sie die Dockingstation oder das **USB-C**-Kabel (5V, 1-2,4A).
- Aufladen: LED bleibt **fest rot**.
- Vollständig aufgeladen: LED schaltet **aus** (~2h).
- Spielzeit: Bis zu 35 Stunden.



Weiter



## 6.2 Tasten & Anzeigen

### Sender



#### **A** LED für Audiosignal

- Solides Weiß → Gültiges Audiosignal
- Blinkendes Weiß → Kein Audiosignal

#### **B** Modus-LED

- Orange → Kopfhörer-Modus
- Weiß → Hörgeräte-Modus

#### **1** Lautstärkeverstärkung / AUS / EIN

**Lautstärkeverstärkung:** Füge **6dB** hinzu, wenn du **optischen** Eingang verwendest.

Weiter



## Kopfhörer



### **C** LED

- **Fest**
  - Auracast verbunden (orange)
  - Bluetooth verbunden (blau)

---

- **Blinken**
  - Suche Auracast (orange)
  - Bluetooth-Kopplung (rot & blau)



### Mehrfunktionstaste

- Suche Auracast-Übertragungen
- Anrufen/Anrufe ablehnen

→ [Vollständiger Leitfaden für Tasten & Anzeigen](#)

Weiter



< Zurück



Menü

## Bewerten Sie diesen Leitfaden

Ihr Feedback hilft uns, diesen Leitfaden für alle zu verbessern.

Es dauert nur einen Moment.



Weiter



## 7. Fehlerbehebung

### Häufige Probleme

---

- Kein Ton
- TV-Lautsprecher funktioniert nicht

[↗ Weitere FAQ & Hilfe ↗](#)



*Noch Hilfe benötigt?*

[Support kontaktieren ↗](#)

Weiter





## 8. Registrierung & Support

### Agenten-Support

Brauchen Sie Hilfe? Wir sind hier.



E-Mail



Anrufen



Chat

### Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

**Erhalten Sie 24M Garantie**

