

Opera Plus



Interaktiv Einrichtung & Unterstützungshandbuch

Version 1.6

Starten Sie die Einrichtung

< Zurück

Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen
2. So laden Sie auf
3. Mit Basis verbinden (Empfohlen)
4. Mit TV-Bluetooth verbinden
5. Lautstärke erhöhen
6. Erweiterte Funktionen
7. Empfohlene Verwendung mit
8. Fehlerbehebung
9. Produkt registrieren
10. Live-Agent-Hilfe
11. Bewerten Sie diese Anleitung

Weiter



1. Bevor Sie beginnen

Kabellose TV-Kopfhörer – hören Sie deutlich, ohne andere zu stören.

- Basis = Sender + Ladestation
- Als Set für geringe Latenz, stabile Verbindung und hohe Lautstärke verwenden
- Kopfhörer funktionieren auch mit Handys
- Sender unterstützt bis zu 100 Opera Plus-Kopfhörer

< Zurück

Zurück
zum Menü



2. Wie man auflädt

- Laden: Durchgehend **rot**
- Voll: LED aus (~2 Stunden)
- Niedriger Akku:
Blinkt **rot** (Kopfhörer)
- Akkulaufzeit: bis zu 20 Stunden




Weiter

< Zurück


Zurück
zum Menü



Modus wählen

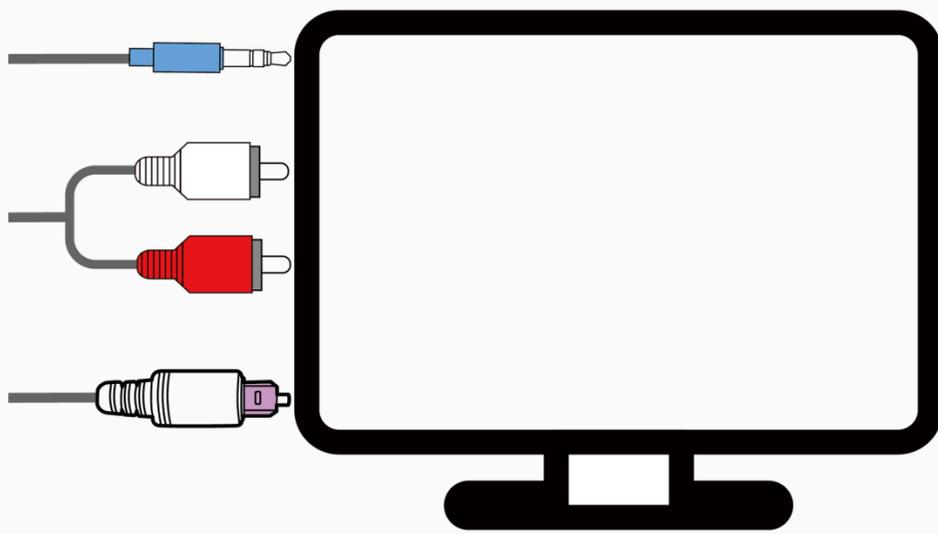

Mit Basis verbinden (empfohlen)

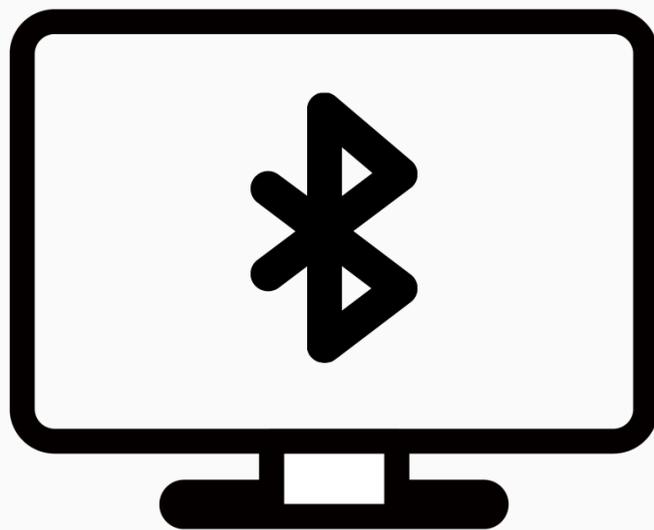

Per TV-Bluetooth verbinden


< Zurück

Zurück
zum Menü




3. Verbinden über Base

Verbindungstyp auswählen

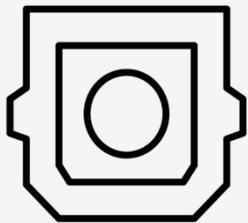


Optisch


(Empfohlen)

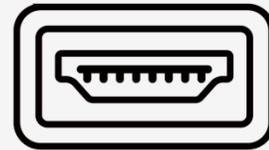

HDMI ARC

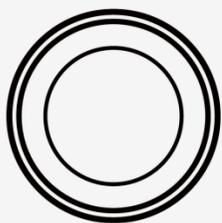

AUX

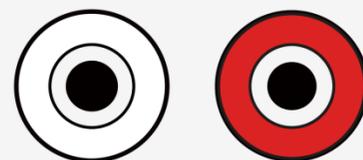

RCA



3. Verbinden über Base

3.1 Kabel verbinden

- 1☒ USB-C Kabel an die Stromversorgung anschließen in der Nähe des Fernsehers.
- 2☒ Optisches Kabel an den Fernseher **Optical Out** und Transmitter's **OPT** anschließen.
- 3☒ Eingangswähler auf **OPT** schieben.



< Zurück

Zurück
zum Menü



3. Verbinden über Base

3.2 TV-Lautstärke einstellen

1☒ Gehe zu: Einstellungen > Ton > Ton Ausgabe, wähle **Optisch**.

2☒ Stelle das Audioformat auf **PCM**, um keinen Ton zu vermeiden.



Siehe [TV-Audioeinstellungen nach Marke](#) ↗

Weiter



Warnung

↗ Sie sind dabei, diese Einrichtungsanleitung zu verlassen und eine externe Webseite zu besuchen.

☒ Um hier wiederzukommen, verwenden Sie bitte **den "Zurück"-Button Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Weiter](#) ↗

< Zurück

Zurück
zum Menü



3. Verbinden über Base

3.3 Sender und Kopfhörer koppeln

- 1☒ Schiebe den Transmitter auf **EIN**,
Kopfhörer auf **TV/Base**. Sie werden
automatisch verbunden
- 2☒ Ein Video abspielen – Audio-Signal-
LED konstant **weiß** für 2 Minuten



Weiter



3. Verbinden über Base

3.1 Kabel anschließen

- 1☒ USB-C-Kabel in die Stromversorgung stecken in der Nähe des Fernsehers.
- 2☒ AUX-Kabel in den **Kopfhörer** des Fernsehers stecken **Klinke** & Transmitter's **AUX**.
- 3☒ Eingangswahlschalter auf **AUX** schieben.



< Zurück

Zurück
zum Menü



3. Verbinden über Base

3.2 TV-Lautstärke einstellen

Gehen Sie zu: Einstellungen > Ton > Ton-Ausgabe, wählen Sie **Kopfhörer**.



Weiter



3. Verbinden über Base

3.3 Sender und Kopfhörer koppeln

1☒ Sender auf **EIN** setzen, Kopfhörer auf **TV/Basis**. Sie werden automatisch verbunden (Beide durchgehend **blau**).

2☒ Video abspielen – Audio Signal LED konstant **weiß** für 2 Minuten.





3. Verbinden über Base

3.1 Kabel anschließen

1☒ USB-C Kabel in die Stromversorgung in der Nähe des Fernsehers stecken.

2☒ Verwenden Sie die RCA-Anschlüsse mit der Bezeichnung **Audio Out**.

- RCA-zu-AUX-Adapter **NICHT** enthalten.
- Kontaktieren Sie uns für einen kostenlosen, falls erforderlich.

3☒ Schalten Sie den Input-Selektor auf **AUX**.



< Zurück

Zurück
zum Menü



3. Verbinden über Base

3.2 TV-Lautstärke einstellen

Gehe zu: Einstellungen > Ton >
Tonausgabe, wähle **Kopfhörer**.



Weiter

< Zurück

Zurück
zum Menü



3. Verbinden über Base

3.3 Sender und Kopfhörer koppeln

1☒ Schieben Sie den Transmitter auf **EIN**, Kopfhörer auf **TV/Basis**. Sie werden eine Auto-Verbindung herstellen (Beide solid **blau**).

2☒ Video abspielen - Audio-Signal-LED solid **weiß** für 2 Minuten.



Weiter



3. Verbinden über Base

3.1 Kabel verbinden

- 1☒ Stecken Sie das USB-C-Kabel in die Stromversorgung nahe dem Fernseher.
- 2☒ Stecken Sie das HDMI-Kabel (nicht enthalten) in den **eARC/ARC**-Anschluss des Fernsehers und den **HDMI ARC**-Anschluss des Senders.
- 3☒ Wählen Sie im Eingangsmenü **HDMI ARC**.





3. Verbinden über Base

3.2 TV-Lautstärke einstellen

Gehe zu: Einstellungen > Ton >
Experteneinstellungen:

- 1☒ eARC ausschalten, falls unterstützt.
- 2☒ Ausgangssound auf **PCM** einstellen,
um **kein Ton** zu vermeiden.



Siehe [TV-Audioeinstellungen nach Marke](#) ↗

Weiter



Warnung

↗ Sie sind dabei, diese Einrichtungsanleitung zu verlassen und eine externe Webseite zu besuchen.

☒ Um hier wieder zurückzukehren, verwenden Sie bitte **den "Zurück"-Button Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Weiter](#) ↗



3. Verbinden über Base

3.3 Sender und Kopfhörer koppeln

1☒ Schieben Sie den Transmitter auf **ON**, Kopfhörer auf **TV/Basis**. Sie werden eine Auto-Verbinden (Beide solid **blau**).

2☒ Video abspielen – Audiosignal-LED konstant **weiß** für 2 Minuten.



< Zurück

Zurück
zum Menü



4. Verbindung über TV-Bluetooth

4.1 TV-Bluetooth-Einstellungen eingeben

Gehe zu: Einstellungen > Ton > Toneausgabe, wähle **Bluetooth-Lautsprecherliste**.



Siehe [TV-Audioeinstellungen nach Marke](#) ↗

Weiter



Warnung

↗ Sie sind dabei, diese Einrichtungsanleitung zu verlassen und eine externe Webseite zu besuchen.

☒ Um hier wieder zurückzukehren, verwenden Sie bitte **den "Zurück"-Button Ihres Browsers** oder scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Gerät erneut.

[Weiter](#) ↗

< Zurück

Zurück
zum Menü



4. Verbindung über TV-Bluetooth

4.2 Kopfhörer in den Pairing-Modus versetzen

Schiebe den Netzschalter auf **Bluetooth/Telefon** → automatisch in den Pairing-Modus wechseln.

Falls nicht, presse & halte \boxtimes bis die LED blinkt **rot** und **blau**.



Weiter

< Zurück

Zurück
zum Menü



4. Verbindung über TV-Bluetooth

4.3 Verbindung zum Fernseher

Wählen Sie "**Avantree Opera Plus**" aus der Bluetooth-Liste des Fernsehers und warten Sie auf "**Verbunden**"

Bluetooth Speaker List



Avantree Opera Plus

Pair and connect

Refresh

Cancel

Weiter



4. Verbindung über TV-Bluetooth


4.4 Tipps zur Wiederverbindung

- Schalten Sie den Lautstärkeschalter auf **Bluetooth/Telefon**. Kopfhörer verbinden sich automatisch mit Ihrem Fernseher.
- Falls nicht, drücken Sie einmal  an den Kopfhörern.
- Noch immer nicht verbunden? Wählen Sie „Avantree Opera Plus“ in der Bluetooth-Liste des Fernsehers.



5. Lautstärke erhöhen

- 1☒ Kopfhörerlautstärke anpassen.
- 2☒ Drücke **VOL Boost** um die Lautstärke um bis zu 8dB erhöhen (**optisch** nur), wenn über die Basis verbunden.
- 3☒ Noch zu leise? Drücke **EQ**, um in den Modus **Klarer Ton** umzuschalten.

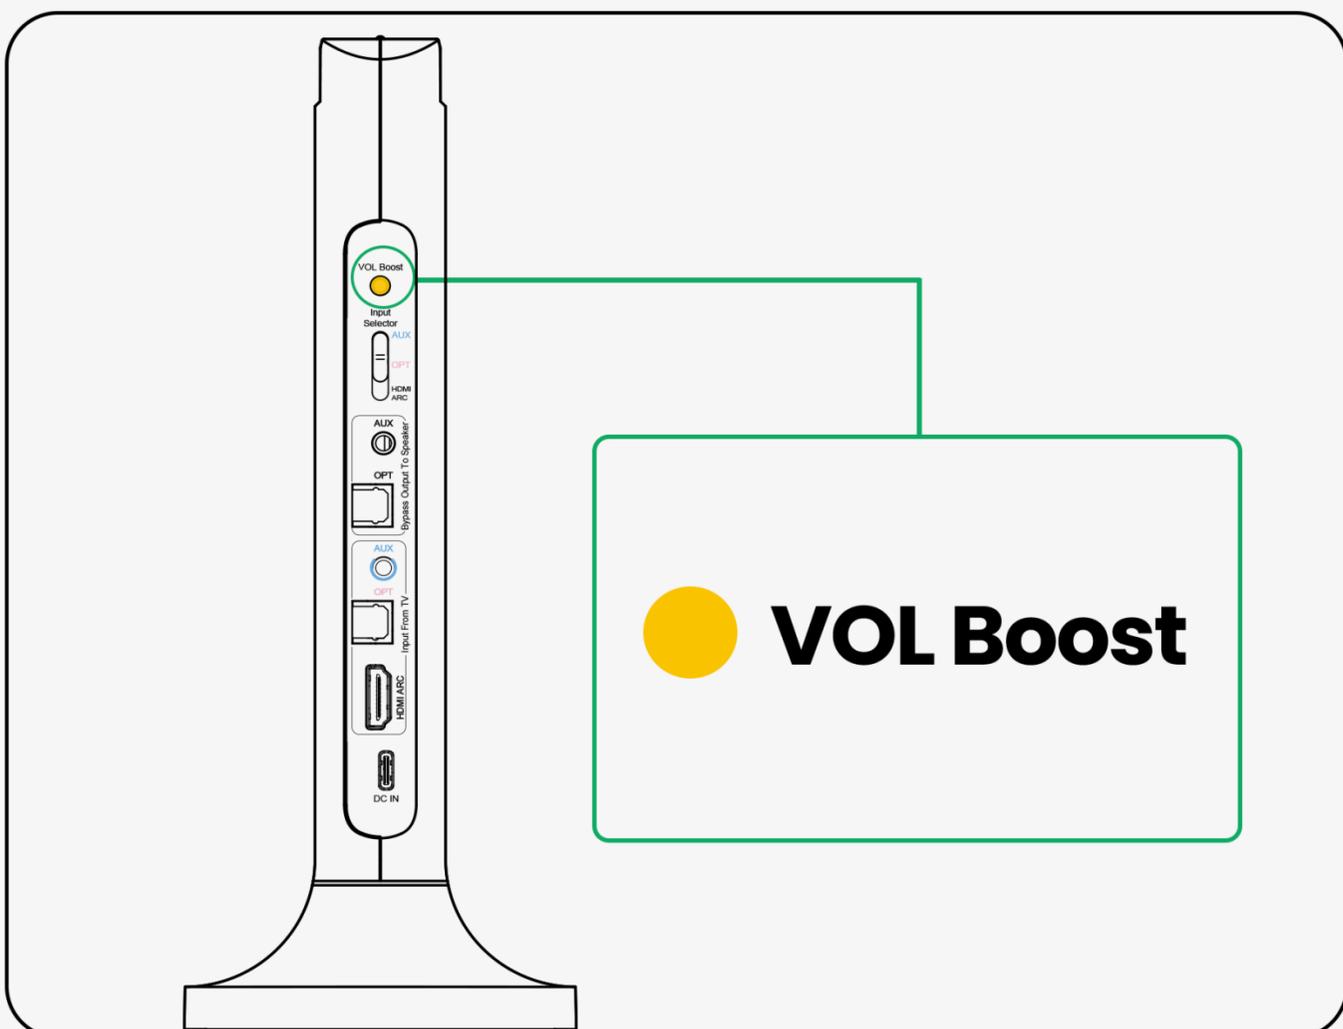

< Zurück

Zurück
zum Menü



6. Erweiterte Funktionen

6.1 Weitere Kopfhörer hinzufügen

1☒ Sender: Halten, um "**Paaren**" bis LED blinkt **rot** & **blau**.

2☒ 2. Paar: Wischen zu **TV/Basis**.
Halten ☒ bis LED blinkt **rot** & **blau**.

3☒ Wenn verbunden, bleiben die LEDs **blau**.



Weiter



6. Erweiterte Funktionen

6.2 Kopfhörer mit Telefon/PC verwenden

- 1☒ Wischen zu "**Bluetooth/Telefon**".
LED leuchtet **rot** und **blau**
(Koppelmodus).
- 2☒ Bluetooth einschalten, auswählen
"**Avantree Opera Plus**". LED bleibt
blau bei Verbindung.





6. Erweiterte Funktionen

6.3 Verwendung mit TV-Lautsprecher

Einige Fernseher ermöglichen es, Ton gleichzeitig über **TV-Lautsprecher** und **Kopfhörer** wiederzugeben.

- Funktioniert standardmäßig bei einigen Modellen.
- Andere benötigen **PCM + TV-Lautsprecher** in den Einstellungen.
- Siehe [FAQ](#) für Schritt-für-Schritt-Hilfe.

< Zurück


Zurück
zum Menü



6. Erweiterte Funktionen

6.4 Umgehung zum Soundbar

Umgehung funktioniert nur mit passenden Eingangs- / Ausgangssignalen, z.B. Optisch für TV und Soundbar.

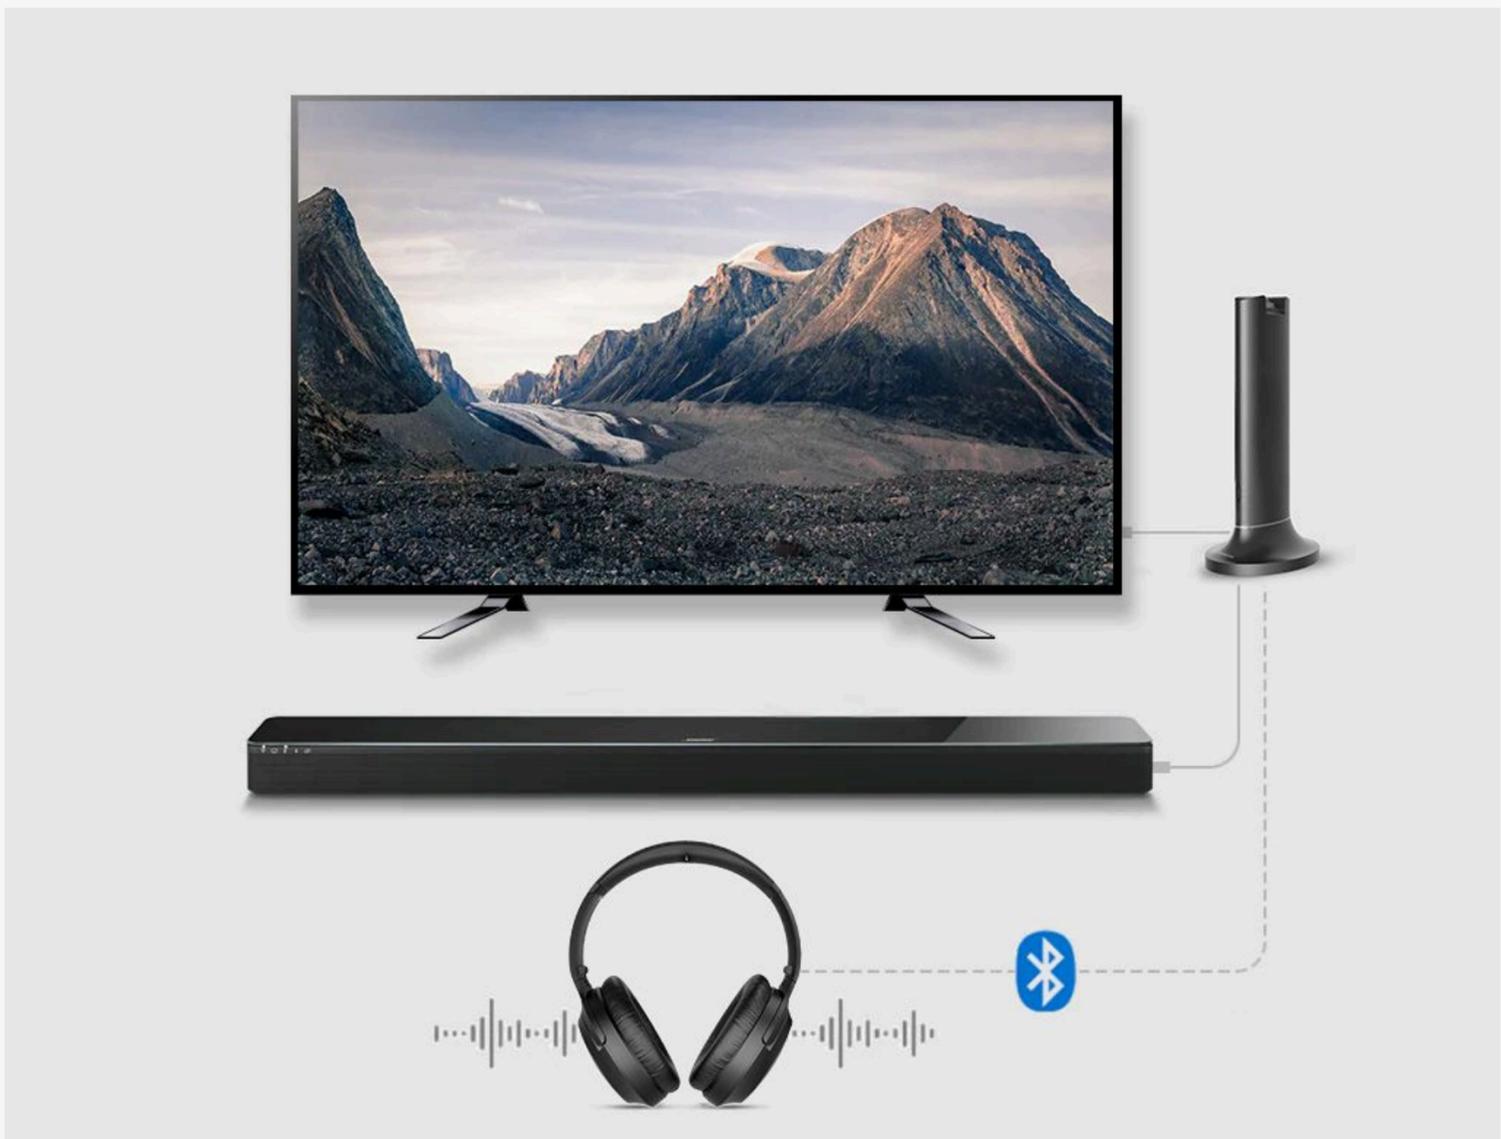

Weiter

< Zurück

Zurück
zum Menü



7. Empfohlene Verwendung mit

Diese Add-Ons funktionieren
hervorragend mit deinem Opera
Plus:



Opera Plus Extra
Kopfhörer



Opera Plus
Transmitter

Weiter



8. Fehlerbehebung

Kein Ton? Überprüfen Sie 2 Dinge:

1. Kopfhörer & Basis verbunden?

Kopfhörer-LED leuchtet dauerhaft
blau = OK

Blinkt = Nicht verbunden

→ [Beheben Sie es](#) ↗

2. TV-Audiosignal OK?

Audiosignal 2 Minuten stabil, dann
aus = OK

Blinkt = Kein Signal

→ [Beheben Sie es](#) ↗

[Weitere Fehlerbehebung & FAQs](#) ↗

< Zurück

Zurück
zum Menü



9. Registrieren Sie Ihr Produkt

Registrieren Sie jetzt, um:

- Wartung auf 24 Monate kostenfrei verlängern.
- Priorisierten Service-Support genießen.

[Jetzt registrieren](#) ↗

Sie sind bereit

< Zurück

Zurück
zum Menü



10. Live-Agenten-Hilfe

Wir antworten innerhalb von **1 Werktag**

Schnelle Support-Optionen:

☒ E-Mail: support@avantree.com

☒ [Rückruf planen ↗](#)

☒ [Ticket einreichen ↗](#)

☒ [Live-Chat ↗](#)

< Zurück

Zurück
zum Menü



11. Bewertung dieses Leitfadens

Danke, dass Sie Opera Plus gewählt haben!

Wir hoffen, dieser Leitfaden hat Ihnen den Einstieg erleichtert.

Ihre schnelle Bewertung hilft uns, uns zu verbessern:

