



# VoxAmp Lite

Amplificateur vocal portable  
avec micro sans fil



## Guide interactif de l'utilisateur

Version 2.3



Première configuration



Dépannage

< Retour



# Menu Principal

1. Alimentation & Charge
2. Utiliser un amplificateur vocal
3. Éviter les rétroactions
4. Utiliser un haut-parleur Bluetooth
5. Utiliser une clé USB
6. Enregistrement & Lecture vocale
7. Boutons & Indicateurs
8. Avancé (Optionnel)
  - Parler avec musique de fond
9. Dépannage
10. Enregistrement & Support

Suivant





# 1. Alimentation & Charge

## Amplificateur & Micro

- Chargez les deux amplificateur et micro avant utilisation
- Charge USB-C (5V, 1A)
- **LED rouge** allumée = en charge
- Éteint = complètement chargé (~2,6 h)

Suivant

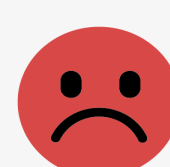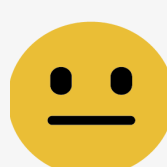

## 2. Utiliser l'amplificateur vocal



❶ Allumer l'amplificateur.

❷ Allumer le micro → La LED clignote en blanc.

✅ Connecté : La LED du micro devient **blanche fixe**.



Suivant

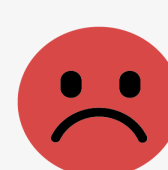
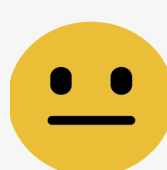




### 3. Éviter la rétroaction

- Garder le micro à au moins **1 m** de l'amplificateur
- Ne jamais pointer le micro vers l'amplificateur
- Réduire le volume si vous entendez un sifflement

Suivant

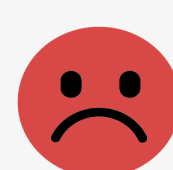
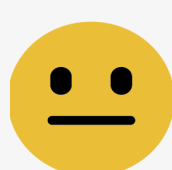


## 4. Utiliser l'enceinte Bluetooth

- 1 Allumer l'amplificateur.
  - 2 Appuyez sur **M** pour passer en mode Bluetooth. → LED clignote **bleu** (appairage)  
*simon, maintenez **M** pour appairer.*
  - 3 Allumer le Bluetooth et sélectionner "Avantree VoxAmp Lite".
- ✓ Connecté : la LED devient **fixe bleu**.



Suivant

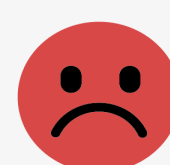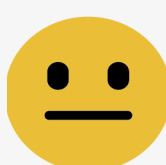

## 5. Utiliser une clé USB

❶ Allumer l'amplificateur.

❷ Insérer la clé USB.



→ La musique démarre automatiquement.

*Sinon, appuyez sur **M** pour passer en mode clé USB.*

❸ Maintenir **+** / **-** → Piste suivante/précédente.



Suivant

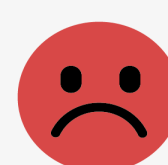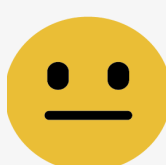

< Retour



Menu



## 6. Enregistrement vocal & Lecture

Enregistrer une fois → Lecture en boucle

### Meilleur pour :

- Enseignement
- Répéter les instructions

Suivant

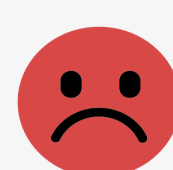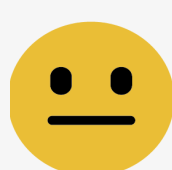



## 6.1 Enregistrement vocal

- 1 Activer l'amplificateur & le micro.
- 2 Insérer clé USB.
- 3 Maintenir ► pour commencer l'enregistrement. (La LED clignote lentement).
- 4 Maintenir ► à nouveau pour arrêter.






 *L'enregistrement sera lu automatiquement en boucle.*

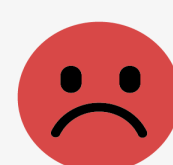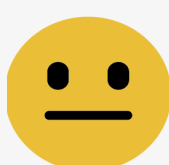Suivant




## 6.2 Lecture

- Double-cliquez  → lecture
- Pappuyez **M** → quitter la lecture
- Maintenez  pendant la lecture  
→ supprimer l'enregistrement

 *Les boucles de lecture dans le dossier d'enregistrement.*

Suivant

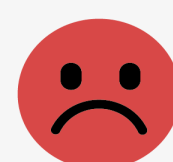

## 7. Boutons & Indicateurs

### 7.1 Amplificateur



#### ① M Bouton – Commutateur de mode

- Appuyez sur M = Commutateur d'amplificateur /Bluetooth/ **Clé USB** (Clé USB insérée)



#### ② ► Bouton

- Appuyez sur → Lecture/Pause
- Maintenez → Démarrer/arrêter l'enregistrement (Clé USB requise)
- Double appui → Lecture de l'enregistrement


#### A Bluetooth

- ✓ Solide → Connecté
- ⚠ Clignotement rapide → Non connecté

Suivant

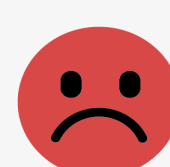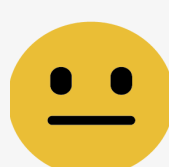

## 7.2 Microphone

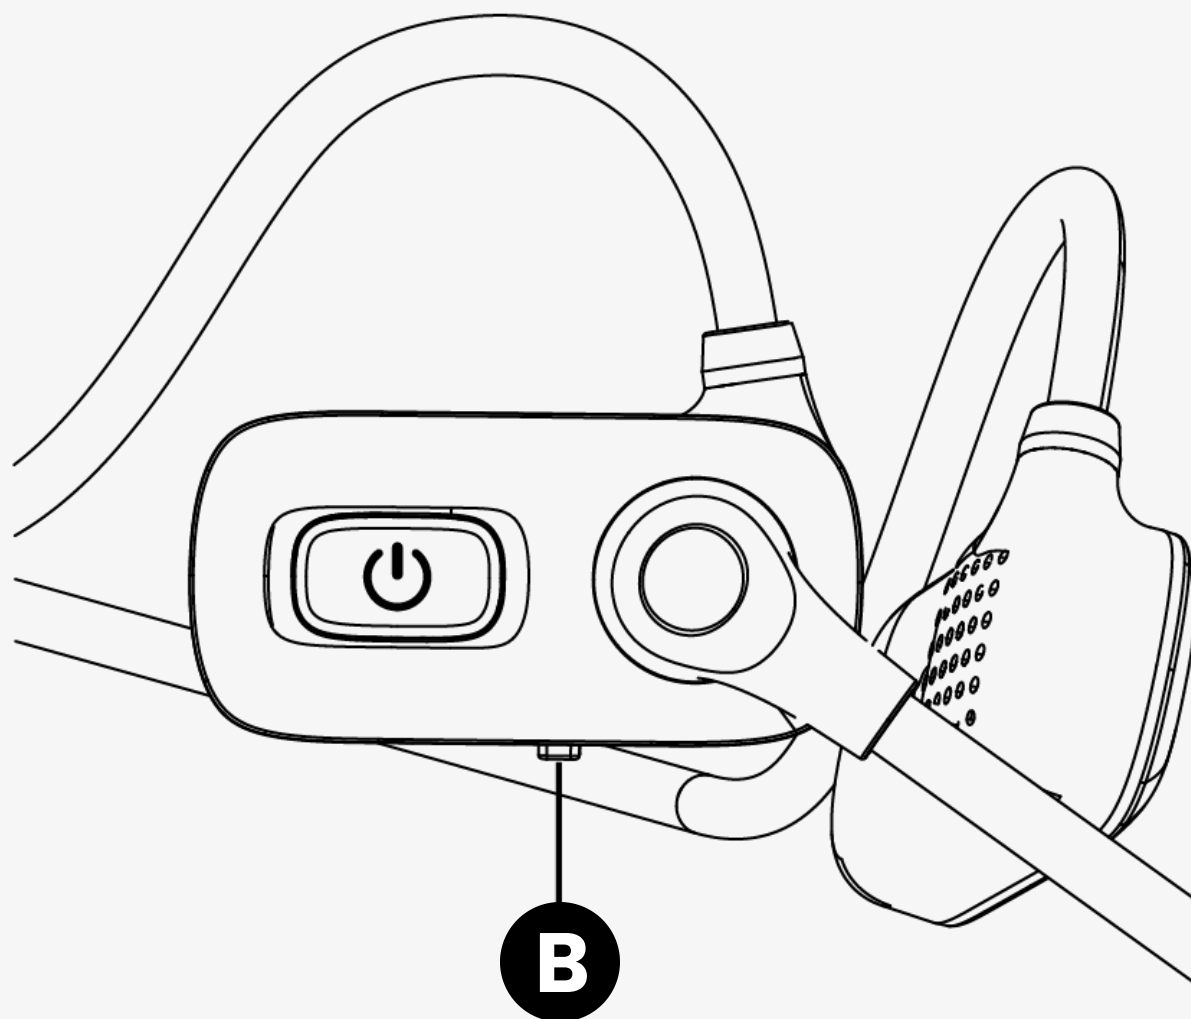



### **B** LED

✓ Solide → Connecté

⚠ Clignotant → Non connecté

[👉 Guide complet des boutons et indicateurs](#)

Suivant

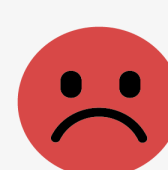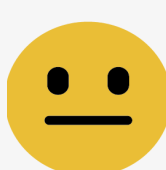



## 8. Avancé (Optionnel)



### 8.1 Parler avec musique de fond

- Jouer de la musique via Bluetooth
- Parler dans le micro →  
superpositions vocales de la  
musique

#### Idéal pour :

- Petits groupes
- Présentations

Suivant

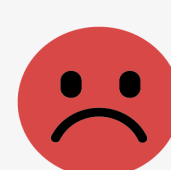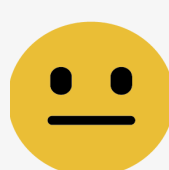

< Retour





Menu

## Évaluez ce guide

Vos commentaires nous aident à améliorer ce guide pour tout le monde.

Cela ne prend qu'un instant.

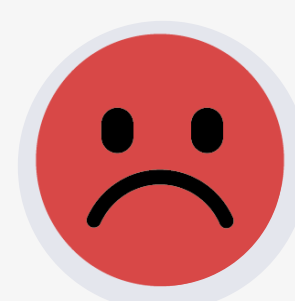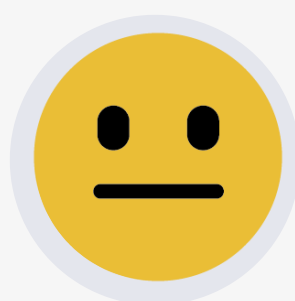

Suivant


## 9. Dépannage

### Problèmes courants



---

- Pas de son
- Éviter les retours
- Éviter les interférences

 [Plus de FAQ & Aide ↗](#)

 *Vous avez encore besoin d'aide ?*  
[Contacter le support ↗](#)

Suivant

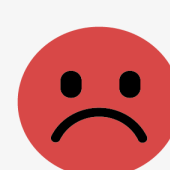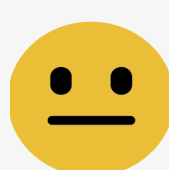



## 10. Enregistrer & Support

### Enregistrez votre produit

Extension de garantie & mises à jour.

**Obtenez la garantie de 24M**

### Besoin d'aide ? Contactez-nous



Email

[support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)



Appeler



USA (Sans frais)

+1 800 232 2078



Autres régions



Chat

