



# AuraGo(AS70P)

Drahtloser Audioempfänger



## Interaktiver Nutzer Leitfaden

Version 1.8.1

Setup starten

< Zurück



# Hauptmenü

1. Bevor Sie beginnen
2. Tasten & Anzeigen
3. Empfangsmodus auswählen
  - A. Klassischer Bluetooth-Modus
  - B. Auracast-Modus
  - C. LE Audio-Modus
4. Firmware-Update
5. FAQ & Fehlerbehebung
6. Support & Feedback

Weiter





# 1. Bevor Sie beginnen

AS70P ist ein Audioempfänger. Sie können ihn verwenden, um:

- Mit Ihren Kopfhörern oder Lautsprechern verwenden:  
→ Kabelgebundene kabellos machen.  
→ Drahtlose auf **LE Audio** aufrüsten.
- Audio via **Bluetooth** von Handys oder Sendern streamen.
- Empfangen Sie **Auracast™-Sendungen** von Fernsehern oder öffentlichen Systemen.

## 2. Tasten & Anzeigen

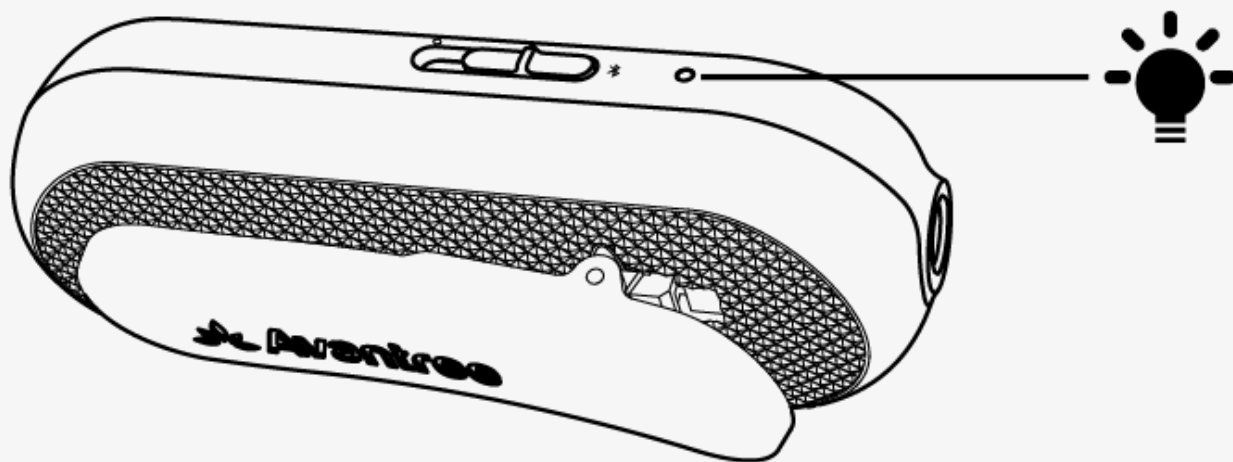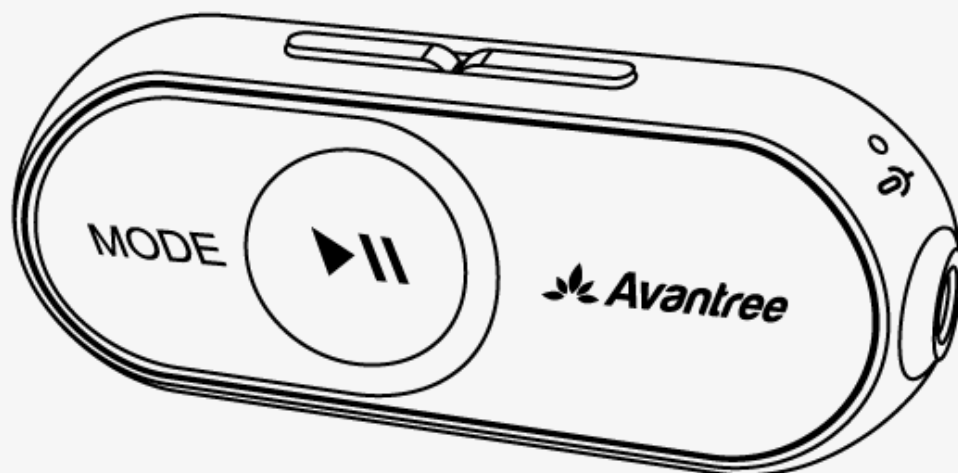

- **dauerhaft blau**  
✓ Verbunden via **Bluetooth / LE-Audio**
- **dauerhaft weiß (oder orange)**  
✓ Verbunden via **Auracast**
- Blinkend **rot & blau**  
→ **Pairing** Modus

[!\[\]\(05be7c7a8995decd503647c99211f7c2\_img.jpg\) Vollständiger Leitfaden für Tasten & Anzeigen](#)



# 3. Empfangsmodus auswählen

**A**



[Klassisches Bluetooth](#)

**B**



[Auracast](#)

**C**

**LE**

[LE Audio](#)



## 3A. Bluetooth-Modus

- **Universelle Kompatibilität**



Funktioniert mit **beliebigen Bluetooth-Geräten**: Handys, Tablets, Fernseher oder Computer.

- **Beste Latenzleistung**

Verwenden Sie Transmitter, die **Snapdragon aptX Adaptive** unterstützen, um reibungslosen Hochqualitäts- und perfekt synchronisierten Klang zu gewährleisten.

 [Kompatible anzeigen](#)  
[aptX Adaptive Geräte](#) ↗

## A.1 Mit Bluetooth-Gerät koppeln

❶ Schieben Sie  nach  und **halten** Sie es 2 Sekunden lang gedrückt. → LED blinkt **rot** & **blau**

❷ Wählen Sie auf Ihrem Telefon oder Sender "Avantree AS70P".

✅ Verbunden: LED leuchtet dauerhaft **blau**



Normalerweise wechselt beim ersten Einschalten automatisch in den Pairing-Modus.

Weiter

## A.2 Kopfhörer anschließen

- 1 Schließen Sie Ihre Kopfhörer an den AS70P an
- 2 Audio abspielen und genießen.

**Hinweis:** Für 2,5-mm-Kopfhörer (z.B. Bose), verwenden Sie den beiliegenden Adapter.



- 👉 [Verwenden Sie den Auracast-Modus ↗](#)
- 👉 [Verwenden Sie den LE-Audio-Modus ↗](#)

Weiter



## 3B. Auracast-Modus

- **Was**

Audiosignal an mehrere Kopfhörer oder Hörgeräte übertragen  
- **keine Kopplung erforderlich.**

 [Erfahren Sie mehr über Auracast.](#) ↗

- **Warum**

Perfekt für **Gruppenhörvergnügen, Reisen** oder **TV-Sharing**.

Einfach **scannen & beitreten** wie bei Wi-Fi.

- **Hinweis**

Funktioniert nur mit Auracast-kompatiblen Sendern.

 [Kompatiblen Sender ansehen](#) ↗

Weiter



## B.1 Beitreten bei Auracast

Wählen Sie, wie Sie beitreten möchten:

**a**

### **Einen offenen Broadcast beitreten**

→ Automatische Suche und direkte  
Verbindung  
(Kein Code oder App erforderlich)

**b**

### **Einen gesicherten Broadcast beitreten**

→ Verbindung über Android  
Auracast Assistent  
(Für verschlüsselte Broadcasts, die  
Authentifizierung erfordern)

## a.1 Trete einem offenen Übertragung bei

- 1 Folien  zu  → Es **sucht automatisch** nach Übertragungen.
  - 2 Verbindet sich automatisch, sobald ein Signal gefunden wird.
-  Verbunden: Die Anzeige leuchtet **dauerhaft weiß oder orange**.



## a.2 Sender wechseln

Um zu einem anderen Auracast™-Sender zu wechseln:

- ➊ Drücken und halten Sie die „+“-Taste für 2 Sekunden.  
→ LED blinkt **blau**.
- ➋ Der Empfänger sucht automatisch und verbindet sich mit einem neuen Sender.

## a.3 Kopfhörer anschließen

❶ Schließen Sie Ihre Kopfhörer an den AS70P an

❷ Audio abspielen und genießen.

**Hinweis:** Für 2,5-mm-Kopfhörer (z.B. Bose), verwenden Sie den mitgelieferten Adapter.




👉 Im Bluetooth-Modus verwenden ↗

👉 Im LE-Audio-Modus verwenden ↗

Weiter

## b.1 Treten Sie einem gesicherten Broadcast bei

- 1 Pairen Sie AS70P per Bluetooth mit dem Telefon.
- 2 Aktivieren Sie LE Audio auf dem Telefon → tippen Sie auf **Hören Sie die Auracast-Übertragung** → **Wählen Sie** die Übertragung, der Sie beitreten möchten.
- 3 Geben Sie das Passwort der Übertragungsquelle ein

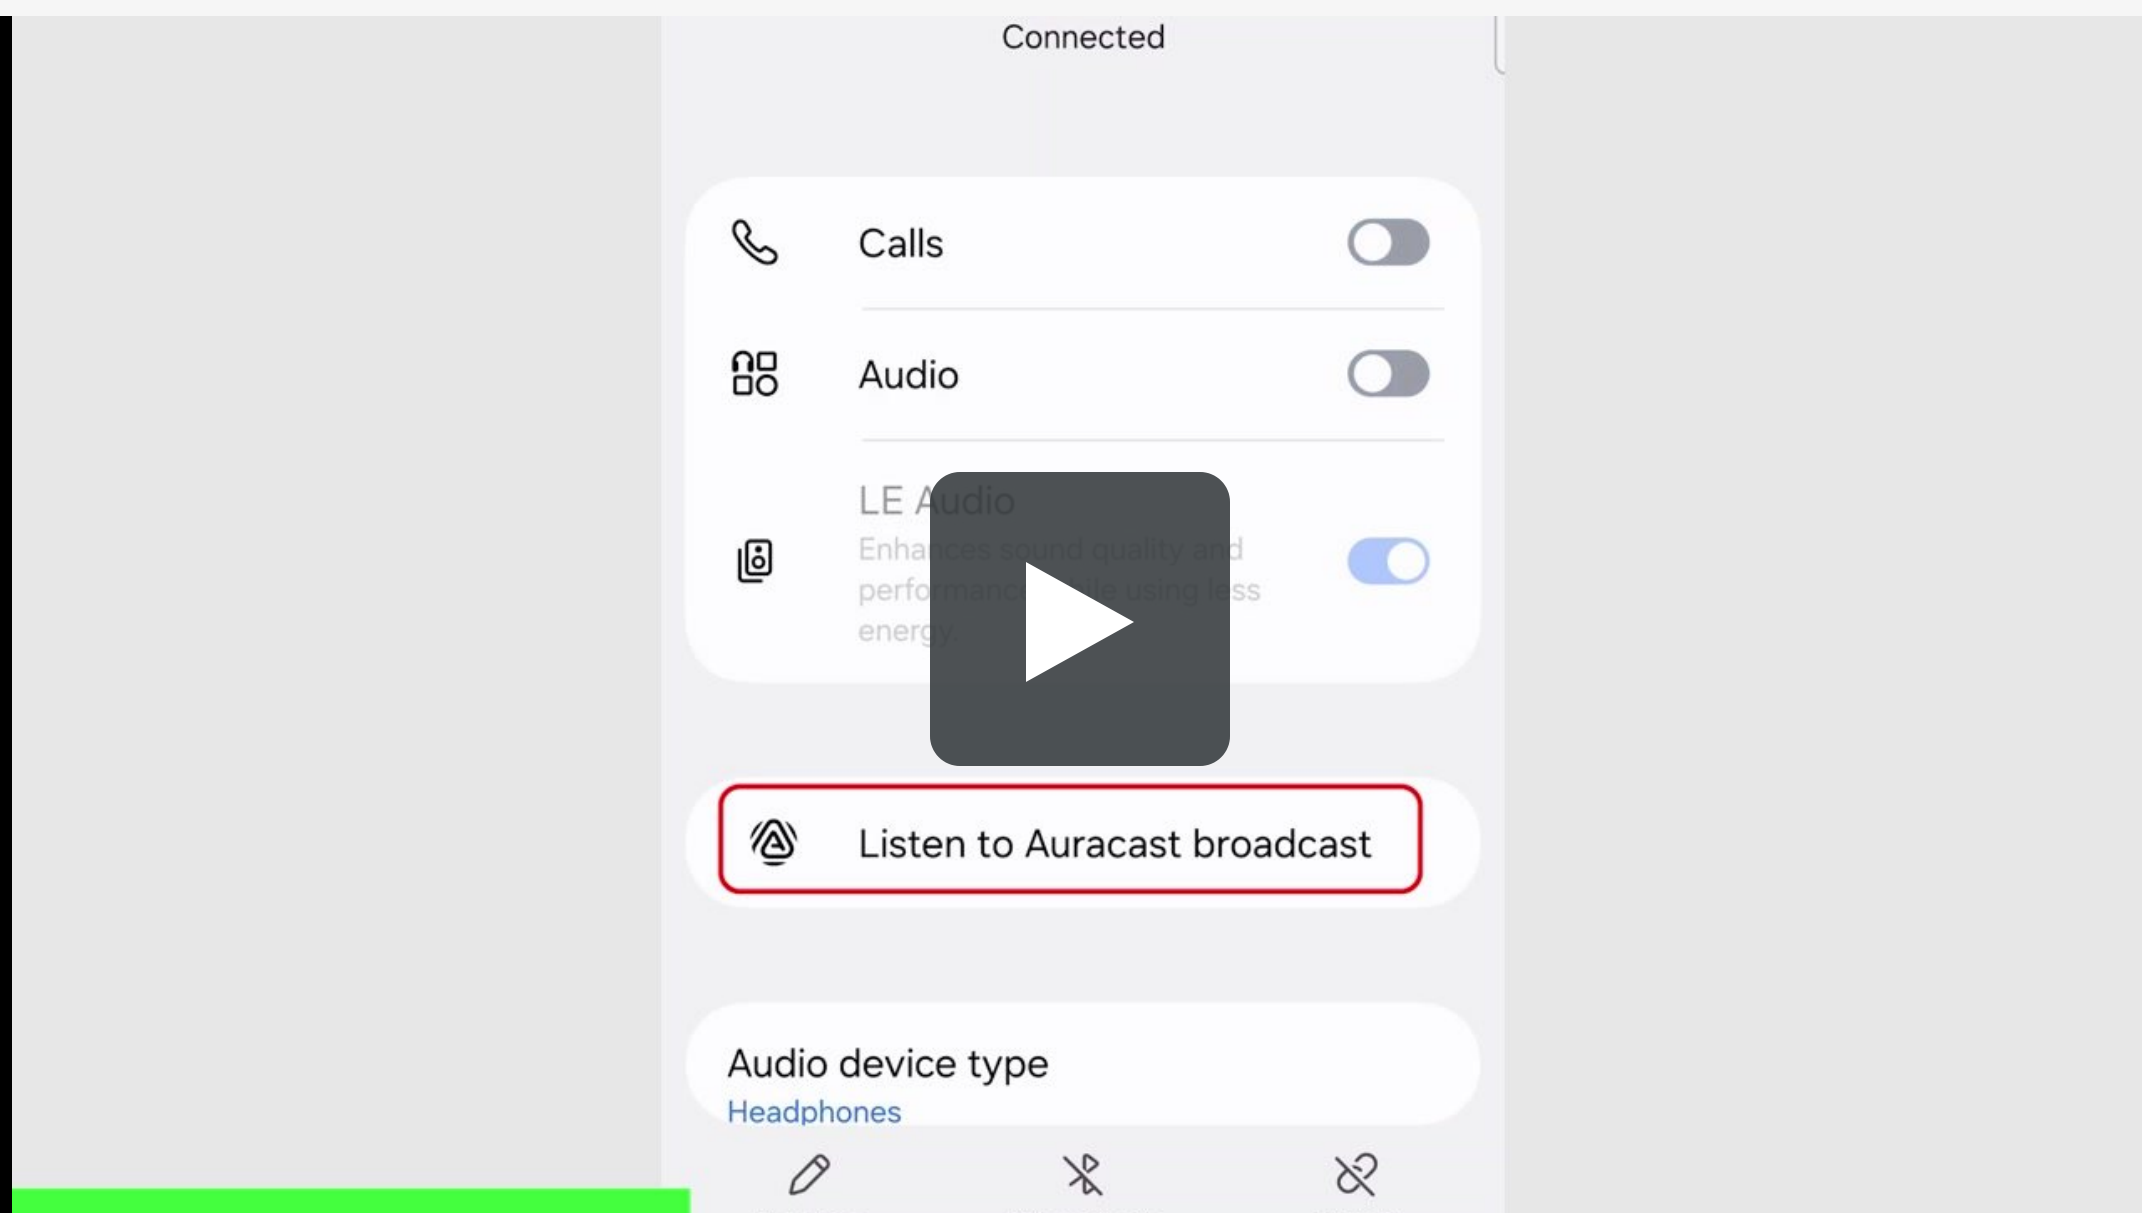

[👉 Finden Sie ein Telefon mit Auracast-Assistant-Unterstützung.](#) (z. B. Samsung S23+, Pixel 8/9)

Weiter

## b.2 Kopfhörer anschließen

- 1 Schließen Sie Ihre Kopfhörer an den AS70P an
- 2 Audio abspielen und genießen.



**Hinweis:** Für 2,5 mm Kopfhörer (z. B. Bose), verwenden Sie den mitgelieferten Adapter.

[👉 Bluetooth-Modus verwenden ↗](#)

[👉 LE-Audio-Modus verwenden ↗](#)

Weiter



## 3C. LE Audio-Modus

- **Was**

Next-gen Bluetooth für besseren Klang, geringere Verzögerung und längere Akkulaufzeit.

 [Erfahren Sie mehr über LE Audio.](#) ↗

- **Warum**

Ideal für **Musik, Anrufe** und **Gaming** - genießen Sie **kristallklare Stimme** und reibungsloses Streaming.

- **Hinweis**


Funktioniert nur mit Unicast-kompatiblen Sendern.

 [Kompatiblen Sender anzeigen](#) ↗

Weiter

## C.1 Verbinden über LE Audio

### z. B. Samsung S24

- 1 Verbinde AS70P via klassisches Bluetooth mit deinem Telefon.  
(So funktioniert es: [Siehe Abschnitt 3A](#))
- 2 Tippe auf  und aktiviere LE Audio.

Make sure the device you want to connect to is in pairing mode. Your phone (巴拉的 S24) is currently visible to nearby devices.

#### Paired devices



Avantree AS70P

Connected for calls and audio, 86% battery remaining



#### Available devices



Avantalk Infinity NC



Avantalk Infinity NC 1



Avantalk Infinity NC 1

Weiter

## c.2 Kopfhörer anschließen

❶ Schließen Sie Ihre Kopfhörer an den AS70P an

❷ Audio abspielen und genießen.

**Hinweis:** Für 2,5-mm-Kopfhörer (z.B. Bose), verwenden Sie den mitgelieferten Adapter.



👉 [Verwenden Sie den Bluetooth-Modus ↗](#)

👉 [Verwenden Sie den Auracast-Modus ↗](#)

Weiter



## 4. Firmware-Update

Wir veröffentlichen Updates, um die Leistung zu verbessern und Funktionen hinzuzufügen.

[Registrieren Sie Ihr Produkt](#) ↗

für Benachrichtigungen oder  
überprüfen Sie die

[Firmware-Update-Seite](#) ↗

Weiter

## 5. FAQ & Fehlerbehebung

- [Kopplung nicht möglich? ↗](#)
- [AS70P ausschalten nicht möglich? ↗](#)
- [Wie lösche / setze die Kopplungshistorie zurück? ↗](#)

 [Weitere FAQ & Fehlerbehebung ↗](#)

Weiter

## 6. Support & Feedback

### 1. Registrieren Sie Ihr Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

[Registrieren Sie Ihr Produkt](#)

### 2. Agentensupport

Benötigen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie unsere Agenten.



E-Mail



Anrufen




Chat

### 3. Feedback teilen


Wie fühlen Sie sich in Bezug auf diesen Leitfaden?



**Schlecht**

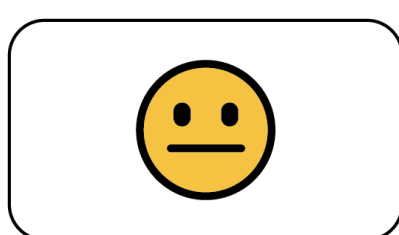

**Okay**

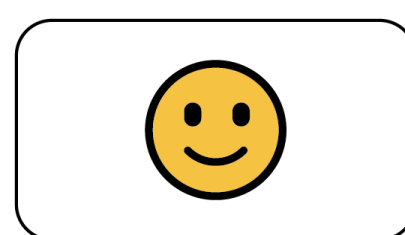

**Gut**