



# AuraGo (AS70P)

Récepteur audio sans fil



## Guide interactif utilisateur

Version 1.8.1

Démarrer la configuration

< Retour



# Menu Principal

1. Avant de commencer
2. Boutons & Indicateurs
3. Sélectionner le mode de réception
  - A. Mode Bluetooth Classique
  - B. Mode Auracast
  - C. Mode Audio LE
4. Mise à jour du firmware
5. FAQ & Dépannage
6. Support & Retour d'information



Suivant

# 1. Avant de commencer

AS70P est un récepteur audio. Vous pouvez l'utiliser pour :

- Utiliser avec vos écouteurs ou haut-parleurs :
  - Rendre sans fil ceux filaires.
  - Passer à la version **LE Audio** pour la version sans fil.
- Diffuser de l'audio via **Bluetooth** depuis des téléphones ou des transmetteurs.
- Recevoir des **diffusions Auracast™** depuis des téléviseurs ou des systèmes publics.

## 2. Boutons & Indicateurs

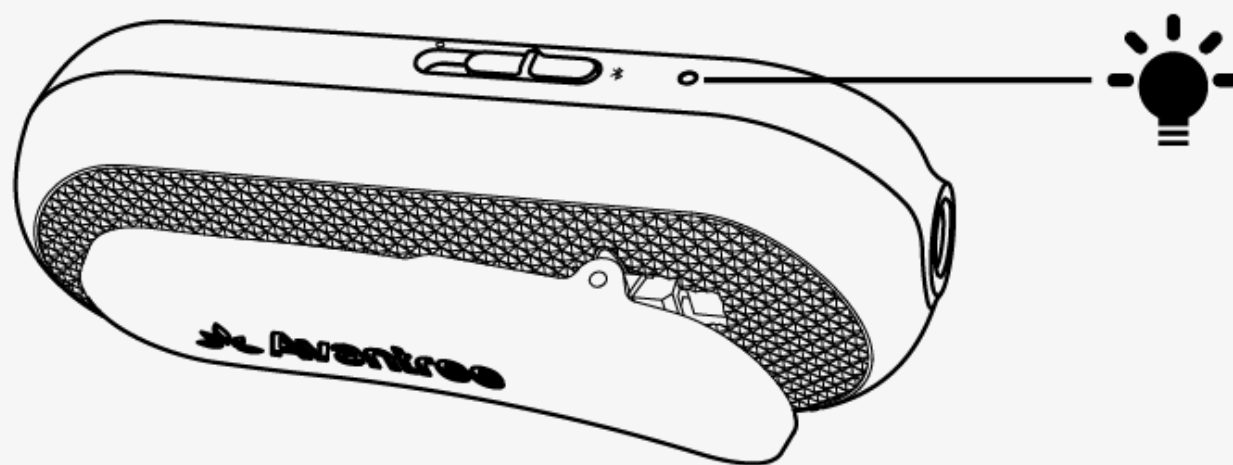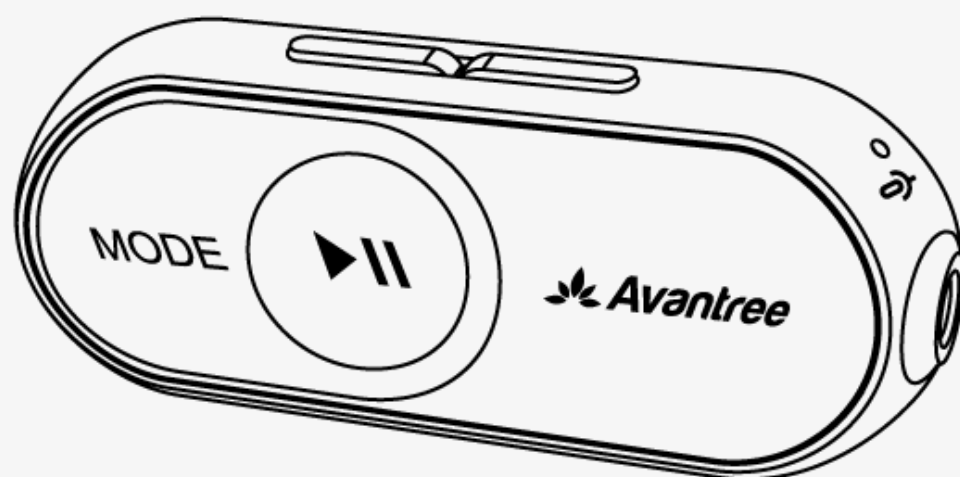

- Solide **bleue**  
✓ Connecté via **Bluetooth / audio LE**
- **Blanc fixe (ou orange)**  
✓ Connecté via **Auracast**
- Clignotant **rouge** & **bleu**  
→ **Mode appairage**

[!\[\]\(ec9132f1d27c8919987d92907322654d\_img.jpg\) Guide complet des boutons & indicateurs](#)

Suivant

### 3. Sélectionner le mode de réception

**A**



[Bluetooth Classique](#)

**B**



[Auracast](#)

**C**

**LE**

[L'Audio](#)

## 3A. Mode Bluetooth

- **Compatibilité universelle**



Compatible avec **tout appareil Bluetooth** : téléphones, tablettes, téléviseurs ou ordinateurs.

- **Meilleure performance de latence**

Utilisez des transmetteurs supportant **Snapdragon aptX Adaptive** pour un son fluide, haute qualité et parfaitement synchronisé.

 [Voir compatible appareils aptX Adaptive](#) ↗

## A.1 Appairer avec un appareil Bluetooth

- 1 Faites glisser  vers  et **maintenez** pendant 2 secondes. → La LED clignote **rouge** & **bleu**
  - 2 Sur votre téléphone ou transmetteur, sélectionnez "Avantree AS70P."
- ✓ Connecté : la LED devient fixe **bleu**



Normalement, **la première mise sous tension** entre automatiquement en mode appairage.

## A.2 Brancher des écouteurs

- 1 Branchez vos écouteurs sur l'AS70P
- 2 Jouez de l'audio et profitez-en.

**Remarque :** Pour les écouteurs 2,5 mm (par exemple Bose), utilisez l'adaptateur inclus.



 Utilisez le mode Auracast [↗](#)


 Utilisez le mode audio LE [↗](#)

Suivant

## 3B. Mode Auracast

- **Quoi**

Diffuser l'audio à plusieurs écouteurs ou aides auditives  
- **pas besoin de jumelage.**

 [En savoir plus sur Auracast.](#) ↗

- **Pourquoi**

Idéal pour **l'écoute en groupe, les déplacements, ou partage de la TV.**  
Il suffit de **scanner & rejoindre** comme le Wi-Fi.

- **Remarque**

Fonctionne uniquement avec des émetteurs compatibles Auracast.

 [Voir les émetteurs compatibles](#) ↗

Suivant



## B.1 Rejoindre Auracast

Choisissez comment vous souhaitez rejoindre :

**a**

### Rejoindre une diffusion ouverte

→ Recherche automatique et connexion directe

(Pas de code ou d'application nécessaire)

**b**

### Rejoindre une diffusion sécurisée

→ Connexion via Android Auracast Assistant  
(Pour les diffusions cryptées nécessitant une authentification)

## a.1 Rejoindre une diffusion ouverte

❶ Faites glisser  vers ●  
→ Il **recherche automatiquement** les diffusions.

❷ Se connecte automatiquement lorsqu'un signal est détecté.

✅ **Connecté:** Le voyant devient **blanc fixe** **ou orange**



## a.2 Changer la source de diffusion

Pour passer à une autre diffusion Auracast™ :

❶ Appuyez et maintenez le bouton "+" pendant 2 secondes.

→ La LED clignote **bleu**.

❷ Le récepteur recherche automatiquement et se reconnecte à une nouvelle diffusion.

## a.3 Brancher des écouteurs

- 1 Branchez vos écouteurs dans l'AS70P
- 2 Lisez le son et profitez-en.

**Remarque :** Pour les écouteurs 2,5 mm (par exemple Bose), utilisez l'adaptateur inclus.




 [Utiliser en mode Bluetooth ↗](#)

 [Utiliser en mode audio LE ↗](#)

Suivant

## b.1 Rejoindre une diffusion sécurisée

- ➊ Associez l'AS70P avec le téléphone via Bluetooth.
- ➋ Activez l'audio LE sur le téléphone → appuyez sur **Écouter la diffusion Auracast** → **Choisissez** la diffusion à laquelle vous souhaitez vous joindre.
- ➌ Entrez le mot de passe de la source de diffusion

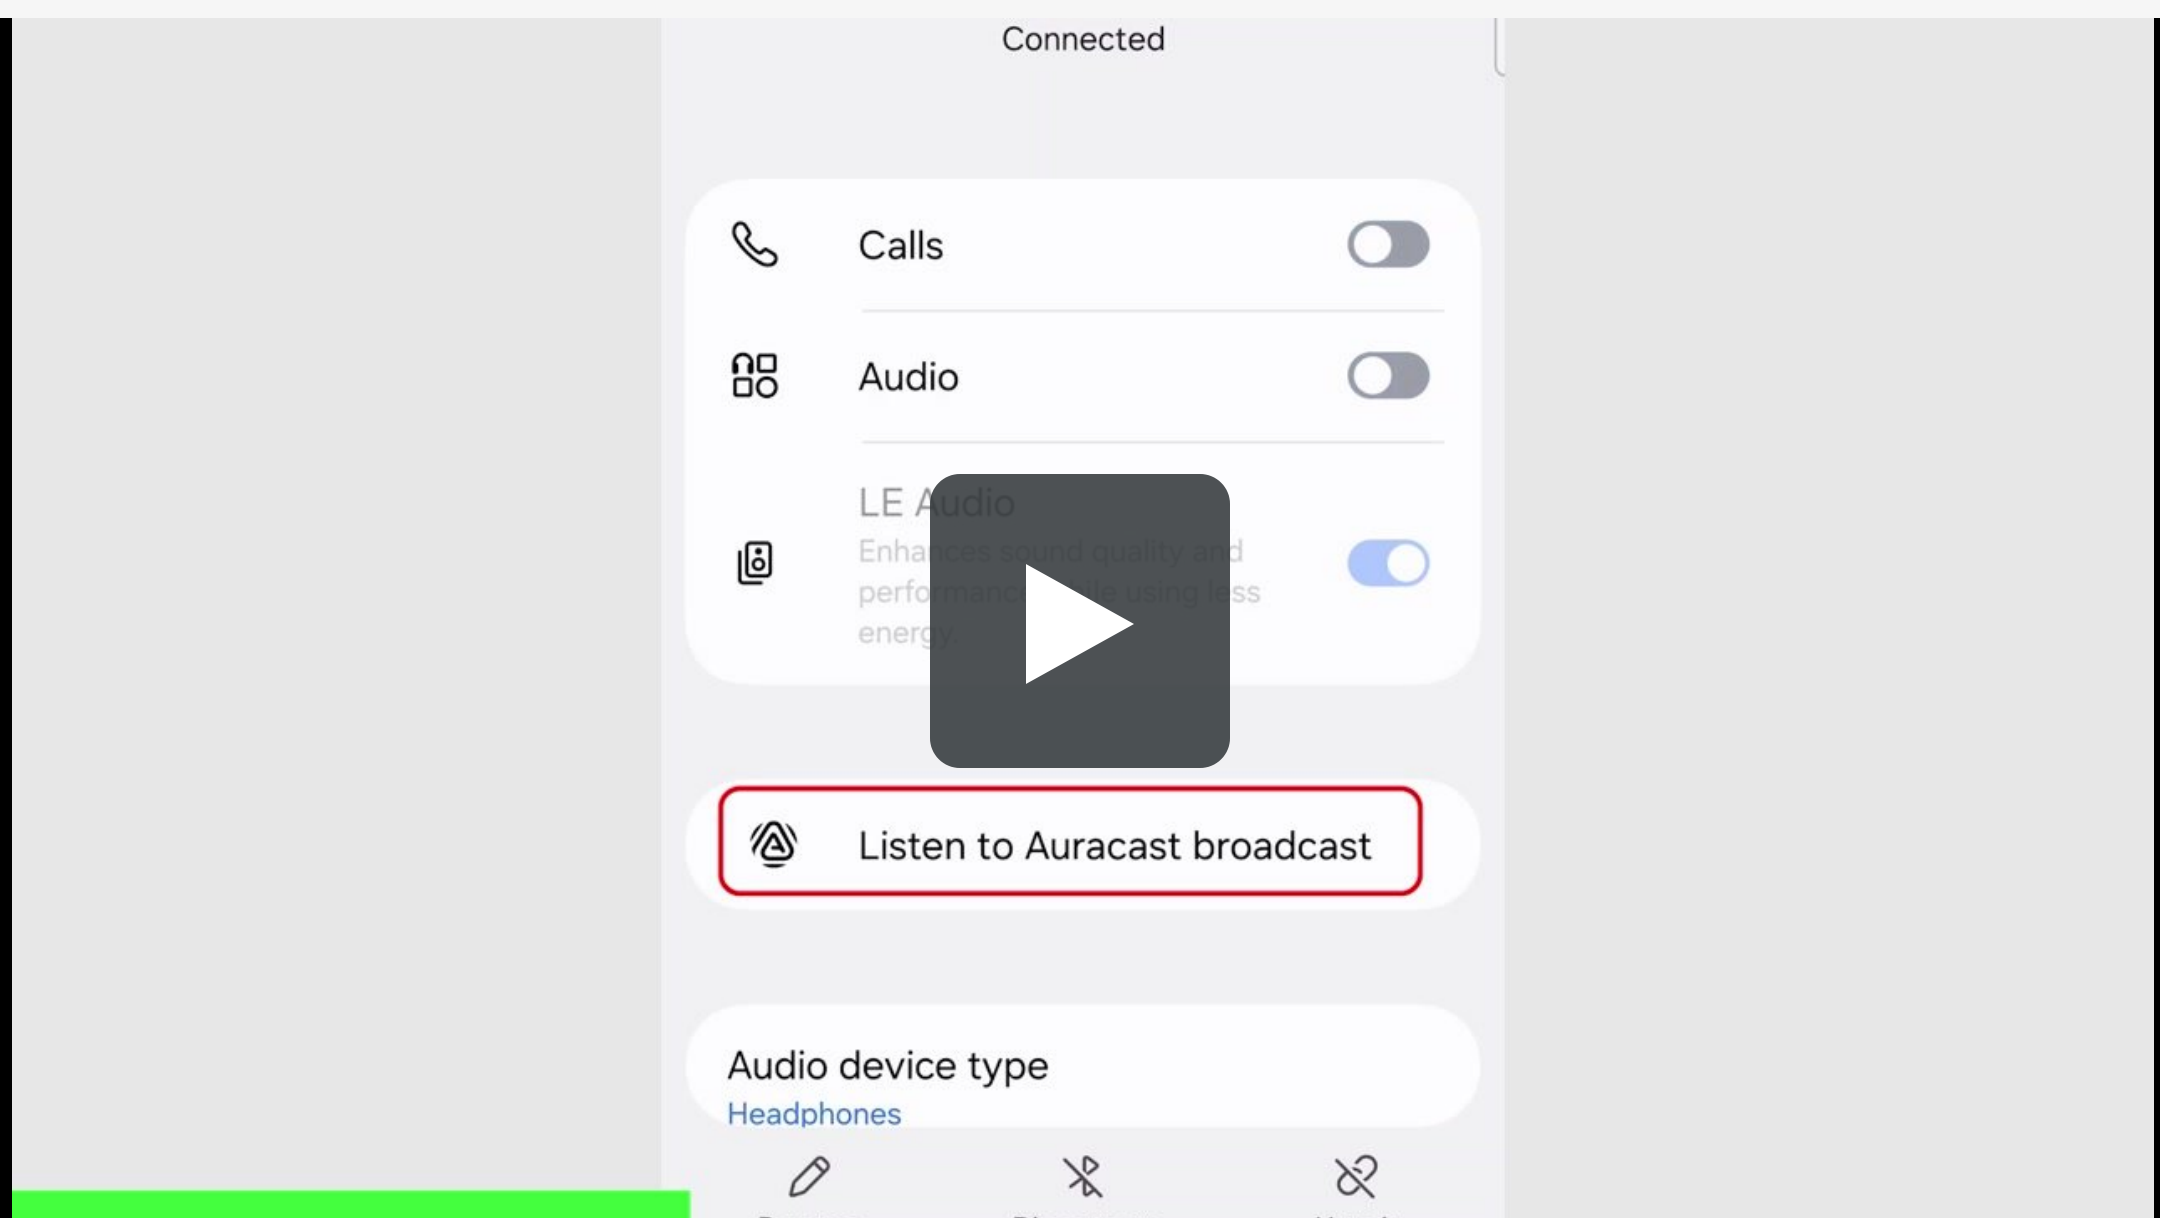

👉 [Trouver un téléphone avec support de l'assistant Auracast.](#) (par exemple, Samsung S23+, Pixel 8/9)

Suivant

## b.2 Brancher des écouteurs

- 1 Branchez vos écouteurs sur l'AS70P
- 2 Jouez du son et profitez-en.



**Remarque :** Pour les écouteurs 2,5 mm (par exemple Bose), utilisez l'adaptateur inclus.

[Utiliser le mode Bluetooth ↗](#)

[Utiliser le mode audio LE ↗](#)

Suivant

## 3C. Mode LE Audio

- **Quoi**

Bluetooth de nouvelle génération pour un meilleur son, une latence réduite et une autonomie plus longue.

 [En savoir plus sur LE Audio.](#) ↗

- **Pourquoi**

Idéal pour **musique, appels et jeux** – profitez d'une **voix cristalline** et d'un streaming fluide.

- **Remarque**

Fonctionne uniquement avec des transmetteurs compatibles Unicast.

 [Voir le transmetteur compatibles](#) ↗

Suivant

## C.1 Connexion via LE Audio

### par ex. Samsung S24

**1** Connectez l'AS70P à votre téléphone via Bluetooth classique.  
(Comment faire : [Voir la section 3A](#))

**2** Appuyez sur  et activez LE Audio.

Make sure the device you want to connect to is in pairing mode. Your phone (巴拉的 S24) is currently visible to nearby devices.

#### Paired devices



Avantree AS70P

Connected for calls and audio, 86% battery remaining



#### Available devices



Avantalk Infinity NC



Avantalk Infinity NC 1



Avantalk Infinity NC 1

Suivant

## c.2 Branchez des écouteurs

- 1 Branchez vos écouteurs sur l'AS70P
- 2 Jouez de l'audio et profitez-en.

**Remarque :** Pour les écouteurs 2,5 mm (par exemple Bose), utilisez l'adaptateur inclus.



[👉 Utiliser le mode Bluetooth ↗](#)

[👉 Utiliser le mode Auracast ↗](#)

Suivant



## 4. Mise à jour du firmware

Nous publions des mises à jour pour améliorer les performances et ajouter des fonctionnalités.

[Enregistrez votre produit](#) ↗ pour recevoir des notifications, ou vérifiez le

[Page des mises à jour du firmware](#) ↗

Suivant



## 5. FAQ & Dépannage

- Impossible de jumeler ? ↗
- Impossible d'éteindre l'AS70P ? ↗
- Comment réinitialiser / effacer l'historique de jumelage ? ↗

 [Plus de FAQ & Dépannage](#) ↗



## 6. Support & Retour d'information

### 1. Enregistrez votre produit

Extension de garantie & recevoir des mises à jour.

[Enregistrez votre produit](#)

### 2. Support agent

Besoin d'aide ? Contactez nos agents.



Email



Appeler




Chat

### 3. Partager des commentaires


Comment trouvez-vous ce guide ?



**Mauvais**

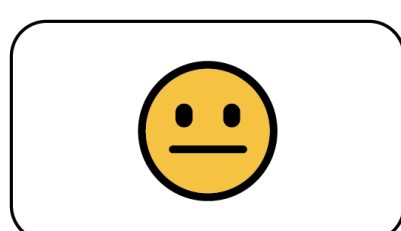

**D'accord**

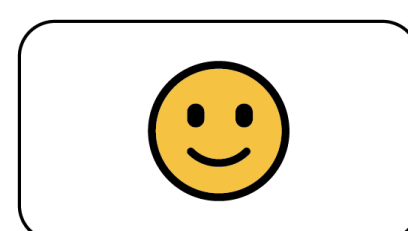

**Bon**