


AuraPlex MX / M3

Auracast Assistive
Hörsystem



Interaktiver Benutzer Anleitung

Version 2.4

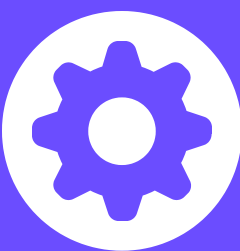

Einrichtung starten



Kostenlos aktivieren
24-Monats-Garantie

< Zurück



Hauptmenü

1. Mit Audioquelle verbinden
2. Mit Empfänger hören
3. Mit eigenem Gerät hören
 - Auracast Hörgeräte
 - Auracast Kopfhörer
 - Bluetooth Kopfhörer (Bald verfügbar)
4. Erweiterte Einstellungen
 - Broadcast-Name & Passwort
 - Broadcast wechseln (Empfänger)
5. Strom & Laden
6. Tasten & Anzeigen
7. FAQs
8. Bereitstellungstipps
9. Veranstaltungsort zur Karte hinzufügen
10. Support

Weiter

1. Mit Audioquelle verbinden


- 1 Platzieren Sie den Sender in der Nähe Ihrer Audioquelle. Halten Sie ihn fern von Wänden oder Metallgegenständen
- 2 Schließen Sie ihn an eine USB-C-Stromquelle an.
- 3 Wähle eine **Verbindungsmethode:**



AUX (3,5 mm)
Mixer





Bluetooth
Telefon

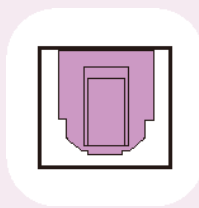

Optisch
TV



[Kontaktieren Sie uns](#) wenn Sie einen zusätzlichen Netzadapter benötigen.

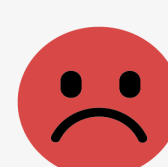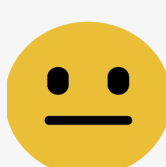


A. Verbindung über AUX

- 1 Sender einschalten. → LED "AUX" blinkt **rot**. (Falls nicht, drücken Sie Ⓢ)
- 2 Stecken Sie das AUX-Kabel ein.



Beispiel: Mixer

Verwenden Sie einen Dual-6,35-mm-TS-zu-3,5-mm-TRS-Adapter. [Kontaktieren Sie uns](#) für einen kostenlosen.

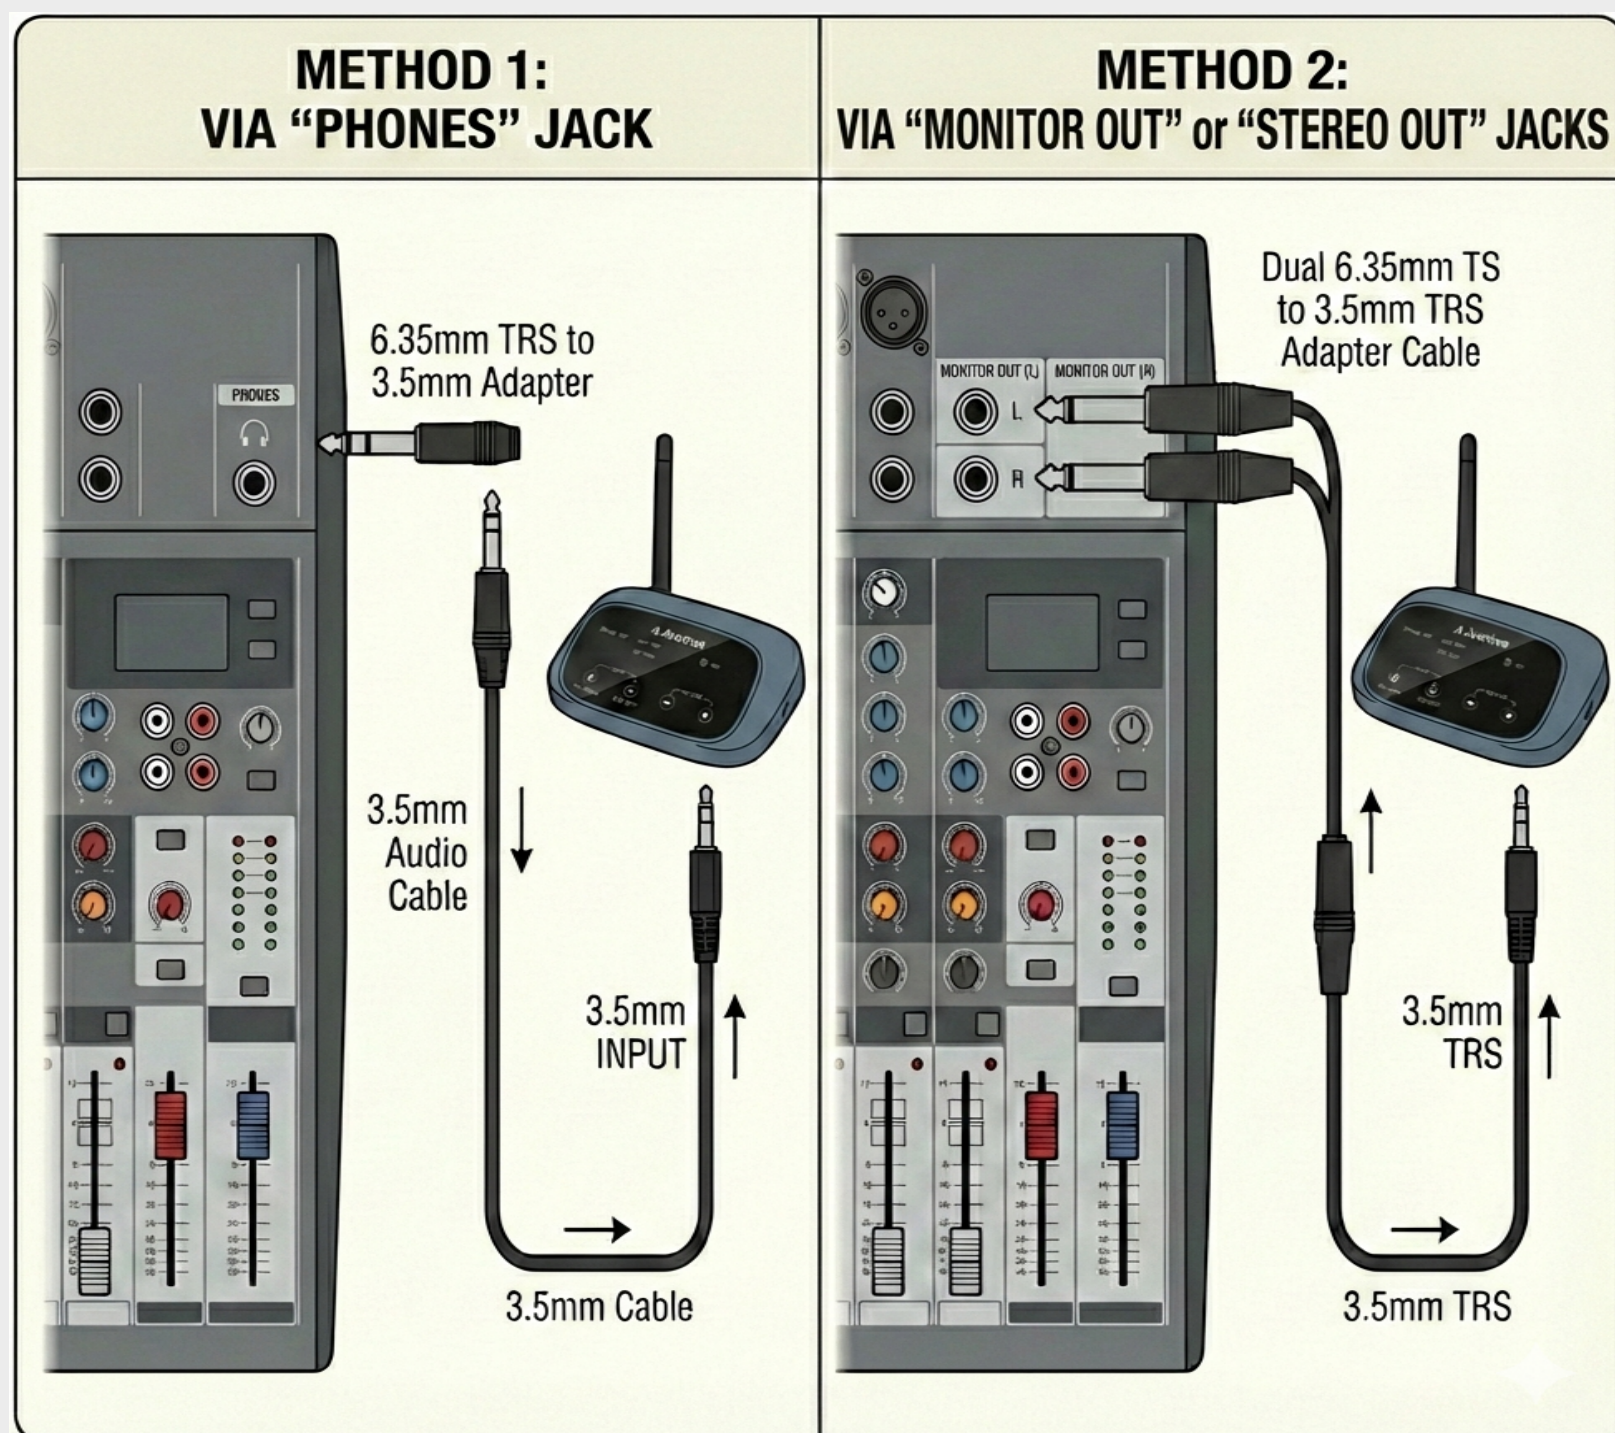



i Mixer-Einstellungen/Lautstärke anpassen, falls der Ton nicht richtig klingt.

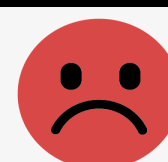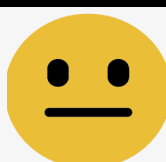Weiter



B. Verbindung über Bluetooth

Halten Sie Ihr Telefon in der Nähe des Senders.



- 1 Sender einschalten und prüfen 
→ LED "Telefon" blinkt rot & blau.
(Falls nicht, halten Sie  für 3s.)
- 2 Koppeln Sie mit Ihrem Gerät.
- 3 Audio abspielen.



Besseres Erlebnis



- Verwenden Sie kabelgebundenen Audioeingang für beste Stabilität
- Bluetooth-Reichweite: **10-15 m (30-50 ft)**

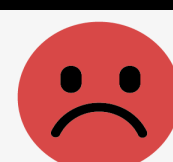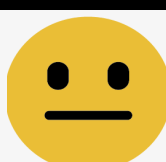Weiter








C.1 Verbindung mit Optisch

- 1 Sender einschalten und press 
→ LED „**OPT**“ blinkt **rot**.
(Wenn nicht,  erneut drücken.)
- 2 Optisches Kabel anschließen.

Weiter

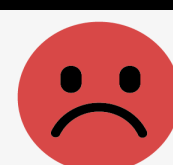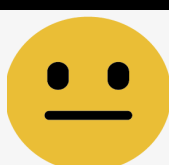

C.2 Fernseher-Audio auf PCM einstellen



Verwenden Sie Ihre **Fernbedienung**



Auf Ihrem Fernseher:

1  Einstellungen drücken

2  Zu Ton / Audio gehen

3 Wählen:



✓ Audioausgang: **Optisch**

✓ Digitalformat:
PCM (Muss verwendet werden)



- Nicht auf PCM eingestellt?
→ Kein Ton
- Benötigen Sie Hilfe bei der Einstellung von PCM?
→ [Wählen Sie Ihre TV-Marke](#)

Weiter

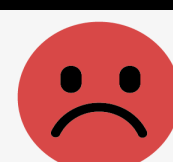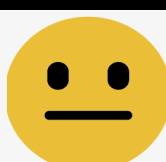

< Zurück



Menü

Wählen Sie Ihren Fernseher, um genaue Schritte zu sehen

Samsung >

LG >

Sony >

TCL >

Hisense >

VIZIO >

Panasonic >

Philips >



Roku >

Sharp >




*Sehen Sie Ihre TV-Marke nicht?
Suche oder frage KI: TV-Marke+
Modellset PCM*

Weiter

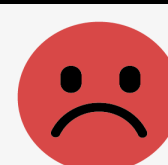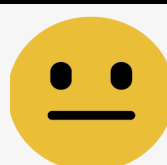

2. Mit Empfänger Hören



1 Stecken Sie Kopfhörer / Hörschleife mit 3,5 mm Anschluss ein.

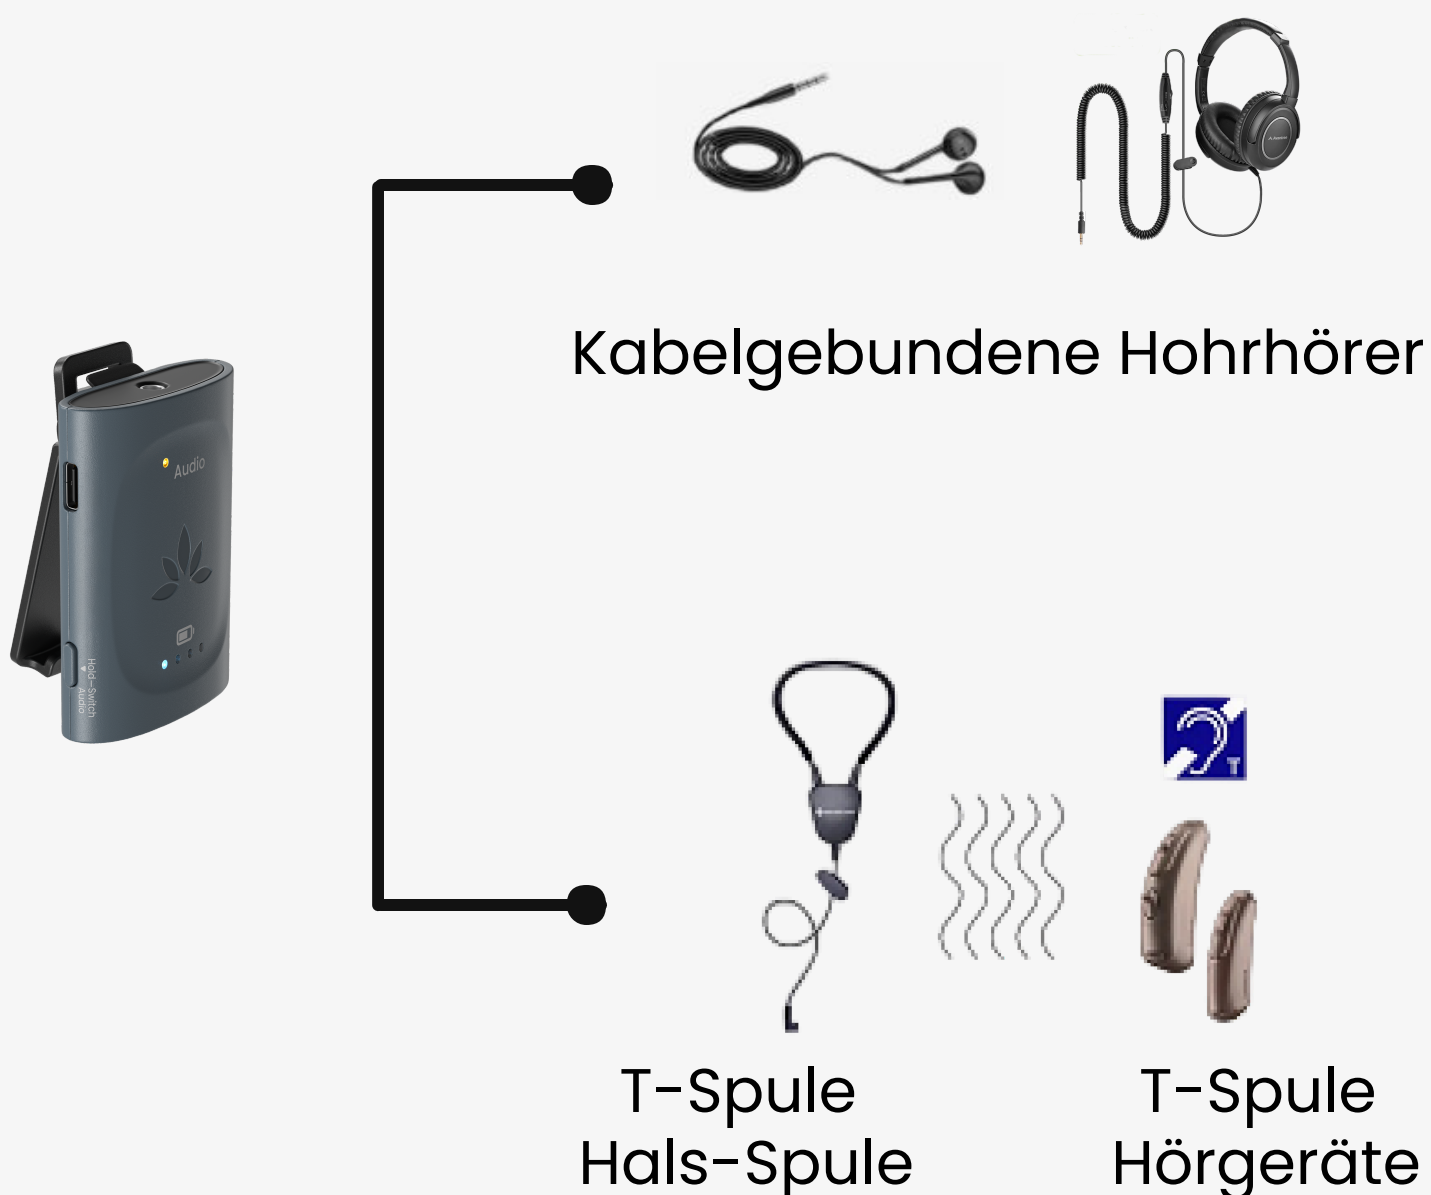

2 Schalten Sie die Empfänger ein.

✓ **Verbunden:** LED **fester Orange.**

Weiter

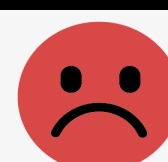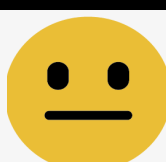

3. Mit eigenem Gerät hören



**Auracast
Hörgeräte**





**Auracast
Kopfhörer**



**Bluetooth-
Kopfhörer**



kommt bald...

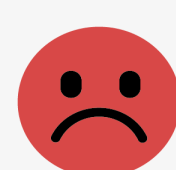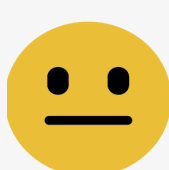

a. Auracast Hörgeräte

Wählen Sie Ihre Marke, um zu sehen wie man Auracast beiträgt.

ReSound GN

danalogic GN

oticon

Jabra GN



NUEAR

WIDEX





Beltone

Bernafon
THE SOUND EXPERIENCE

PHILIPS



- *Sie öffnen eine neue Anleitung. Kommt hierher zurück, wenn Sie fertig sind.*
- *Ihre Marke nicht sichtbar? [Versuchen Sie eine andere Höroption.](#) ↗*

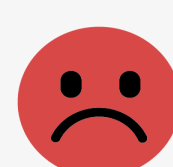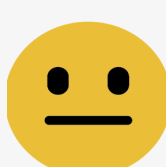

b. Auracast Kopfhörer

Direkt hören mit **Auracast Kopfhörern / Ohrhörern.**

Unterstützt von großen Marken, darunter:

- Sony
- JBL
- Venucast / Avantree
(Beispiele unten)



[Aria Aura](#)



[Infinity Serie](#)





[Pebble Aura](#)

So funktioniert die Verbindung:

- ✓ • **Avantree Geräte**
Ein- und ausschalten und hören.
- ✓ • **Andere Marken** (JBL, Samsung usw.) verwenden ihre Begleit-App.

Weiter

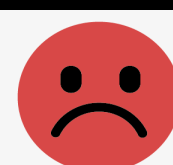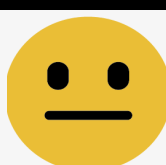

c. Bluetooth-Kopfhörer

Kommt bald...

Gute Nachrichten: Bluetooth-Kopfhörer können bald Auracast beitreten.



Schließen Sie einen **USB-C Auracast-Adapter** an das Telefon an, öffnen Sie dann die Venucast-App, um dem Broadcast beizutreten.

Eine einfache Möglichkeit, vorhandene Bluetooth-Kopfhörer zu verwenden.

→ [Mehr erfahren](#)



Weiter

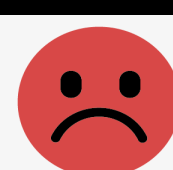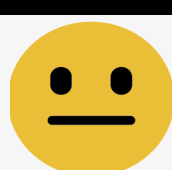

4. Erweiterte Einstellungen

4.1 Broadcast-Name & Passwort

Passen Sie Ihren Broadcast-Namen und Ihr Passwort an:



Zugriff verwalten

Fügen Sie ein Passwort hinzu, um zu kontrollieren, wer Ihrem Broadcast beitreten kann und unerwünschten Zugriff zu verhindern.





Gruppen organisieren

Verwenden Sie eindeutige Namen für verschiedene Räume, Sprachen oder Zonen, damit Zuhörer den richtigen Kanal leicht finden können.

Als Nächstes: Einrichtung im DFU-Tool

Weiter

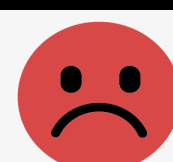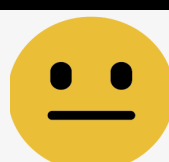

Einrichtung im DFU-Tool:

- 1 Sender an Ihren PC anschließen und einschalten.
- 2 → [Herunterladen und installieren Avantree Updater](#) (Windows / Mac).
- 3 Öffnen Sie den Updater und bestätigen Sie: Firmware-Version \geq 20.4.2 **Hinweis:** [Sender nach dem Update zurücksetzen](#).
- 4 Öffnen Sie den "Erweitert"-Tab, um den Namen und das Passwort festzulegen.




Firmware **Advanced** ①

Mode: Auracast

BID | Status: B9A165 | Disconnected

Volume Boost:

Volume Setting: 

Audio Mode: Hearing Aid Compatible ▾

② Broadcast Name: Venucast Oasis Aura

③ Encryption: Encrypted (User-defined) ▾



④ Passcode: Room1

Click to apply settings ⑤

Synchronize to supported Avantree Rx

Require Rx operation

Weiter

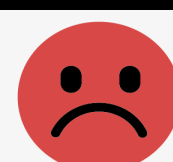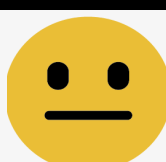

4.2 Umschalten der Übertragung (Empfänger)

Der Empfänger verbindet sich automatisch mit der stärksten Übertragung beim Einschalten.

Speichert **bis zu 3** Übertragungen pro Sitzung

So schalten Sie um

Halten Sie den **MFB** für 3 Sekunden

LED-Status



Blinkendes Orange → Umschalten

Stabiles Orange → Verbunden



Wenn Gruppe aktiviert ist, ist der Empfänger an einen bestimmten Sender gebunden und kann keine Übertragungen wechseln.

Weiter

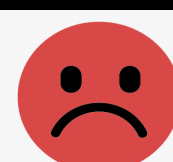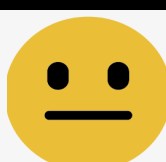



Menü

5. Strom & Laden

Verwenden Sie das **beiliegende** Ladegerät und USB-C-Kabel.

Sender



- Muss eingesteckt sein, um zu funktionieren. (5V, 1-2,4A)

Empfänger





- Verwenden Sie die Ladestation
- Niedrige Batterie: LED blinkt **rot**
- Laden: LED blinkt **weiß**
- Vollständig geladen: LED aus (~1,5 Std.)
- Spielzeit: Bis zu 16 Std



[Kontaktieren Sie uns](#), wenn Sie einen *zusätzlichen Netzadapter benötigen.*

Weiter

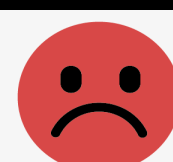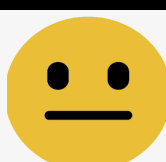

6. Tasten & Anzeigen

Sender



• Sender-Input-LED

A
AUX / OPT

- Fest → Gültiges Signal
- Blinken → Kein Signal

B
Telefon

- Fest → Mit Bluetooth-Audioquelle verbunden
- Blinken **rot** & **blau** → Pairing-Modus

• **Eingangsschalter:**





• Bluetooth-Audio



• OPT/AUX-Eingang

Weiter

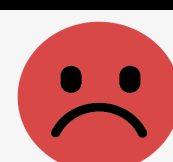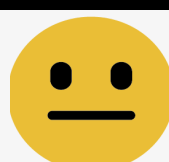

7. FAQ

Häufige Probleme



- Audio-Verzögerung
- Hörgeräte Klarheit



Brauchen Sie noch Hilfe?

[Support kontaktieren](#) ↗

Weiter

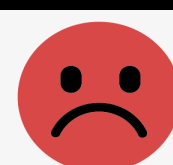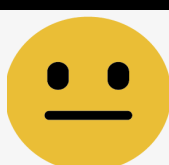

8. Deployment-Tipps



8.1 Beschilderung

Verwenden Sie die Beschilderung, um den Nutzern zu helfen, Ihre Auracast-Übertragung schnell zu finden und sich ihr anzuschließen.

Platzieren Sie Schilder an Eingängen, Sitzbereichen oder in der Nähe von Bildschirmen.

→ [Laden Sie die Beschilderung herunter](#)

Weiter

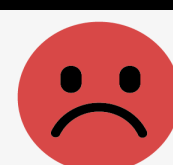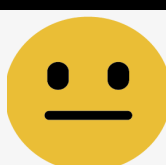



8.2 Abdeckung & Reichweite



- **Reichweite**

Transmitter und Empfänger innerhalb von 100 m / 328 ft (Sichtlinie) halten

- **Bluetooth-Quelle**

Halten Sie Ihr Telefon in der Nähe des Transmitters (<30 ft /10 m)


Weiter

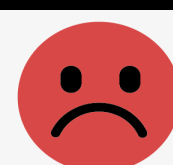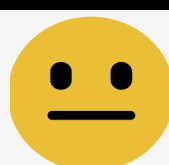


9. Veranstaltungsort zur Karte hinzufügen

Hilf Menschen in der Nähe, entdecken und deiner Auracast-Übertragung beizutreten.

Erhöhe die Sichtbarkeit für:

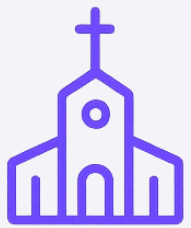

Kirchen

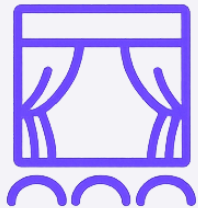

Kinos





Öffentliche
Veranstaltungsorte

Aufgelistete Veranstaltungsorte können über die Auracast-Karte entdeckt werden.

→ [Deinen Veranstaltungsort hinzufügen](#)



Weiter

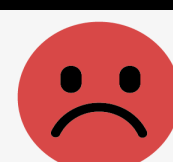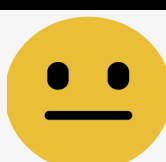

< Zurück




Menü

Bewerten Sie diesen Leitfaden

Ihr Feedback hilft uns, diesen Leitfaden für alle zu verbessern.

Es dauert nur einen Moment.

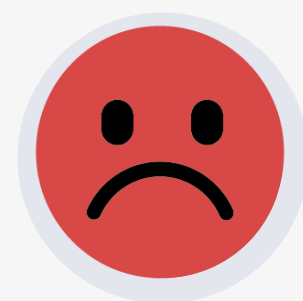

Weiter

10. Registrieren & Support

Produkt registrieren

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

[24M Garantie erhalten](#)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns



E-Mail

support@venucast.com



Anrufen



USA (kostenlos)

[+1 888 464 0168](tel:+18884640168)



[Andere Regionen](#)



[Chat](#)

