



VoxAmp Lite

Tragbarer Sprachverstärker
mit kabellosem Mikrofon




Interaktiver Benutzerführer

Version 2.3



Erste Einrichtung

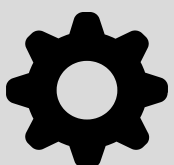

Fehlerbehebung

< Zurück



Hauptmenü

1. Strom & Laden
2. Verwenden Sie Verstärker
3. Vermeiden Sie Rückkopplung
4. Verwenden Sie Bluetooth-Lautsprecher
5. Verwenden Sie USB-Stick
6. Sprachaufnahme & Wiedergabe
7. Tasten & Anzeigen
8. Fortgeschritten (Optional)
 - Mit Hintergrundmusik sprechen
9. Fehlerbehebung
10. Registrieren & Support


Weiter

1. Strom & Laden

Verstärker & Mikrofon

- Laden Sie sowohl Verstärker als auch Mikrofon vor der Verwendung auf
- USB-C-Ladung (5V, 1A)
- **Rote** LED leuchtet = Laden
- Aus = Vollständig aufgeladen (~2,6 Std)

Weiter

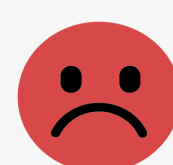


2. Sprachverstärker verwenden

- 1 Verstärker einschalten.
 - 2 Mikrofon einschalten → LED blinkt weiß.
- ✓ Verbunden: Mikrofon-LED leuchtet **festes Weiß**.



Weiter


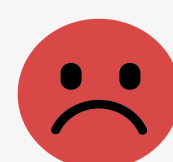




3. Rückkopplung vermeiden

- Mikrofon mindestens **1 m** vom Verstärker entfernt halten
- Mikrofon niemals auf den Verstärker richten
- Lautstärke verringern, wenn ein Pfeifen hörbar ist

Weiter

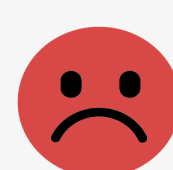
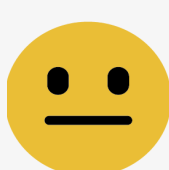


4. Bluetooth-Lautsprecher verwenden

- 1 Aktivieren Sie den Verstärker.
 - 2 Drücken Sie **M**, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. → LED blinkt **blau** (Kopplung)
 - *Falls nicht, halten Sie **M** zum Koppeln.*
 - 3 Bluetooth einschalten und "Avantree VoxAmp Lite" auswählen.
- ✅ Verbunden: LED leuchtet **festes blau**.



Weiter

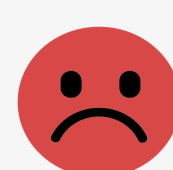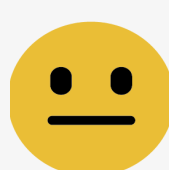

5. USB-Laufwerk verwenden

❶ Verstärker einschalten.

❷ USB-Laufwerk einlegen.



→ Musik wird automatisch abgespielt.

*Falls nicht, drücken Sie **M**, um in den USB-Laufwerk-Modus zu wechseln.*

❸ Halten Sie **+** / **-** → Nächster / vorheriger Titel.



Weiter

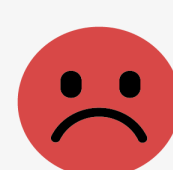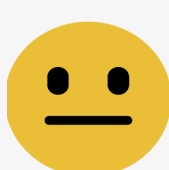





6. Sprachaufnahme & Wiedergabe

Einmal aufnehmen →
Schleifenwiedergabe

Am besten geeignet für:

- Unterricht
- Wiederholen von Anweisungen

Weiter

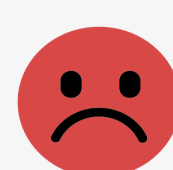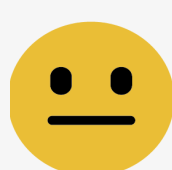



6.1 Sprachaufnahme

- 1 Verstärker & Mikrofon einschalten.
- 2 USB-Laufwerk einlegen.
- 3 Halten ▶ um die Aufnahme zu starten. (LED blinkt langsam).
- 4 Halten ▶ erneut, um zu stoppen.



-  *Aufnahme wird automatisch in einer Schleife wiedergegeben.*

Weiter

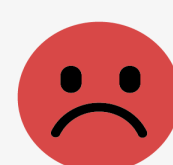
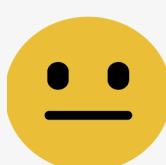


6.2 Wiedergabe

- Doppeltippen  → Wiedergabe
- PDrücken **M** → Beenden der Wiedergabe
- Halten  während der Wiedergabe → Aufnahme löschen


 *Wiedergabe wiederholt sich im Aufnahmeordner.*

Weiter

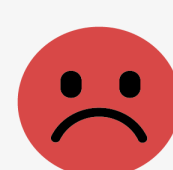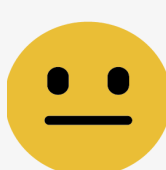

7. Tasten & Anzeigen

7.1 Verstärker

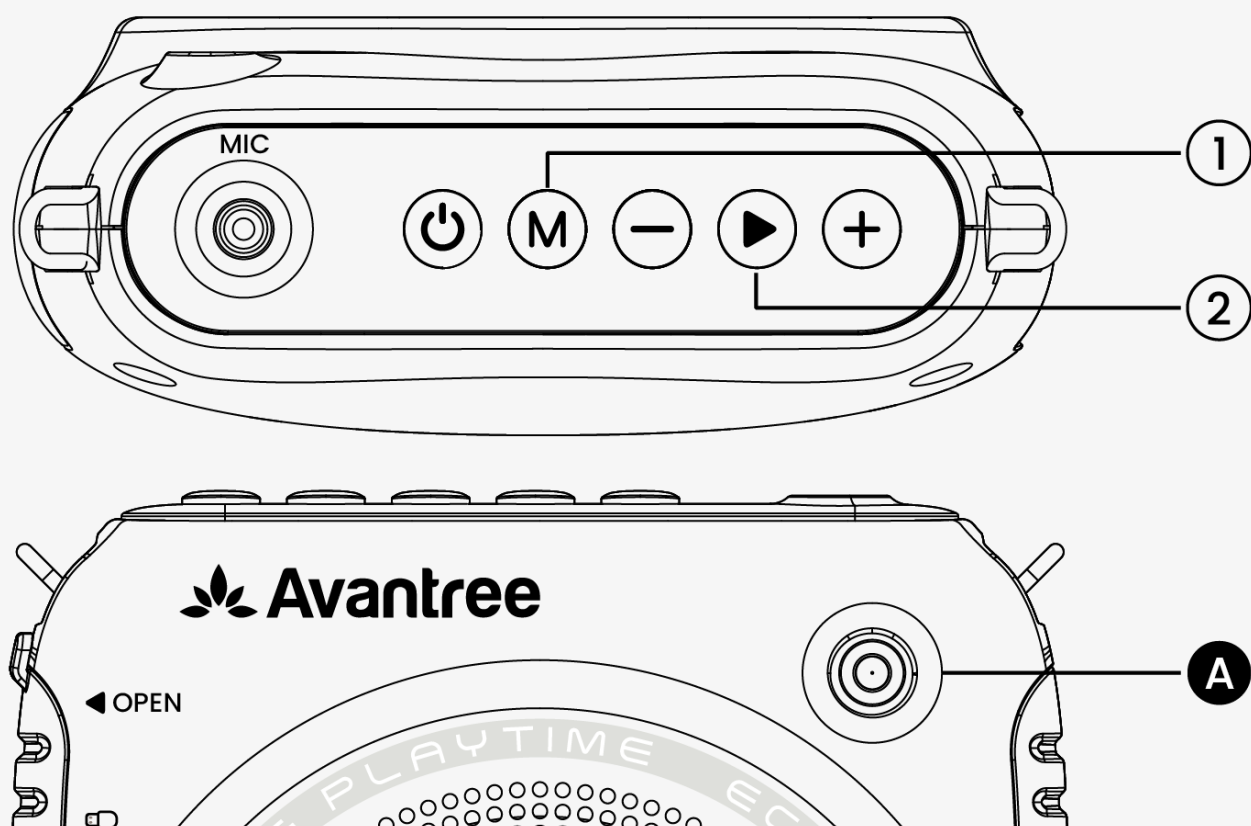

① M-Taste – Modusumschalter

- Drücken M = Verstärker/Bluetooth/ USB-Laufwerk (USB-Laufwerk eingesteckt)

② ▶ Taste



- → Abspielen/Pause
- Halten → Aufnahme starten/stoppen (USB-Laufwerk erforderlich)
- Doppeltippen → Wiedergabe der Aufnahme

A Bluetooth


✓ Fest → Verbunden

⚠ Schnelles Blinken → Nicht verbunden

Weiter

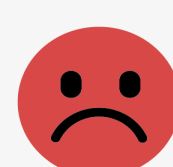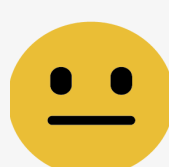

7.2 Mikrofon

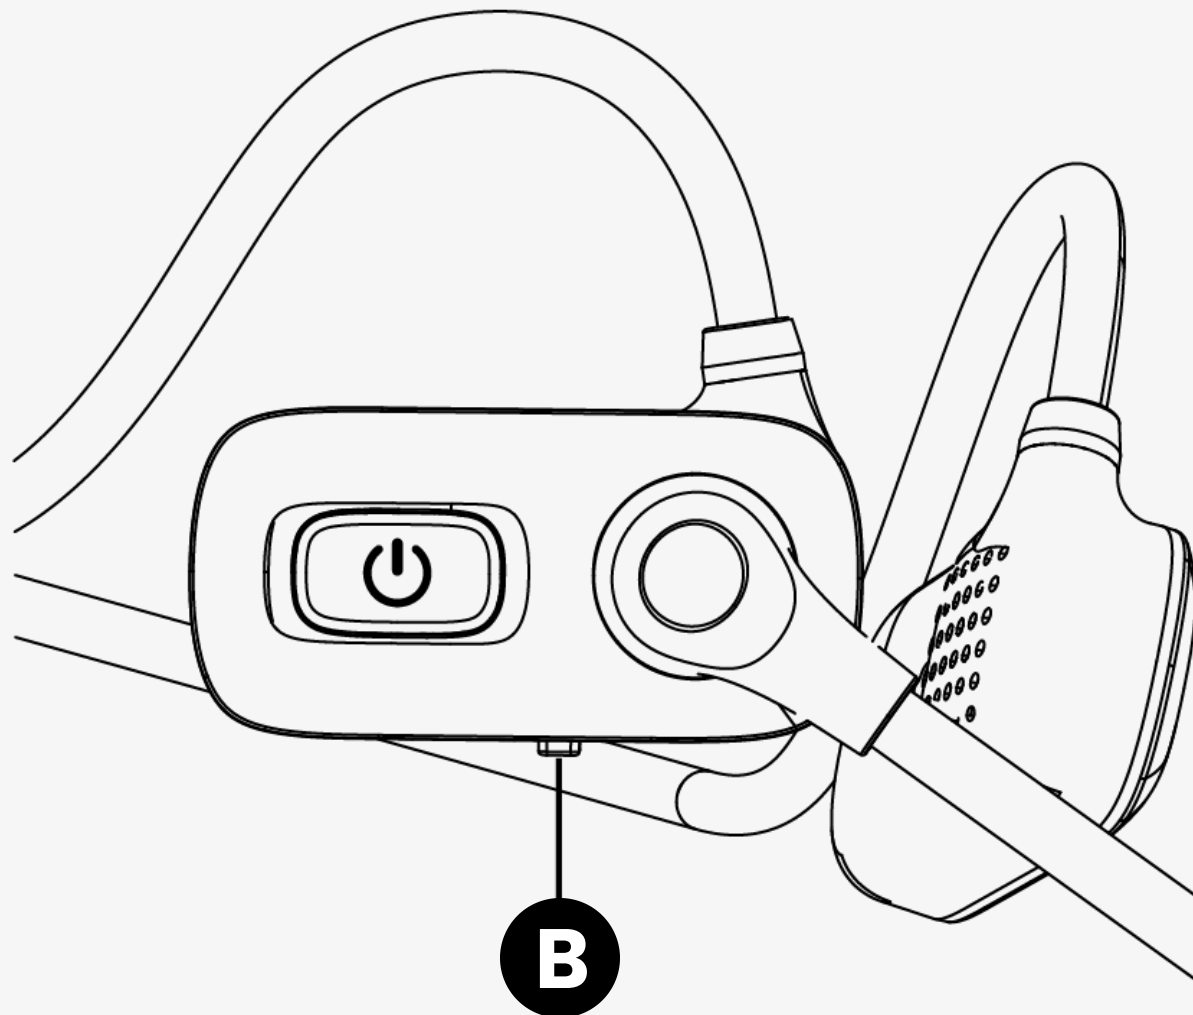



B LED

✓ Fest → Verbunden

⚠ Blinken → Nicht verbunden

[👉 Vollständiger Button- & Indikator-Leitfaden](#)

Weiter

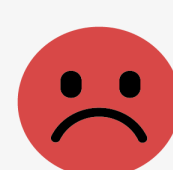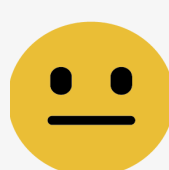

8. Fortgeschritten (Optional)


8.1 Gespräch mit Hintergrundmusik

- Musik über Bluetooth abspielen
- In Mikrofon sprechen →
Sprachüberlagerung Musik

Am besten geeignet für:

- Kleine Gruppen
- Präsentationen

Weiter

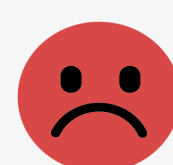

< Zurück




Menü

Bewerten Sie diesen Leitfaden

Ihr Feedback hilft uns, diesen Leitfaden für alle zu verbessern.

Es dauert nur einen Moment.

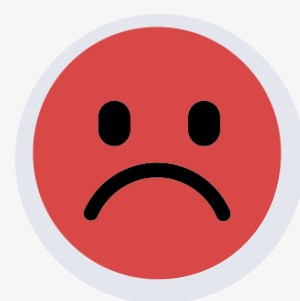

Weiter

9. Fehlerbehebung



Häufige Probleme

- [Kein Ton](#)
- [Feedback vermeiden](#)
- [Störungen vermeiden](#)

 [Weitere FAQ & Hilfe](#) ↗

 *Noch Hilfe benötigt?*
[Support kontaktieren](#) ↗

Weiter

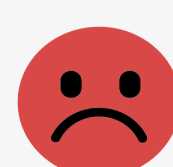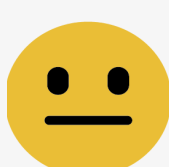

10. Registrierung & Support

Registrierte dein Produkt

Erweiterte Garantie & Updates erhalten.

[Erhalte 24M Garantie](#)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns



E-Mail

support@avantree.com



Anrufen



USA (gebührenfrei)

[+1 800 232 2078](tel:+18002322078)



[Andere Regionen](#)



[Chat](#)

